


# gorenje


Life Simplified

INSTRUCTION  
MANUAL

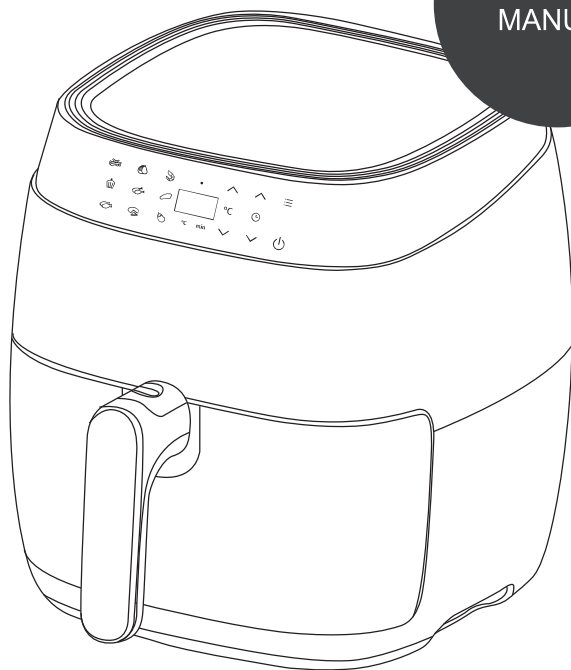


**AirFryer**  
AF 1409DB


Cvrtnik na vroči zrak	Friteza na vroći zrak	Friteza na vruć vazduh	Фритеза на топол воздух	Air fryer	Friteuză cu aer cald
Olajsütő	Фритюрник	Аерофритюрница	Тепловздушна фriteза	Норковздушна фriteза	Frytkownica bez-tuszczowa
Аерофритюрница	Heißluftfriteuse	Friteuse air chaud			

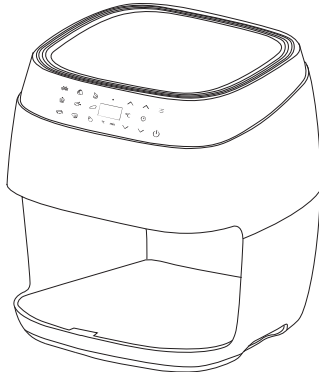

1.

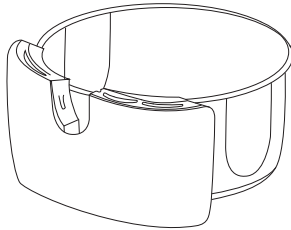

2.

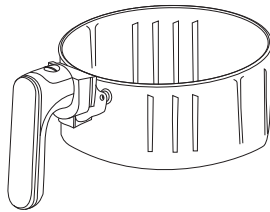

3.





SI - 3 -	HR / BIH - 6 -	SRB / BIH / MNE - 9 -	MK - 12 -	GB - 15 -	RO - 18 -	HU - 21 -	BG - 24 -	UA - 27 -	SK - 30 -
CZ - 33 -	PL - 36 -	RU - 39 -	DE - 42 -	FR - 45 -					

1. Прилад
2. Каструля
3. Кошик

## Важливі інструкції щодо безпеки

Уважно прочитайте інструкції, перш ніж використовувати прилад.

Зберігайте інструкції, гарантійний талон, підтвердження оплати й бажано упаковку приладу. // Не занурюйте корпус приладу, що містить електричні компоненти й нагрівальні елементи, у рідину та не мийте його під проточною водою. // Уникайте потрапляння води або іншої рідини всередину приладу, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. // Завжди кладіть їжу, яку потрібно смажити, у кошик, щоб уникнути контакту з нагрівальними елементами. // Не закривайте отвори для впуску й випуску повітря під час роботи приладу. // Не наливайте в каструлю олії, оскільки це може призвести до пожежі. // Не торкайтеся жодної з внутрішніх частин приладу під час його роботи. // Перед підключенням приладу до мережі живлення переконайтеся, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі у вашій електричній мережі. // Не використовуйте прилад, якщо штепсельну вилку, шнур живлення або інший компонент пошкоджено. // Якщо шнур живлення пошкоджено, його можна замінити лише в компанії Gorenje, авторизованому сервісному центрі Gorenje або звернувшись до особи належної кваліфікації. // Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. // Дітям можна користуватися приладом лише під наглядом дорослих. // Не дозволяйте дітям гратися з приладом. // Не доручайте дітям чищення або обслуговування приладу, якщо тільки вони не старші 8 років і за ними не наглядають дорослі. // Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь. // Не вставляйте шнур живлення в розетку й не використовуйте панель керування приладу, якщо у вас мокрі руки. // Підключайте прилад тільки до розетки із захисним заземленням. Переконайтеся, що штепсель правильно вставлено в розетку. // Цим

приладом не можна керувати за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування. // Не ставте прилад на займисті матеріали, як-от скатертину або занавіски, чи біля них. // Не ставте прилад біля стіни або на інші прилади. Позаду приладу, з боків і зверху має бути принаймні 10 см вільного місця. Не кладіть на прилад жодних предметів. // Використовуйте прилад лише для цілей, зазначених у цьому посібнику. // Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду. // Під час смаження в середовищі гарячого повітря через вихідні вентиляційні отвори виходить гаряча пара. Не підставляйте обличчя або руки надто близько до отворів. Також будьте обережні, коли виймаєте каструлю з приладу, щоб не ошпаритися. // Під час роботи приладу відкриті для доступу поверхні можуть сильно нагріватися. // Якщо з приладу виходить темний дим, негайно вимкніть його. Перш ніж виймати деко з приладу, зачекайте, поки дим зникне. // Установіть прилад на рівну, пласку та стійку поверхню. // Цей прилад призначено винятково для звичайного побутового використання. Його не призначено для використання в невеликих кухнях у магазинах, офісах, на фермах чи в інших робочих середовищах, а також гостями в готелях, мотелях, готелях типу «ліжко та сніданок» та інших закладах, які надають помешкання. // У разі неправильного використання приладу, його використання в професійних чи напівпрофесійних цілях або не у відповідності з цим посібником гарантія вважається недійсною й компанія Gorenje не несе відповідальності за будь-яку шкоду. // Для діагностики й ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру Gorenje. // Не намагайтеся відремонтувати прилад власноруч, оскільки тоді гарантія вважатиметься недійсною. // Завжди витягайте штепсель приладу з розетки після використання. // Перш ніж брати прилад у руки або чистити його, дайте йому охолонути принаймні протягом 30 хвилин. // Переконайтеся, що їжа в приладі стала золотистого, а не темного чи коричневого кольору. Видаліть пригорілі залишки їжі. Не смажте сиру картоплю при температурі вище 180 °C (щоб зменшити утворення акриламідів).

Це обладнання позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Директива визначає вимоги до збирання та переробки відходів електричного й електронного обладнання, які застосовуються у всьому Європейському союзі.

## ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Прилад не працює.	Прилад не підключено до електромережі.	Вставте штепсель шнура живлення в розетку із захисним заземленням.
	Таймер не встановлено.	Запрограмуйте потрібний час готування, повертаючи перемикач таймера.
Їжа не готується.	У кошику забагато їжі.	Зменште кількість їжі.
	Температура занизька.	Встановіть вищу температуру.
	Час готування недостатній.	Установіть довшу тривалість готування.
Їжа смажиться нерівномірно.	Деякі продукти потрібно струснути, коли спливе половина часу, відведеного на готування.	У процесі готування струсніть їжу.
Приготована їжа не хрустка.	Деякі продукти можна смажити лише в класичних пристроях для смаження.	Змастіть їжу невеликою кількістю олії.
Не вдається правильно вставити каструлю.	У кошику забагато їжі.	Зменште кількість їжі в кошику.
	Кошик неправильно вставлено в каструлю.	Покладіть кошик у каструлю й натискайте, доки він із клацанням не стане на місце.

### ДОВКІЛЛЯ

Після закінчення строку експлуатації не викидайте пристрій разом із побутовими відходами. Відправте його в авторизований центр утилізації. Таким чином ви збережете довкілля.

### ГАРАНТІЯ ТА РЕМОНТ

Додаткову інформацію або допомогу в разі виникнення проблем можна отримати на сайті [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) або звернувшись у регіональний центр обслуговування Gorenje (див. номер телефону в міжнародному гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає такого центру, зверніться до регіонального дилера компанії Gorenje або у відділ дрібних й інноваційних побутових пристроїв компанії Gorenje.

Цей пристрій призначено виключно для побутового використання.

**Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни.**

**КОМПАНІЯ GORENJE БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ПРИСТРОЄМ.**

**gorenje**  
*Life Simplified*