



ufesa

AF Talent / AF White Talent

Мультипеч/Аерофритюрниця



Інструкція з використання

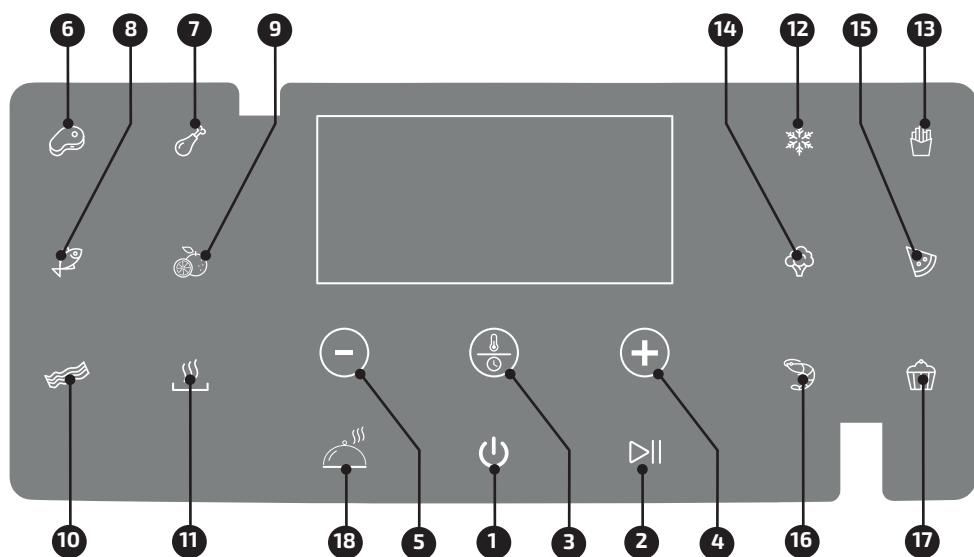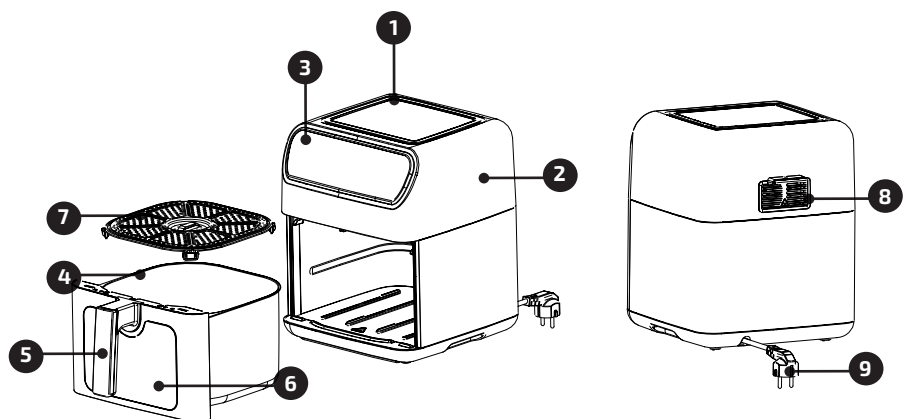

УКРАЇНСЬКА

МИ ХОЧЕМО ПОДЯКУВАТИ ВАМ ЗА ВИБІР UFESA. СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО ПРОДУКТ ПРАЦЮВАТИМЕ ВАМ НА КОРИСТЬ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ

УВАГА

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ НА ВИПАДОК, ЩО ВАМ НЕОБХІДНО БУДЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НИХ У МАЙБУТНЬОМУ.

ОПИС

1. Вхід повітря
2. Корпус пристрою
3. Панель керування
4. Кошик для смаження
5. Ручка
6. Видиме вікно
7. Піддон для збору олії
8. Вихід повітря
9. Шнур живлення

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

1. Кнопка живлення
2. Кнопка пуск/пауза
3. Кнопка вибору часу/температури
4. Кнопка збільшення часу/температури
5. Кнопка зменшення часу/температури
6. Стейк
7. Курка
8. Риба
9. Зневоднення
10. Бекон
11. Розігріти
12. Розморожування
13. Картопля фрі
14. Овочі
15. Піца
16. Морепродукти
17. Випікати
18. Тримайте в теплі

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його агент з обслуговування або кваліфікований персонал, щоб уникнути будь-якої небезпеки. Діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим пристроєм, лише якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного користування пристроєм. , а також з розуміють небезпеку його використання. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не зможуть виконувати прибирання та технічне обслуговування користувача, якщо їм не виповнилося 8 років і вони перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте прилад та шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці. Прилади не призначені для керування за допомогою зовнішнього таймера чи незалежної системи дистанційного керування. Відключайте прилад від мережі, коли він не використовується та перед чищенням. Дайте йому охолонути, перш ніж одягати або знімати деталі та чистити. Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Цей пристрій призначений для використання на максимальній висоті 2000 метрів над рівнем моря.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад призначений виключно для домашнього використання, його ні в якому разі не можна використовувати для комерційного чи промислового використання. Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до втрати гарантії. Перед підключенням приладу переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці приладу. Поставте прилад на рівну рівну поверхню. Шнур живлення не можна змотувати або обмотувати навколо приладу під час використання. Не використовуйте, не підключайте та не відключайте прилад від мережі мокрими руками чи ногами. Не тягніть за шнур живлення, щоб вимкнути прилад, або використовуйте його як ручку.

ВАЖЛИВО. Використовуючи фритюрницю, залиште принаймні чотири дюйми вільного простору з усіх боків приладу, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

Не розміщуйте аерофритюрницю під шафами, жалюзі або шторами. Ризик перегріву або пожежі. Не накривайте жодну частину фритюрниці тканиною чи подібним предметом, оскільки це може спричинити перегрів. Ризик пожежі.

Ця **АЕРОФРИТЮРНИЦЯ**. Для приготування потрібно дуже мало олії. Не наповнюйте каструлю маслом або жиром, оскільки це може спричинити пожежу.

Не використовуйте для цієї аерофритюрниці аксесуари, окрім рекомендованих виробником. Завжди надягайте захисні та ізольовані рукавички, коли кладете або виймаєте предмети з фритюрниці. Пристрій слід використовувати на рівній, стійкій і термостійкій поверхні. Під час першого використання фритюрниці може з'явитися легкий запах або невелика кількість диму. Це нормально, оскільки відходи виробництва будуть спалюватися. Завжди кладіть інгредієнти для смаження в кошик, щоб запобігти їх контакту з нагрівальними елементами. У разі будь-якої несправності або пошкодження приладу негайно від'єднайте його від мережі та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути небезпеки, не відкривайте прилад. Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної допомоги бренду може виконувати ремонт або втручання в пристрій.

B&B TRENDS, S.L. не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам або об'єктам в результаті недотримання цих попереджень.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ


Видаліть усі пакувальні матеріали та наклейки з внутрішньої та зовнішньої сторони фритюрниці. Обережно протріть зовнішню поверхню вологою тканиною або абсорбуючим папером.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте абразивні чистячі засоби або губки для чищення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не занурюйте аерофритюрницю або її вилку у воду чи будь-яку іншу рідину.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ АЕРОФРИТЮРНИЦЕЮ

1. Розмістіть аерофритюрницю на рівній, стійкій, жароміцній поверхні, подалі від місць, які можуть бути пошкоджені паром.
2. Вставте піддон для збору олії в кошик і поставте кошик назад у фритюрницю.

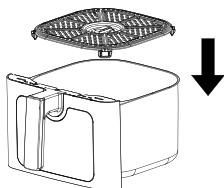

3. Підключіть вилку до заземленої розетки.

4. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.
5. Виберіть попередньо встановлену програму приготування, клацнувши відповідний значок на екрані.
6. За бажанням ви можете налаштувати температуру та час. Робити це можна в будь-який час під час приготування.
 - Натисніть один раз кнопку часу/температури. На екрані буде блимати температура. Натисніть кнопки (+) або (-), щоб відрегулювати температуру. (Щоразу, коли ви натискаєте кнопку, температура становить 5° C)
 - Натисніть кнопку часу/температури вдруге. На екрані буде блимати час. Натисніть кнопки (+) або (-), щоб встановити час (1-60 хвилин). (Кожне натискання кнопки становить 1 хвилину)
- Примітка: Щоб швидко збільшити або зменшити час або температуру, натисніть і утримуйте кнопки (+) або (-).
7. Натисніть кнопку старт/пауза, щоб розпочати приготування.
8. Під час використання певних попередньо встановлених функцій нагадування про струшування з'явиться в середині часу приготування. Фритюрниця подасть звуковий сигнал, а на дисплеї блимає (СТРУШУВАННЯ).
 - Вийміть кошик із фритюрниці, обережно з гарячою парою.
 - Аерофритюрниця автоматично призупинить приготування.
 - Струсіть або переверніть їжу.
 - Поставте кошик назад у фритюрницю.
 - Фритюрниця видасть звуковий сигнал, коли завершить приготування.
9. За бажанням можна натиснути кнопку збереження тепла. Натисніть кнопки (+) або (-), щоб налаштувати час. (1-60 хвилин).
10. Вийміть кошик із фритюрниці, не допускаючи гарячої пари.
11. Вийміть їжу, кинувши її або використовуючи рукавиці або силіконові щипці/посуд.
12. Перед чищенням дайте кошику охолонути.

ПОСІБНИК В ПРИГОТУВАННІ

1. Якщо кошик занадто повний, їжа приготується нерівномірно.
2. Додавання невеликої кількості олії до їжі зробить її більш хрусткою. Не використовуйте більше 2 столових ложок олії.
3. Олійні спреї чудово підходять для рівномірного нанесення невеликої кількості олії на всі продукти.
4. Ви можете смажити на повітрі будь-які заморожені продукти або продукти, які можна запекти в духовці.
5. Смаження продуктів з високим вмістом жиру на повітрі спричинить стікання жиру на дно кошиків. Щоб уникнути зайвого диму під час приготування, злийте жир, який осів після приготування.
6. Їжа, маринована в рідині, створює бризки та надлишок диму. Висушіть ці продукти перед смаженням на повітрі.

ПАУЗА

1. Натисніть кнопку старт/пауза, щоб призупинити приготування. Фритюрниця припинить нагрівання і блимає, доки ви не натиснете кнопку, щоб відновити приготування.
2. Після 30 хвилин бездіяльності фритюрниця вимкнеться.
3. Ця функція дозволяє призупинити програму приготування, не виймаючи кошики з фритюрниці.

АВТОМАТИЧНО ПРОДОВЖИТИ ГОТУВАННЯ

- 1. Якщо вийняти кошик, фритюрниця автоматично призупинить приготування. З міркувань безпеки екран буде тимчасово вимкнено.
- 2. Коли ви замініте кошики, фритюрниця автоматично відновить готування відповідно до попередніх налаштувань

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Якщо фритюрниця не має активних програм приготування, фритюрниця очистить усі налаштування та перейде в режим очікування через 3 хвилини бездіяльності.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ

- 1. Якщо фритюрниця перегріється, вона автоматично вимкнеться як захід безпеки.
- 2. Перед повторним використанням дайте фритюрниці охолонути.

ПРОГРАМИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ

Іконки	Функція за замовченням	Час	Температура	Нагадування перемішати
	Стейки	12 хвилин	175°C	так
	Курка	20 хвилин	180°C	так
	Риба	15 хвилин	200°C	так
	Зневоднення (сушіння)	120 хвилин	80°C	/
	Бекон	5 хвилин	180°C	так
	Розморожування	8 хвилин	80°C	/
	Кортопля Фрі	20 хвилин	200°C	так
	Овочі	15 хвилин	180°C	так
	Піца	8 хвилин	150°C	так
	Морепродукти	12 хвилин	180°C	так

	Випічка	15 хвилин	180°C	/
	Розігріти	3 хвилини	200°C	/
	Зберігати тепло	30 хвилин	80°C	/

ПОРАДИ В ПРИГОТУВАННІ

- Майже всі страви, які традиційно готуються в духовці, можна смажити на повітрі.
- Продукти готуються краще та рівномірніше, якщо вони однакового розміру та товщини.
 - Менші продукти вимагають менше часу для приготування, ніж більші продукти.
 - Щоб отримати найкращі результати за найкоротший час, смажте продукти невеликими порціями. Уникайте складання або накладання, коли це можливо.
 - Більшість попередньо розфасованих продуктів не потрібно замочувати в олії перед смаженням у фритюрниці. Більшість уже містить олію та інші інгредієнти, які покращують підрум'янювання та хрусткість.
 - Заморожені закуски дуже добре смажаться на повітрі. Для найкращого результату розкладіть їх на підносі в один шар.
 - Якщо їжа розкладена шарами, не забудьте потрясти кошик у середині програми (або перевернути їжу), щоб забезпечити рівномірне приготування.
- Змішайте продукти, які ви приготували з нуля, наприклад картоплю фрі чи інші овочі, невеликою кількістю олії, щоб вони підрум'янилися та стали хрусткими.
- Смажачи свіжі овочі, обов'язково повністю висушіть їх перед додаванням олії та обсмажте на повітрі, щоб вони стали якомога хрусткими.
 - Аерофритюрниці чудово підходять для розігрівання їжі, зокрема піци. Щоб розігріти їжу, встановіть температуру 150°C на 10 хвилин.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням переконайтеся, що аерофритюрницю від'єднано від мережі та охолоне.
 - Використовуйте чисту суху тканину для очищення внутрішньої частини. Не використовуйте вологу тканину, щоб вода не потрапила всередину приладу.
- Попередження:** не використовуйте абразивні чистячі засоби або губки для чищення.
- Обережно протріть зовнішню поверхню вологою тканиною або абсорбуючим папером.
 - Ніколи не занурюйте фритюрницю або її вилку у воду чи будь-яку іншу рідину.
 - Ретельно висушіть усі частини перед зберіганням.
 - Зберігайте аерофритюрницю в прохолодному сухому місці.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

- 

- Цей виріб відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричного та електронного обладнання, відомої як WEEE (відходи електричного та електронного обладнання), яка встановлює законодавчу базу, застосовну в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відходів електричного та електронного обладнання. Не викидайте продукт у смітник. Зверніться до найближчого центру збору електричних та електронних відходів.

ufesa

Імпортёр:

ELKO Ukraine

вул. Козацька, 120/4, корпус «Ж», 1-й поверх,

Київ, 03022, Україна

+38 044 461 9670

elko@elko.ua

Дата виробництва: дивитись на упаковці

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473

C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España

www.bbtrends.es