

SENCOR®

SFR 6600SS



INTELISTENTNA FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SFR 6600SS



A

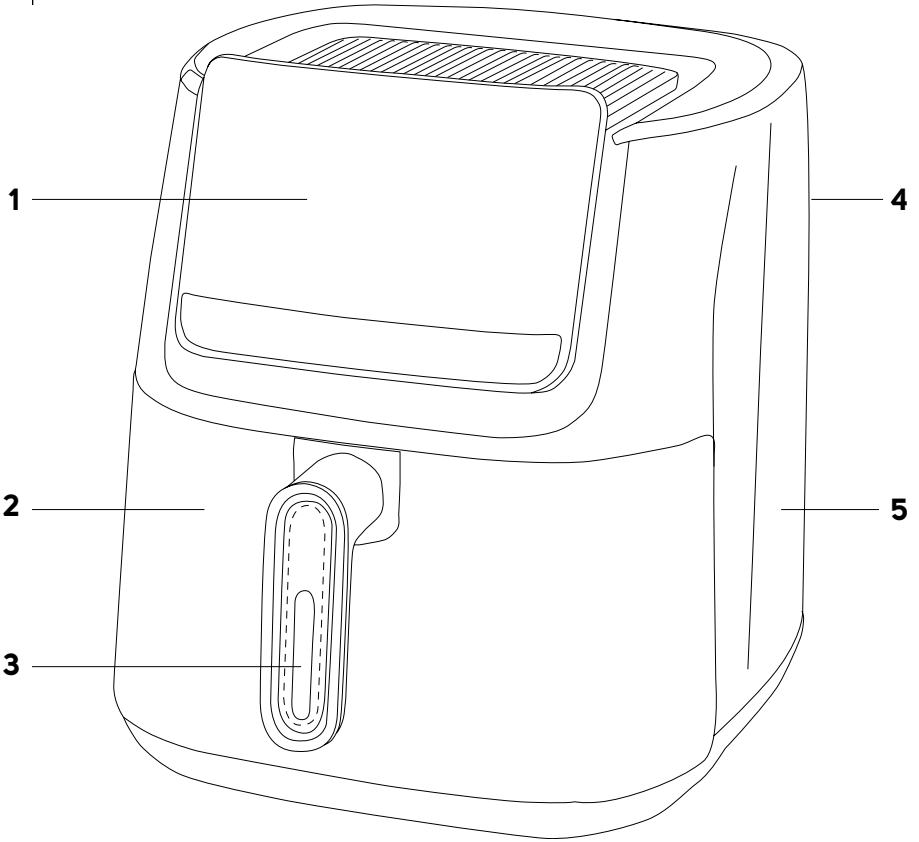

B

1 _____

2 _____ 

3 _____ 



°C _____ **13**

MIN _____ **12**

4 _____



5



6



7



8



9



10



11

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną przez użytkownika można powierzyć dzieciom tylko, jeśli ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia muszą pozostawać poza zasięgiem urządzenia i jego zasilania.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub pilota.



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia!

Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie pracuje. Urządzenie może być gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu. Przed czyszczeniem, konserwacją lub innymi czynnościami upewnij się, że urządzenie całkowicie wystygło.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku, do którego chcesz podłączyć urządzenie.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Zalecamy podłączenie urządzenia do oddzielnego obwodu elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka sieciowego, jeżeli nie jest ono prawidłowo zmontowane.
- Nie dotykaj kabla sieciowego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie jest również przeznaczone do użytku osobistego w takich miejscach, jak:
 - aneksy kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
 - gospodarstwa agroturystyczne;
 - obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem.
- Zabrania się używania urządzenia w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz.
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania żywności. Nie używaj produktu do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia na kuchenie elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu, a także w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń będących źródłem ciepła.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, basenu lub innego źródła wody.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że tacka ociekowa znajduje się na swoim miejscu.
- Podczas używania urządzenia należy zapewnić dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, ściereki do wycierania naczyń itp.
- Zawsze przygotowywuj jedzenie w dołączonym pojemniku do smażenia.
- Napełnienie pojemnika do smażenia olejem może spowodować niebezpieczeństwo pożaru.
- Podczas przygotowywania tłustych potraw należy zachować szczególną ostrożność, aby nie poparzyć się skwierczącym tłuszczem.
- Nie dotykaj nieprzystawnej powierzchni ostrymi lub metalowymi przedmiotami. Mogłoby dojść do jej uszkodzenia.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, gdy urządzenie jest włączone.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy pozostawiasz je bez nadzoru, po użyciu oraz przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
- Przed przemieszczeniem, czyszczeniem lub składowaniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Podczas przenoszenia urządzenia należy skorzystać z rękojeści termoizolacyjnej.
- Nie używaj urządzenia do odkładania przedmiotów.
- Odkłącz przewód zasilający od gniazdka, ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia kabla lub gniazdka.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa poza krawędź stołu lub nie dotyka gorącej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli spadło na ziemię, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--|--|
| A1 Wyświetlacz kontrolny | A4 Otwory wentylacyjne (umieszczone z tyłu) |
| A2 Pojemnik do smażenia z podkładką | A5 Korpus frytkownicy |
| A3 Rękojeść | |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|---|--|
| B1 Wyświetlacz numeryczny | programu |
| B2 Ikona wentylatora wewnętrzznego | B8 Przycisk włączania/wyłączania i uruchamiania frytkownicy |
| B3 Ikona pracy frytkownicy | B9 Przyciski ustawiania czasu przyrządzenia |
| B4 Ikony zaprogramowanych programów | B10 Przycisk |
| B5 Przycisk Wi-Fi | B11 Przycisk |
| B6 Przycisk uruchamiania frytkownicy | B12 Ikona MIN (czas przygotowania) |
| B7 Przycisk wyboru zaprogramowanego | B13 Ikona °C (temperatura) |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem urządzenia i jego akcesoriów należy wyjąć je z opakowania i usunąć wszelkie etykiety lub metki promocyjne.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię frytkownicy miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.
- Zdejmij pojemnik do smażenia i podkładkę i umyj je w ciepłej wodzie z odrobiną detergentu kuchennego. Opłucz i wytrzyj do sucha.
- Wytrzyj wnętrze frytkownicy miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.
- Zalecamy, aby pustą frytkownicę beztłuszczową uruchomić na około 30 min, w temp. 200°C. W tym czasie może pojawić się niewielki dym lub zapach. To normalne zjawisko, które zniknie w trakcie użytkowania.



Uwaga:

Pojemnik do smażenia i podkładkę można myć w zmywarce.

PODSTAWY OBSŁUGI FRYTKOWNICY

1. Umieść frytkownicę na płaskiej, twardej i suchej powierzchni z dala od gniazda elektrycznego.
2. Wyjmij pojemnik do smażenia z frytkownicy. Włóż jedzenie, które chcesz przygotować, do frytkownicy.
3. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego.

4. Rozlegnie się krótkie ostrzeżenie dźwiękowe, a panel sterowania zaświeci się na krótko. Następnie kontrolka gaśnie i frytkownica przestaje się w tryb gotowości.
5. Włącz frytkownicę przyciskiem . Przycisk zacznie migać, a na wyświetlaczu pojawi się temperatura „180 °C” i czas gotowania „15 min”.
6. Wybierz program przygotowawczy lub ustaw czas i temperaturę przygotowania ręcznie – więcej w dalszej części instrukcji.
7. Naciśnij przycisk , a frytkownica uruchomi się. Wyświetlacz pokazuje ustawioną temperaturę i czas gotowania oraz rozpoczyna odliczanie.
8. Czas i temperatura przygotowania będą naprzemiennie wyświetlane na wyświetlaczu numerycznym podczas przygotowywania.
9. Regularnie sprawdzaj stan żywności podczas jej przygotowywania. Niektóre produkty mogą wymagać mieszania podczas przygotowywania. Ostrożnie wyjmij pojemnik do smażenia, a frytkownica przestanie działać. Wymieszaj potrawę i włóż pojemnik do smażenia z powrotem. Frytkownica wznowi działanie.
10. Po upływie ustawionego czasu gotowania rozpocznie się 20-sekundowe odliczanie i rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe, a frytkownica wyłączy się i przejdzie w tryb gotowości.
11. Sprawdź, czy posiłek jest gotowy. Jeśli jedzenie nie jest całkowicie ugotowane, włóż pojemnik do smażenia z powrotem i dostosuj żądaną temperaturę i czas gotowania.
12. Gdy potrawa będzie już ugotowana, należy wyjąć ją szczypcami z pojemnika do smażenia i odsączyć na talerzu wyłożonym papierowym ręcznikiem kuchennym.



Uwaga:

Nie odwracaj pojemnika do smażenia do góry dnem. Olej gromadzący się na dnie wyleje się na przygotowywaną potrawę.

13. Jeśli chcesz anulować przygotowanie, naciśnij długo przycisk .
14. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego.
15. Przed czyszczeniem, konserwacją lub innymi czynnościami należy odczekać, aż frytkownica ostygnie.



Uwaga:

Jeśli pojemnik zostanie wyjęty podczas gotowania, frytkownica wyłączy się. Po ponownym włożeniu pojemnika do frytkownicy należy ją ponownie włączyć i wybrać program/czas i temperaturę gotowania.



Ostrzeżenie:

Podczas użytkowania frytkownica nagrzewa się i może osiągać wysokie temperatury. Urządzenie pozostaje gorące nawet po zaprzestaniu używania. Przy niewłaściwej manipulacji istnieje ryzyko poważnych oparzeń. Zachowaj szczególną ostrożność podczas manipulacji. Zalecamy używanie rękawic kuchennych. Zawsze należy korzystać z dostępnych rękojści z termoizolacją.



Uwaga:

Nigdy nie używaj metalowych przyborów ani noża, ponieważ możesz zarysować nieprzystawiającą powierzchnię pojemnika do smażenia.

Wybór zaprogramowanego programu

Frytkownica na gorące powietrze jest wyposażona w osiem wstępnie ustawionych programów smażenia. Każdy program ma wstępnie ustawioną temperaturę i czas gotowania, które można zmienić.

1. Włącz frytkownicę przyciskiem .
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk i wybierz jeden z zaprogramowanych programów - patrz tabela poniżej.

3. Jeśli chcesz zmienić temperaturę, naciśnij przycisk  tyle razy, aż na wyświetlaczu numerycznym pojawi się temperatura i „°C”. Użyj przycisków +/-, aby zmienić temperaturę w zakresie od 80 do 200 °C.
4. Jeśli chcesz zmienić czas przygotowywania, naciśnij kilkakrotnie przycisk  aż na wyświetlaczu numerycznym pojawi się czas przygotowywania i „MIN”. Użyj przycisków +/-, aby zmienić czas gotowania w zakresie od 1 do 60 minut.
5. Aby uruchomić frytkownicę, naciśnij przycisk .

Tabela programów fabrycznych

Program	Ikona	Domyślna temperatura (°C)	Domyślny czas przygotowania (min)
Frytki		200	15
Pieczenie		160	40
Udka kurczaka		200	20
Kurczak		200	30
Parówki/kiełbasy		180	15
Pizza		180	30
Ryba		160	20
Owoce morza		180	20
Stek		180	20
Boczek		150	15

Ustawienie temperatury

1. Włącz frytkownicę przyciskiem . Wyświetlacz numeryczny będzie wyświetlał na przemian domyślny czas gotowania wynoszący 15 minut i domyślną temperaturę 180°C.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk  aż na wyświetlaczu numerycznym pojawi się temperatura i „°C”. Użyj przycisków +/-, aby zmienić temperaturę w zakresie od 80 do 200 °C.
3. Aby uruchomić frytkownicę, naciśnij przycisk .

Ustawienie czasu przyrządzania

1. Włącz frytkownicę przyciskiem . Wyświetlacz numeryczny będzie wyświetlał na przemian domyślny czas gotowania wynoszący 15 minut i domyślną temperaturę 180°C.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk  aż na wyświetlaczu numerycznym pojawi się czas przygotowania i „MIN”. Użyj przycisków +/-, aby zmienić czas gotowania w zakresie od 1 do 60 minut.
3. Aby uruchomić frytkownicę, naciśnij przycisk .



Uwaga:

Czas i temperaturę gotowania można zmienić nawet wtedy, gdy frytkownica jest uruchomiona, w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

Tryb gotowości

Po ustawieniu frytkownicy przełączy się w tryb gotowości po 1 minucie bezczynności, chyba że zostanie uruchomiona za pomocą przycisku .

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

- Ta inteligentna frytkownica może być sterowana za pomocą aplikacji Sencor HOME.
- Pobierz aplikację na swój smartfon, wykonaj rejestrację i steruj inteligentną frytkownicą za pośrednictwem aplikacji.



Jeśli masz już zainstalowaną aplikację, dodaj inteligentną frytkownicę do swoich urządzeń.



Uwaga:

Upewnij się, że masz włączone zarówno usługi lokalizacji, jak i Bluetooth w ustawieniach telefonu dla aplikacji.

Dodawanie inteligentnej frytkownicy do listy urządzeń przez Bluetooth.

Inteligentną frytkownicę można dodać do aplikacji Sencor HOME, parując go przez Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym.
2. Włącz inteligentną frytkownicę.
3. Zresetuj Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aby zresetować funkcję Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się.
4. Otwórz aplikację i kliknij ikonę „+” na stronie głównej aplikacji.
5. Samo urządzenie będzie oferować opcję “Nie dodawaj/Przejdź do dodawania”.
6. Kliknij “Przejdź do dodawania”, a aplikacja automatycznie poprowadzi Cię przez proces dodawania.



Uwaga:

Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się lub nie jest możliwe, upewnij się, że między telefonem a inteligentną frytkownicą nie ma żadnych przeszkód i że oba urządzenia znajdują się blisko siebie.

Dodawanie inteligentnej frytkownicy do listy urządzeń za pomocą kodu QR

- Możesz również dodać swoją inteligentną frytkownicę do aplikacji Sencor HOME za pomocą poniższego kodu QR. Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę „+”, a następnie na ekranie dodawania urządzenia kliknij ikonę [-] w prawym górnym rogu.
- Po zeskanowaniu kodu QR zostaniesz poproszony o wybranie sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekund. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się. Oznacza to, że inteligentna frytkownica jest gotowa do parowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka Wi-Fi miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do inteligentnej frytkownicy. Następnie wróć do aplikacji i zaczekaj, dopóki nie dojdzie do sparowania inteligentnej frytkownicy.
- Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę inteligentnej frytkownicy i wejdź do sterowania urządzeniem.



Ręczne dodawanie inteligentnej frytownicy do listy urządzeń

- Na ekranie głównym kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.
- Wyświetli się ekran z kategoriami urządzeń i listą urządzeń.
- Kliknij „Wyposażenie do kuchni” i wybierz model inteligentnej frytownicy z listy produktów.
- Na następnym ekranie pojawi się żądanie wyboru sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się. Oznacza to, że inteligentna frytownica jest gotowa do parowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka Wi-Fi miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do inteligentnej frytownicy. Następnie wróć do aplikacji i zaczejkaj, dopóki nie dojdzie do sparowania inteligentna frytownica.
- Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę inteligentnej frytownicy i wejdź do sterowania urządzeniem.

Resetowanie Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy, aby zresetować funkcję Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi rozświeci się.

WSKAZÓWKI I PORADY

- Przyrządzaj potrawy tej samej wielkości w tym samym czasie. Mniejsze kawałki żywności zwykle wymagają nieco krótszego czasu przygotowywania niż większe kawałki.
- Dostosuj czas gotowania w zależności od ilości przygotowywanego jedzenia. Większe ilości wymagają dłuższego czasu przygotowania niż mniejsze.
- Mieszaj żywność podczas przygotowywania (zwłaszcza mniejsze kawałki). Zapewnia to optymalny rezultat i równomierne przyrumienienie.
- Dodaj odrobinę oleju do **frytek ze świeżych ziemniaków i smaż, aż będą chrupiące**.
- Optymalna ilość do przygotowania chrupiących frytek wynosi 0,5 kg.
- We frytkownicach powietrznych nie należy przyrządzać potraw o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu, takich jak kietbaski.
- Potrawy zwykle przygotowywane w piekarniku powinny być również przygotowywane we frytkownicy na gorące powietrze.
- Przygotowując posiłki z gotowego ciasta, należy skrócić czas przygotowania.
- Przygotowując babeczki lub ciasteczka, użyj blachy do pieczenia lub naczynia do pieczenia, które umieszczisz we frytkownicy.
- Frytkownica na gorące powietrze może być również używana do podgrzewania żywności. Aby odgrzać potrawę, ustaw temperaturę na 150°C, a czas gotowania na 10 minut.

Domowe frytki

- Podczas przygotowywania frytek domowych należy postępować w następujący sposób:
- Obierz i pokrój ziemniaki na frytki.
- Dokładnie umyj frytki i osusz je papierowym ręcznikiem kuchennym.
- Wlej 1 do 2 łyżek oliwy z oliwek do miski, dodaj frytki i dobrze wymieszaj, aż wszystkie frytki zostaną pokryte oliwą.
- Wyjmij frytki z miski i pozwól im ociekać przez sitko.
- Umieść ociekające frytki we frytkownicy i wybierz program frytkownicy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Frytownicę należy czyścić po każdym użyciu. Przed czyszczeniem frytownica musi być wyłączona, odłączona od gniazdka sieciowego i całkowicie schłodzona, łącznie z akcesoriami.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

Pojemnika do smażenia

- Zdejmij podkładkę z pojemnika do smażenia. Umij pojemnik do smażenia i podkładkę w ciepłej wodzie z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Używaj miękkiej gąbki. Optucz i wytrzyj do sucha.
- Jeśli żywność się przypalił, wlej do pojemnika gorącą wodę i dodaj detergent kuchenny. Pozostaw na około 10 minut, a następnie zmyj.
- Pojemnik do smażenia i podkładkę można myć w zmywarce.

Przestrzeń wewnętrzną

- Po wyjęciu pojemnika do smażenia wytrzyj jego wnętrze miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą. Ostrożnie wytrzyj element grzejny. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.

Powierzchnia zewnętrzna

- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej użyj czystej, lekko zwilżonej szmatki. Następnie wytrzyj wszystko do sucha.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia nie wolno używać drucianych ścierek, ściernych środków czyszczących, benzyny itp.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczyścić według powyższych instrukcji.
- Przed odtóżeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....	220–240 V~
Częstotliwość nominalna	50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1600 W

Firma SENCOR oświadcza, że typ urządzenia radiowego SFR 6600W są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na stronie internetowej www.sencor.eu.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ŻYWYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, prześlij te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu

oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.