

# rotex

комфортна техніка для тебе



**Інструкція**  
з експлуатації



**СКОРОВАРКА**  
**МУЛЬТИВАРКА**

REPC57-B  
REPC58-G

Шановний покупець! Дякуємо Вам за Ваш вибір мультиварки-скороварки Rotex. Ми впевнені, що якість роботи цього приладу принесе Вам задоволення. Перед використанням мультиварки-скороварки будь ласка уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

## **ПРО МУЛЬТИВАРКУ-СКОРОВАРКУ**

Багатофункціональна мультиварка-скороварка – це інновація серед кухонних пристроїв. Завдяки новітнім технологіям Rotex, цей прилад поєднує в собі комбіновані функції пічки, скороварки, духової шафи, пароварки та багато інших корисних у сучасній кухні приладів. Ви можете готувати каші, супи, пюре, запікати м'ясо, та, навіть, солодку віничку! Програмовані показники температури та тиску, зручна форма, сучасний дизайн, надійність та безпечність у експлуатації – це все гарантія приготування смачної та якісної їжі. Мультиварка-скороварка Rotex – це ідеальний інструмент на кухні для сучасної сім'ї, заміна численній кількості приладів одним якісним помічником.

## **ЗРУЧНИЙ ДИЗАЙН**

1. Комбіновані функції приготування їжі, варіння на пару і тушування.

2. Вам не обов'язково встановлювати самостійно тиск та час приготування, достатньо вибрати пункт в меню і мультиварка-скороварка приготує все автоматично. Коли блюдо буде готовим, пристрій повідомить Вас сигналом і вимкнеться.

3. Ви можете готувати блюда за власним бажанням, та обирати час та тиск готування так, як Вам подобається. Мультиварка-скороварка підтримує персональне програмування для кожного користувача.

4. Виставлення таймера: пристрій підтримує функцію відкладеного готування – просто оберіть час, коли треба почати готувати і пристрій сам почне працювати тоді, коли Вам це потрібно.

5. Збій живлення не пошкодить програмі готування: пристрій відновлює програму готування коли живлення подається знову.

6. Мультиварка-скороварка – це енергозберігаючий пристрій – Ви зекономите електроенергію, свої сили та час на більш ніж 60% у порівнянні зі стандартною кухонною плитою.

7. Герметичне приготування харчування зберігає оригінальний смак та властивості продуктів.

8. Внутрішній бак легко миється, а кришка з нержавіючої сталі та ергономічний корпус гарантують довгий

час якісної експлуатації.

## **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

1. Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації і збережіть її для використання в майбутньому.
2. Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.
3. Перед підключенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку. Якщо напруга не співпадає – не використовуйте мультиварку-скороварку і зв'яжіться з виробником.
4. Відключайте прилад від мережі, якщо ви ним не користуєтесь або перед чищенням.
5. Не наповнюйте мультиварку-скороварку інгредієнтами та водою не більше  $4/5$  і не менше  $1/5$  висоти внутрішнього резервуару.
6. Не встановлюйте прилад в безпосередній близькості від нагрівальних приладів (наприклад газової плити).
7. Не допускайте, щоб електричний шнур звішувався зі столу, а також стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
8. Надлишок шнура повинен знаходитися у горизонтальній площині.
9. Не користуйтеся мультиваркою-скороварку, якщо пошкоджені шнур або вилка або є інші пошкодження. Для усунення несправності зверніться в майстерню з ремонту побутової техніки. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно.
10. Не торкайтесь гарячих поверхонь мультиварки-скороварки, беріться тільки за ручку.
11. Будьте обережні, щоб не обпектися парою відкиплячої води.
12. Ставте мультиварку на стійку, плоску поверхню. Щоб зберегти дерев'яну поверхню меблів, використовуйте підставку.
13. Впевніться, що кришка мультиварки-скороварки щільно закрита під час приготування їжі.
14. Щоб запобігти розбризкуванню, не відкривайте кришку мультиварки-скороварки під час приготування їжі.
15. Акуратно відкривайте кришку мультиварки-скороварки після того як їжа приготувалась.
16. Будьте обережні при перенесенні мультиварки-скороварки, наповненої гарячою їжею.
17. Не вклучайте мультиварку-скороварку без води або напівфабрикатів всередині.
18. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
19. Використовуйте тільки ту підставку, яка входить в комплект.
20. Не використовуйте цей прилад

поряд з вибухонебезпечними матеріалами.

21. Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.

22. Цей прилад не можна використовувати, для цілей не описаних у цій інструкції.

23. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки

24. Чищення й обслуговування приладів можливо для дітей старше ніж 8 років під наглядом.

25. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.

26. Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими вадами або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

27. Цей прилад призначений тільки для побутового використання, такою як:

- кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщення;
- ферми;
- готелі, мотелі й інші житлові приміщення;

- побутові середовища типу «міні-готель» (нічліг і сніданок).

28. Діти не повинні гратися з приладами.

## **БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ**

1. Пристрій не буде вмикатися якщо його кришка щільно не закрита, також кришку неможливо відкрити, коли тиск у пристрої дуже високий.

2. Коли температура і тиск усередині пристрою виходять за межі стандартних показників, паровий клапан випускає пар задля регулювання показників.

3. Функція зниження тиску, коли тиск всередині пристрою підвищується за межу показників, пристрій автоматично вмикає функцію детиску навколо кришки, щоб уникнути вибуху.

4. Лімітована температура – пристрій автоматично вимикається, якщо температура всередині пристрою виходить за рамки заданої температури.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання.

Термін зберігання необмежений.

Дата виробництва збігається з номером партії, яка вказана на упаковці товару, xxxx /xx/xx - рік, місяць та дата відповідно.

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- 1. Відкрийте та закрийте кришку пристрою задля безпеки**  
Переконайтеся, що всередині пристрою немає зайвого повітря, коли закрита кришка розташована не зручно і всередині пристрою є зайве повітря кришка може відкритися.
- 2. Прилад регулювання тиску**  
Відключається при підвищених показаннях тиску, переконайтеся, що у період приготування їжі пристрій використовується в безпечних межах показання тиску.
- 3. Прилад безпечного ліміту тиску**  
Коли тиск усередині пристрою виходить за межі нормальних значень, паровий клапан випускає зайвий пар задля регулювання тиску.

### 4. Прилад безпечного анти-блокування

Утримує паровий клапан вільним, без блокування, задля заперечення повітрям пристрою.

### 5. Прилад зниження тиску

Задля запобігання вибуху, цей прилад регулює тиск всередині пристрою і тримає його в межах стандартних показників.

### 6. Прилад захисту від перегріву

Коли температура всередині пристрою досягає потрібного значення, цей прилад припиняє підвищення температури.

### 7. Прилад захисту від перегріву

Якщо температура всередині пристрою виходить за межі стандартних показників – пристрій автоматично вимикається.





1. Ручка кришки
2. Кришка
3. Центральний клапан
4. Кнопка скидання тиску
5. Датчик тиску
6. Паровий клапан
7. Поплавок
8. Внутрішня чаша
9. Панель управління
10. Зовнішня чаша
11. База
12. Середні ручки
13. Корпус
14. Шнур живлення
15. Нагрівальний елемент
16. Кришка-запобіжник
17. Клапан ущільнюючого кільця
18. Покриття ущільнюючого кільця
19. Розташування ущільнюючого кільця
20. Опора кришки

## АКСЕСУАРИ



Ложка для рису	Шнур живлення
	
Мірний стакан	Пароварка
	


## ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

1. Відкрийте кришку. Тримаючись за ручку кришки, поверніть її за годинниковою стрілкою до кінця, потім підійміть кришку вгору. (див. мал. 1/мал. 2)

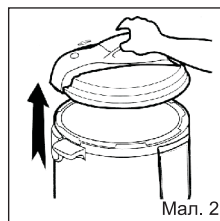
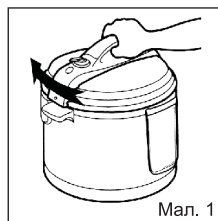


2. Дістаньте внутрішню чашу та додайте в неї продукти та воду. Сумарна кількість продуктів та води не повинна бути вище ніж  $\frac{4}{5}$  і не менше, ніж  $\frac{1}{5}$  висоти внутрішньої чаші. Якщо ви готуєте їжу без рідини, вона не повинна бути ніж  $\frac{3}{5}$  висоти чаші. (див. мал. 3, 4, 5).

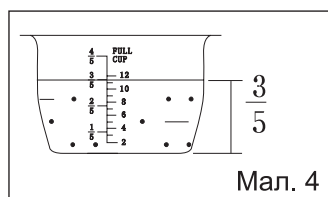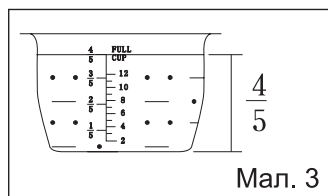


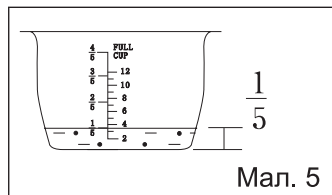


3. Очистіть внутрішню чашу і нагрівальний елемент перш, ніж розташувати внутрішню чашу всередині пристрою. Переконайтеся, що пристрій і всередині, і зовні чистий від бруду та змазки, після цього злегка поверніть внутрішню чашу так, щоб вона вірно розташувалась на нагрівальному елементі (див. мал. 7). На малюнку 8 зображено заборонене розташування внутрішньої чаші.

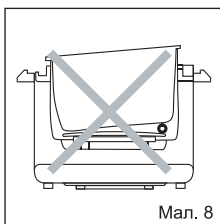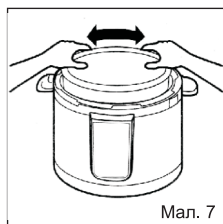

#### 4. Закрийте кришку

- Переверіте чи поклали ви ущільнююче кільце всередину кришки чи ні.
- Поверніть ущільнююче кільце і переконайтеся, що воно розташовано вірно і стійко.
- Тримайтеся за ручку кришки, закрийте її. Потім оберніть кришку проти годинникової стрілки, щоб встановити кришку у потрібне положення до характерного клацання.

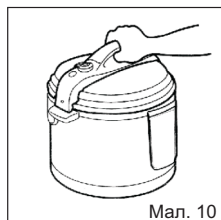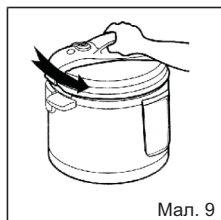

Опора кришки має невеликі ручки, зверніть увагу на напрям їх розташування, коли закриєте кришку.

5. Для приготування рецептів БЕЗ тиску необхідно натиснути на червону кнопку скидання пари і клапан залишиться відкритим, а червона кнопка залишиться втисненою. Для закриття клапана пара натиснути ще раз на червону кнопку. (Див. мал. 11)



**УВАГА:** Будь ласка, переконайтеся, що шнур живлення підключений до корпусу щільно і вірно.

### **ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ**

1. Перше використання  
Вийміть всі аксесуари із пристрою і уважно прочитайте інструкцію з

експлуатації, особливо заходи безпеки, перш ніж почати користуватися мультиваркою-скороваркою.

## 2. Звичайне користування

- А. Переконайтесь, що кришка вірно функціонує, переконайтесь, що поплавков тиску розташовано у вірному положенні, що ущільнююче кільце знаходиться у вірному положенні.
- В. Покладіть їжу і воду у внутрішню чашу, та протріть її зовнішню поверхню від вологи, після цього чашу можна розташовувати у пристрої.
- С. Закрийте кришку і переконайтеся, що центральний клапан знаходиться у положенні “Закрито”.

## ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ

1. Користуйтеся контрольною панеллю управління пристроєм під час готування. У режимі очікування, програмному режимі готування, під час індивідуальної програми готування на дисплеї будуть горіти показники часу готування, або часу витримки до готування. (Наприклад при натисканні кнопки «БОРЩ», дисплей покаже «0:30», після цього блимне п'ять разів і автоматично розпочнеться виконання програми приготування. Відлік часу розпочнеться після набору необхідного рівня тиску.)

2. Зворотній відлік часу, необхідний для приготування, залежить від ти-

пу програм. Він може розпочатися відразу, або після набору необхідного рівня тиску. Час приготування програм та їх робота під тиском чи ні вказано в окремій таблиці “Час приготування” нижче.

3. Кнопки «+» та «-» регулюють час приготування. Показники змінюються с шагом в 5-10 хвилин. Тиск у пристрої підтримується в залежності від показників, запрограмованих на початку готування.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДКЛАДЕНОГО ГОТУВАННЯ

У більшості програм можливо встановити відстрочку старту приготування. Для цього потрібно натиснути кнопку обраної програми та у проміжку 5 секунд до старту програми натиснути кнопку “ВІДСТРОЧКА СТАРТУ”. За замовчуванням відстрочка старту запрограмована на 1 годину. Кнопкою “+” ви можете збільшити бажаний час початку приготування страви до 24 годин.

## ПРОГРАМИ «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ»

Програма «ПІДІГРІВ» використовується для підтримки готової їжі в підігрітому стані.

1. У режимі очікування, натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» для включення режиму «ПІДІГРІВ».



## ЧАС ПРИГОТУВАННЯ

Показники в таблиці є тільки для довідки. Залежно від їжі та особистого кулінарного досвіду, користувач може сам регулювати час приготування.

Меню	БОРЩ/ СУП	ТУШКУ- ВАННЯ	КАША	ПАР	ВИПІЧКА	СМАЖЕ- ННЯ	ХОЛО- ДЕЦЬ
Індивідуальне програмування (хв)	15-35	20-60	10-20	5-15	30-90	10-30	60-90
Мінімальний час (хв)	15	20	10	5	30	10	60
Стандартний час (хв)	30	40	15	10	50	20	80
Максимальний час (хв)	35	60	20	15	90	30	90
Приготування під тиском (так/ні)	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	НІ	ТАК
Функція "ПОДОГРЕВ" після закінчення програми (так/ні)	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	НІ	ТАК	НІ

Меню	ВАРЕННЯ	ХЛІБ	ЙОГУРТ	РИБА	ПТИЦЯ	М'ЯСО
Індивідуальне програмування (хв)	40-80	60-180	420-540	10-20	15-45	20-50
Мінімальний час (хв)	40	60	420	10	15	20
Стандартний час (хв)	60	120	480	15	30	30
Максимальний час (хв)	80	180	540	20	45	50
Приготування під тиском (так/ні)	НІ	НІ	НІ	ТАК	ТАК	ТАК
Функція "ПОДОГРЕВ" після закінчення програми (так/ні)	НІ	НІ	НІ	ТАК	ТАК	ТАК

Загориться відповідна лампочка-індикатор.


2. Для скасування всіх дій, режимів та припинення готування натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».

## ЗАКІНЧЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

Після закінчення приготування програми, в залежності від її типу, можливе включення режиму «ПІДІГРІВ». Після завершення часу приготування НЕ НАМАГАЙТЕСЯ відкрити кришку. Спершу потрібно скинути робочий тиск всередині мультиварки-скороварки.

## Для СКИДАННЯ ТИСКУ використовуйте наступний спосіб:

Натисніть Кнопку Скидання Тиску і утримуйте її до повного виходу пари. Тільки після того, як Датчик Тиску повністю опуститься донизу, можливе відкриття кришки мультиварки-скороварки. (Див. мал. 12)

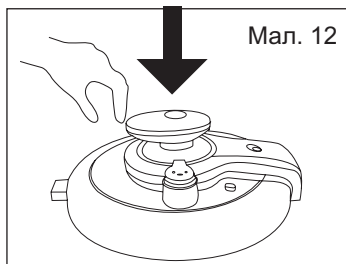


## ОЧИЩЕННЯ

- Вимкніть пристрій перед очищенням.
- Дно бази треба протирати вологою ганчіркою. Не можна ставити базу у воду, або мити під проточною водою.
- Зніміть внутрішню чашу та вимийте її зі спеціальним миючим засобом, обполосніть водою і висушіть за допомогою м'якої ганчірки.
- Внутрішню сторону пристрою, в тому числі ущільнююче кільце, паровий клапан, поплавок чистить за допомогою вологої ганчірки. Ні в якому разі не допускайте попадання води всередину приладу.
- Задля чищення пристрою використовуйте губку або м'яку неметалеву щітку, вологий рушник. Завжди висушуйте пристрій після його чистки.

1. Щоб почистити кришку та ущільнююче кільце, підійміть кришку і розділіть її на кільце та кришку. Відкрийте мультиварку-скороварку. Розблокуйте знімну пластину кришки, натиснувши на механізм фіксації праворуч і ліворуч. Утримуючи кришку, потягніть пластину на себе, щоб від'єднати її від кришки. Начистіть промийте пластину кришки і ущільнювач водою і витріть насухо. По закінченню, поверніть внутрішню кришку на своє місце. Для цього помістіть нижню напрямну в паз


і притисніть пластину до зовнішньої кришки до клацання фіксатора. Після цього перевірте чи вірно встановлене ущільнююче кільце – воно повинно стояти рівно у кришці. (див. мал.)

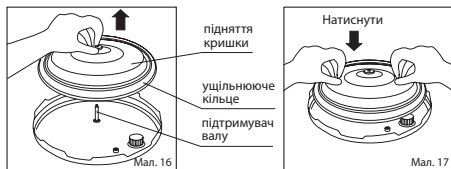


2. Щоб очистити запобіжний ковпачок - зніміть його зі штоку, вимийте, висушіть, потім поставте на шток і натисніть вниз щоб його установити. (див. мал.)



3. Чистити поплавковий клапан треба вручну, обережно переміщаючи його вгору і вниз по жолобу. Ущільнююче кільце треба звільнити від зайвої вологи після миття. Мити його треба чистою водою.

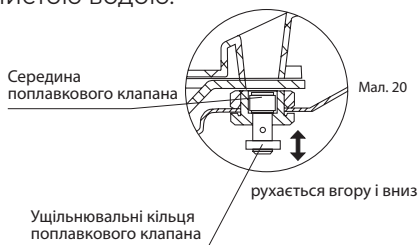

4. Паровий клапан мийть чистою проточною водою. Потім ретельно висушують, перш ніж встановити кришку.

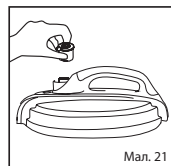

5. Внутрішню чашу треба ретельно висушувати після чищення, та перед установкою її у пристрій.



**МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ**

№	Несправності	Можливі причини	Усування
1	Неможливо закрити кришку	Кріплення кришки і корпусу не вірно розташовані	Вірно розташувати кріплення
		Ущільнююче кільце не вірно розташовано	Помістіть ущільнююче кільце в правильне положення
		Плаваючий клапан застряг на панелі	Злегка натисніть на клапан
2	Важко відкрити кришку	Поплавок не опустився вниз на місце	Злегка натисніть на клапан
3	Витік пари	Ущільнююче кільце не вірно розташовано	Покладіть герметичне кільце вірно
		Бруд на ущільнюючому кільці	Почистіть ущільнююче кільце і поставте його на місце
		Пошкоджене ущільнююче кільце	Замініть ущільнююче кільце
		Погано закріплена кришка	Закріпіть вірно кришку так, щоб вона щільно розташувалась на корпусі
4	Паровий клапан погано працює	Ущільнююче кільце не вірно розташовано	Почистіть ущільнююче кільце і поставте його на місце
		Пошкоджене ущільнююче кільце	Замініть ущільнююче кільце
5	Не піднімається паровий клапан	Мало продуктів у внутрішній чаші	Додати їжу і воду у внутрішню чашу за рекомендаціями
		Протікає кришка	Відправити пристрій в сервісний центр

УВАГА: В таблиці вказані лише загальні типи несправностей і проблем. Якщо ваш пристрій працює не вірно, в будь-якому разі зверніться до сервісного центру.


## КОДИ ПОМИЛОК

Напис на дисплеї	Причини несправності
<b>E1</b>	Перепад напруги
<b>E2</b>	Відкрита кришка
<b>E3</b>	Внутрішня чаша перегріта чи відсутня вода в середині
<b>E4</b>	Температура у пристрої нижче 80 ° C і паровий датчик не працює

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту	Мультиварка-скороварка
Модель	<b>REPC57-B/REPC58-G</b>
Напруга	<b>220-230В/50Гц</b>
Потужність	<b>900 Вт</b>
Об'єм	<b>5 л</b>

## ЕЛЕКТРОСХЕМА

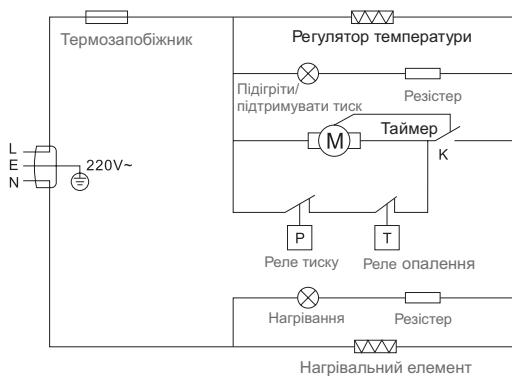

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:  
– правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;  
– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.  
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
  - неправильного встановлення, транспортування;
  - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
  - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
  - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
  - використання приладу в професійних цілях;
  - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
  - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 24 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельною мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



# rotex

комфортна техніка для тебе

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клієнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

# rotex

комфортна техніка для тебе

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клієнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

# rotex

комфортна техніка для тебе

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клієнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3**

**rotex**


комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1**

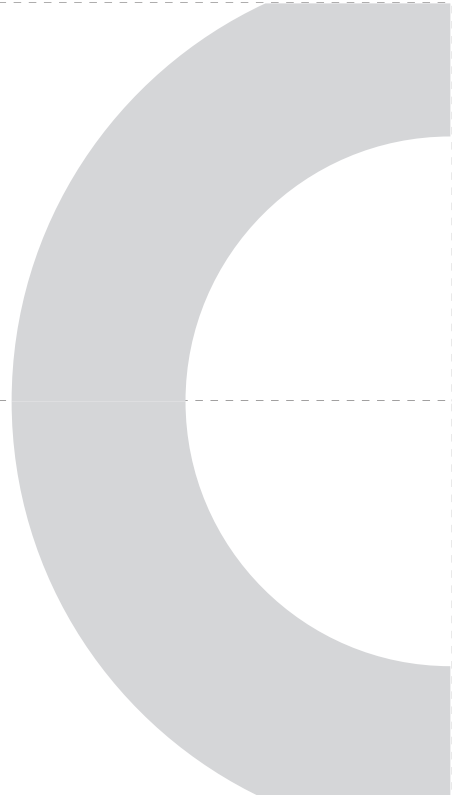

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний  
номер

Дата  
продажу

Штамп  
магазину

Підпис  
продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

## СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	ЦС «Спеціаліст»	вул. Порики,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	ЦС «ЕлектроСвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДИНЕК»	вул.Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	ЦС «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	ЦС «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	ЦС «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	ЦС «IQService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	ЦС «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	ЦС «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	ЦС «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТИ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	ЦС «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	ЦС «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	ЦС «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	ЦС «Оптрон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	ЦС «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	ЦС «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	ЦС «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	ЦС «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	ЦС «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	ЦС «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	ЦС «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	ЦС «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42

Луцьк	ЦЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	ЦЦ «РОСімпекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	ЦЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачеве	ЦЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	ЦЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	ЦЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуні, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	ЦЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	ЦЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 172б	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	ЦЦ «ДП Адаманти-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Сєверодонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	ЦЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	ЦЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	ЦЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	ЦЦ «Радіо-сервіс»	вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	ЦЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьків	ЦЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	ЦЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітничка, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	ЦЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	ЦЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТЦЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	ЦЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	ЦЦ "Наш Сервіс"	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91





# rotex

---

Україна, 03680, м. Київ  
вул. Фізкультури, 30-В

+38 044 207 10 43  
**rotex.net.ua**

 [facebook.com/rotex2005](https://facebook.com/rotex2005)  
 [youtube.com/c/RotexTechnics2005](https://youtube.com/c/RotexTechnics2005)

---