

PHILIPS

Бритвені головки

Click & Style

Леза ComfortCut

Підходить для Click & Style (S7xx)

Підходить для бритви Star Wars SW17x

SH30/20



Оновіть свою бритву

Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Click&Style.

Сумісність

- Замінні головки для бритв Click & Style

Легкість у використанні

- Просте встановлення та знімання
- Оновіть свою бритву


Основні особливості

Сумісність із Click & Style



Замінні головки SH30 (2 шт. в упаковці) сумісні з бритвами Click & Style (S7xx, YS5xx) та Star Wars SW170.

Проста заміна

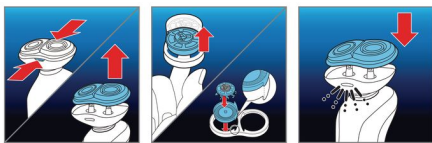

1. Натисніть кнопки розблокування на бритвеному блоці та зніміть тримач бритвених головок із бритвеного блоку. 2. Поверніть фіксуючі кільця проти

годинникової стрілки та вийміть їх. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; виступи на бритвених головках повинні попадати точно у пази. 4. Встановіть фіксуючі кільця на тримач бритвених головок і поверніть їх за годинниковою стрілкою. 5. Встановіть тримач бритвених головок на бритвенний блок (до клацання).

Оновіть свою бритву



Щоб відновити 100% функціональність, замініть бритвені головки кожні 2 роки.

Специфікації

Бритвені головки

Підходить для типу виробу: Click&Style (S7xx)

Бритвених головок в упаковці: 2

Чищення

Використання: Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

