



РК-монітор

Посібник користувача

Монітор для розваг | Серія EW

Авторські права

Авторські права © 2020 BenQ Corporation. Всі права захищені. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена, передана, розшифрована, збережена в пошуковій системі або перекладена на будь-яку мову або комп'ютерну мову, в будь-якій формі або будь-якими способами, електронними, механічними, магнітними, оптичними, хімічними, ручними чи іншим способом, без попереднього письмового дозволу корпорації BenQ Corporation.

Відмова від відповідальності

BenQ Corporation не робить жодних заяв і не дає ніяких гарантій, явних або прихованих, щодо змісту цього документа, зокрема відмовляється від будь-яких гарантій, які мають на увазі, щодо придатності для продажу або придатності для будь-якої конкретної мети. Крім того, BenQ Corporation залишає за собою право переглядати цю публікацію та час від часу вносити зміни до її змісту, без обов'язків BenQ Corporation повідомляти будь-яку особу про такий перегляд або зміни.

На виконання функції без мерехтіння можуть впливати зовнішні фактори, такі як низька якість кабелю, нестабільне живлення, перешкоди сигналу або погане заземлення, і не тільки вищезазначені зовнішні фактори. (Застосовується лише для моделей з функцією без мерехтіння.)

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Підтримка продукту

Цей документ має за мету надання клієнтам найсвіжішої та найточнішої інформації, і, отже, весь вміст може час від часу змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка, відвідайте веб-сайт, щоб отримати останню версію цього документа та іншу інформацію про продукт. Наявність доступних файлів залежить від моделі.



1. Переконайтеся, що ваш комп'ютер підключений до Інтернету.
2. Відвідайте місцевий веб-сайт з [Support.BenQ.com](https://support.benq.com). Макет веб-сайту та його вміст можуть відрізнятися залежно від регіону/країни.
 - Посібник користувача та відповідний документ
 - Драйвери та програми
 - (Лише для ЄС) Інформація по демонтажу: Доступно на сторінці завантаження посібника користувача. Цей документ надається на основі Положення (ЄС) 2019/2021 щодо ремонту або переробки вашого продукту. Завжди звертайтеся до місцевого центру обслуговування клієнтів для надання обслуговування в гарантійний термін. Якщо ви хочете відремонтувати продукт, який не є гарантійним, рекомендується звернутися до кваліфікованого сервісного персоналу та отримати запчастини від BenQ для забезпечення сумісності. Не розбирайте продукт, якщо ви не знаєте про наслідки. Якщо ви не можете знайти інформацію про демонтаж свого продукту, зверніться за допомогою до місцевого центру обслуговування клієнтів.

Реєстраційний номер EPREL:
EW2780Q: 342322
EW2780U: 342325
EW3280U: 342326

Безпека електроживлення



Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій з техніки безпеки, щоб отримати найкращу продуктивність та тривалий термін служби монітора.

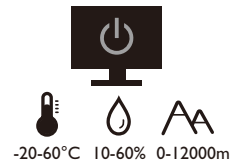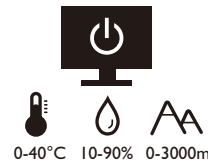

- Штекер змінного струму ізолює це обладнання від джерела змінного струму.
- Шнур живлення служить пристроєм відключення живлення для обладнання, яке можна підключити. Розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та у легкодоступному місці.
- Електроживлення даного виробу має відповідати параметрам, позначеним на етикетці з маркуванням. Якщо ви не впевнені щодо типу електромережі, проконсультуйтеся з продавцем або місцевою компанією – постачальником електроенергії.
- Обладнання класу I типу A, яке буде підключатись, повинно бути підключене до захисного заземлення.
- Потрібно використовувати схвалений шнур живлення, більший або еквівалентний H03VV-F або H05VV-F, 2G або 3G, 0,75 мм².
- Використовуйте лише шнур живлення, наданий BenQ. Ніколи не використовуйте шнур живлення, який виглядає пошкодженим або потертим.

Тільки для Німеччини:

- (Якщо вага виробу менше або дорівнює 3 кг) Потрібно використовувати схвалений шнур живлення, вищий по класу або еквівалентний H03VV-F, 3G, 0,75 мм².
- (Якщо вага виробу більше 3 кг) Потрібно використовувати схвалений шнур живлення, вищий по класу або еквівалентний H05VV-F або H05RR-F, 3G, 0,75 мм².
- (Якщо передбачено пульт дистанційного керування) **ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНИТИ НА АКУМУЛЯТОР НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ, ВИНИКАЄ РИЗИК ВИБУХУ. ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ СЛІД УТИЛІЗУВАТИ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ.**

Для моделей з адаптером:

- Використовуйте лише адаптер живлення, який постачається з РК-монітором. Використання адаптера живлення іншого типу призведе до несправності та/або небезпеки.
- Забезпечте достатню вентиляцію навколо адаптера, коли використовуєте його для роботи пристрою або заряджання акумулятора. Не накривайте блок

живлення папером або іншими предметами, які зменшують охолодження. Не використовуйте адаптер живлення, коли він знаходиться всередині сумки для перенесення.

- Підключіть адаптер живлення до належного джерела живлення.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати цей адаптер живлення. Всередині немає запчастин для ремонту. Замініть пристрій, якщо він був пошкоджений або потрапив під вплив до надмірної вологи.

Догляд та очищення

- Не кладіть монітор лицьовою стороною вниз на підлогу або поверхню письмового столу. Інакше на поверхні панелі можуть з'явитись подряпини.
- Перед початком експлуатації обладнання, його слід закріпити на стіні будівлі.
- (Для моделей, що підтримують настінний або стельовий монтаж)
 - Виконуйте установлення монітора та монтажного комплекта монітора на стіну з рівною поверхнею.
 - Переконайтеся, що матеріал стіни та стандартний настінний кронштейн (купується окремо) достатньо стійкі, щоб витримати вагу монітора.
 - Вимикайте монітор та живлення, перш ніж від'єднувати кабелі від РК-монітора.
- Завжди від'єднуйте цей продукт від розетки живлення перед чищенням. Очищуйте поверхню РК-монітора безворсовою неабразивною тканиною. Уникайте використання рідких, аерозольних засобів для чищення або склоочисників.
- Вирізи і отвори на задній або верхній частині корпусу потрібні для вентиляції. Їх не можна загороджувати або закривати. Не можна класти монітор поблизу батареї опалення або нагрівача або над ними, а також у ніші шаф, якщо в них немає належної вентиляції.
- Не кладіть на монітор важкі предмети, щоб уникнути можливих травм або пошкодження монітора.
- Рекомендуємо зберігати коробку та упаковку для подальшого використання, коли вам буде потрібно транспортувати монітор.
- Див. інформацію про номінальну потужність, дату виготовлення та ідентифікаційне маркування.

Обслуговування

- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій, оскільки відкриття та зняття корпусу може спричинити небезпечну напругу або інші ризики. Якщо трапиться будь-який вищезазначений випадок неправильного використання або інша аварія, наприклад, падіння або недотримання правил експлуатації, зверніться до кваліфікованого технічного персоналу для обслуговування.

- Для отримання додаткової підтримки зверніться до місця придбання або відвідайте місцевий веб-сайт Support.BenQ.com.



Увага!

- Монітор повинен знаходитися на відстані 50 ~ 70 см (20 ~ 28 дюймів) від ваших очей.
- Перегляд вмісту на екрані протягом тривалого періоду часу спричиняє втому очей і може погіршити зір. Надавайте очам відпочинок протягом 5 ~ 10 хвилин кожну годину під час використання продукту.
- Зменшуйте напругу очей, фокусуючись на далеких предметах.
- Часте моргання та вправи для очей допомагають уберегти очі від пересихання.

Друкарня

Піктограма / Символ	Елемент	Значення
	Попередження	Інформація наведена головним чином для запобігання пошкодженню компонентів, даних або травмуванню людей, спричинених неправильним використанням та неправильною експлуатацією чи поведінкою.
	Порада	Корисна інформація для виконання завдання.
	Нотатка	Додаткова інформація.

У цьому документі кроки, необхідні для доступу до меню, можуть бути показані у стислій формі, наприклад: **Menu (Меню) > System (Система) > Information (Інформація)**.




Зміст








Авторські права	2
Підтримка продукту	3
Початок роботи	9
Знайомство з монітором	12
Вигляд спереду	12
Вигляд ззаду	13
Підключення	14
Знайомство з пультом дистанційного управління (Тільки для EW3280U)	15
Вигляд спереду	15
Установлення батареї.....	16
Живлення порта USB-C™ на моніторі (EW3280U / EW2780U)	18
Як зібрати апаратні компоненти монітора	19
Як від'єднати підставку та основу	25
Використання комплекту для настінного кріплення монітора	27
Отримайте максимум від свого монітора BenQ	29
Завантаження файлів драйверів ПК-монітора з Інтернету	29
Як установити монітор на новий комп'ютер	30
Як оновити монітор на існуючому комп'ютері	31
Порядок установки в системі Windows 10	32
Порядок установки в системі Windows 8 (8.1)	33
Порядок установки в системі Windows 7	34
Як налаштувати монітор	35
Пульт дистанційного керування (Тільки для EW3280U).....	35
Панель управління	36
5-позиційний контролер та основні операції меню	37
Робота з гарячими клавішами.....	39
Робота із клавішою HDR Mode (Режим HDR) (EW3280U) або гарячою клавішою HDRi (EW2780U / EW2780Q)	40
Автоматичне регулювання яскравості екрана (Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс)).....	41
Робота з технологією HDR	42
Швидке регулювання гучності (EW3280U)	43
Вибір звукового сценарію	44
Регулювання режиму відображення	44
Вибір відповідного режиму зображення	44
Підключення монітора до продукту серії MacBook	44
Увімкнення доступності кольоровідчуття (Color Weakness (Зниження кольорової чутливості)).....	45



Активация FreeSync (Тільки для EW3280U)	45
Робота з технологією підтримки відеоформатів	45
Навігація по головному меню	46
Меню Input (Вхід)	47
Меню Picture (Зображення)	48
Меню Color (Колір)	51
Меню Audio (Звук)	56
Меню Eye Care (Захисту очей)	58
Меню Custom Key (Клавіша користувача)	61
Меню System (Система)	62
Виправлення неполадок	66
Часті запитання (FAQ).....	66
Потрібна додаткова допомога?	69

Початок роботи

Розпаковуючи пристрій, переконайтеся в наявності всіх наведених нижче компонентів. Якщо будь-який компонент відсутній або пошкоджений, слід негайно звернутися до продавця для заміни.

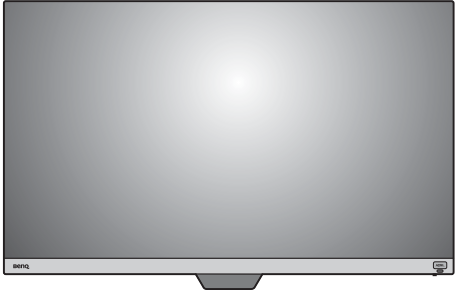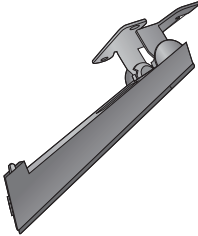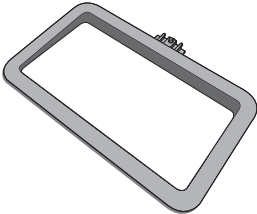ПК-монітор BenQ	(Моделі із кнопкою гучності)  (Моделі без кнопки гучності) 
Стійка монітора	
Основа монітора	
Коротке керівництво по старту	

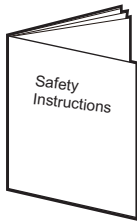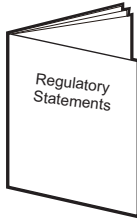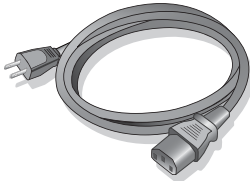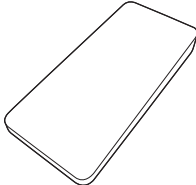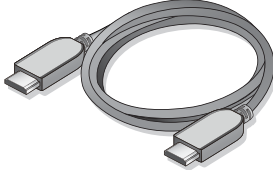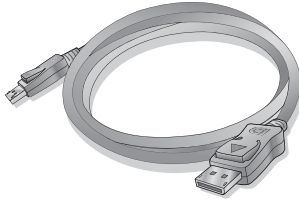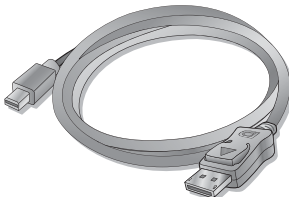Інструкції з техніки безпеки	
Регуляторна заява	
Шнур живлення (Комплект постачання може відрізнятися залежно від моделі або регіону.)	
Пульт дистанційного керування (RC-0011, із однією батарейкою CR2032) (Тільки для EW3280U)	
Тримач пульт дистанційного керування (Тільки для EW3280U)	
Відеокабель: HDMI	
Відеокабель: DP (Необов'язковий аксесуар)	
Відеокабель: DP до mini DP (Необов'язковий аксесуар)	

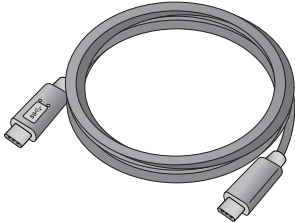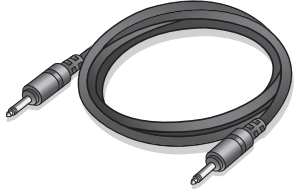Відеокабель: USB-C™ (Необов'язковий аксесуар)  Якщо використовується кабель USB-C™, який не було додано у комплект продукту, переконайтеся, що кабель сертифікований компанією USB-IF та повнофункціональний, з функціями передачі живлення та передачі відео / аудіо / даних.	
Аудіокабель (Необов'язковий аксесуар)	





- Наявні аксесуари та наведені тут зображення можуть відрізнятися від фактичного вмісту та продукції, що постачається у вашому регіоні. А вміст упаковки може бути змінено без попереднього повідомлення. Кабелі, які не постачаються разом із вашим продуктом, ви можете придбати окремо.
- Рекомендуємо зберігати коробку та упаковку для подальшого використання, коли вам буде потрібно транспортувати монітор. Надана пінопластова упаковка ідеально підходить для захисту монітора під час транспортування.




Завжди тримайте продукт та аксесуари у недоступному для дітей місці.

Знайомство з монітором

Вигляд спереду

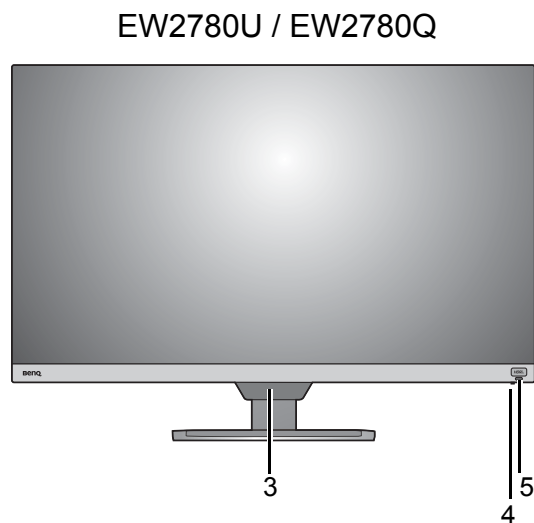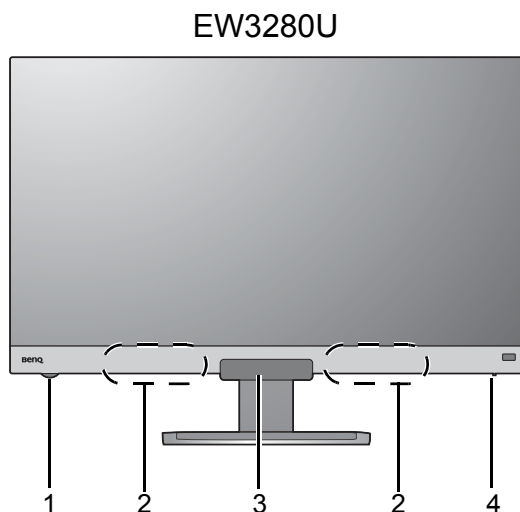

(Вигляд знизу без стійки монітора)

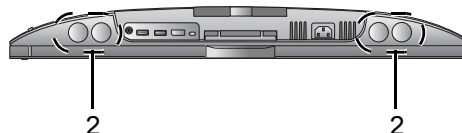


1. Регулятор гучності
2. Динаміки
3. Датчик освітленості / датчик наближення / ІЧ-приймач (для пульта дистанційного керування*)
4. Індикатор живлення
5. Гаряча клавіша HDRi



*: ІЧ-приймач тільки для EW3280U.

Вигляд ззаду

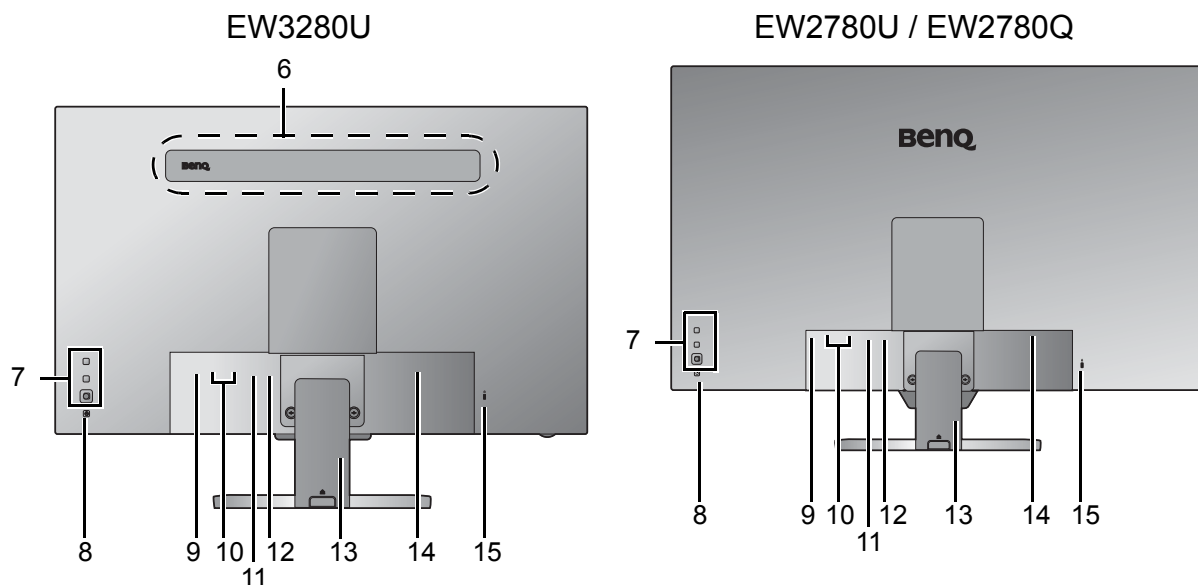

- 6. Динаміки
- 7. Кнопки управління
- 8. Кнопка живлення
- 9. Роз'єм для навушників
- 10. Роз'єм HDMI x 2
- 11. Роз'єм DisplayPort
- 12. Порт USB-C™ (EW3280U / EW2780U)
- 13. Кришка кабелів
- 14. Вхідне гніздо кабелю живлення змінного струму
- 15. Роз'єм замка типу Kensington




- Наведена схема може відрізнятися залежно від моделі.
- Зображення можуть відрізнятися залежно від продукту, що постачається у вашому регіоні.

Підключення


Наступні малюнки підключень наведені лише для ознайомлення. Кабелі, які не постачаються разом із вашим продуктом, ви можете придбати окремо.

Детальні способи підключення див. на сторінці [22](#).

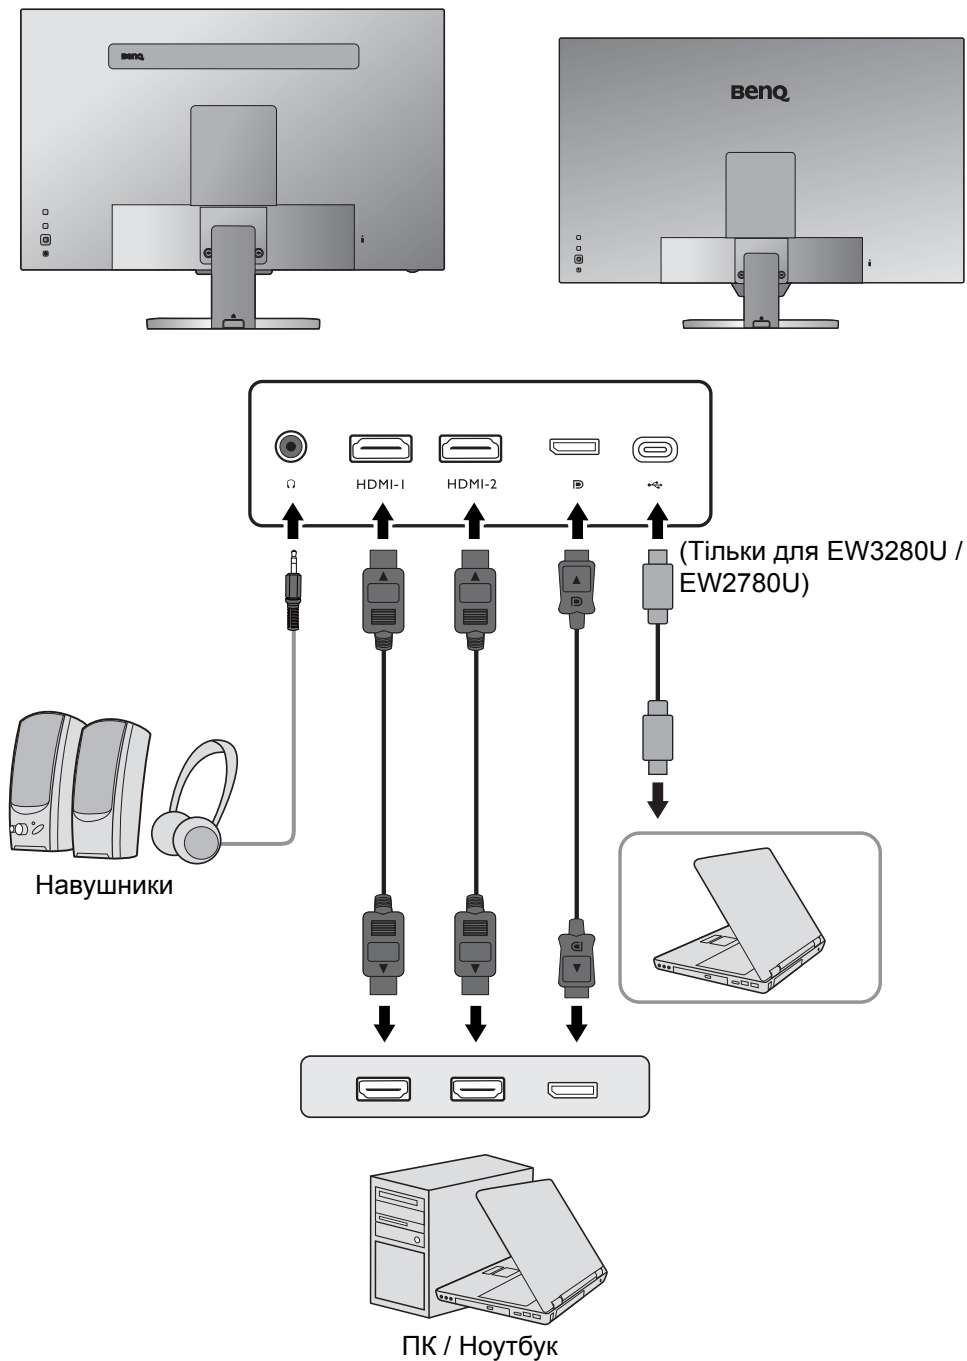

Знайомство з пультом дистанційного управління (Тільки для EW3280U)

Вигляд спереду

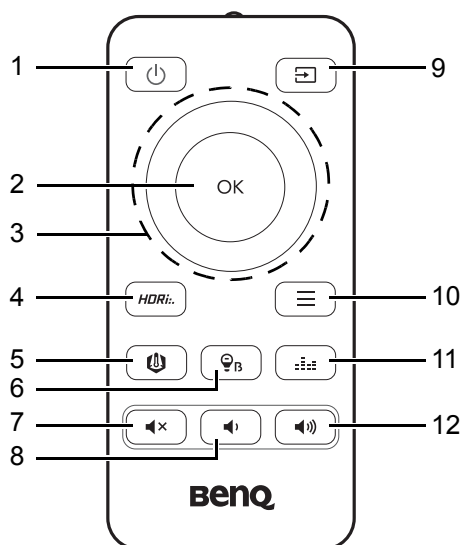

No.	Назва	Клавіша	Опис
1	Кнопка живлення		Вмикає або вимикає живлення.
2	Клавіша OK		- Відкриває підменю. - Підтверджує вибір.
3	Клавіші навігації		- Перехід до попереднього пункту меню. - Для регулювання вгору/збільшення
			Відкриває підменю.
			- Перехід до наступного пункту меню. - Для регулювання вниз/зменшення.
			- Повертає у попереднє меню. - Вихід з екранного меню.
4	Клавіша HDR Mode (Режим HDR)		Доступ до списку опцій HDR. Натискайте кілька разів, щоб прокрутити ці опції. Більше інформації див. у Робота із клавішою HDR Mode (Режим HDR) (EW3280U) або гарячою клавішою HDRi (EW2780U / EW2780Q) на сторінці 40.
5	Клавіша B.I.+		Вмикає / вимикає функцію B.I.+ . Більше інформації див. у Автоматичне регулювання яскравості екрана (Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс)) на сторінці 41.


No.	Назва	Клавіша	Опис
6	Клавіша Low Blue Light (Низький рівень синього світла)		Доступ до списку параметрів низького рівня синього світла. Натискайте кілька разів, щоб прокрутити ці опції. Більше інформації див. у Low Blue Light (Низький рівень синього світла) на сторінці 59.
7	Клавіша вимкнення звуку		Вимкнення / увімкнення звуку.
8	Клавіша зменшення гучності		Зменшення гучності.
9	Клавіша джерела вхідного сигналу		Доступ до списку доступних джерел вхідних даних. Натискайте кілька разів, щоб прокрутити ці опції.
10	Клавіша меню		• Активує головне екранного меню. • (Коли меню гарячих клавіш активовано) Закриває меню гарячих клавіш.
11	Клавіша Audio Scenario (Сценарій аудіо)		Доступ до списку варіантів звукових сценаріїв. Натискайте кілька разів, щоб прокрутити ці опції.
12	Клавіша збільшення гучності		Підвищення гучності.




Екранне меню = Меню на екрані дисплея.

Установлення батареї


1. Переверніть пульт дистанційного керування. Зніміть кришку батареї як показано на малюнку.

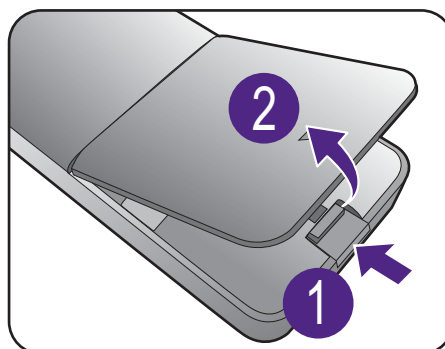


2. Натисніть на верхню частину батареї, щоб її вийняти з нижньої частини, як показано на малюнку.

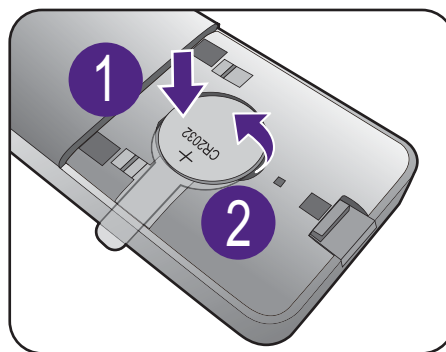


3. Зніміть ізоляційну вкладку батареї.

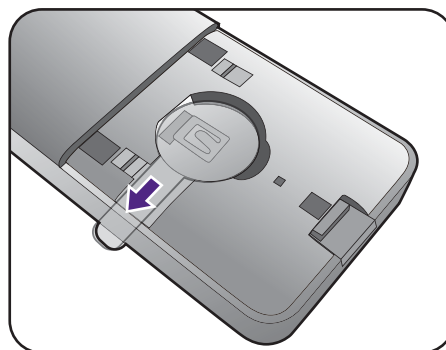

4. Встановіть батарею належним чином (CR2032) у тримач батареї. Переконайтеся, що позитивний вивід (+) спрямований вгору

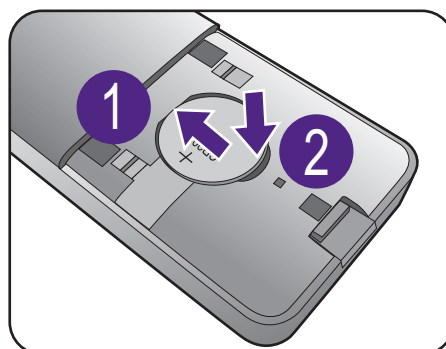

5. Зніміть кришку батареї.
Зараз пульт дистанційного управління готовий до використання.

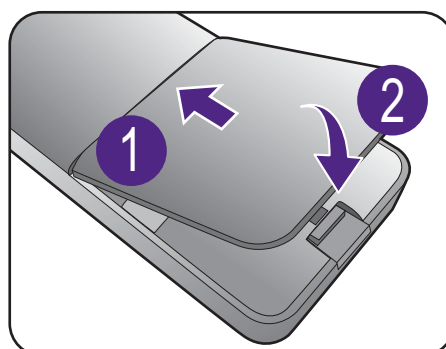

- Тримайте пульт дистанційного управління та батарею у недоступному для дітей місці.
- Пульт дистанційного управління, що постачається з цим виробом, містить кнопкову/дискову акумуляторну батарею. Якщо проковтнути кнопкову/дискову акумуляторну батарею, всього за 2 години це може викликати сильні опіки внутрішніх органів і може призвести до смерті.
- Якщо пульт дистанційного управління не буде використовуватися протягом тривалого часу, витягніть батарею.

Живлення порта USB-C™ на моніторі (EW3280U / EW2780U)



Не всі монітори, оснащені портами USB-C™, підтримують передачу живлення. Якщо функція передачі живлення недоступна, потрібне додаткове передавання живлення до підключеного пристрою.

Завдяки функції передавання живлення ваш монітор допомагає постачати живлення на підключені пристрої USB-C™.

EW3280U / EW2780U
Постачання живлення через USB-C™
5V / 3A
9V / 3A
15V / 3A
20V / 3A

- Підключений пристрій має бути оснащений роз'ємом USB-C™, який підтримує функцію заряджання через USB-джерело живлення.
- Підключений пристрій можна заряджати через порт USB-C™, навіть коли монітор перебуває в режимі енергозбереження.*)
- Потужність USB до 60 Вт. Якщо підключеному пристрою для роботи або завантаження (коли акумулятор розряджений) потрібно більше 60 Вт, використовуйте оригінальний адаптер живлення, що входить у комплект пристрою.
- Інформація базується на стандартних критеріях тестування та надається для довідки. Сумісність не гарантується, оскільки оточення користувачів може різнитися. Якщо використовується кабель USB-C™, який не було додано у комплект продукту, переконайтеся, що кабель сертифікований компанією USB-IF та повнофункціональний, з функціями передачі живлення та передачі відео / аудіо / даних.



*: (EW2780U / EW3280U) Заряджання через USB-C™ у режимі енергозбереження доступне, коли увімкнено функцію **USB-C Awake (Пробудження через USB-C)**. Перейдіть до **System (Система) > USB-C Awake (Пробудження через USB-C)** та виберіть **ON (УВІМК.)**.

Як зібрати апаратні компоненти монітора



- Якщо комп'ютер увімкнено, його потрібно вимкнути, перш ніж продовжувати. Не підключайте кабелі та не вмикайте живлення монітора, поки не отримаєте відповідних вказівок.
- Наступні малюнки наведені лише для ознайомлення. Доступні елементи управління, вхідні і вихідні гнізда можуть бути різними в залежності від купленої моделі.
- Не натискайте пальцем на поверхню екрану.


1. Приєднайте основу монітора.




Будьте обережні, щоб не пошкодити монітор. Не кладіть монітор екраном вниз на поверхню, на якій знаходяться ще які-небудь предмети, такі як степлер або миша, які можуть подрпати скло або пошкодити поверхню РК-екрана, через що гарантія на ваш монітор стане недійсною. Ковзання або пересування монітора по столу призведе до подряпин або пошкодження поверхонь навколо монітора та елементів управління.

На робочому столі звільніть місце і постеліть м'яку підкладку, наприклад, пакувальний матеріал з коробки монітора, щоб захистити монітор і екран.


Обережно покладіть монітор екраном вниз на рівну, чисту та м'яку поверхню.

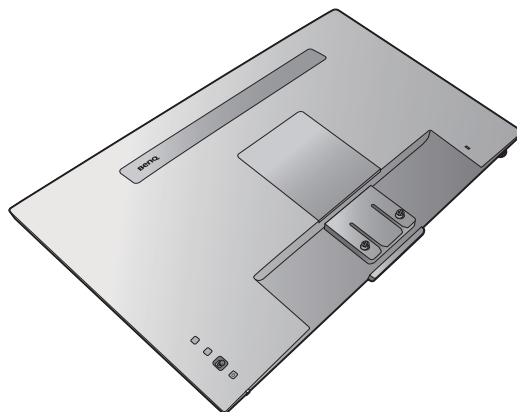


Прикріпіть стійку монітора до основи монітора, як показано на малюнку, доки вона не зафіксується на місці.

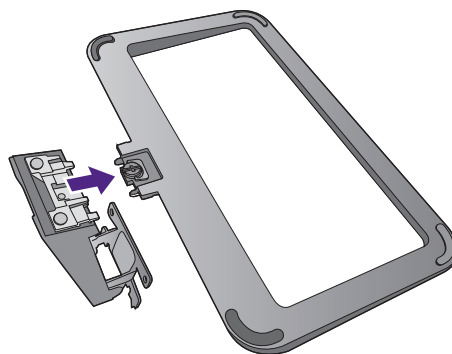


Підніміть кришку гвинта і затягніть гвинт, як показано на малюнку. Потім відсуньте кришку назад.

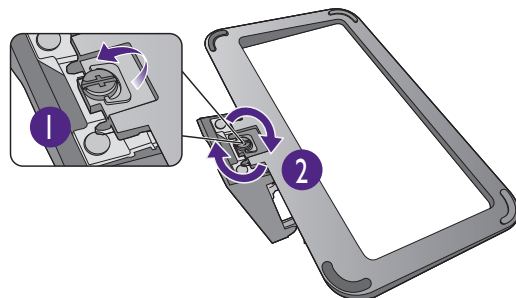

Спрямуйте та вирівняйте кронштейн стійки з монітором, зсуньте їх разом, доки вони не клацнуть і не зафіксуються.

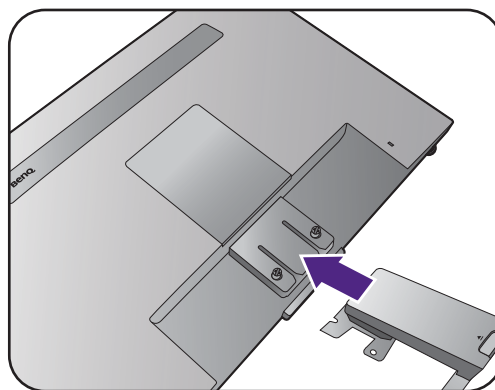

Затягніть гвинти, що фіксують стійку до монітора.

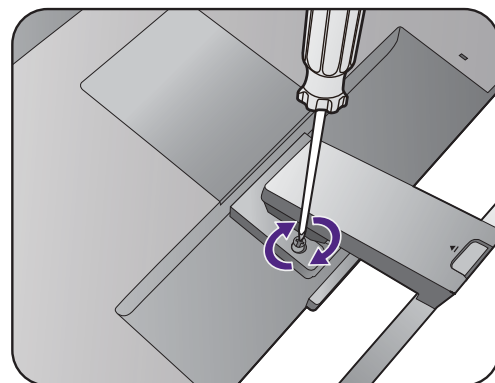


Щоб закріпити або відпустити гвинт, потрібна плоска викрутка або монета.



Залежно від розміру монітора, може бути більше одного гвинта, який фіксує стійку до монітора. Малюнки в даному документі призначені тільки для довідки і можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту.


Обережно підніміть монітор, переверніть його і поставте вертикально на підставку на плоскій рівній поверхні.

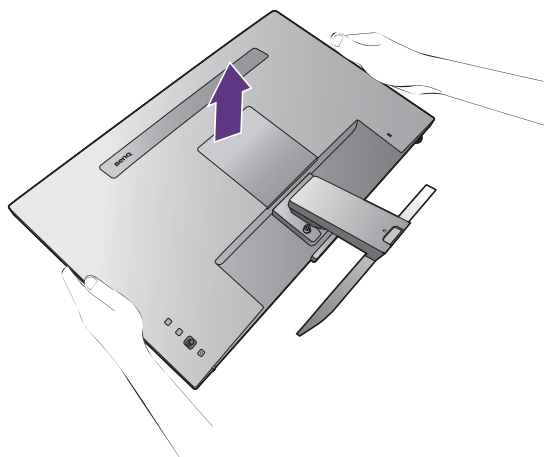

Ви маєте розташувати монітор і нахилити екран, щоб мінімізувати небажані відбиття від інших джерел світла.



Ваш монітор - це монітор від краю до краю і з ним слід поводитися обережно. Не натискайте пальцем на поверхню екрану. Забороняється натискати на дисплей з надмірною силою.

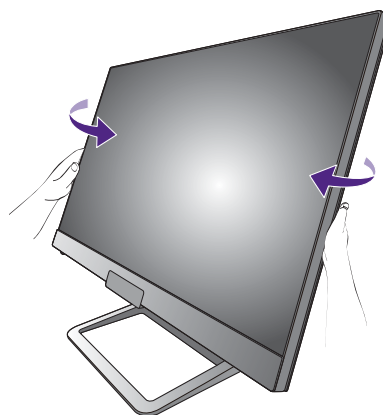

2. Зніміть кришку системи управління кабелями.

Кронштейн стійки також працює як система управління кабелями, яка допомагає підтримувати кабелі в порядку та чистоті. Зсуньте кришку кабелю вгору, щоб вирівняти розмітку на кришці кабелів зі значком розблокування на кронштейні стійки. Зніміть кришку як показано на малюнку. Ви можете прокласти разом один шнур живлення, два відеокабелі та один аудіокабель.

Для упорядкування спочатку прокладіть кабель через поглиблення для укладання кабелів на кронштейні стійки. Почніть з тих, що мають більші роз'єми.





Забезпечте достатню довжину кабелю під час його прокладання, щоб уникнути нещільного з'єднання та зберегти штифти або роз'єми розетки від згинання або розриву.

3. Підключення кабеля живлення до монітора.

Спочатку пропустіть кабель через отвір для кабелю на стійці.


Підключіть один кінець шнура живлення до розетки з позначкою  на задній панелі монітора. Не підключайте інший кінець до розетки.

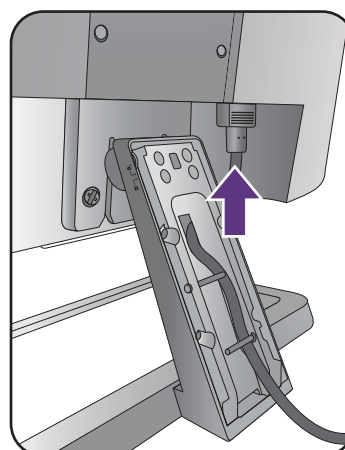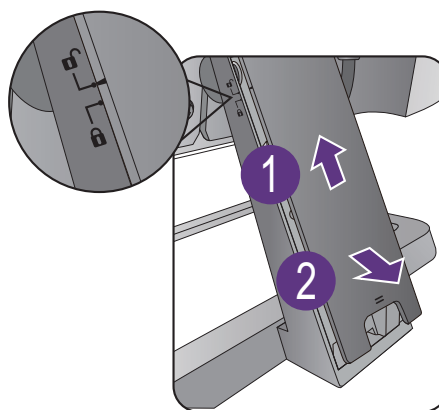

4. Під'єднайте відеокабель від ПК.



Відеокабелі, що входять до комплекту, та зображення розетки у цьому документі можуть відрізнятися залежно від продукту, що постачається у вашому регіоні.

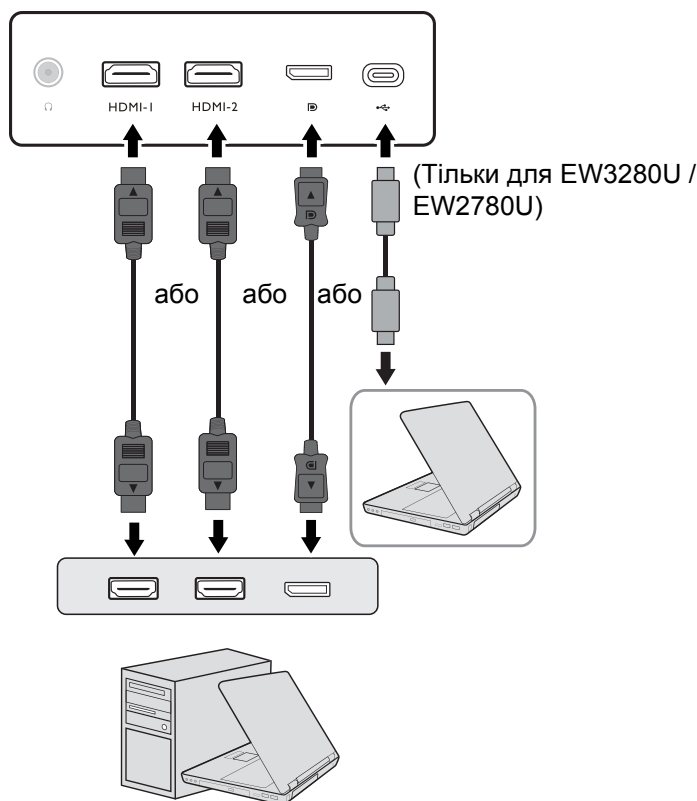


- Підключіть штекер HDMI-кабеля до HDMI-порту на моніторі. Підключіть інший кінець кабелю до HDMI-порту цифрового пристрою виводу.
- Підключіть штекер DP-кабеля до гнізда для монітора. Підключіть інший кінець кабелю до відеогнізда на моніторі.
- (EW3280U / EW2780U) Підключіть штекер кабелю USB-C™, що входить у комплект, до порту USB-C™ на моніторі. Підключіть інший кінець кабелю до порту USB-C™ ноутбука. Він дозволяє передавати сигнал, аудіо та дані з ноутбука на монітор.



Порт USB-C™ на моніторі підтримує передавання живлення. Більше інформації див. у [Живлення порта USB-C™ на моніторі \(EW3280U / EW2780U\) на сторінці 18](#). Якщо використовується кабель USB-C™, який не було додано у комплект продукту, переконайтеся, що кабель сертифікований компанією USB-IF та повнофункціональний, з функціями передачі живлення та передачі відео / аудіо / даних.

5. Під'єднайте аудіокабель.


Ви можете підключити навушники до гнізда для навушників, розташованого на задній стороні монітора.

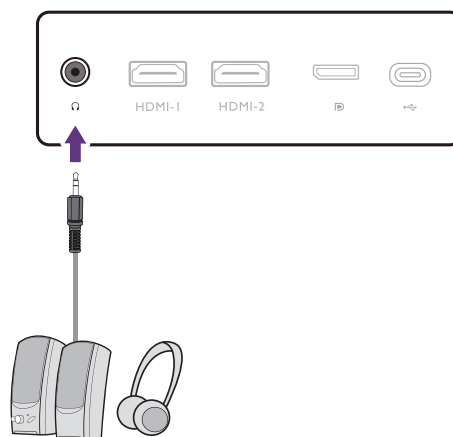

6. Встановіть кришку кабелів.

Після того, як усі кабелі підключені до монітора, працюйте із системою управління кабелями, щоб правильно їх прокласти.

Вирівняйте маркування на кришці кабелів зі значком розблокування на кронштейні стійки. Встановіть кришку кабелю назад на кронштейн стійки та посуньте вниз, щоб зафіксувати її на своєму місці. Тепер маркування на кришці кабелю повинно бути поєднано із значком замка на кронштейні стійки.

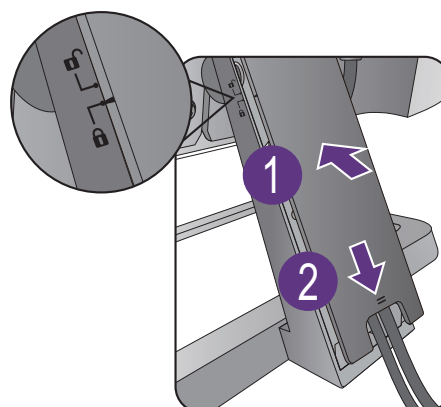



7. Підключення та увімкнення живлення.

Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки та увімкніть його.



Зображення можуть відрізнятися залежно від виробу, що постачається у вашому регіоні.

Увімкніть монітор, натиснувши кнопку живлення на моніторі.

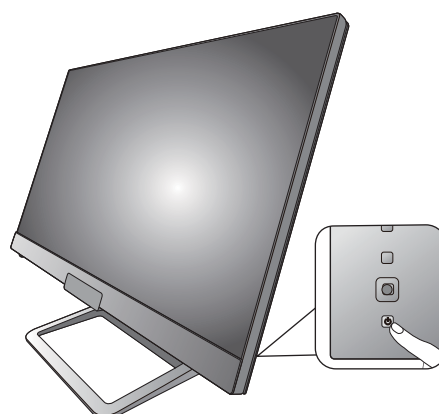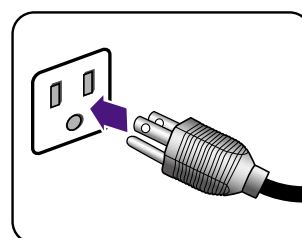


Також увімкніть комп'ютер і натисніть 5-позиційний регулятор, щоб вибрати джерело вхідного сигналу. Відображені значки входів відрізняються залежно від доступних відеовходів придбаної моделі.

Виконуйте інструкції у [Отримайте максимум від свого монітора BenQ на сторінці 29](#), щоб встановити програмне забезпечення монітора.



Щоб продовжити термін служби продукту, ми рекомендуємо використовувати функцію управління живленням комп'ютера.

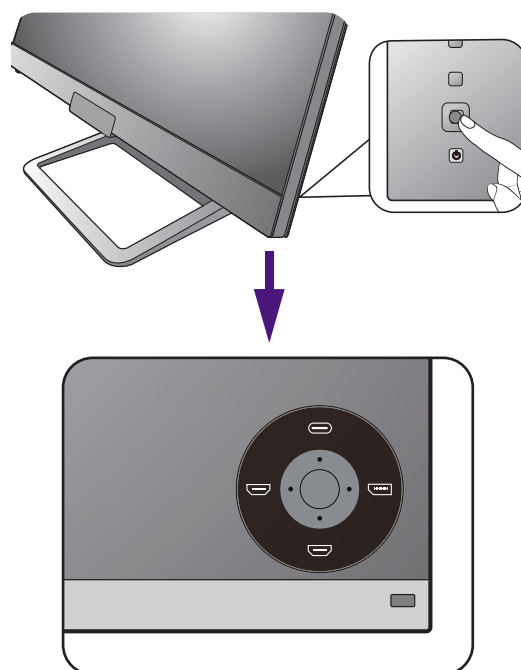


Як від'єднати підставку та основу

1. Підготуйте монітор та місце.

Вимкніть монітор і живлення, перш ніж від'єднувати кабель живлення. Вимкніть комп'ютер, перш ніж від'єднувати сигнальний кабель монітора.

Захистіть монітор і екран, очистивши рівне відкрите місце на столі і поклавши на стіл м'який предмет для підкладки, наприклад, рушник, перш ніж класти екран лицьовою стороною вниз на рівну чисту м'яку поверхню.

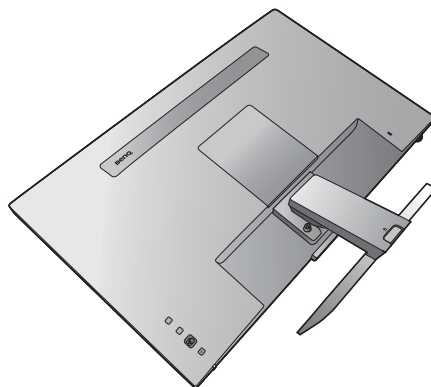

Будьте обережні, щоб не пошкодити монітор. Не кладіть монітор екраном вниз на поверхню, на якій знаходяться ще які-небудь предмети, такі як степлер або миша, які можуть подрпати скло або пошкодити поверхню РК-екрана, через що гарантія на ваш монітор стане недійсною. Ковзання або пересування монітора по столу призведе до подряпин або пошкодження поверхонь навколо монітора та елементів управління.

2. Зніміть підставку для монітора.


Відпустіть гвинти, що фіксують стійку до монітора. Потім відтягніть стійку монітора назад від монітора.



Щоб закріпити або відпустити гвинт, потрібна плоска викрутка або монета.



Залежно від розміру монітора, може бути більше одного гвинта, який фіксує стійку до монітора. Малюнки в даному документі призначені тільки для довідки і можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту.

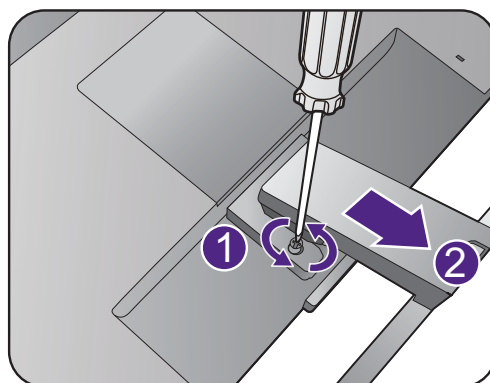


3. Від'єднайте основу монітора.

Відкрутіть гвинт знизу підставки монітора та від'єднайте підставку монітора, як показано на малюнку.



Якщо ви у майбутньому збираєтеся використовувати монітор на підставці, зберігайте основу монітора, підставку для монітора та гвинти для подальшого використання у безпечному місці.

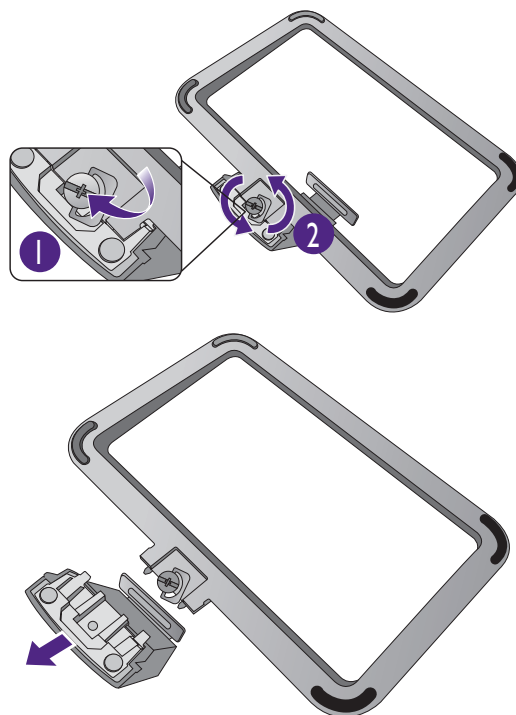

Використання комплекту для настінного кріплення монітора


На задній панелі ПК-монітора встановлено стандартне кріплення VESA зі 100-міліметровою схемою, що дозволяє встановити настінний кронштейн. Перш ніж починати встановлювати комплект для настінного монтажу монітора, уважно прочитайте заходи безпеки.

Заходи безпеки

- Виконуйте установлення монітора та монтажного комплекта монітора на стіну з рівною поверхнею.
- Переконайтеся, що матеріал стіни та стандартний настінний кронштейн (купується окремо) достатньо стійкі, щоб витримати вагу монітора. Інформацію про вагу див. на веб-сайті у технічних характеристиках продукту.
- Вимикайте монітор та живлення, перш ніж від'єднувати кабелі від ПК-монітора.


1. Зніміть підставку для монітора.

Покладіть екран лицьовою стороною вниз на чисту та м'яку поверхню. Зніміть підставку для монітора, як описано в кроках 1–2 у [Як від'єднати підставку та основу на сторінці 25](#).

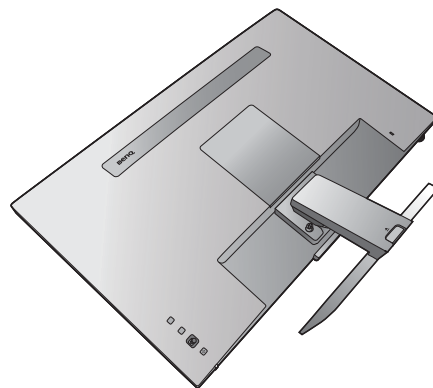

2. Зніміть задню кришку.


За допомогою цвяха або плоскої викрутки підніміть задню кришку вгору та покладіть подалі від монітора, як показано на малюнку.

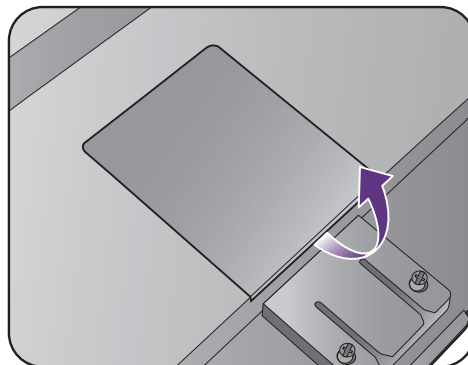

3. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації настінного кронштейна, який ви придбали, щоб завершити встановлення.



За допомогою чотирьох гвинтів M4 x 10 мм прикріпіть до монітора стандартний настінний кронштейн VESA. Переконайтеся, що всі гвинти правильно закручені та закріплені. Зверніться до професійного майстра або до служби технічного обслуговування BenQ щодо встановлення настінного кріплення та техніки безпеки.

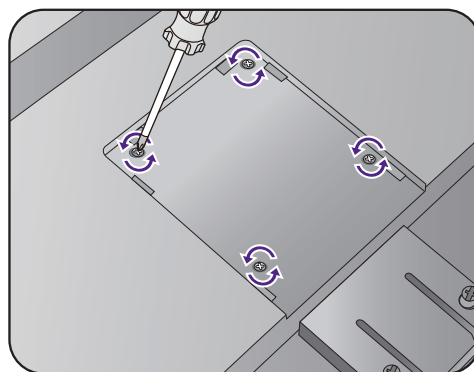

Отримайте максимум від свого монітора BenQ

Щоб максимально ефективно використовувати новий РК-монітор BenQ, слід встановити спеціальне програмне забезпечення драйвера РК-монітора BenQ, яке є на місцевому веб-сайті. Див. подробиці [Завантаження файлів драйверів РК-монітора з Інтернету на сторінці 29](#).

Обставини, за яких ви підключаєте та встановлюєте свій РК-монітор BenQ, визначатимуть, який процес вам слід виконати, щоб успішно встановити програмне забезпечення драйвера для монітора BenQ. Ці обставини пов'язані з тим, яку версію Microsoft Windows ви використовуєте, чи підключаєте монітор та встановлюєте програмне забезпечення на новому комп'ютері (на якому не встановлено драйвер монітора), або оновлюєте поточну установку (яка вже має драйвер для існуючого монітора) на більш новому моніторі.

Проте у будь-якому випадку вже наступного разу, коли ви ввімкнете комп'ютер (після підключення монітора до комп'ютера), Windows автоматично розпізнає нове (або інше) обладнання та запустить утиліту **Майстер пошуку нового обладнання**.

Дотримуйтесь інструкцій майстра. Детальнішу інформацію та покрокову інструкцію щодо автоматичної (нової) установки або оновлення (існуючої) установки див.:

- [Як установити монітор на новий комп'ютер на сторінці 30](#).
- [Як оновити монітор на існуючому комп'ютері на сторінці 31](#).



• Якщо вам потрібні ім'я користувача та пароль для входу на комп'ютер з ОС Windows для встановлення програмного забезпечення драйвера монітора, ви повинні увійти як адміністратор або як член групи адміністраторів. Крім того, якщо ваш комп'ютер підключений до мережі, яка має вимоги щодо захищеного доступу, налаштування політики мережі можуть перешкоджати встановленню програмного забезпечення на комп'ютері.

- Щоб перевірити назву придбаної моделі, див. специфікацію на задній панелі монітора.

Завантаження файлів драйверів РК-монітора з Інтернету

1. Завантажте правильні файли драйверів з Support.BenQ.com.
2. На вашому комп'ютері файли драйверів витягнуто в порожню папку. Запам'ятайте розташування, куди витягуються файли.

Як установити монітор на новий комп'ютер

Ця інструкція докладно описує процедуру вибору та встановлення програмного забезпечення драйвера РК-монітора BenQ на новий комп'ютер, на якому раніше ніколи не встановлювався драйвер монітора. Наведена інструкція підходить лише для комп'ютера, який ніколи раніше не використовувався і для якого РК-монітор BenQ є першим підключеним монітором.



Якщо ви додаєте РК-монітор BenQ до існуючого комп'ютера, до якого вже підключений інший монітор (вже встановлено програмне забезпечення драйвера монітора), то цієї інструкції не слід дотримуватися. Натомість потрібно слідувати інструкції для [Як оновити монітор на існуючому комп'ютері](#).

1. Слідуйте вказівкам інструкції у [Як зібрати апаратні компоненти монітора на сторінці 19](#).

Коли Windows запускається, він автоматично виявляє новий монітор і запускає **Майстер пошуку нового обладнання**. Дотримуйтесь вказівок, доки не з'явиться опція **Установка драйверів пристроїв**.

2. Натисніть опцію **Пошук відповідного драйвера для мого пристрою** та клацніть **Далі**.
3. Переконайтеся, що майстер вибрав правильну назву вашого монітора та клацніть **Далі**.
4. Натисніть **Завершити**.
5. Перезапустіть комп'ютер.

Як оновити монітор на існуючому комп'ютері

Ця інструкція докладно описує процедуру ручного оновлення існуючого програмного забезпечення драйвера монітора на комп'ютері Microsoft Windows. В даний час він пройшов тести як сумісний для Windows 10, Windows 8 (8.1) та операційної системи Windows 7 (OS).



Драйвер ПК-монітора BenQ для вашої моделі може цілком відмінно працювати на інших версіях Windows. Однак, оскільки на момент написання статті корпорація BenQ не проводила тестування цього драйвера на інших версіях Windows, неможливо гарантувати його роботу в цих системах.

Встановлення програмного забезпечення драйвера монітора передбачає вибір відповідного інформаційного файлу (.inf) із завантажених файлів драйверів для певної моделі монітора, який ви підключили, і надання Windows можливості встановити відповідні файли драйверів. Вам лише потрібно направити його в правильному напрямку. Windows має Майстер оновлення драйвера пристрою для автоматизації завдання та проведення вас через процес вибору та встановлення файлів.

Див.:

- [Порядок установки в системі Windows 10 на сторінці 32](#)
- [Порядок установки в системі Windows 8 \(8.1\) на сторінці 33](#)
- [Порядок установки в системі Windows 7 на сторінці 34.](#)

Порядок установки в системе Windows 10

1. Відкрийте **Властивості дисплея**.

Перейдіть до **Пуск, Настройки, Пристрої, Пристрої та принтери** та правою кнопкою миші виберіть в меню назву вашого монітора.

2. В меню виберіть **Властивості**.
3. Клацніть на вкладці **Обладнання**.
4. Клацніть **Універсальний монітор PnP**, а потім кнопку **Властивості**.
5. Клацніть вкладку **Драйвер** та кнопку **Оновити драйвер**.
6. У вікні **Оновити драйвер** виберіть опцію **Знайти на моєму комп'ютері програмне забезпечення драйвера**.
7. Клацніть **Огляд** та знайдіть файли драйверів, завантажені з Інтернету, як зазначено в [Завантаження файлів драйверів РК-монітора з Інтернету на сторінці 29](#).
8. Натисніть **Закрити**.

Можливо, вам буде запропоновано перезавантажити комп'ютер після завершення оновлення драйвера.

Порядок установки в системе Windows 8 (8.1)

1. Відкрийте **Властивості дисплея**.

Перемістіть курсор у нижній правий кут екрана або натисніть кнопки **Windows + C** на клавіатурі, щоб підняти панель **Charm (Ключові кнопки)**. Перейдіть до **Налаштування, Панель керування, Пристрої та принтери** та правою кнопкою миші виберіть в меню назву вашого монітора.

Крім того, клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть **Персоналізація, Дисплей, Пристрої та принтери** та клацніть правою кнопкою миші по назві монітора в меню.

2. В меню виберіть **Властивості**.

3. Клацніть на вкладці **Обладнання**.

4. Клацніть **Універсальний монітор PnP**, а потім кнопку **Властивості**.

5. Клацніть вкладку **Драйвер** та кнопку **Оновити драйвер**.

6. У вікні **Оновити драйвер** виберіть опцію **Знайти на мого комп'ютері програмне забезпечення драйвера**.

7. Клацніть **Огляд** та знайдіть файли драйверів, завантажені з Інтернету, як зазначено в [Завантаження файлів драйверів РК-монітора з Інтернету на сторінці 29](#).

8. Натисніть **Закрити**.

Можливо, вам буде запропоновано перезавантажити комп'ютер після завершення оновлення драйвера.

Порядок установки в системе Windows 7

1. Відкрийте **Властивості дисплея**.

Перейдіть до **Пуск, Панель керування, Устаткування та звук, Пристрої та принтери** та правою кнопкою миші виберіть в меню назву вашого монітора.


Крім того, клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть **Персоналізація, Дисплей, Пристрої та принтери** та клацніть правою кнопкою миші по назві монітора в меню.

2. В меню виберіть **Властивості**.
3. Клацніть на вкладці **Обладнання**.
4. Клацніть **Універсальний монітор PnP**, а потім кнопку **Властивості**.
5. Клацніть вкладку **Драйвер** та кнопку **Оновити драйвер**.
6. У вікні **Оновити драйвер** виберіть опцію **Знайти на моєму комп'ютері програмне забезпечення драйвера**.
7. Клацніть **Огляд** та знайдіть файли драйверів, завантажені з Інтернету, як зазначено в [Завантаження файлів драйверів РК-монітора з Інтернету на сторінці 29](#).
8. Натисніть **Закрити**.


Можливо, вам буде запропоновано перезавантажити комп'ютер після завершення оновлення драйвера.

Як налаштувати монітор


Пульт дистанційного керування (Тільки для EW3280U)

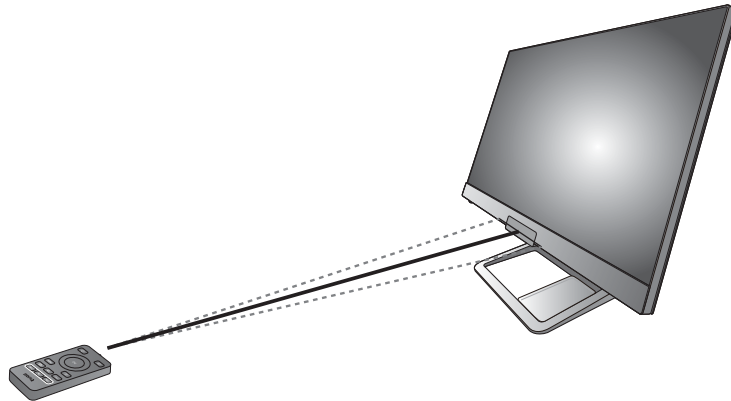

1. Дотримуйтесь інструкцій у розділі [Установлення батареї на сторінці 16](#), щоб підготувати пульт дистанційного керування.
2. Направте пульт дистанційного керування на монітор. Датчик ІЧ-пульту дистанційного керування розташований у передній частині монітора з радіусом дії 6 метрів приблизно під кутом 30 градусів (ліворуч та праворуч) та 30 градусів (вгору та вниз). Переконайтеся, що між пультом дистанційного керування та ІЧ-датчиком на моніторі немає перешкод.
3. Помістіть тримач пульту дистанційного керування всередину основи стійки та покладіть на нього пульт дистанційного керування для швидкого доступу.

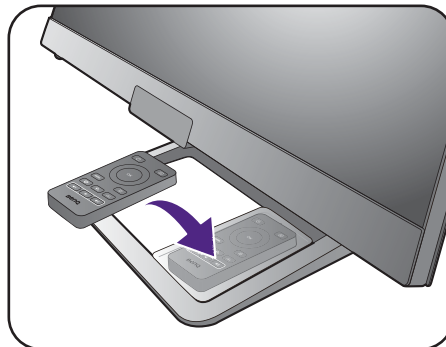


Панель управління

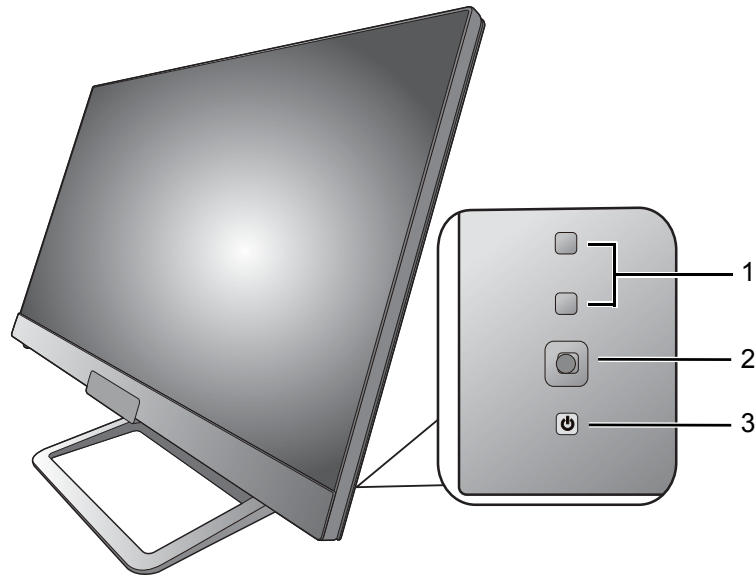

Но.	Назва	Опис
1.	Клавіші користувача	Доступ до функцій або пунктів меню, що відображаються на екрані, безпосередньо біля кожної клавіші. Більше інформації див. у Робота з гарячими клавішами на сторінці 39 .
2.	5-позиційний контролер	Доступ до функцій або пунктів меню відповідно до інструкцій на екрані. Більше інформації див. у 5-позиційний контролер та основні операції меню на сторінці 37 .
3.	Кнопка живлення	Вмикає або вимикає живлення.

5-позиційний контролер та основні операції меню


5-позиційний контролер розташований у задній частині монітора. Сидячи перед монітором, перемістіть контролер відповідно до вказівок у піктограмах на екрані для навігації по меню та операцій.

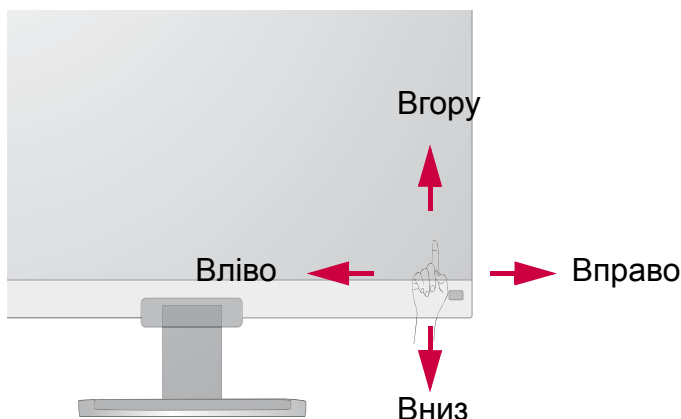

Піктограма Екранне меню	Робота 5-позиційного контролера	Функція
(Коли жодне меню не активоване)		
Н/Д	Натисніть на 5-позиційний контролер	• (Без підключення відеокабелю) Активує меню вибору джерела відео. • (З підключенням відеокабелю) Активує меню гарячих клавiш.
(Коли активовано меню вибору джерела відео)		
	Перемістіть 5-позиційний контролер у бажаному напрямку	Перемикається на потрібне джерело вхідного сигналу.
(Коли меню гарячих клавiш активовано)		
	Переміщення вправо	Активація головного меню.
	Переміщення вгору	Налаштовує яскравість.
	Переміщення вниз	(EW3280U) Налаштовує контрастність. (EW2780U / EW2780Q) Регулює гучність.
	Переміщення вліво.	Закриває меню гарячих клавiш.
(Коли головне меню активовано)		
	Натисніть	Підтверджує вибір.

Піктограма Екранне меню	Робота 5-позиційного контролера	Функція
	Переміщення вправо	- Відкриває підменю. - Підтверджує вибір.
	Переміщення вгору	- Перехід до попереднього пункту меню. - Для регулювання вгору/збільшення.
	Переміщення вниз	- Перехід до наступного пункту меню. - Для регулювання вниз/зменшення.
	Переміщення вліво.	- Повертає у попереднє меню. - Вихід з екранного меню.

Всі Екранні меню (Меню на екрані) доступні за допомогою клавіш управління. Ви можете скористатися екранним меню, щоб налаштувати всі параметри на моніторі. Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань.

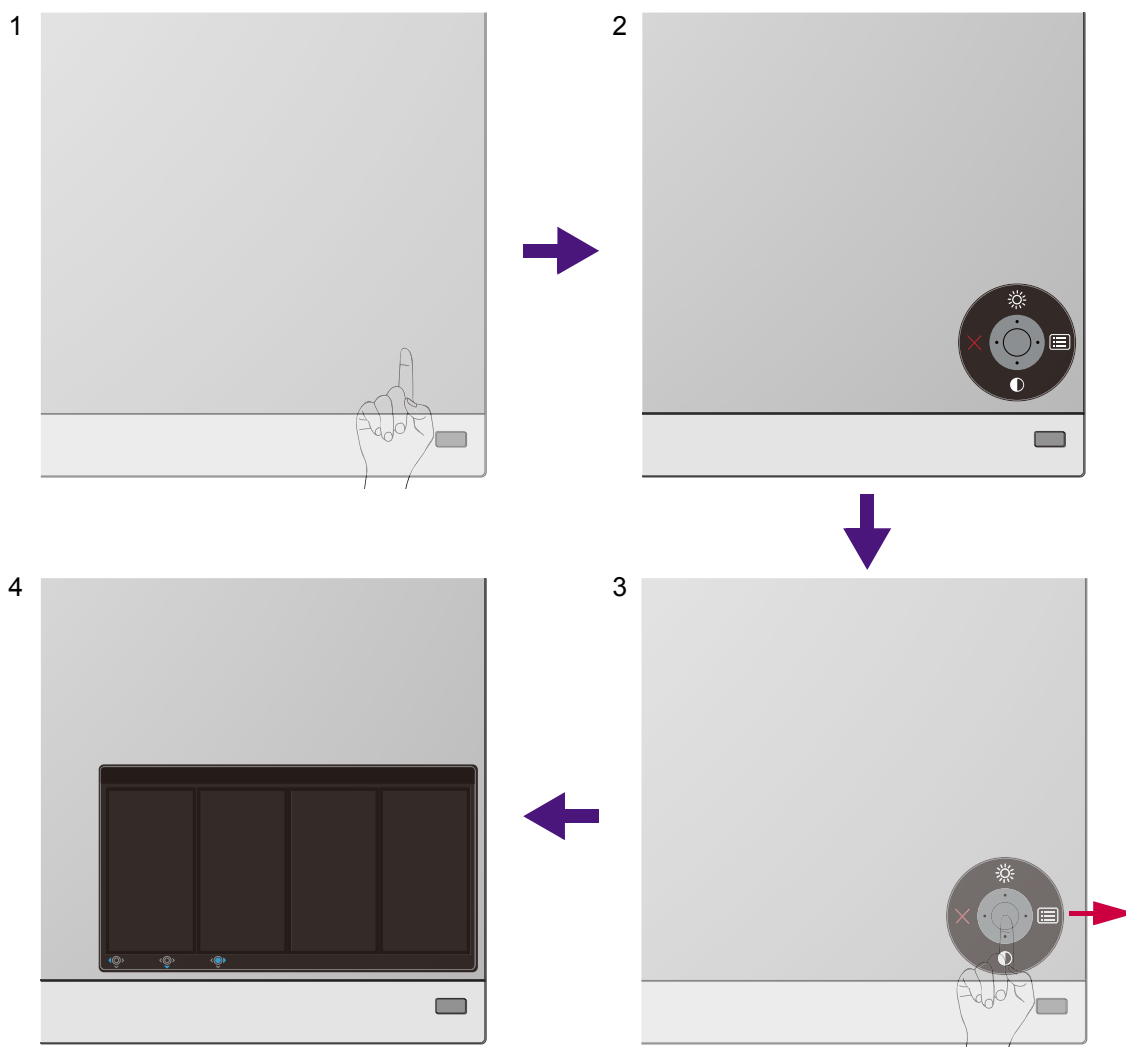

1. Натисніть на 5-позиційний контролер.
2. Відобразиться меню гарячих клавіш. Піктограми вгору та вниз призначені для певних функцій.


3. Виберіть  (**Menu (Меню)**) для доступу до головного меню.
4. У головному меню дотримуйтесь екранних піктограм внизу меню, щоб зробити налаштування або вибір. Для отримання детальної інформації про параметри меню див. [Навігація по головному меню на сторінці 46](#).

Робота з гарячими клавішами

Клавіші користувача (розташовані над 5-позиційним контролером) виконують функції гарячих клавіш, забезпечуючи прямий доступ до заздалегідь визначених функцій. Ви можете змінити налаштування за умовчанням і призначити різні функції для цих клавіш.

Доступ до функцій гарячих клавіш

1. Натисніть будь-яку спеціальну клавішу на задній панелі монітора.
2. Натискайте клавішу з потрібною функцією кілька разів, щоб прокрутити доступні опції у списку.

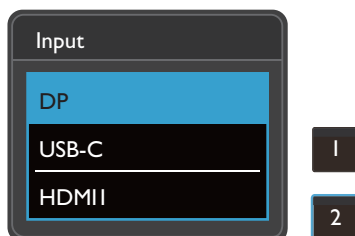


Піктограма Екранне меню	Функція
	Для переключення до переліку параметрів Input (Вхід) за умовчанням. Щоб змінити настройки за умовчанням, див Налаштування гарячих клавіш на сторінці 39 .
	Для переключення до переліку параметрів Color Mode (Кольоровий режим) за умовчанням. Щоб змінити настройки за умовчанням, див Налаштування гарячих клавіш на сторінці 39 .

Налаштування гарячих клавіш

1. Натисніть 5-позиційний контролер, щоб відкрити меню гарячих клавіш.
2. Виберіть  (**Menu (Меню)**) для доступу у головне меню.
3. Перейдіть до **Custom Key (Клавіша користувача)**.
4. Виберіть користувацьку клавішу, яку потрібно змінити. Це **Custom Key 1 (Клавіша користувача 1)** або **Custom Key 2 (Клавіша користувача 2)**.
5. Виберіть категорію у підменю.

6. Під категорією встановіть прапорець, щоб вибрати до 3 елементів для швидкого доступу за допомогою цієї клавіші.

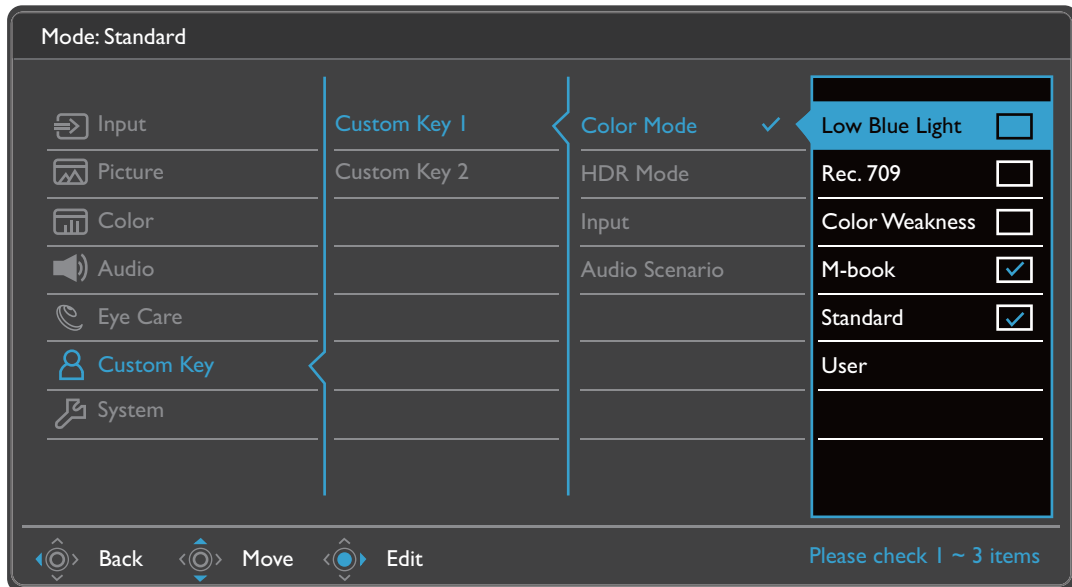

- Екранне меню = Меню на екрані дисплея.

Гарячі клавіші працюють лише тоді, коли головне меню наразі не відображається. Відображення гарячих клавіш зникає через кілька секунд, коли немає жодної активної клавіші.

- Щоб розблокувати елементи управління екранного меню, натисніть і утримуйте будь-яку клавішу протягом 5 секунд.

Робота із клавішою **HDR Mode (Режим HDR)** (EW3280U) або гарячою клавішою **HDRi** (EW2780U / EW2780Q)

Щоб збалансувати яскравість екрана під час відтворення HDR-вмісту та зберегти всі деталі зображення, монітор використовує переваги технології Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс).


(EW3280U)Ви можете використовувати **HDR Mode (Режим HDR)** клавішу () на пульті дистанційного керування, щоб легко переходити до бажаного налаштування HDR.

(EW2780U / EW2780Q)Ви можете використовувати гарячу клавішу, щоб легко перейти до бажаного налаштування HDR.


1. Переконайтесь, що вміст HDR доступний. Більше інформації див. у [Робота з технологією HDR на сторінці 42](#). Функція HDR вмикається автоматично, коли вміст HDR стає доступним для монітора.
2. Натисніть  на пульті дистанційного керування (EW3280U) або гарячу клавішу HDRi (EW2780U / EW2780Q), щоб вивести список із опціями HDR.

3. Натисніть ту саму клавішу кілька разів, щоб перейти до потрібного параметра. Більше інформації див. у [HDR Mode \(Режим HDR\) на сторінці 53](#).

EW3280U

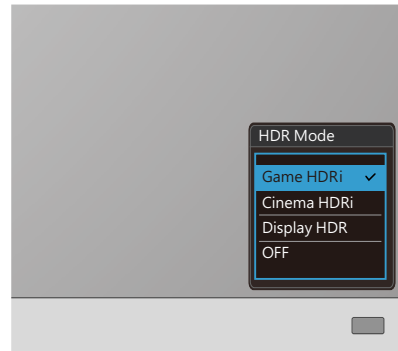

EW2780U / EW2780Q

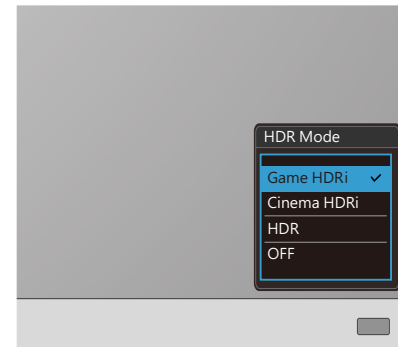

Для увімкнення B.I.+ або HDR відповідно, див. [Автоматичне регулювання яскравості екрана \(Bright Intelligence Plus \(Розумна яскравість Плюс\)\) на сторінці 41](#) або [Увімкнення функції HDR на сторінці 42](#).

Автоматичне регулювання яскравості екрана (Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс))



Функція Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс) працює лише з певними кольоровими режимами. Якщо функція недоступна, пункти її меню стануть сірими.

Вбудований датчик освітленості працює з технологією Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс) для виявлення навколишнього світла, яскравості зображення, контрастності та колірної температури, а потім виконує автоматичне балансування екрану. Це допомагає зберегти деталі зображення, а також зменшити напругу очей.

Щоб увімкнути цю функцію, натисніть **B.I.+** клавішу () на пульті дистанційного керування (Тільки для EW3280U). Або перейдіть до **Eye Care (Захисту очей) > B.I.+ (Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс)) > ON (УВІМК.)**. На завершення налаштування потрібно кілька секунд.

Якщо ви виберете **Game HDRi (Гра HDRi)** або **Cinema HDRi (Кінотеатр HDRi)** з **HDR Mode (Режим HDR)**, функція Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс) буде увімкнена автоматично.



На продуктивність Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс) можуть впливати джерела світла та кут нахилу монітора. За потреби можна збільшити чутливість світлового датчика у **Eye Care (Захисту очей) > B.I.+ (Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс)) > Sensor Sensitivity (Чутливість датчика)**. Більше інформації див. у [сторінка 59](#).

Робота з технологією HDR



- Ваш монітор підтримує технологію HDR10.
- Інформація про HDR-сумісні пристрої та вміст у цьому документі є найсвіжішими на момент публікації. Щоб отримати останню інформацію, зверніться до виробника пристрою та постачальника вмісту.

Щоб увімкнути функцію HDR, потрібно мати сумісний програвач та вміст.

- Переконайтесь, що програвач FHD/4K HDR готовий. Підтримуються гравці з наступними іменами та роздільною здатністю. Зверніть увагу, що вміст 4K на моніторі FHD змінюється і відображається у форматі 1920 x 1080.

Загальновживані назви для FHD/4K (може відрізнятись залежно від виробника)	FHD, 4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, Ultra HD, 2160p
Підтримувана роздільна здатність або режими	(EW3280U / EW2780U) 3840 x 2160 при 60 Гц (EW2780Q) 2560 x 1440 при 60 Гц
Загальновживані назви для HDR10 (може відрізнятись залежно від виробника)	HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, Ultra HD Premium

- Переконайтесь, що вміст HDR доступний. Вміст може надходити з програвача FHD/4K.
- Переконайтесь, що програвач та монітор підключені за допомогою відповідного кабелю:
 - постачаються кабелі HDMI / DP / DP до mini DP / кабель USB-C™ (якщо є)
 - кабель HDMI, сертифікований для HDMI High Speed або HDMI Premium (для моделей із входами HDMI)
 - кабель DP / DP до mini DP має сертифікат відповідності DisplayPort (для моделей із входами DP)
 - сертифікований кабель USB-C™ із відповідністю альтернативний режим DisplayPort (для моделей із входами USB-C™)

Увімкнення функції HDR

Якщо дотримуються інструкцій у розділі [Робота з технологією HDR на сторінці 42](#), а вхідний вміст сумісний з HDR, у екранному меню відображається повідомлення **HDR: On (HDR: Увімк.)**. Це означає, що ваш програвач вмісту та вміст сумісні з HDR, а функція HDR належним чином увімкнена. Монітор відповідає стандарту ST2084 для обробки вмісту HDR.

Натисніть  на пульті дистанційного керування (EW3280U) або гарячу клавішу HDRi (EW2780U / EW2780Q), щоб вивести список із налаштувань HDR та вибрати зі списку. Або для вибору перейдіть у **Color (Колір) > HDR Mode (Режим HDR)**.


Увімкнення режиму емуляції HDR

Якщо підключення завершено, а повідомлення у екранному меню не відображається, це означає, що програвач вмісту та/або вміст не сумісні з HDR. Монітор залишається в кольоровому режимі, нещодавно вибраному для вмісту, який не відноситься до HDR. Ви можете вручну увімкнути режим емуляції HDR, вибравши **Game HDRi (Гра HDRi)**, **Cinema HDRi (Кінотеатр HDRi)** або **Display HDR (Дисплей HDR)** з **HDR Mode (Режим HDR)**.

Тип вмісту	Доступність опцій HDR Mode (Режим HDR)	Повідомлення у екранному меню	Доступність опцій Color Mode (Кольоровий режим)
Вміст HDR	Game HDRi (Гра HDRi) Cinema HDRi (Кінотеатр HDRi) Display HDR (Дисплей HDR) (EW3280U) HDR (EW2780U / EW2780Q)	HDR: On (HDR: Увімк.)	Всі опції Color Mode (Кольоровий режим) недоступні.
Вміст, що не є HDR	OFF (ВИМК.)	Н/Д	Всі опції Color Mode (Кольоровий режим) доступні.
	Game HDRi (Гра HDRi) Cinema HDRi (Кінотеатр HDRi) Display HDR (Дисплей HDR) (EW3280U) HDR (EW2780U / EW2780Q)	HDR: Emulated (HDR: Емульовано)	

Швидке регулювання гучності (EW3280U)

Щоб швидко відрегулювати гучність, поверніть регулятор гучності в нижній лівій частині монітора. Дізнайтеся рівень гучності на відображеному рядку регулювання.

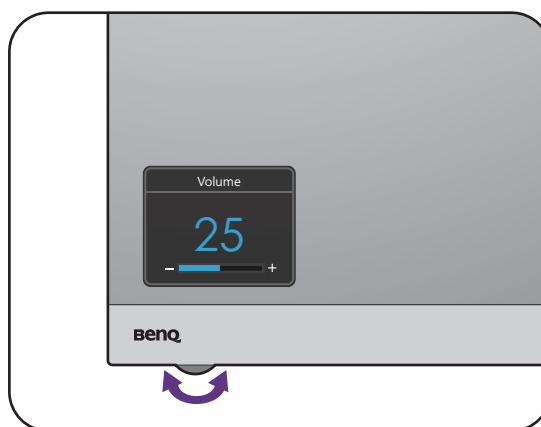


Або натисніть  /  /  на пульті дистанційного керування для регулювання гучності.

Вибір звукового сценарію

Для відтворення звуку в різних сценаріях передбачено кілька еквалайзерів звуку.

1. Натисніть  на пульті дистанційного керування (Тільки для EW3280U). Або для вибору перейдіть у **Audio (Звук) > Scenario (Сценарій)**.
2. Виберіть один із варіантів зі списку. Більше інформації див. у [Scenario \(Сценарій\) на сторінці 56](#).

EW3280U

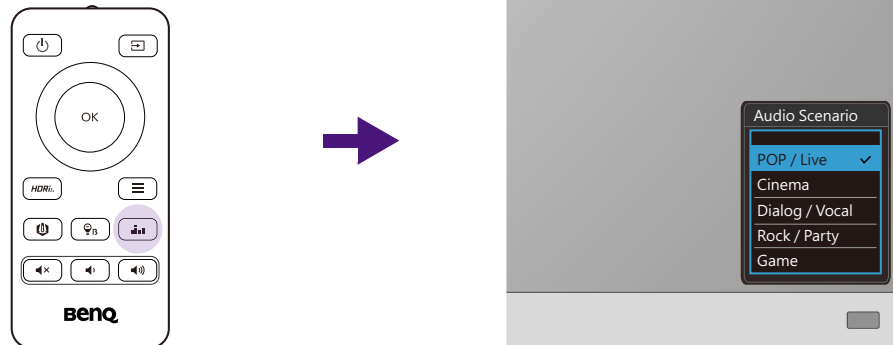

Регулювання режиму відображення

Для відображення зображень із співвідношенням сторін, відмінним від 16:9, та розміром, відмінним від розміру панелі придбаної моделі, ви можете налаштувати режим відображення на моніторі.

1. Натисніть будь-яку з клавіш управління, щоб відкрити меню гарячих клавіш, і натисніть  (**Menu (Меню)**), для доступу до головного меню.
2. Перейдіть до **Picture (Зображення) > Advanced (Додатково) > Display Mode (Режим дисплея)**.
3. Виберіть відповідний режим відображення. Налаштування вступають в дію негайно.

Вибір відповідного режиму зображення

Монітор забезпечує різні режими зображення, які підходять для різних типів зображень. Див. [Color Mode \(Кольоровий режим\) на сторінці 51](#) для всіх доступних режимів зображення.

Перейдіть до **Color (Колір) > Color Mode (Кольоровий режим)**, щоб отримати бажаний режим зображення.

Підключення монітора до продукту серії MacBook

Коли монітор підключений до продукту серії MacBook, перейдіть у режим **M-book**, який відображає відповідність кольорів і візуальне зображення MacBook на вашому моніторі.

1. Підключіть ваш монітор до продукту серії MacBook.
2. Перейдіть до **Color (Колір) > Color Mode (Кольоровий режим)**.
3. Виберіть **M-book**. Налаштування вступають в дію негайно.

Увімкнення доступності кольоровідчуття (**Color Weakness (Зниження кольорової чутливості)**)

Color Weakness (Зниження кольорової чутливості) це доступність, яка допомагає людям з дефіцитом кольорового зору розрізняти кольори. На цьому моніторі є **Red Filter (Фільтр червоного)** та **Green Filter (Фільтр зеленого)**. Виберіть один за потребою.

1. Перейдіть до **Eye Care (Захисту очей) > Color Weakness (Зниження кольорової чутливості)**.
2. Виберіть або **Red Filter (Фільтр червоного)** або **Green Filter (Фільтр зеленого)**.
3. Відрегулюйте значення фільтра. Посилення ефекту можна отримати із збільшенням значення.

Активація FreeSync (Тільки для EW3280U)

На моніторах із функцією VESA FreeSync зменшуються випадки розриву екрану, підвисання та тремтіння під час гри.

1. Використовуйте сумісні модулі обробки графіки (GPU) із майбутнім драйвером. Підтвердьте підтримувані технології, відвідайте www.AMD.com.
2. Переконайтеся, що є підключення через DisplayPort або HDMI. Більше інформації див. у [Під'єднайте відеокабель від ПК. на сторінці 22](#).



Якщо є будь-які питання, пов'язані з продуктивністю FreeSync, див. www.AMD.com.

Робота з технологією підтримки відеоформатів

Ваш монітор підтримує відтворення 24P відео, якщо вони спочатку були створені з такою частотою кадрів. За допомогою технології підтримки відеоформатів монітор відображає такі відео у правильному ритмі без будь-яких розкриттів, які спотворюють вихідне відео. Ця функція вмикається автоматично, якщо сумісний вміст стає доступним для монітора.

Навігація по головному меню

Ви можете скористатися екранним меню (Меню на екрані), щоб налаштувати всі параметри на моніторі.

Натисніть будь-яку з клавiш управління, щоб відкрити меню гарячих клавiш, і натисніть  (**Menu (Меню)**), для доступу до головного меню. Див. [подробиці 5-позиційний контролер та основні операції меню на сторінці 37](#).

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавiші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.




Мови екранного меню можуть відрізнятися для продукту, що постачається у вашому регіоні. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. [Language \(Мова\) на сторінці 63](#) нижче **System (Система)** та **OSD Settings (Налаштування екранного меню)**.

Для отримання додаткової інформації про кожне меню, зверніться до наступних сторінок:

- [Меню Input \(Вхід\) на сторінці 47](#)
- [Меню Picture \(Зображення\) на сторінці 48](#)
- [Меню Color \(Колір\) на сторінці 51](#)
- [Меню Audio \(Звук\) на сторінці 56](#)
- [Меню Eye Care \(Захисту очей\) на сторінці 58](#)
- [Меню Custom Key \(Клавiша користувача\) на сторінці 61](#)
- [Меню System \(Система\) на сторінці 62](#)

Меню Input (Вхід)

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавіші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.

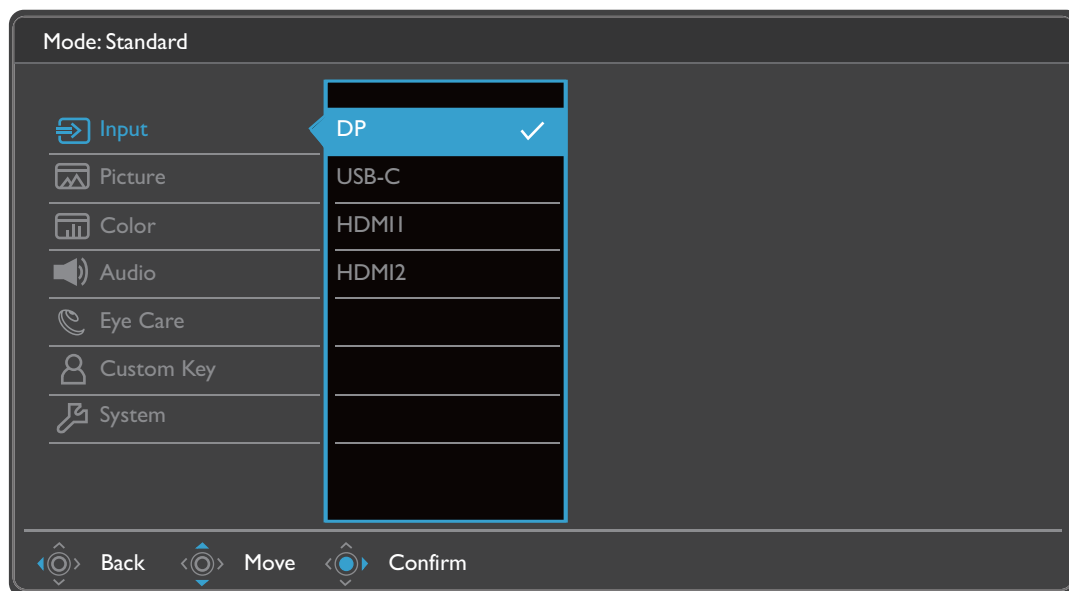


1. Виберіть  (**Menu (Меню)**) з меню гарячих клавіш.
2. Використовуйте  або  для вибору **Input (Вхід)**.
3. Виберіть , щоб перейти у підменю, а потім використовуйте  або  для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте  або  для внесення змін або використовуйте  для вибору.
5. Щоб повернутися до попереднього меню, виберіть .
6. Для виходу з меню виберіть .

Елемент	Функція	Тип
Input (Вхід)	Використовуйте це, щоб змінити вхідний сигнал на відповідний типу вашого підключення за допомогою відеокабеля.	(EW3280U / EW2780U) • DP • USB-C • HDMI1 • HDMI2 (EW2780Q) • DP • HDMI1 • HDMI2

Меню Picture (Зображення)

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавіші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.

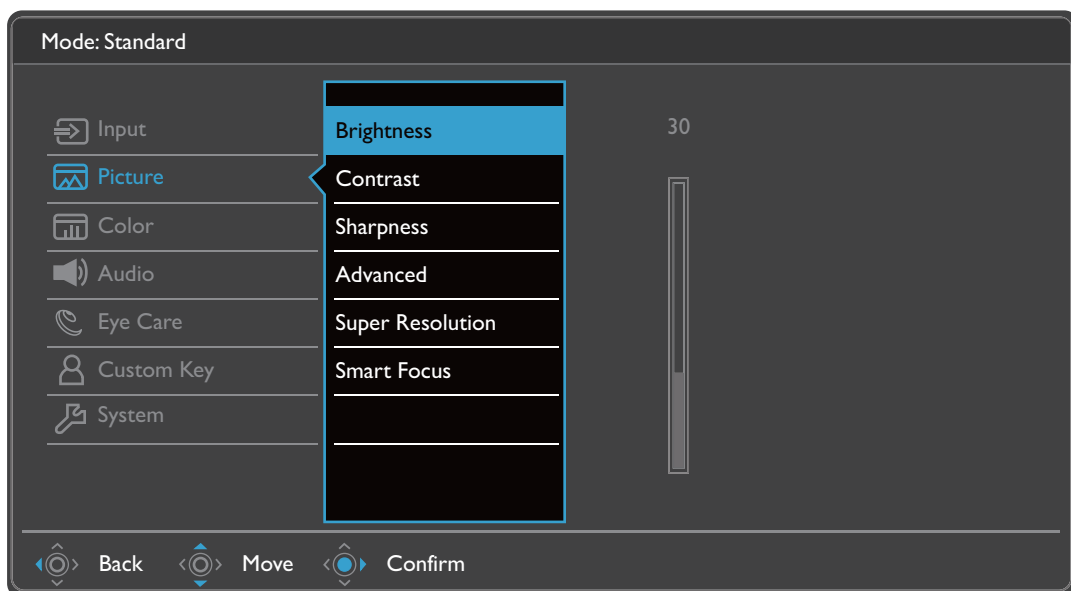

1. Виберіть  (**Menu (Меню)**) з меню гарячих клавіш.
2. Використовуйте  або  для вибору **Picture (Зображення)**.
3. Виберіть , щоб перейти у підменю, а потім використовуйте  або  для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте  або  для внесення змін або використовуйте  для вибору.
5. Щоб повернутися до попереднього меню, виберіть .
6. Для виходу з меню виберіть .


Елемент	Функція	Тип
Brightness (Яскравість)	Налаштовує баланс між світлими і темними відтінками.	0 – 100
Contrast (Контрастність)	Регулює ступінь різниці між темрявою та світлотою.	0 – 100
Sharpness (Різкість)	Регулює чіткість та видимість країв об'єктів на зображенні.	1 – 10

Елемент	Функція		Тип
Advanced (Додатково)	Dynamic Contrast	Ця функція автоматично виявляє розподіл вхідного відеосигналу, а потім створює оптимальний контраст.	0 – 5
	Display Mode (Режим дисплея)	Ця функція передбачена для того, щоб дозволити відображати пропорції, відмінні від 16:9, без геометричних спотворень.  Параметри нижче Display Mode (Режим дисплея) будуть відрізнятися, залежно від джерел вхідного сигналу.  Залежно від вашого вибору Color Mode (Кольоровий режим), попередньо встановлені інші параметри Display Mode (Режим дисплея). За потреби змініть налаштування.	
	Full (Весь)	Масштабує вхідне зображення, щоб заповнити екран. Ідеально підходить для зображення у форматі 16:9.	
	Aspect (Формат)	Вхідне зображення відображається без геометричних спотворень, заповнюючи якомога більшу частину дисплея.	
	1: 1	Відображає вхідне зображення з його власною роздільною здатністю без масштабування.	

Елемент	Функція		Тип
	Overscan	Злегка збільшує вхідне зображення. Використовуйте цю функцію, щоб приховати шум по краю зображення, якщо він є.  Доступно, коли джерелом вхідного сигналу є HDMI.	• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)
Super Resolution (Супер роздільна здатність)	Імітує зображення з високою роздільною здатністю, збільшуючи щільність пікселів з низькою роздільною здатністю.		• 0 • 1 • 2 • 3
Smart Focus (Розумний фокус)	Ця функція забезпечує виділену область для фокусування на певному вмісті, наприклад, у віконному режимі відео на YouTube або гру.		
	Size (Розмір)	Визначає розмір області виділення.	• Small (Маленьке) • Large (Велике) • OFF (ВИМК.)
	H. Position (Положення по горизонталі)	Регулює горизонтальне положення області виділення.	0 ~ 100
	V. Position (Положення по вертикалі)	Регулює вертикальне положення області виділення.	0 ~ 100
	Scaling (Масштабування)	Масштабує область виділення.	0 ~ 100

Меню Color (Колір)

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавіші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.

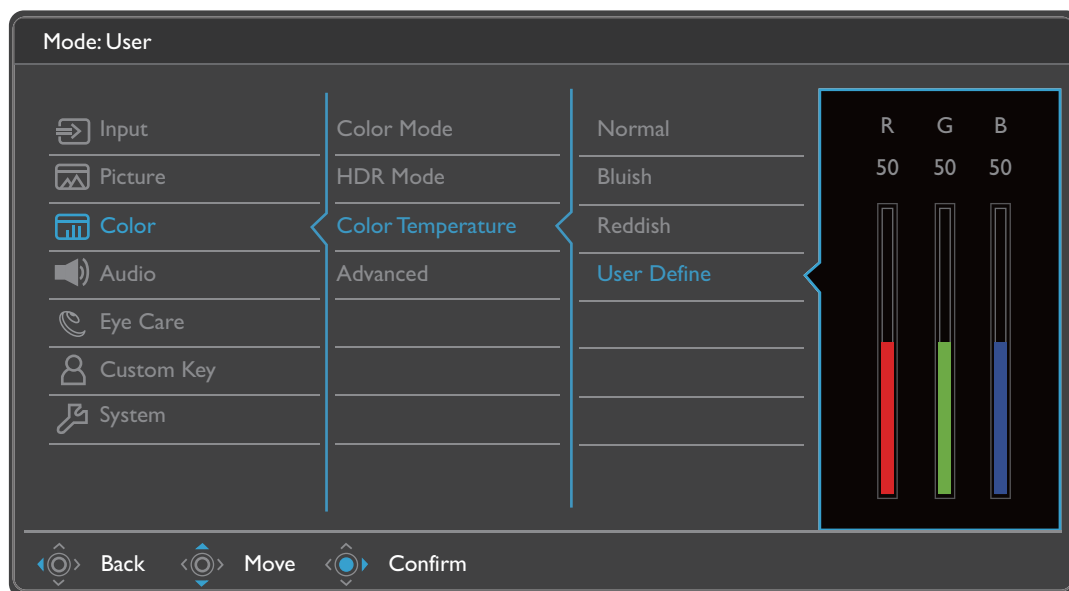

1. Виберіть  (**Menu (Меню)**) з меню гарячих клавіш.
2. Використовуйте  або  для вибору **Color (Колір)**.
3. Виберіть , щоб перейти у підменю, а потім використовуйте  або  для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте  або  для внесення змін або використовуйте  для вибору.
5. Щоб повернутися до попереднього меню, виберіть .
6. Для виходу з меню виберіть .

Елемент	Функція	Тип
Color Mode (Кольоровий режим)	Виберіть кольоровий режим, який найкраще відповідає типу зображень, які відображаються на екрані.	

Елемент	Функція	Тип
	Low Blue Light (Низький рівень синього світла) Зменшує синє світло, яке випромінює дисплей, з метою зменшення ризику потрапляння синього світла у ваші очі.  Існує 5 режимів низького рівня синього світла, які відповідають різним потребам. Щоб вибрати бажаний режим, перейдіть до Eye Care (Захисту очей) > Low Blue Light (Низький рівень синього світла). Більше інформації див. у Low Blue Light (Низький рівень синього світла) на сторінці 59.	
	Rec. 709 Для кращого співпадіння кольорів із Стандартом Rec. 709.	
	Color Weakness (Зниження кольорової чутливості) Налаштовує підбір кольорів для людей з дефіцитом кольорового зору, щоб легко розрізняти кольори.  На цьому моніторі є Red Filter (Фільтр червоного) та Green Filter (Фільтр зеленого). Перейдіть до Eye Care (Захисту очей) > Color Weakness (Зниження кольорової чутливості) та виберіть один за потребою. Більше інформації див. у Color Weakness (Зниження кольорової чутливості) на сторінці 52.	
	M-book Зменшує візуальні відмінності між монітором та підключеним продуктом серії MacBook.	


Елемент	Функція		Тип
	Standard (Стандартний)	Для основних програм для ПК.	
	User (Користувач)	Застосовує комбінацію налаштувань зображення, визначених користувачами.	
HDR Mode (Режим HDR)	Виберіть режим HDR, який найкраще відповідає зображенням, що відображаються в умовах навколишнього освітлення.		
	Cinema HDRi (Кінотеатр HDRi)	Включає разом функції HDR та Bright Intelligence (Розумна яскравість).	
	Game HDRi (Гра HDRi)	Вмикає функції HDR та B.I.+ одночасно, поки контрастність посилена.	
	Display HDR (Дисплей HDR) (EW3280U)	Вмикає функцію HDR для вмісту, який відповідає стандартам DisplayHDR™ (сертифіковано VESA).	
	HDR (EW2780U / EW2780Q)	Вмикає стандартну функцію HDR.	
	OFF (ВИМК.)	Вимикає режим HDR.	
Color Temperature (Температура кольору)	Normal (Звичайний)	Забезпечує відображення природних кольорів при перегляді відео і фотографій. Це заводські настройки кольору.	
	Bluish (Синюватий)	Додавання холодних тонів до зображення - попередньо встановлене на заводі-виробнику налаштування для стандартного білого кольору в ПК-галузі.	

Елемент	Функція		Тип
	Reddish (Рудуватий)	Додавання теплих тонів до зображення - попередньо встановлене на заводі-виробнику налаштування для стандартного білого кольору газетного паперу.	
	User Define (Визначення користувачем)	Щоб змінити кольоровий відтінок зображення, можна змінити поєднання червоного, зеленого та синього основних кольорів. Перейдіть до наступного меню R (червоний), G (зелений) та B (синій) для зміни налаштувань. Зменшення одного або декількох кольорів зменшить їх відповідний вплив на кольоровий відтінок зображення. (наприклад, якщо зменшити рівень синього, зображення поступово набуватиме жовтуватий відтінок. Якщо зменшити зелений, зображення набуде пурпурового відтінку.)	• R (0~100) • G (0~100) • B (0~100)
Advanced (Додатково)	Gamma (Гама)	Регулює яскравість тону. Значення за умовчанням - 2,2 (стандартне значення для Windows).	• 1,8 • 2,0 • 2,2 • 2,4 • 2,6
	Hue (Відтінок)	Регулює ступінь сприйняття кольорів.	0 ~ 100
	Saturation (Насиченість)	Регулює ступінь чистоти кольорів.	0 ~ 100

Елемент	Функція		Тип
	Reset Color (Скинути колір)	Скидання користувацьких налаштувань кольору до заводських.	• YES (ТАК) • NO (НІ)
	AMA	Покращує час реакції РК-панелі на рівень сірого.	• OFF (ВИМК.) • High (Високий) • Premium (Преміум)
	RGB PC Range (Діапазон RGB ПК)	Визначає діапазон кольорових гам. Виберіть параметр, який відповідає налаштуванням діапазону RGB на підключеному пристрої.	• Auto Detect (Автовиявлення) • RGB (0~255) • RGB (16~235)

Меню Audio (Звук)

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавіші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.

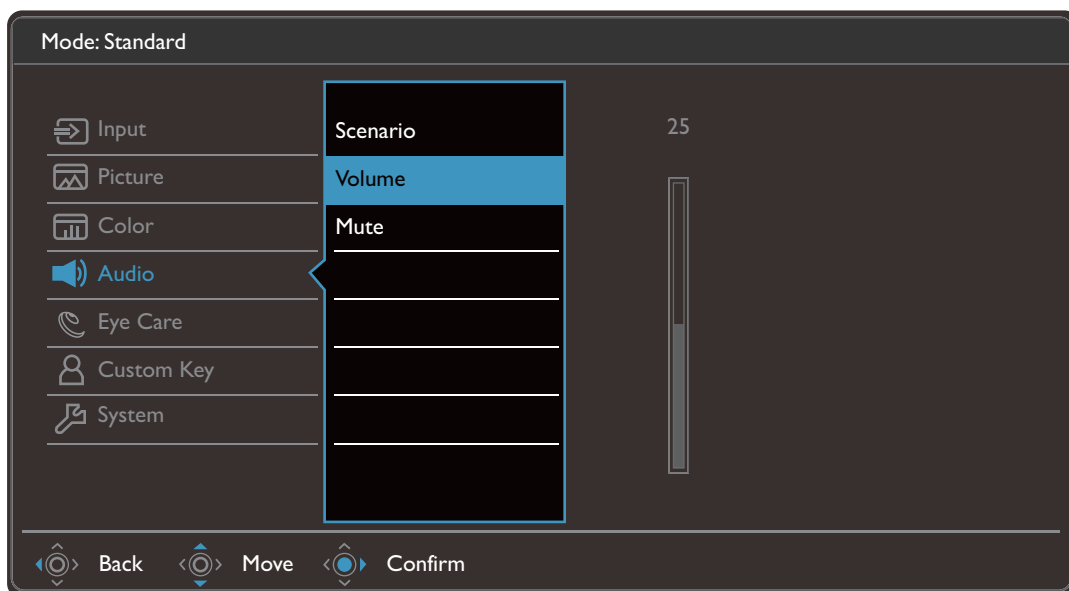


1. Виберіть  (**Menu (Меню)**) з меню гарячих клавіш.
2. Використовуйте  або  для вибору **Audio (Звук)**.
3. Виберіть , щоб перейти у підменю, а потім використовуйте  або  для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте  або  для внесення змін або використовуйте  для вибору.
5. Щоб повернутися до попереднього меню, виберіть .
6. Для виходу з меню виберіть .

Елемент	Функція		Тип
Scenario (Сценарій)	Для вибору одного з еквайзерів, щоб отримати найкращий звуковий ефект за певного сценарію.		
	Live / Pop (Прямий ефір / Поп)	Зберігає музику та вокал у гармонії, як в прямому ефірі.	
	Cinema (Кінотеатр)	Посилює баси, зберігаючи при цьому чіткість голосу.	

Елемент	Функція		Тип
	Dialog / Vocal (Діалог / Вокал)	Скасовує шум для поліпшення чіткості звуку.	
	Game (Гра)	Покращує позиціонування звуку, щоб ви могли визначити місце розташування або походження детальних звуків, наприклад, літаючої кулі або слідів ворога.	
	Rock / Party (Рок / Вечірка)	Вмикає 3D-ефект навколишнього середовища та посилення ритму.	
Volume (Гучність)	Регулювання гучності звуку.		0 ~ 50
Mute (Вимкнути звук)	Вимкнення звуку на вході.		• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)

Меню Eye Care (Захисту очей)

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавіші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.

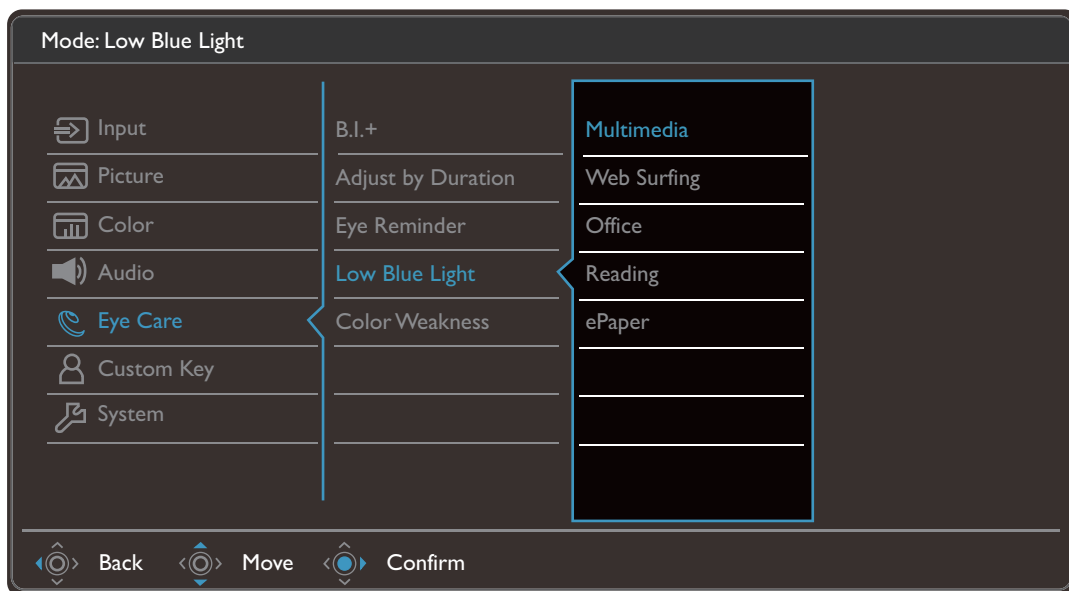

1. Виберіть  (**Menu (Меню)**) з меню гарячих клавіш.
2. Використовуйте  або  для вибору **Eye Care (Захисту очей)**.
3. Виберіть , щоб перейти у підменю, а потім використовуйте  або  для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте  або  для внесення змін або використовуйте  для вибору.
5. Щоб повернутися до попереднього меню, виберіть .
6. Для виходу з меню виберіть .


Елемент	Функція	Тип
B.I.+ (Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс))	Вмикає та вимикає функцію Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс). Вбудований датчик освітленості працює з технологією Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс) для виявлення навколишнього світла, яскравості зображення, контрастності та колірної температури, а потім виконує автоматичне балансування екрану.	• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)

Елемент	Функція		Тип
	Light Meter (Світломір)	Встановлює відображення на екрані стан освітлення навколо монітора.	• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)
	Sensor Sensitivity (Чутливість датчика)	Регулює чутливість датчика світла для зміни діапазону яскравості, що має бути виявлено. Це може бути корисно для виправлення нерівномірного освітлення при виявленні світла.	0 ~ 100
Adjust by Duration (Налаштування за тривалістю)	Колірна температура монітора змінюється із збільшенням часу використання для зменшення можливого напруження очей.		• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)
Eye Reminder (Нагадування для очей)	Дозволяє вбудованому датчику наближення виявляти вашу присутність в межах приблизно 90 см. Якщо датчик виявляє вашу присутність більше встановленого часу, монітор відображає спливаюче повідомлення, яке нагадує про відпочинок.		• OFF (ВИМК.) • 30 min (30 хв.) • 45 min (45 хв.) • 60 min (60 хв.)
Low Blue Light (Низький рівень синього світла)	 Зменшує синє світло, яке випромінює дисплей, з метою зменшення ризику потрапляння синього світла у ваші очі. Кількість синього світла, зменшена в кожному режимі low blue light (Низький рівень синього світла), може відрізнитись і була встановлена спеціально для вказаного сценарію. Виберіть один режим відповідно до ваших потреб.		
	Multimedia (Мультимедіа)	Для перегляду мультимедійних файлів.	
	Web Surfing (Веб-серфінг)	Для пошуку в мережі.	
	Office (Офіс)	Для офісних робіт або офісного середовища.	
	Reading (Ридінг)	Для читання електронних книг або документів.	
	ePaper	Для читання електронних книг або документів у чорно-білих кольорах із відповідною яскравістю екрана та чіткими текстами.	

Елемент	Функція		Тип
Color Weakness (Зниження кольорової чутливості)	Налаштовує підбір кольорів для людей з дефіцитом кольорового зору, щоб легко розрізняти кольори.		
	Red Filter (Фільтр червоного)	Визначає ефект, який створює червоний фільтр. Посилення ефекту можна отримати із збільшенням значення.	0 ~ 20
	Green Filter (Фільтр зеленого)	Визначає ефект, який створює зелений фільтр. Посилення ефекту можна отримати із збільшенням значення.	0 ~ 20

Меню Custom Key (Клавіша користувача)

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавіші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.

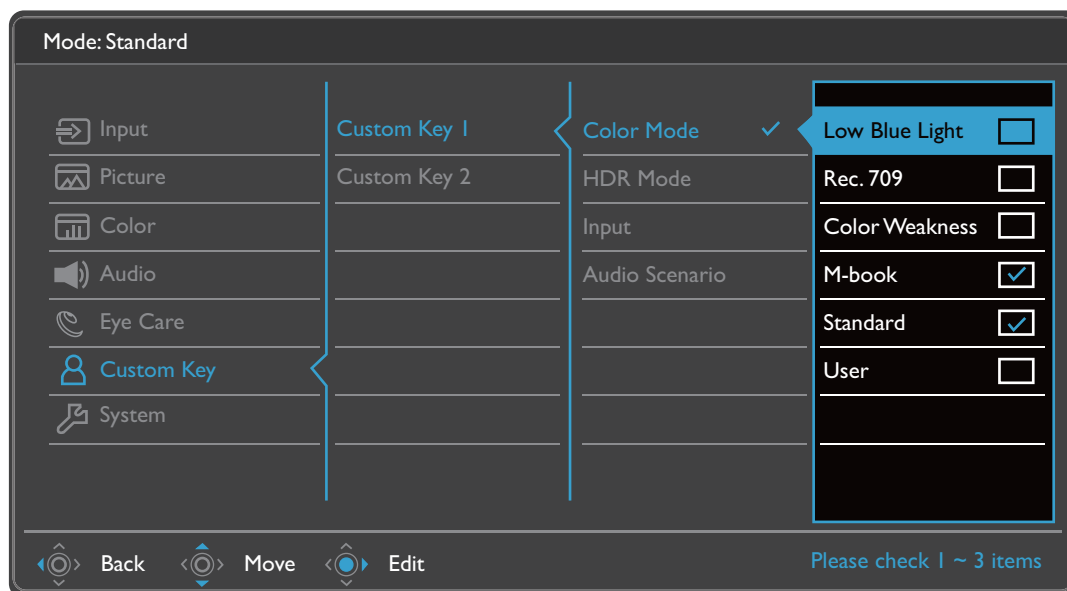


1. Виберіть (**Menu (Меню)**) з меню гарячих клавіш.
2. Використовуйте або для вибору **Custom Key (Клавіша користувача)**.
3. Виберіть , щоб перейти у підменю, а потім використовуйте або для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте або для внесення змін або використовуйте для вибору.
5. Щоб повернутися до попереднього меню, виберіть .
6. Для виходу з меню виберіть .

Елемент	Функція	Тип
Custom Key 1 (Клавіша користувача 1)	Встановлює доступ до функції за допомогою спеціальної клавіші 1. Спочатку виберіть категорію та оберіть до 3 варіантів, які потрібно отримати за допомогою цієї клавіші.	• Color Mode (Кольоровий режим) • HDR Mode (Режим HDR) • Input (Вхід) • Audio Scenario (Сценарій аудіо)
Custom Key 2 (Клавіша користувача 2)	Встановлює доступ до функції за допомогою спеціальної клавіші 2. Спочатку виберіть категорію та оберіть до 3 варіантів, які потрібно отримати за допомогою цієї клавіші.	

Меню System (Система)

Доступні опції меню можуть відрізнятися залежно від джерел вхідного сигналу, функцій та налаштувань. Недоступні опції меню стануть сірими. Недоступні клавіші будуть вимкнені, а відповідні піктограми екранного меню зникнуть. Для моделей без певних функцій їх налаштування та відповідні елементи не відображатимуться в меню.

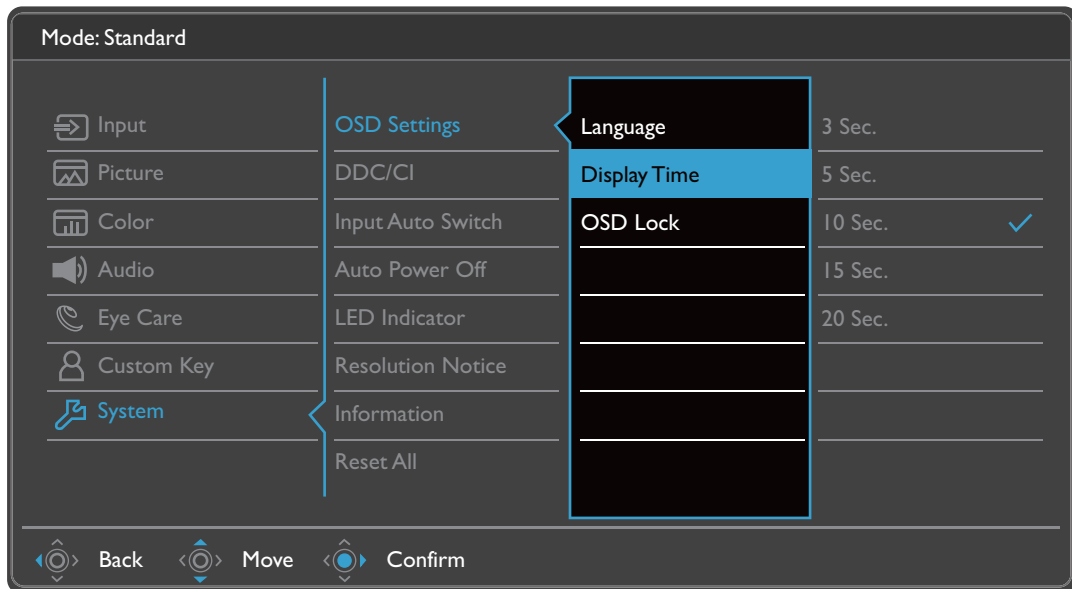

1. Виберіть  (**Menu (Меню)**) з меню гарячих клавіш.
2. Використовуйте  або  для вибору **System (Система)**.
3. Виберіть , щоб перейти у підменю, а потім використовуйте  або  для вибору пунктів меню.
4. Використовуйте  або  для внесення змін або використовуйте  для вибору.
5. Щоб повернутися до попереднього меню, виберіть .
6. Для виходу з меню виберіть .

Елемент	Функція		Тип
OSD Settings (Налаштування екранного меню)	Language (Мова)	Встановлює мову екранного меню.  Параметри мови, які відображаються в екранному меню, можуть відрізнятися від показаних праворуч, залежно від продукту, що постачається у вашому регіоні.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • العربية • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
	Display Time (Час відображення)	Регулює час відображення екранного меню.	• 3 sec. (3 сек.) • 5 sec. (5 сек.) • 10 sec. (10 сек.) • 15 sec. (15 сек.) • 20 sec. (20 сек.)
	OSD Lock (Блокування екранного меню)	Запобігає випадковій зміні всіх налаштувань монітора. Коли цю функцію активовано, елементи керування екранним меню та операційні клавіші будуть вимкнені.  Щоб розблокувати елементи управління екранного меню, натисніть і утримуйте будь-яку клавішу протягом 5 секунд.	

Елемент	Функція		Тип
	USB-C Awake (Пробудження через USB-C) (EW2780U / EW3280U)	Якщо цю функцію вимкнено, на порт USB-C™ не постачається живлення, поки монітор перебуває в режимі очікування. Для продовження подавання живлення на порт USB-C™ в режимі очікування монітора, змініть налаштування на ON (УВІМК.) .	• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)
DDC/CI	Дозволяє налаштовувати настройки монітора з програм, встановлених на комп'ютері.  Протокол DDC/CI, скорочення від Display Data Channel/Command Interface, який був розроблений Асоціацією стандартів відеоелектроніки (VESA). Можливість DDC/CI дозволяє надсилати елементи керування монітором через програмне забезпечення для віддаленої діагностики.		• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)
Input Auto Switch (Автоматичне перемикання входу)	Після увімкнення конкретний порт буде знаходитись у циклі автоматичного вибору входу. В іншому випадку його можна вибрати лише за допомогою вибору входу або за допомогою гарячої клавіші.		• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)
Auto Power Off (Автоматичне вимкнення живлення)	Встановлює час автоматичного вимкнення монітора в режимі енергозбереження.		• OFF (ВИМК.) • 10 min (10 хв.) • 20 min (20 хв.) • 30 min (30 хв.)
LED Indicator (Світлодіодний індикатор)	Вмикає або вимикає світлодіодний індикатор клавіші живлення.		• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)
Resolution Notice (Повідомлення про роздільну здатність)	Встановлює, чи відображати повідомлення про роздільну здатність з рекомендованою роздільною здатністю, коли монітор виявляє нове джерело вхідного сигналу.		• ON (УВІМК.) • OFF (ВИМК.)

Елемент	Функція	Тип
Information (Інформація)	Відображає інформацію про продукт.	• Input (Вхід) • Current Resolution (Поточна роздільна здатність) • Optimum Resolution (Оптимальна роздільна здатність) • HDR • Model Name (Назва моделі)
Reset All (Скинути все)	Скидає всі налаштування режиму, кольору та геометрії до заводських значень за умовчанням.	• YES (ТАК) • NO (НІ)

Виправлення неполадок

Часті запитання (FAQ)

Зображення

-  Зображення розмито.
-  Завантажте **Resolution file (Файл Роздільної здатності)** з веб-сайта (див. [Підтримка продукту на сторінці 3](#)). Див. "**Регулювання роздільної здатності екрана**". А потім виберіть правильну роздільну здатність, частоту оновлення та внесіть коригування відповідно до цих інструкцій.
-  Розмиття виникає лише при роздільній здатності, нижчій за власну (максимальну) роздільну здатність?
-  Завантажте **Resolution file (Файл Роздільної здатності)** з веб-сайта (див. [Підтримка продукту на сторінці 3](#)). Див. "**Регулювання роздільної здатності екрана**". Виберіть власну роздільну здатність.
-  Спостерігаються дефекти пікселів.
- Один із кількох пікселів постійно чорний, один або кілька пікселів постійно білий, один або кілька пікселів постійно червоний, зелений, синій або іншого кольору.
-  • Очистіть РК-екран.
- Увімкніть і вимкніть живлення.
- Це пікселі, які постійно увімкнено або вимкнено, є типовим дефектом, який виникає в РК-технології.
-  Зображення має дефект забарвлення.
-  Воно має жовтий, синій або рожевий відтінок.
- Перейдіть до **Color (Колір) > Advanced (Додатково) > Reset Color (Скинути колір)**, а потім виберіть **YES (ТАК)**, щоб скинути налаштування кольорів до заводських за умовчанням.
- Якщо зображення все ще неправильне і екранне меню також має неправильне забарвлення, це означає, що на вході сигналу відсутній один з трьох основних кольорів. Тепер перевірте роз'єми сигнального кабелю. Якщо якийсь контакт зігнутий або зламаний, зверніться до продавця, щоб отримати необхідну підтримку.
-  Зображення спотворюється, блимає або мерехтить.
-  Завантажте **Resolution file (Файл Роздільної здатності)** з веб-сайта (див. [Підтримка продукту на сторінці 3](#)). Див. "**Регулювання роздільної здатності екрана**". А потім виберіть правильну роздільну здатність, частоту оновлення та внесіть коригування відповідно до цих інструкцій.

-  Ви використовуєте монітор із власною роздільною здатністю, але зображення все ще спотворене.
-  Зображення з різних джерел вхідного сигналу можуть виглядати спотвореними або розтягнутими на моніторі, який працює з власною роздільною здатністю. Щоб мати оптимальну ефективність відображення кожного типу джерел вхідного сигналу, ви можете скористатися функцією **Display Mode (Режим дисплея)**, щоб встановити належне співвідношення сторін для джерел вхідного сигналу. Див. [подробіці Display Mode \(Режим дисплея\) на сторінці 49](#).
-  Зображення зміщується в одному напрямку.
-  Завантажте **Resolution file (Файл Роздільної здатності)** з веб-сайта (див. [Підтримка продукту на сторінці 3](#)). Див. **"Регулювання роздільної здатності екрана"**. А потім виберіть правильну роздільну здатність, частоту оновлення та внесіть коригування відповідно до цих інструкцій.
-  На екрані видно слабку тінь від відображеного статичного зображення.
- 
 - Активуйте функцію керування живленням, щоб комп'ютер і монітор переходили в режим "сну" з низьким енергоспоживанням, коли вони активно не використовуються.
 - Для запобігання ефекту залишкового зображення використовуйте заставку.

Світлодіодний індикатор живлення

-  Світлодіодний індикатор білого або оранжевого кольору.
- 
 - Якщо світлодіод загорається білим кольором, монітор увімкнено.
 - Якщо світлодіод світиться білим кольором і на екрані з'являється повідомлення **Out of Range (За межами діапазону)**, це означає, що ви використовуєте режим відображення, який цей монітор не підтримує. Встановіть підтримуваний режим екрану. Завантажте **Resolution file (Файл Роздільної здатності)** з веб-сайта (див. [Підтримка продукту на сторінці 3](#)). Див. **"Регулювання роздільної здатності екрана"**. А потім виберіть правильну роздільну здатність, частоту оновлення та внесіть коригування відповідно до цих інструкцій.
 - Якщо світлодіодний індикатор горить оранжевим кольором, режим управління живленням активний. Натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі комп'ютера або перемістіть мишу. Якщо це не допомогло, перевірте роз'єми сигнального кабелю. Якщо якийсь контакт зігнутий або зламаний, зверніться до продавця, щоб отримати необхідну підтримку.
 - Якщо світлодіод не світиться, перевірте розетку електромережі, зовнішнє джерело живлення та вимикач мережі. Увімкніть світлодіодний індикатор у **System (Система) > LED Indicator (Світлодіодний індикатор)**.

Елементи управління екранного меню

-  Елементи управління екранним меню недоступні.
-  Щоб розблокувати елементи управління екранним меню, коли вони заздалегідь заблоковані, натисніть і утримуйте будь-яку клавішу протягом 5 секунд.

Повідомлення екранного меню


- ? Повідомлення **Out of Range (За межами діапазону)** на екрані під час завантаження комп'ютера.
- ✓ Якщо під час процесу завантаження комп'ютера на екрані з'являється повідомлення **Out of Range (За межами діапазону)**, це означає сполучення комп'ютера з операційною системою чи графічною картою. Система регулює частоту оновлення автоматично. Просто почекайте, поки операційна система не буде запущена.

Звук

- ? Не видається звук через вбудовані динаміки.
- ✓
 - Перевірте, чи правильно підключений потрібний кабель для введення звукових сигналів. Див. подробиці [Під'єднайте аудіокабель. на сторінці 23](#).
 - Додайте гучності (гучність може бути вимкнена або занадто низькою).
 - Відключіть навушники і/або зовнішні динаміки. (Якщо вони підключені до монітора, вбудовані динаміки автоматично вимикаються.)
- ? З підключених зовнішніх динаміків не чути звуку.
- ✓
 - Відключіть навушники (якщо навушники підключені до монітора).
 - Перевірте, чи правильно підключено роз'єм для навушників.
 - Якщо зовнішні динаміки живляться через USB, перевірте, чи все гаразд з підключенням по USB.
 - Збільште гучність (гучність може бути вимкнена або занадто низька) на зовнішніх динаміках.
 - (EW3280U / EW2780U) Якщо встановлено підключення USB-C™, переконайтеся, що вибрано відповідне налаштування вихідного звуку на вашому ноутбучі. Ви можете пошукати варіанти, схожі на "наушники USB".

Датчики

- ? Датчик освітлення монітора працює не дуже добре.
- ✓ Датчик освітлення розташований на передній панелі у нижній частині монітора. Будь ласка, перевірте:
 - Якщо ви зняли захисну наклейку датчика.
 - Якщо функцію Bright Intelligence (Розумна яскравість) / Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс) увімкнено. Перевірте **Eye Care (Захисту очей) > B.I.+ (Bright Intelligence Plus (Розумна яскравість Плюс))**.
 - Чи є які-небудь перешкоди навпроти датчика, які не дозволяють датчику вимірювати освітленість належним чином.
 - Чи є будь-які предмети або одяг яскравих кольорів навпроти датчика. Яскраві кольори (особливо білий і флуоресцентні кольори) відбивають світло і датчик не може вимірювати основні джерела світла.

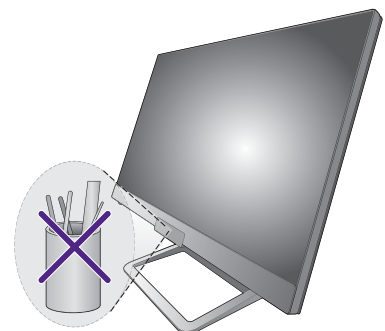

HDR

-  Це повідомлення **HDR: Emulated (HDR: Емульовано)** відображається на екрані.
-  Це означає, що вхідний вміст не сумісний з HDR, а монітор перебуває в режимі емуляції HDR. Див. [Робота з технологією HDR на сторінці 42](#) щоб перевірити, чи використовується підтримуваний програвач, вміст та сертифікований кабель.

Підключення USB-C™ (моделі із портами USB-C™)

-  Немає відео- чи аудіосигналу з ноутбука через підключення USB-C™.
- 
 - Перевірте кабельні з'єднання та налаштування меню в такому порядку.
 - Перевірте, чи правильно підключений кабель USB-C™ до монітора та ноутбука. Більше інформації див. у [Під'єднайте відеокабель від ПК на сторінці 22](#).
 - Перевірте, чи вибрано джерелом вхідного сигналу **USB-C** з **Input (Вхід)**.

Пульт дистанційного керування (тільки вибрані моделі)

-  Монітор не реагує на пульт дистанційного керування.
- 
 - Переконайтеся, що пульт дистанційного керування та монітор знаходяться в ефективному діапазоні, і між ними немає перешкод. Більше інформації див. у [Пульт дистанційного керування \(Тільки для EW3280U\) на сторінці 35](#).
 - Батарея пульта дистанційного керування розряджена. Замініть акумулятор новим. Більше інформації див. у [Установлення батареї на сторінці 16](#).
 - Перевірте, чи заблоковані елементи управління екранного меню. Щоб розблокувати елементи управління екранного меню, натисніть і утримуйте будь-яку клавішу на задній панелі монітора протягом 5 секунд.

Потрібна додаткова допомога?

Якщо після перевірки цього посібника ваші проблеми залишаються, зверніться за місцем придбання або відвідайте місцевий веб-сайт за адресою Support.BenQ.com, щоб отримати додаткову підтримку і знайти місцевий сервісний центр.