


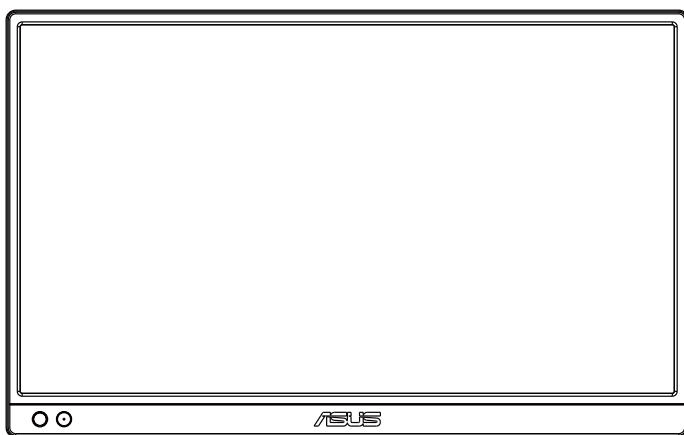

MB169CK

**Портативний монітор
USB**

**Користувацький
посібник**



Зміст

Примітки	iii
Інформація про безпеку.....	v
Догляд і чищення	vii
Повернення виробів.....	viii
1.1 Ласкаво просимо!.....	1-1
1.2 До комплекту входять	1-1
1.3 Знайомство з монітором.....	1-2
1.3.1 Вигляд спереду.....	1-2
2.1 Положення монітора	1-4
2.2 Відкидна підставка 360° з кишенями на затяжних шнурках	1-4
2.3 Підключіть монітор USB з системою.....	2-1
3.1 Екранне меню.....	2-2
3.1.1 Як зробити переналаштування	2-2
3.1.2 Знайомство з функціями EM	3-1
3.2 DisplayWidget Center	3-8
3.3 Технічні характеристики.....	3-9
3.4 Усунення несправностей (розповсюджені питання).....	3-10
3.5 Список підтримуваного хронометражу	3-12

Авторські права © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Всі права застережено.

Жодну частину цього посібника, включаючи описані в ньому вироби і ПЗ, не може бути відтворено, передано, переписано, збережено у файлообмінній системі або перекладено іншою мовою у будь-якій формі і будь-яким способом, окрім документації, яку покупці тримають для подальшого користування, без прямої письмової згоди ASUSTeK COMPUTER INC. («ASUS»).

Гарантію та обслуговування не буде подовжено, якщо: (1) виріб ремонтували, модифікували або змінювали, окрім ремонту, модифікації та змін, авторизованих письмовою згодою від ASUS; або (2) серійний номер виробу стерто або він відсутній.

ASUS НАДАЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ВИСЛОВЛЕНИХ, ТАК І ТИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, ТА НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЯМИ АБО ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНИМ ЦІЛЯМ. ЗА ЖОДНИХ УМОВ ASUS, ЙОГО ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБОВЦІ, НАЙМАНІ РОБІТНИКИ АБО АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ АБО НАСЛІДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ВТРАТУ ДОХОДУ, БІЗНЕСУ, ПРИДАТНОСТІ ДО ВИОКРИСТАННЯ АБО ДАНИХ, ПЕРЕБОЇ В РОБОТІ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ПОШКОДЖЕНЬ, СПРИЧИНЕНИХ БУДЬ-ЯКИМ ДЕФЕКТОМ АБО ПОМИЛКОЮ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ АБО ВИРОБІ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЮ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ ПІДГОТОВАНО ЛИШЕ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ, І ЇХ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО БУДЬ-КОЛИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, І ЇХ НЕ СЛІД ВВАЖАТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ З БОКУ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА НЕ ДАЄ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПОМИЛОК АБО НЕТОЧНОСТЕЙ, ЩО МОЖУТЬ ЗУСТРІТИСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПИС ВИРОБІВ І ПЗ В НЬОМУ.

Вироби та назви компаній, згадані в цьому посібнику, можуть бути або можуть не бути зареєстрованими торговими марками або захищеними авторськими правами відповідних компаній, і використовуються лише для визначення і пояснення та на користь власників, без жодної спроби порушити їхні права.

Примітки

Заява Федеральної Комісії Зв'язку США (FCC)

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. Робота можлива за виконання наступних двох умов:

- Цей пристрій не може створювати шкідливої інтерференції, та
- Цей пристрій мусить приймати будь-яку отримувану інтерференцію, включаючи таку, що може спричинити небажану роботу пристрою.

Це обладнання було тестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв Класу В згідно Частини 15 Правил FCC. Ці обмеження створено, щоб надати достатній захист проти шкідливої інтерференції в житловому секторі. Це обладнання створює, використовує і може випромінювати енергію радіочастот. Якщо його встановлено і експлуатовано без дотримання інструкцій виробника, це може спричинити шкідливу інтерференцію з радіозв'язком. Проте нема гарантії, що інтерференція не виникне в певній інсталяції. Якщо це обладнання спричинило шкідливу інтерференцію з прийомом радіо- або телесигналу, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, користувачам рекомендовано виправити інтерференцію одним із наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити антену прийому.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки іншої електромережі, ніж та, до якої підключено приймач.
- Зверніться по допомогу до розповсюджувача або досвідченого техника із радіо/телекомунікацій.

Заява Канадського Департаменту Зв'язку

Цей цифровий апарат не перевищує обмежень для Класу В щодо випромінювання радіошумів з цифрового пристрою, встановлених у Правилах Регулювання Радіоінтерференції Канадського Департаменту Зв'язку.

Цей цифровий пристрій Класу В відповідає Канадським ICES-003.



ПРИМІТКА: Цей монітор має сертифікат ENERGY STAR.

Цей виріб відповідає вимогам ENERGY STAR на фабричних налаштуваннях за замовчуванням, які можна відновити функцією Factory Reset (Скидання на фабричні) в ЕМ. Змінюючи фабричні налаштування за замовчуванням або активуючи інші функції, можна збільшити енергоспоживання, і це перевищить ліміт, визначений ENERGY STAR.

EAC

Декларація відповідності

Цей пристрій відповідає вимогам, викладеним у Директиві ради про наближення законодавств країн-членів щодо електромагнітної сумісності (Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility - 2014/30/EU), Директиві про низьку напругу (Low-voltage Directive - 2014/35/EU), Директиві ErP Directive (2009/125/EC) і Директиві RoHS (про вміст шкідливих речовин) (2011/65/EU). Цей виріб пройшов тестування і був визначений як такий, що відповідає гармонізованим стандартам для обладнання інформаційних технологій. Ці гармонізовані стандарти опубліковані у Директивах офіційного журналу Європейського Союзу.

Символ заяви Директиви щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання

Цей символ на виробі або його упаковці позначає, що виріб не можна викидати з іншим побутовим сміттям. Натомість вашим обов'язком є утилізувати спрацьоване обладнання, передавши його у призначені пункти прийому для переробки спрацьованого електронного та електричного обладнання. Роздільний збір і переробка спрацьованого обладнання від моменту утилізації допоможуть зберегти природні ресурси і забезпечити таку переробку, яка захистить здоров'я людей і довкілля. Де можна здати спрацьоване обладнання, дізнайтеся у міській раді, службі утилізації відходів або у магазині, де ви придбали виріб.



Інформація про безпеку

- Перш ніж встановити цей портативний монітор USB, уважно прочитайте всі документи з комплекту.
- Щоб запобігти пожежі або удару електрострумом, ніколи не піддавайте портативний монітор USB дії дощу або вологи.
- Ніколи не намагайтеся відкрити корпус портативного монітора USB.
- Перш ніж користуватися портативним монітором USB, переконайтеся, що всі кабелі правильно підключено, і шнур живлення не пошкоджено. Якщо ви помітили будь-яке пошкодження, негайно зверніться до розповсюджувача.
- Уникайте пилу, вогкості та надмірних температур. Не розташовуйте портативний монітор USB у будь-яких місцях, де він може намокнути. Розташуйте портативний монітор USB на стійкій поверхні.
- Ніколи не просовуйте жодних предметів і не проливайте рідини в отвори на корпусі портативного монітора USB.
- Якщо з портативним монітором USB виникли технічні проблеми, зверніться до кваліфікованого техника або до розповсюджувача.
- Цей портативний монітор USB отримує живлення з порту USB, який відповідає струму LPS (обмежена потужність) і SELV (безпечна низьковольтна напруга) згідно IEC60950-1:2005.

УВАГА

Користування іншими, окрім вказаних, навушниками або гарнітурою може спричинити втрату слуху через надмірний тиск звуку.

Перевірте, що розподільний щит оснащений запобіжником з номінальними значеннями 120/240 В, 20 А (макс.).

Якщо шнур живлення має штепсельну виделку з 3 контактами, увімкніть шнур до заземленої розетки з 3 контактами. Не вимикайте контакт шнура для заземлення, до прикладу, не приєднуйте адаптер з 2 контактами. Заземлення - це важливий засіб безпеки.

Загроза нестабільності.

Виріб може впасти, спричинивши важкі травми або смерть. Щоб уникнути травм, виріб слід надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно інструкцій з інсталяції.

Виріб може впасти, спричинивши важкі травми або смерть. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, виконуючи прості правила безпеки, як-от:

ЗАВДИ користуйтеся тими стелажками, підставками або методами інсталяції, які рекомендовані виробником комплекту виробу.

ЗАВЖДИ користуйтеся меблями, які можуть безпечно витримати виріб.

ЗАВЖДИ перевіряйте, щоб виріб не звішувався за край меблів, на яких знаходиться.

ЗАВЖДИ пояснюйте дітям, наскільки небезпечно залазити на меблі, щоб дотягтися до виробу або засобів керування ним.

ЗАВЖДИ організовуйте шнури і кабелі, підключені до виробу так, щоб за них неможливо було зачепитися, вхопити і потягнути їх.

НІКОЛИ не розташовуйте виріб на нестійкому місці.

НІКОЛИ не ставте виріб на високі меблі (як-от серванти і книжкові полиці) не закріпивши і меблі, і виріб на правильних основах.

НІКОЛИ не ставте виріб на тканину чи інші матеріали, що можуть потрапити між виробом і меблями.

НІКОЛИ не кладіть на виріб або меблі, де він розташований, такі речі, які можуть викликати в дітей бажання залізти їх дістати: це можуть бути іграшки, пульт дистанційного керування.

Якщо поточний виріб слід залишити чи перемістити, слід взяти до уваги такі самі правила.

■ ASUS CONTACT INFORMATION		
■ ASUSTeK Computer Inc.	■ ASUS Computer International (America)	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City, 112	Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA	Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +886-2-2894-3447	Telephone +1-510-739-3777	Telephone +49-1805-010920
Fax +886-2-2894-7798	Fax +1-510-608-4555	Website http://www.asus.de/
E-mail info@asus.com.tw	Website http://usa.asus.com/	Online Contact http://www.asus.de/sales
Website http://www.asus.com.tw/		
■ Technical Support	■ Technical Support	■ Technical Support
Telephone +86-21-38429911	Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only)	Telephone +49-1805-010923
	Online Support http://support.asus.com/	Support Fax +49-2102-959911
		Online Support http://support.asus.com/

Догляд і чищення

- Чищення. Вимкніть монітор і вийміть з розетки шнур живлення. Очистіть поверхню монітора нежорсткою ганчіркою без ворсу. Застарілі плями можна видалити ганчіркою, зволоженою м'яким очисним засобом.
- Уникайте очисних засобів, що містять алкоголь або ацетон. Користуйтеся очисним засобом для РК-дисплеїв. Ніколи не бризкайте очисним засобом прямо на екран, оскільки він може просякнутися всередину монітора і спричинити удар електрострумом.
- Очищуйте виключно [чистою водою].

Наступні прояви є нормальними для монітора:

- Ви можете помітити трохи нерівномірну яскравість екрану залежно від використовуваного шаблону робочого столу.
- Коли одне зображення показано протягом багатьох годин, після перемикання зображення на екрані може лишитися залишок попереднього зображення. Екран потроху відновиться, або можна вимкнути живлення на декілька годин.
- Коли екран чорніє, мерехтить або не може більше працювати, зверніться до розповсюджувача або сервісного центру, щоб це полагодити. Не ремонтуйте екран самостійно!

Умовні позначення в цьому посібнику



УВАГА: інформація, як запобігти травмам, виконуючи завдання.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Інформація, як запобігти пошкодженню компонентів, виконуючи завдання.



ВАЖЛИВО: Правила, яких НЕОБХІДНО дотримуватися, щоб виконати завдання.



ПРИМІТКА: Підказки та додаткова інформація, що допоможуть виконати завдання.

Де дізнатися більше

З наступних джерел ви отримаєте додаткову інформацію, а також поновлення для виробу і ПЗ.

1. Веб-сайти ASUS

Веб-сайти ASUS у всьому світі надають поновлену інформацію про апаратне і програмне забезпечення ASUS.

Див. <http://www.asus.com>

2. Додаткова документація

До комплекту виробу може входити додаткова документація, надана розповсюджувачем. Ця документація не є частиною стандартного комплекту.

3. Захистіть зір із моніторами ASUS EYE CARE

Найновіші монітори ASUS оснащено ексклюзивним Синього світла і технологіями без мерехтіння, щоб підтримувати здоров'я ваших очей у реаліях цифрового світу.

Див.

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Повернення виробів

Програми переробки та повернення ASUS виконують наше зобов'язання підтримувати найвищі стандарти охорони навколишнього середовища. Ми забезпечуємо наших клієнтів можливістю відповідально перероблювати наші вироби, батареї та інші компоненти так само, як матеріали для упаковки.

Будь ласка, перейдіть до <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> для детальної інформації про переробку в різних регіонах.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

1.1 Ласкаво просимо!

Дякуємо за придбання портативного монітора USB ASUS®!

Найновіший портативний монітор USB ASUS можна легко переміщувати, що спрощує щоденні задачі. Він надасть вам кращі характеристики для перегляду і більш вишуканий стиль.

1.2 До комплекту входять

Перевірте упаковку на наявність наступних елементів:


- ✓ Портативний монітор USB
- ✓ Стислий посібник з експлуатації
- ✓ Гарантійний талон
- ✓ Кабель USB Type-C
- ✓ Кабель Mini HDMI в HDMI
- ✓ Сумка-чохол
- ✓ Відкидна підставка 360°
- ✓ Адаптер (додатково)



-
- Якщо будь-який із перерахованих вище елементів пошкоджено або відсутній, негайно зверніться до розповсюджувача.
-

1.3 Знайомство з монітором

1.3.1 Вигляд спереду

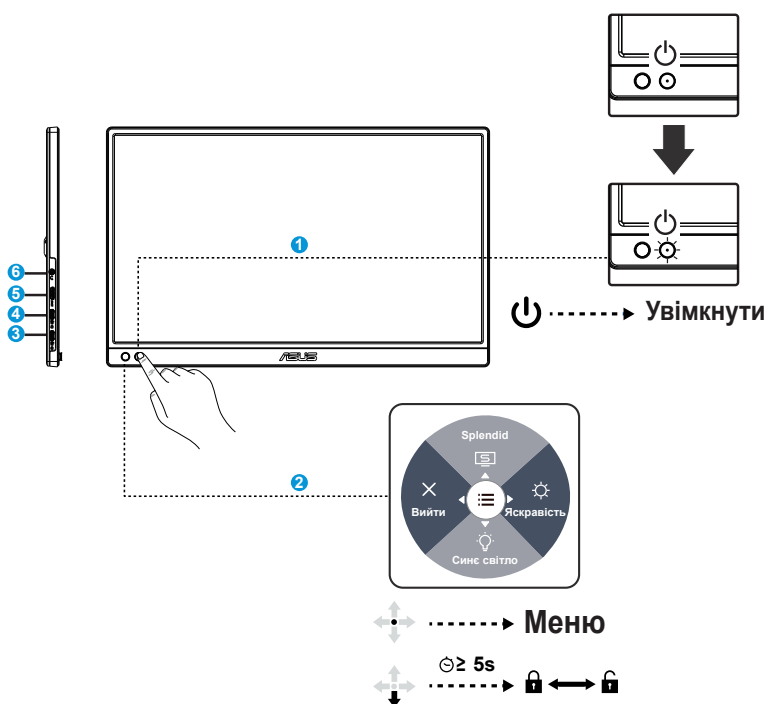

1. Кнопка живлення/Індикатор живлення

- Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути монітор.
- Значення кольорів індикаторів подано в таблиці нижче.


Статус	Опис
Блакитний	УВІМК.
Бурштиновий	Режим очікування
Темний	ВИМК.

2. Клавіша 5 напрямків


- Вмикає меню функцій кнопок. Активує вибраний елемент ЕМ.
- Збільшує/Зменшує значення або пересуває вибір вгору/вниз/вліво/вправо.

3. Порт USB Type-C
4. Порт USB Type-C
5. Порт Mini-HDMI
 - Підключіть пристрій до порту HDMI.
6. Порт гнізда гарнітури:
 - Для підключення контакту гарнітури.


2.1 Положення монітора

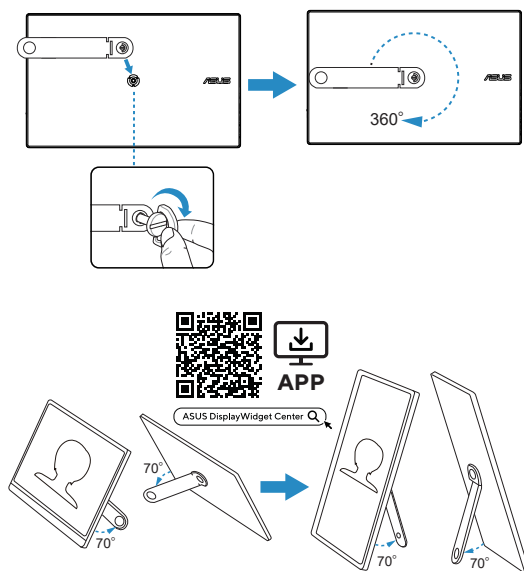

2.2 Відкидна підставка 360° з кишенями на зтяжних шнурках

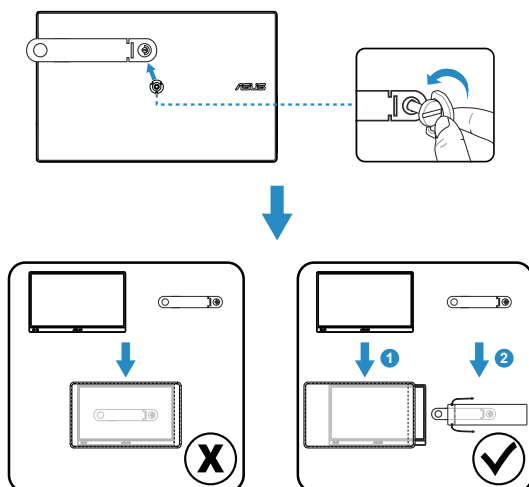


2.3 Підключіть монітор USB з системою

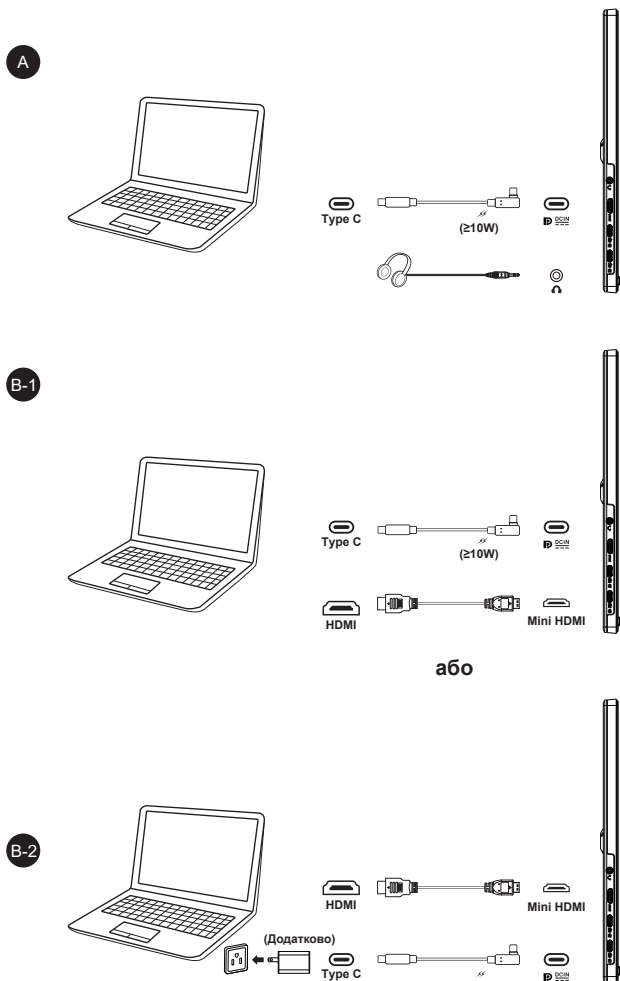

Переконайтеся, що підключена система хоста підтримує USB Type C "Режим DisplayPort™ Alt", а кабель USB Type C правильно підключено між монітором USB і системою хоста.

3.1 Екранне меню

3.1.1 Як зробити переналаштування

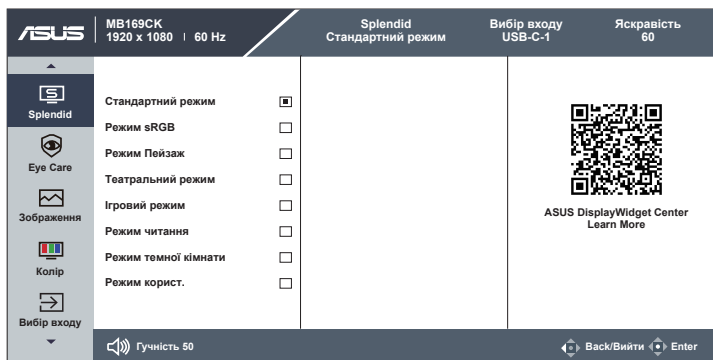


1. Натисніть кнопку МЕНЮ, щоб активувати ЕМ.
2. Натискайте кнопки ▼ і ▲, щоб перемикатися між опціями в Меню. Коли ви переходите від однієї піктограми до іншої, виділяється назва опції.
3. Щоб вибрати виділений елементи у меню, натисніть Центральну клавішу.
4. Натискайте кнопки ▼ і ▲, щоб вибрати бажаний параметр.
5. Натисніть Центральну кнопку, щоб увійти до повзуна, а потім користуватися кнопками ▼ або ▲ згідно позначень у меню, щоб вносити зміни.

3.1.2 Знайомство з функціями EM

1. Splendid

Ця функція містить вісім підфункцій, з яких можна вибирати бажане.

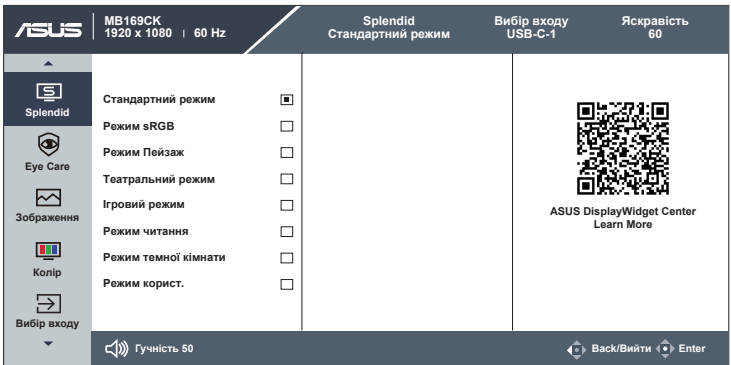


- **Стандартний режим:** Це найкращий режим для редагування документів зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Режим sRGB:** Це найкращий вибір для перегляду фото і графіки з ПК.
- **Режим Пейзаж:** Це найкращий режим для показу пейзажної фотографії зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Театральний режим:** Це найкращий вибір для перегляду фільмів зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Ігровий режим:** Це найкращий вибір для гри зі SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Режим читання:** Це найкращий вибір для читання книг.
- **Режим темної кімнати:** Це найкращий вибір для середовища зі слабким освітленням.
- **Режим корист.:** Для регулювання кольору доступно більше елементів.



- У Режим sRGB користувачі не можуть робити конфігурації функцій Насиченість, Колірна темп. і Контрастність.

2. Eye Care (Турбота про зір)

Відрегулюйте рівень потужності «EyeCare» (Турбота про зір), яке випромінює світлодіодне підсвічування.

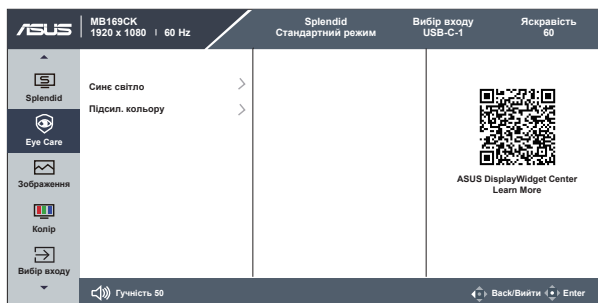

- **Синє світло:** У цій функції можна відрегулювати п'ять кроків синього світла. ВІМК.: без змін; Рівень 4: Що вищий рівень, тим менше розсіюється блакитне світло. Коли активовано синє світло, автоматично буде імпортовано налаштування за замовчуванням Стандартний режим. Окрім максимального рівню, яскравість можна регулювати. Максимум - це оптимізоване налаштування. Відповідає Сертифікату TUV про низький рівень синього світла.
- **Підсил. кольору:** Діапазон регулювання підсилення кольору від 0 до 100.



- Ця функція недоступна в Режимі sRGB під Splendid.




Прислухайтесь до наступних рекомендацій, щоб зменшити втому очей:

- Працюючи протягом багатьох годин, слід певний час відволікатися від екрану. Рекомендовано робити короткі перерви (щонайменше 5 хв) після приблизно 1 години безперервної роботи за комп'ютером. Короткі часті перерви ефективніші за одну довгу перерву.
- Щоб зменшити втому і сухість в очах, слід регулярно зосереджувати погляд на віддалених предметах.
- Вправи для очей можуть допомогти зменшити втому в очах. Часто повторюйте ці вправи. Якщо напруження в очах лишилося, зверніться до лікаря. Вправи для очей: (1) Подивіться вгору і вниз. Повторюйте. (2) Повільно обертайте очима. (3) Рухайте очима по діагоналі.
- Потужне блакитне світло може втомлювати очі та призвести до вікової макулодистрофії. Синє світло зменшує на 70 % (макс.) шкідливе блакитне світло, щоб допомогти уникнути синдрому комп'ютерної втоми очей.

3. Зображення


З головної функції можна регулювати яскравість, контрастність, різкість і Trace Free зображення.

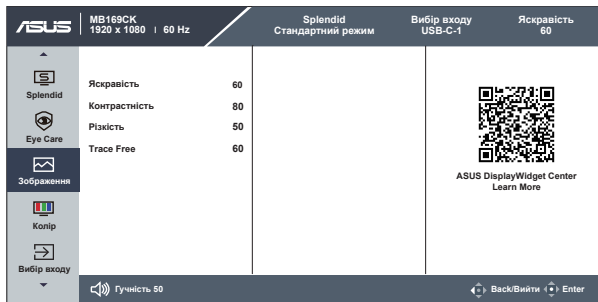

- **Яскравість:** Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Контрастність:** Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Різкість:** Регулює різкість зображення. Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Trace Free:** Прискорює час відповіді з технологією Over Drive (Прискорення внутрішнього годинника). Діапазон регулювання від повільнішого 0 до найшвидшого 100.

4. Колір

У цій функції виберіть бажаний колір зображення.

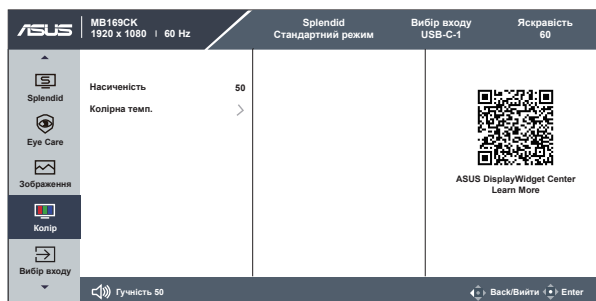


- **Насиченість:** Діапазон регулювання від 0 до 100.
- **Колірна темп.:** Містить три попередньо налаштовані режими кольору (**Холодний, Звичайна, Тепла**) і **Режим корист.**



- У Режим корист. можна регулювати кольори R (червоний), G (зелений) і B (блакитний) за шкалою від 0 до 100.


5. Вибір входу

Виберіть джерело входу: Автом. визнач. входу, HDMI, USB-C-1, USB-C-2.

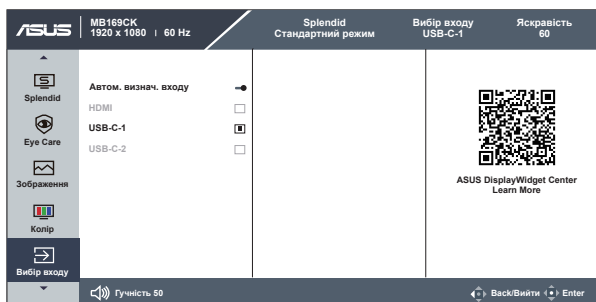

6. MyFavorite (Улюблене)


Вибравши цю опцію, можна встановити три комбінації клавіш MyFavorite.

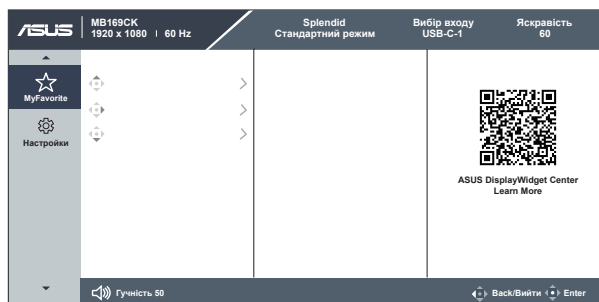


- : Можна вибрати зі «Splendid», «Яскравість», «Контрастність», «Авто оберт.», «Гучність», «Без звуку», «Вибір входу», «Синє світло», «Колірна темп.» і встановити як клавішу MyFavorite. Налаштування за замовчуванням - Splendid.
- : Можна вибрати зі «Splendid», «Яскравість», «Контрастність», «Авто оберт.», «Гучність», «Без звуку», «Вибір входу», «Синє світло», «Колірна темп.» і встановити як клавішу MyFavorite. Налаштування за замовчуванням - Яскравість.
- : Можна вибрати зі «Splendid», «Яскравість», «Контрастність», «Авто оберт.», «Гучність», «Без звуку», «Вибір входу», «Синє світло», «Колірна темп.» і встановити як клавішу MyFavorite. Налаштування за замовчуванням - Синє світло.

7. Налаштування

Регулює конфігурацію системи.

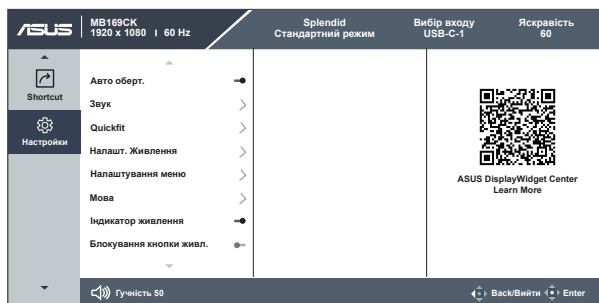


- **Авто оберт.:** Для активації/вимкнення автоматичного обертання зображення. Зверніть увагу: функція автоматичного обертання працює лише в ОС Windows з ПЗ DisplayWidget Center.
 - **Звук:** З цієї головної функції можна відрегулювати Гучність і Без звуку.
 - **QuickFit:** Функція QuickFit містить два шаблони: (1) Сітка (2) Формат фото.
1. Шаблон сітки: Допомогає дизайнерам і користувачам організувати зміст і макет сторінки, щоб результат виглядав і відчувався цілісним.
- Сітка вирівнювання 1 обертається автоматично, якщо активовано автоматичне обертання.

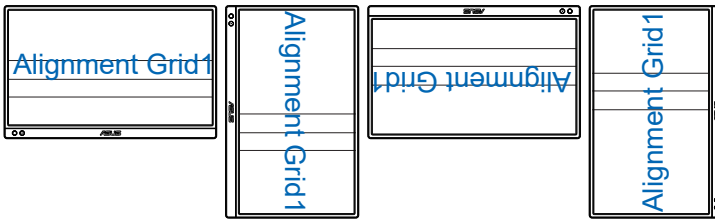

- Функція авто обертання працює лише в ОС Windows з ПЗ DisplayWidget Center.



2. Формат фото: Надає фотографам та іншим користувачам можливість у деталях переглядати фото і редагувати їх у реальному розмірі на екрані.

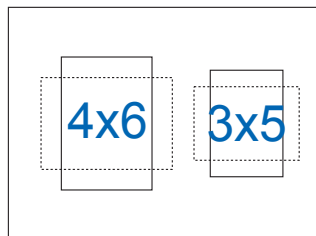


- **Налашт. Живлення:** Відрегулюйте «Режим Продуктивність» і «Реж економії енергії» для функції Налаштування Живлення.
- **Налаштування меню:** Регулює **Час показу меню, DDC/CI і Прозорість** екрану.
- **Мова:** Виберіть мову ЕМ. На вибір є: **Англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, нідерландська, російська, польська, чеська, хорватська, угорська, румунська, португальська, турецька, китайська спрощеними ієрогліфами, китайська традиційними ієрогліфами, японська, корейська, фарсі, тайська, індонезійська, українська, в'єтнамська.**
- **Індикатор живлення:** Вмикає/вимикає світлодіодний індикатор живлення.
- **Блокування кнопки живл.:** Щоб вимкнути/увімкнути клавішу живлення.
- **Блокування клавіш:** Вимкнути всі функції клавіш. Натискання клавіші понад п'ять секунд вимикає функцію блокування клавіші.
- **Інформація:** Показує інформацію монітора.
- **Скинути все:** Виберіть «Так», щоб повернути всі налаштування на фабричні за замовчуванням.

3.2 DisplayWidget Center

Перейдіть на офіційний веб-сайт MB169CK і у вкладці «Support» (Підтримка) виберіть «Driver &Utility» (Драйвер і утиліта), щоб завантажити найновішу версію DisplayWidget Center.

Завжди **СПОЧАТКУ** підключайте MB169CK до пристрою джерела, а потім вмикайте DisplayWidget Center.

Також радимо створити на робочому столі комп'ютера комбінацію клавіш для DisplayWidget Center задля легкості його активації.

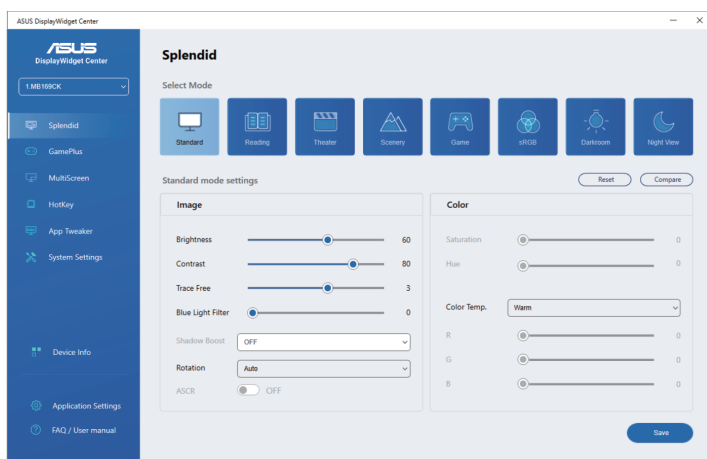

3.3 Технічні характеристики

Модель	MB169CK
Розмір панелі	Широкий екран з діагоналлю 15,6 дюймів (16:9, 39,62 см)
Роздільна здатність	1920 x 1080
Яскравість (тип.)	250 кандел/м ²
Контрастність (Тип.)	1000:1
Кольори дисплею	262 К
Цифровий вхід	USB Type-C™ (Режим DisplayPort™ Alt) / Mini HDMI
Кольори	Чорний
Енергоспоживання	7,64 Вт (За стандартом Energy Star 8.0)
Температура експлуатації	0° ~ 40°
Фізичні Габарити (довжина x висота x ширина)	36,01 x 22,56 x 1,18 см
Габарити упаковки (довжина x висота x ширина)	43,4 x 29,0 x 7,6 см
Маса нетто (приблизно)	0,78kg
Маса брутто (приблизно)	1,7kg
Номінальне значення напруги	5 В або 9 В ---, 3,0 А або 12 В ---, 2,5 А або 15 В ---, 2,0 А або 20 В ---, 1,5 А

* Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

3.4 Усунення несправностей (розповсюджені питання)

Проблема	Можливе розв'язання
Світлодіод живлення не УВІМКНЕНО	• Натисніть кнопку , щоб перевірити, чи УВІМКНЕНО монітор. • Перевірте, чи правильно підключено кабель USB Type-C до монітора і комп'ютера.
Світлодіод живлення вмикається оранжевим, а на екрані нема зображення	• Перевірте, чи УВІМКНЕНО монітор і комп'ютер. • Переконайтеся, що кабель USB Type-C правильно підключено до портативного монітора USB і комп'ютера. • Перевірте сигнальний кабель і переконайтеся, що жоден із контактів не зігнутий. • Підключіть комп'ютер до іншого доступного монітора, щоб перевірити, чи правильно працює комп'ютер.
Зображення на екрані надто світле чи надто темне	• Кнопкою відрегулюйте налаштування Brightness (Яскравість).
Зображення на екрані стрибає або йде хвилями	• Переконайтеся, що кабель USB Type-C правильно підключено до портативного монітора USB і комп'ютера. • Присутність багатьох електропристроїв може спричиняти електричну інтерференцію.
Дефекти кольору в зображенні на екрані (білий не виглядає білим)	• Перевірте кабель USB Type-C і переконайтеся, що жоден з контактів не зігнутий.

Проблема	Можливе розв'язання
Після підключення до пристрою джерела USB Type-C світлодіодний індикатор живлення засвічується постійним мерехтінням або повторно показуючи логотип ASUS.	• Недостатнє живлення з пристроїв джерела USB Type-C. Виконуйте нижчеподані кроки: • Натисніть ліву функціональну кнопку, а потім підключіть кабель USB Type-C. Ця операція активує вбудований безпечний режим. Після появи логотипу ASUS відпустіть кнопку Синє світло. Коли зникне логотип ASUS, з'явиться сповіщення EM safe mode (безпечний режим). Коли зникне сповіщення EM safe mode (безпечний режим), встановіть колір тла на біле або майже біле зображення (*1). • Натисніть кнопку MENU (Меню), і з'явиться головне меню EM. У верхньому лівому кутку EM буде показано маленька червона літера S, позначаючи безпечний режим. Увійдіть до налаштування яскравості, натисніть клавішу вгору, щоб налаштувати яскравість. У процесі налаштування занотуйте верхнє значення яскравості Y, доки MB169CK не перезапуститься (*2). До прикладу: якщо значення яскравості «70», і MB169CK перезапускається при налаштуванні на «71», то «70» буде тим значенням Y, яке слід занотувати як найвищу яскравість для підключення пристрою джерела USB-C. • Натисніть кнопку MENU (Меню), і з'явиться головне меню EM. У верхньому лівому кутку все ще буде показано S на позначення безпечного режиму. Відрегулюйте значення яскравості в EM на Y • Закрийте EM і натискайте ліву кнопку протягом 5 секунд, щоб скасувати команду ярлика безпечного режиму і вимкнути безпечний режим. • Виконано.

*1: Білий колір тла споживатиме більше живлення, тому краще застосувати його для перевірки обмежень потужності з пристрою джерела USB Type-C.

*2: Якщо MB169CK не перезапускається на значенні 100, це означає, що пристрій джерела USB Type-C постачає достатньо живлення.

3.5 Список підтримуваного хронометражу

Підтримуваний первинний хронометраж

Хронометраж	Роздільна здатність	HDMI	TYPE-C
Хронометраж ПК	640x480-60 Гц	V	V
	800x600-60 Гц	V	V
	1024x768-60 Гц	V	V
	1280x720-60 Гц	V	V
	1280x960-60 Гц	V	V
	1280x1024-60 Гц	V	V
	1600x900-60 Гц	V	V
	1920x1080-60 Гц	V	V
Хронометраж відео	640x480-60 Гц	V	V
	720x480-60 Гц	V	V
	720x576-50 Гц	V	V
	1280x720-50 Гц	V	V
	1280x720-60 Гц	V	V
	1920x1080-50 Гц	V	V
	1920x1080-60 Гц	V	V

16:9 Хронометраж

Хронометраж	Роздільна здатність	HDMI	TYPE-C
Узгодження передачі деталей	1920x1080-60 Гц	V	V

* Можуть не підтримуватися режими, не вказані в таблицях вище. Щоб отримати найкращу роздільну здатність, радимо вибрати режим, вказаний у таблицях вище.