

**PRESTIGIO®  
SUPERIOR**



**Посібник користувача**

## Що в коробці?



x 1




x 1



x 1

## Компоненти і елементи управління

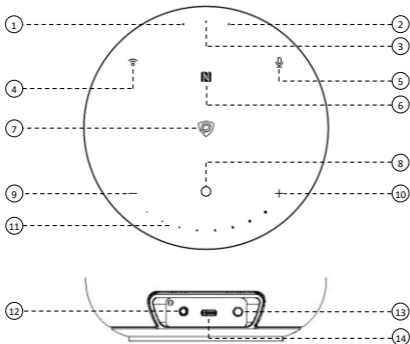

1	Індикатор заряджання	8	Мікрофон
2	Індикатор AUX	9	Зменшення гучності
3	Індикатор Bluetooth	10	Збільшення гучності
4	Bluetooth	11	Рівень гучності
5	Управління викликом	12	Вихід AUX 3.5 мм
6	NFC	13	Увімкнення / Вимкнення
7	Відтворення / Пауза	14	Вхід USB Type-C

## Технічні характеристики

Вага	2.1 кг
Габарити	141.5*193.5 мм
Час автономної роботи	До 10 год
Час заряджання акумулятора	<p>При використанні блока живлення з функцією PD 30Вт: 1 год 20 хв (від 0 до 75%) 2 год 40 хв (від 0 до 100%)</p> <p>При використанні блока живлення з функцією QC: 3 год 40 хв (від 0 до 100%)</p> <p>При використанні блока живлення з 5В/2А: 5 год 30 хв (від 0 до 100%)</p>
Динаміки	4 x (10Вт, 45*45 мм, 8Ω, 80Гц-20кГц)
Сабвуфер	30W, 76,2 мм, 20Гц-3кГц
Bluetooth	v 5.0
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOP, SPP V1.2
Радіус підключення Bluetooth	10 м
Акумулятор	12000 мА·год

**Перше увімкнення і робота з пристроєм**

1. Перед першим увімкненням зарядіть пристрій. Використовуйте кабель Type-C, що входить у комплект поставки.
2. Утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути колонку. Після того, як панель управління загориться, колонка готова до використання.
3. На зовнішньому пристрої увімкніть з'єднання Bluetooth та виконайте пошук.
4. Серед знайдених пристроїв виберіть «Prestigio Superior» і натисніть на нього для поєднання. Тепер можете увімкнути вашу улюблену музику.
5. Для вимкнення колонки утримуйте кнопку живлення 2 секунди.

**Увага!**

Якщо колонка нічого не відтворює протягом 10 хвилин, вона автоматично вимикається. Це зроблено для економії заряду батареї в разі, коли ви забули її вимкнути.

Після зниження рівня заряду батареї нижче 20% ви почуєте перший попереджувачий звуковий сигнал. Після третього звукового сигналу колонка вимкнеться протягом хвилини.

**Заряджання**

Колонка підтримує як швидке заряджання, за протоколами PD (30Вт) QC2.0/QC3.0 (18Вт), так і заряджання від звичайних блоків живлення 5В/2А. Те, який блок живлення ви виберете, вплине лише на час заряджання пристрою. Щоб колонка грала на максимальній гучності і не розряджалася, використовуйте блок живлення з підтримкою PD 30Вт.

**Управління Bluetooth**

1. Одноразове натискання на кнопку Bluetooth - відключення підключеного через Bluetooth пристрою.
2. Подвійне натискання на кнопку Bluetooth - відключення підключеного через Bluetooth пристрою, а також видалення з пам'яті всіх раніше підключених пристроїв.

**Управління відтворенням**

1. Одноразове натискання на кнопку Відтворення / Пауза - поставити відтворення на паузу / продовжити відтворення.
2. Тривале натискання на кнопку Відтворення / Пауза (протягом 2 секунд) - перемикає між еквалайзерами. За замовчуванням в колонку вбудовано 3 еквалайзери.
3. Одноразове натискання на кнопку збільшення гучності - збільшити рівень гучності.
4. Тривале натискання на кнопку збільшення гучності (протягом 2 секунд) - увімкнути наступну композицію.
5. Одноразове натискання на кнопку зменшення гучності - зменшити рівень гучності.
6. Тривале натискання на кнопку зменшення гучності (протягом 2 секунд) - увімкнути попередню композицію.

**Вхідний виклик**

1. Щоб прийняти вхідний виклик, одноразово натисніть на кнопку управління викликами.
2. Щоб відхилити вхідний виклик, утримуйте кнопку управління викликами 2 секунди
3. Завершіть розмову одноразовим натисканням на кнопку живлення.

**Управління еквалайзерами**

Натисніть і утримуйте кнопку «відтворення / пауза» протягом 2 секунд для перемикає між еквалайзерами. За замовчуванням в колонку вбудовано 3 еквалайзери.

**Активація голосового помічника**

1. Переконайтесь, що колонка і ваш смартфон з'єднані через Bluetooth (див. пункт «Перше увімкнення»).
2. Утримуйте кнопку управління викликом 3 секунди для активації голосового помічника на вашому пристрої.

3. Використовуючи мікрофон, розташований у верхній частині колонки, задайте питання, яке вас цікавить, голосовому помічнику.

### **Сполучення двох колонок Prestigio Superior (режим TWS)**

Власникам двох колонок «Prestigio Superior» доступна функція підключення їх в режимі TWS.

1. Увімкніть обидві колонки. Переконайтесь, що одну з колонок підключено до вашого пристрою, а інша чекає на сполучення (ні до чого не підключена). Підключена колонка виконує функцію основної, а та, що очікує на сполучення, виступає в якості допоміжної.
2. Утримуйте кнопку Bluetooth на основній колонці протягом 3 секунд, щоб ініціювати сполучення основної колонки і додаткової.
3. Після того, як колонки успішно об'єдналися, індикатор підключення Bluetooth основної колонки блимає синім, а допоміжної - постійно горить синім.
4. Щоб роз'єднати колонки і відключити режим TWS, утримуйте кнопку Bluetooth 3 секунди на будь-якій з них.
5. Щоб відключити Bluetooth-з'єднання, одноразово натисніть кнопку Bluetooth на основній колонці.
6. У режимі TWS синхронізуються всі елементи управління колонками, такі як вмикання та вимикання, відтворення, пауза, збільшення/зменшення гучності і т.д.

### **NFC**

Колонка Prestigio Superior підтримує функцію швидкого підключення через Bluetooth, використовуючи NFC.

1. Переконайтесь, що на вашому пристрої увімкнено функції Bluetooth і NFC.
2. Помістіть смартфон в зону NFC колонки для автоматичного сполучення.
3. Для швидкого роз'єднання знову помістіть ваш смартфон в зону NFC.

### **Світлова індикація**

**Індикатор Bluetooth (у режимі Bluetooth)**

1. Швидко блимає - очікує підключення.
2. Повільно блимає - підключений до іншого пристрою. Нічого не відтворюється.
3. Постійно горить - підключений до іншого пристрою. Йде відтворення музики.

**Індикатор Bluetooth (у режимі TWS)**

1. Швидко блимає на обох колонках - пристрої очікують підключення.
2. Повільно блимає на обох колонках - пристрої підключені в режимі TWS. Нічого не відтворюється.
3. Постійно горить на обох колонках - пристрої підключені в режимі TWS. Йде відтворення музики.
4. Повільно блимає на головній колонці, постійно горить на другорядній - пристрої підключені в режимі TWS. Музика на паузі.

**Індикатор AUX**

Постійно горить - колонка підключена по AUX.

**Індикатор заряджання**

1. Постійно горить червоним - колонка заряджається
2. Постійно горить зеленим - колонка повністю зарядилася.



