


Reference Guide

Read this guide to get to know the printer control panel, learn how to interpret control panel light patterns, solve wireless connection problems, and find more information.

Printer control panel

NOTE: The buttons and button functions differ depending on your device model.

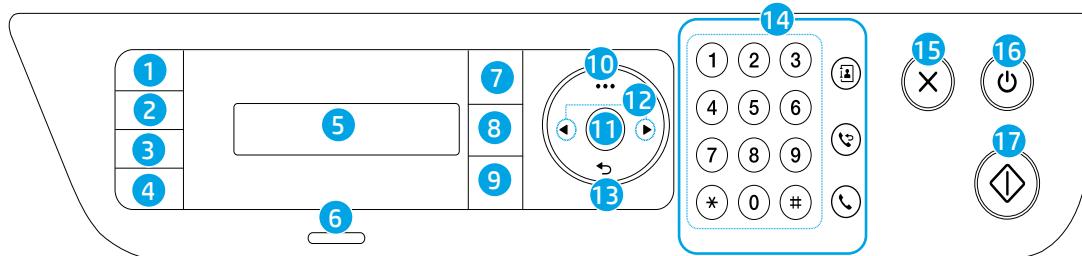

- | | | |
|---|--|---|
| 1 ID Copy button | 9 Scan button * | 15 Cancel button |
| 2 Contrast button | 10 Menu button | 16 Power button/Ready light |
| 3 Scale button or
Scan button | 11 OK button | 17 Start button |
| 4 Information button or
Wireless button | 12 Left/Right arrow buttons | * Fax models only |
| 5 Control panel display | 13 Back button | |
| 6 Status light | 14 Fax buttons: * | |
| 7 Fax button | <ul style="list-style-type: none">• Numeric keypad• Address book button • Redial/Pause button • On Hook Dial button | |
| 8 Copy button * | | |

Control panel light patterns



Ready



Initializing or processing



(blinking orange)



Paper jam or out of paper

Set up a wireless connection (wireless models only)

As directed in the setup guide, download and install the HP printer software, and follow the instructions in the software to connect the printer to your wireless network.

When the printer has successfully connected to your wireless network, the **Wireless** light (↑) on the printer control panel stops blinking and glows steady blue. If the light does not turn steady blue, try the following solutions.

Solve wireless problems

Problem	Cause/Solution
The Wireless light (↑) is off.	<p>Wireless connection mode is turned off. Try the following:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Press the Wireless button (↑) on the printer control panel.2. On the printer, when the Wi-Fi On/Off message appears on the display, select On.3. If the Wireless light (↑) turns steady blue, wireless connection mode is on and the wireless connection is established. You can now print wirelessly.4. If the Wireless light (↑) blinks blue, the printer is in wireless setup mode. Continue software installation and follow the instructions in the software to set up a wireless connection. Also, see the instructions below under "The Wireless light (↑) is blinking blue."
The Wireless light (↑) is blinking blue.	<p>Wireless connection mode is on but the wireless network connection is not set up yet. Try the following solutions in order:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verify that the printer is within the range (30 m or 100 ft) of the wireless network.2. If you are using a USB cable to temporarily connect the printer and computer during set up, do not connect the USB cable until the software prompts you to do so. If you connected the cable before being prompted, unplug the cable and then restore the wireless network settings as directed in the next step.3. Restore the wireless network settings:<ol style="list-style-type: none">a. Remove the USB cable from the printer.b. On the printer, press the Menu button ... and select Network > Wi-Fi Default > Restore....c. After the Wireless light (↑) starts blinking blue, continue to install the software.4. Restart the printer and the router.5. Manually connect the printer to your wireless network. Use Wi-Fi Protected Setup (WPS) if your router supports it. See the WPS instructions in the next section.6. Uninstall and reinstall the HP printer software.
The Wireless light (↑) is on, but you cannot print wirelessly.	<p>The printer driver might not be installed. Try installing or reinstalling the printer driver, and then try printing again.</p> <p>If you still can't print wirelessly, the printer and your computer or device might be connected to different networks. Try the following:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Check the network that the computer is connected to.2. Check the printer's network name (SSID) info on the Configuration Report/Network Summary. To print the report, press the Menu button ... and select Network > Network Conf....3. Resolve any connection issues, and then continue to install the software.

Set up a wireless connection using Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Press the WPS button  on your router.
2. Within two minutes, press and hold the **Menu** button  on the printer and select **Network > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Wait while the printer automatically establishes the network connection. It takes up to two minutes. When the network connection is established, the **Wireless** light  stops blinking and glows steady blue.
4. Continue to install the software.

Set up a Wi-Fi Direct connection

Use Wi-Fi Direct to connect to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network. To use Wi-Fi Direct:

- Make sure Wi-Fi Direct is enabled on the printer.
- To check the Wi-Fi Direct name and password (Network Key), press and hold the **Menu** button  on the printer control panel and select **Network > Network Conf....**
- To learn more, visit www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Printer operating environment guidelines



Keep printer out of direct sunlight



Recommended temperature range:
17.5° – 25° C
(63.5° – 77° F)



Recommended humidity range:
30% – 70%



Keep printer in well-ventilated area



Do not exceed voltage limits

Learn more



Product support
www.hp.com/support/laser130MFP



HP wireless printing
www.hp.com/go/wirelessprinting

Imprimante multifonction HP Laser série 130




Manuel de référence

Lisez ce guide pour savoir comment utiliser le panneau de commande de l'imprimante, comment interpréter les voyants lumineux du panneau de commande, comment résoudre les problèmes liés à la connexion sans fil, et pour trouver des informations complémentaires.

Panneau de commande de l'imprimante

REMARQUE : Les boutons et les fonctions des boutons varient selon le modèle de votre appareil.

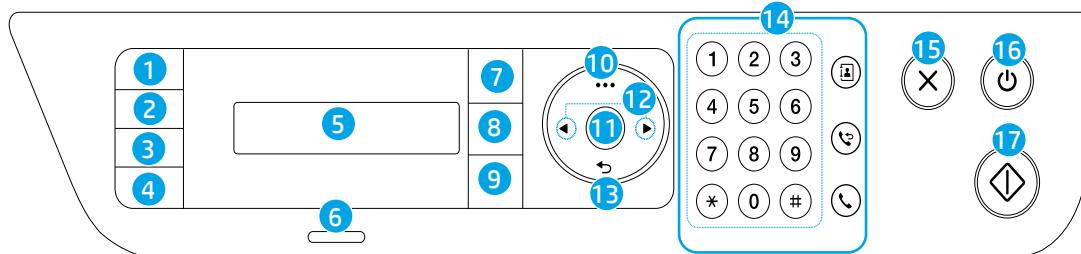

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Bouton Copie ID | 9 Bouton Numériser * | 15 Bouton Annuler |
| 2 Bouton Contraste | 10 Bouton Menu ... | 16 Voyant Bouton Marche/arrêt / Prêt |
| 3 Bouton Mettre à l'échelle ou Bouton Numériser | 11 Bouton OK | 17 Bouton Démarrer |
| 4 Bouton Informations ou bouton Sans fil | 12 Boutons Flèches vers la gauche/droite | * Modèles avec télécopie uniquement |
| 5 Écran du panneau de commande | 13 Bouton Retour | |
| 6 Voyant État | 14 Boutons Télécopie : * <ul style="list-style-type: none">• Clavier numérique• Bouton Carnet d'adresses • Bouton Rappel/Pause • Bouton Numéroter sans décrocher | |
| 7 Bouton Télécopie * | | |
| 8 Bouton Copie * | | |

Voyants lumineux du panneau de commande



Prêt



(Vert clignotant)

Initialisation ou traitement en cours



(Orange clignotant)

Bourrage papier ou papier épuisé

Configurer une connexion sans fil (modèles sans fil uniquement)

Comme indiqué dans le guide de configuration, téléchargez et installez le logiciel de l'imprimante HP, et suivez les instructions du logiciel pour connecter l'imprimante à votre réseau sans fil.

Une fois que l'imprimante est parvenue à se connecter à votre réseau sans fil, le voyant **Sans fil** (↑) sur le panneau de commande de l'imprimante s'arrête de clignoter et s'allume en bleu fixe. Si le voyant ne s'allume pas en bleu fixe, essayez les solutions suivantes.

Résoudre les problèmes liés aux réseaux sans fil

Problème	Cause/Solution
Le voyant Sans fil (↑) est éteint.	<p>Le mode de connexion sans fil est désactivé. Procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton Sans fil (↑) sur le panneau de commande de l'imprimante.Sur l'imprimante, lorsque le message Activer/Désactiver Wi-Fi apparaît à l'écran, sélectionnez Activer.Si le voyant Sans fil (↑) s'allume en bleu fixe, cela signifie que le mode de connexion sans fil est activé et que la connexion sans fil est établie. Vous pouvez désormais imprimer en mode sans fil.Si le voyant Sans fil (↑) clignote en bleu, cela signifie que l'imprimante est en mode de configuration sans fil. Poursuivez l'installation du logiciel et suivez les instructions dans le logiciel pour configurer une connexion sans fil. Observez également les instructions ci-dessous dans la section « Le voyant Sans fil (↑) clignote en bleu ».
Le voyant Sans fil (↑) clignote en bleu.	<p>Le mode de connexion sans fil est activé mais la connexion réseau sans fil n'est pas encore configurée. Essayez les différentes solutions présentées dans ce document jusqu'à résolution du problème :</p> <ol style="list-style-type: none">Vérifiez que l'imprimante se trouve à portée (30 m ou 100 pi) du réseau sans fil.Si vous utilisez un câble USB pour raccorder provisoirement l'imprimante et l'ordinateur pendant la configuration, ne branchez pas le câble avant que le logiciel ne vous ait invité à le faire. Si vous avez branché le câble avant d'y être invité, débranchez-le et restaurez les paramètres du réseau sans fil comme indiqué dans l'étape suivante.Restaurez les paramètres du réseau sans fil :<ol style="list-style-type: none">Débranchez le câble USB de l'imprimante.Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton Menu ... et sélectionnez Réseau > Wi-Fi par défaut > Restaurer....Une fois que le voyant Sans fil (↑) commence à clignoter en bleu, poursuivez l'installation du logiciel.Redémarrez l'imprimante et le routeur.Connectez manuellement l'imprimante à votre réseau sans fil. Utilisez la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) si votre routeur la prend en charge. Consultez les instructions WPS dans la section.Désinstallez et réinstallez le logiciel de l'imprimante HP.
Le voyant Sans fil (↑) est allumé, mais vous ne pouvez pas imprimer sans fil.	<p>Le pilote d'imprimante n'est peut-être pas installé. Essayez d'installer ou de réinstaller le pilote de l'imprimante, et essayez à nouveau d'imprimer.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer sans fil, l'imprimante et votre ordinateur ou périphérique sont peut-être connectés à des réseaux différents. Procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none">Vérifiez le réseau auquel l'ordinateur est connecté.Vérifiez les informations du nom réseau/SSID de l'imprimante sur le Rapport de configuration/Récapitulatif réseau. Pour imprimer le rapport, appuyez sur le bouton Menu ... et sélectionnez Réseau > Conf. Réseau....Corrigez les éventuels problèmes de connexion, puis poursuivez l'installation du logiciel.

Configurer une connexion sans fil à l'aide de la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Appuyez sur le bouton WPS  sur votre routeur.
2. Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton **Menu ...** sur l'imprimante et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Réseau > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Attendez que l'imprimante établisse automatiquement la connexion avec le réseau. Cela peut durer jusqu'à deux minutes. Une fois que la connexion réseau est établie, le voyant **Sans fil** () s'arrête de clignoter et s'allume en bleu fixe.
4. Poursuivez l'installation du logiciel.

Configurer une connexion Wi-Fi Direct

Utilisez la fonction Wi-Fi Direct pour connecter une imprimante sans fil, sans vous connecter à un réseau sans fil existant. Pour utiliser la fonction Wi-Fi Direct :

- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur l'imprimante.
- Pour vérifier le nom et le mot de passe de Wi-Fi Direct (clé réseau), appuyez sur le bouton **Menu ...** sur le panneau de commande de l'imprimante et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Réseau > Conf. Réseau....**.
- Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Directives relatives à l'environnement de fonctionnement de l'imprimante



Conservez l'imprimante à l'abri de toute exposition directe au soleil.



Plage de températures recommandée :
17,5° – 25° C
(63,5° – 77° F)



Plage d'humidité recommandée :
30 % – 70 %



Conservez l'imprimante dans une zone bien aérée



Ne dépassiez pas les limites de tension

En savoir plus



Assistance produit

www.hp.com/support/laser130MFP



Impression sans fil HP

www.hp.com/go/wirelessprinting




Guía de referencia

Lea esta guía para conocer el panel de control de la impresora, aprender a interpretar los patrones de los indicadores luminosos del panel de control, resolver los problemas de conexión inalámbrica y encontrar información adicional.

Panel de control de la impresora

NOTA: Los botones y sus funciones difieren en función del modelo de dispositivo.

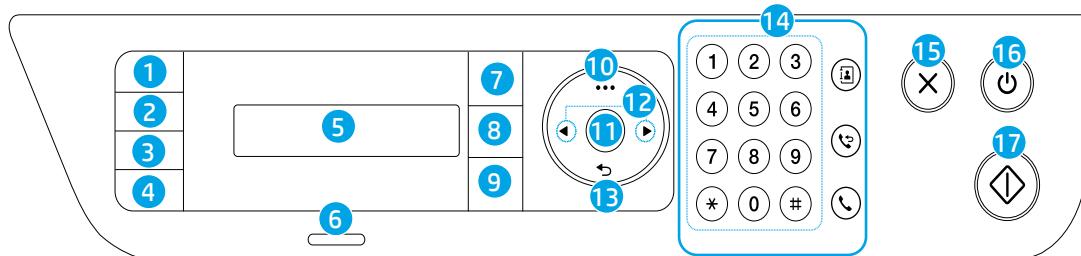

- 1 Botón **Copiar ID**
- 2 Botón **Contraste**
- 3 Botón **Escalar** o botón **Escanear**
- 4 Botón **Información** o botón **Conexión inalámbrica**
- 5 Pantalla del panel de control
- 6 Indicador luminoso de **Estado**
- 7 Botón **Fax**
- 8 Botón **Copiar**

- 9 Botón **Escanear**
- 10 Botón **Menú**
- 11 Botón **Aceptar**
- 12 Botones de flecha **izquierda/derecha**
- 13 Botón **Atrás**
- 14 Botones de **Fax**:
 - Teclado numérico
 - Botón **Libro de direcciones**
 - Botón **Rellamada/Pausa**
 - Botón **Marcación sin descolgar**

- 15 Botón **Cancelar**
- 16 Indicador luminoso de **Encendido/Lista**
- 17 Botón **Inicio**

* Solo para modelos con fax

Patrones de indicadores luminosos del panel de control



Listo



(verde parpadeante)

Inicializando o procesando



(naranja parpadeante)

Atasco de papel o falta papel

Configurar una conexión inalámbrica (solo para modelos inalámbricos)

Tal y como indica la guía de instalación, descargue e instale el software de la impresora HP. A continuación, siga las instrucciones del software para conectar la impresora a su red inalámbrica.

Cuando la impresora se haya conectado correctamente a la red inalámbrica, el indicador luminoso de **Inalámbrico** (↑) del panel de control de la impresora dejará de parpadear y permanecerá iluminado en azul. Si el indicador luminoso no se ilumina en azul constante, pruebe las siguientes soluciones:

Solución de problemas de comunicación inalámbrica

Problema	Causa y solución
El indicador luminoso de Inalámbrico (↑) está apagado.	<p>El modo de conexión inalámbrica está desactivado. Intente lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pulse el botón Inalámbrico (↑) en el panel de control de la impresora.2. En la impresora, cuando aparezca en pantalla el mensaje Wi-Fi Activado/Desactivado, seleccione Activado.3. Si el indicador luminoso de Inalámbrico (↑) se ilumina en azul constante, el modo de conexión inalámbrica está activado y la conexión inalámbrica se ha establecido. Ya puede imprimir de forma inalámbrica.4. Si el indicador luminoso de Inalámbrico (↑) parpadea en azul, la impresora se encuentra en modo de instalación inalámbrica. Prosiga con la instalación del software y siga las instrucciones para configurar una conexión inalámbrica. Asimismo, consulte las instrucciones que encontrará más adelante, bajo "El indicador luminoso de Inalámbrico (↑) parpadea en azul."
El indicador luminoso de Inalámbrico (↑) parpadea en azul.	<p>El modo de conexión inalámbrica está activado, pero la conexión de red inalámbrica todavía no se ha configurado. Pruebe las siguientes soluciones hasta que se resuelva el problema:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que la impresora se encuentre en el rango (30 m o 100 pies) de la red inalámbrica.2. Si va a utilizar un cable USB para conectar temporalmente la impresora con el PC durante la configuración, no lo conecte hasta que el software se lo indique. Si ha conectado el cable antes de que lo solicite el software, desconéctelo y restablezca la configuración de la red inalámbrica tal y como se explica en el siguiente paso.3. Restablecer la configuración de la red inalámbrica:<ol style="list-style-type: none">a. Retire el cable USB de la impresora.b. En la impresora, pulse el botón Menú ... y seleccione Red > Wi-Fi predeterminada > Restablecer....c. Cuando el indicador luminoso de Inalámbrico (↑) empiece a parpadear en azul, prosiga a instalar el software.4. Reinicie la impresora y el enrutador.5. Conecte la impresora manualmente a la red inalámbrica. Utilice Config Wi-Fi protegida (WPS) si el enrutador es compatible. Consulte las instrucciones de WPS en la siguiente sección.6. Desinstale y vuelva a instalar el software de la impresora HP.
El indicador luminoso de Inalámbrico (↑) está activado, pero no puede imprimir de forma inalámbrica.	<p>Puede que no se haya instalado el controlador de la impresora. Pruebe a instalar o reinstalar el controlador de la impresora y reintente la impresión.</p> <p>Si todavía no puede imprimir de forma inalámbrica, la impresora y su PC o dispositivo pueden estar conectados a redes diferentes. Intente lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Compruebe la red a la que está conectado el equipo.2. Compruebe la información de nombre de red de la impresora (SSID) en el Informe de configuración/Resumen de red. Para imprimir el informe, pulse el botón de Menú ... y seleccione Red > Config. de red....3. Resuelva cualquier problema de conexión que pueda existir y a continuación, siga instalando el software.

Configurar una conexión inalámbrica utilizando Config. Wi-Fi protegida (WPS)

1. Pulse el botón WPS  del enrutador.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse y mantenga pulsado el botón de Menú... de la impresora y seleccione Red > Wi-Fi > WPS > PBC.
3. Espere mientras la impresora establece automáticamente la conexión de red. Puede demorarse hasta dos minutos. Cuando se haya establecido la conexión de red, el indicador luminoso Inalámbrico () dejará de parpadear y se iluminará en azul continuo.
4. Continúe para instalar el software.

Configurar una conexión Wi-Fi Direct

Utilice Wi-Fi Direct para establecer una conexión inalámbrica con una impresora, pero sin conectarse a una red inalámbrica existente. Para utilizar Wi-Fi Direct:

- Asegúrese de que Wi-Fi Direct esté activado en la impresora.
- Para comprobar el nombre y contraseña de Wi-Fi Direct (Clave de red), pulse y mantenga pulsado el botón de Menú... en el panel de control de la impresora y seleccione Red > Config. de red....
- Para más información, visite www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Directrices para el entorno de funcionamiento de la impresora



Más información



Soporte para productos
www.hp.com/support/laser130MFP



Impresión inalámbrica de HP
www.hp.com/go/wirelessprinting




Guia de Referência

Leia este guia para conhecer o painel de controle da impressora, saber como interpretar os padrões de iluminação do painel de controle, solucionar problemas de conexão sem fio e encontrar outras informações.

Painel de controle da impressora

OBSERVAÇÃO: os botões e as funções dos botões variam de acordo com o modelo do dispositivo.

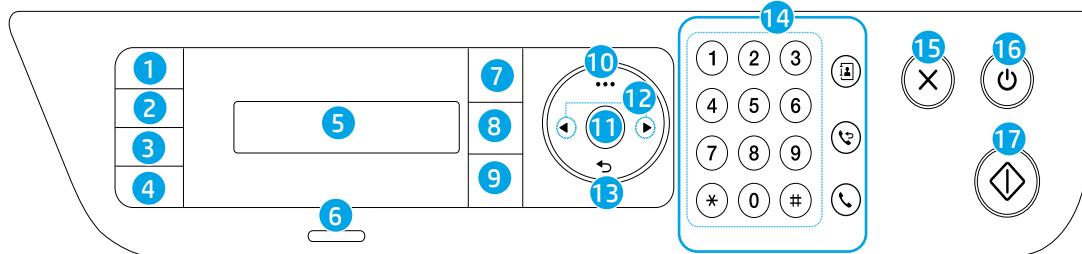

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Botão Cópia de ID | 9 Botão Digitalizar * | 15 Botão Cancelar |
| 2 Botão Contraste | 10 Botão Menu ... | 16 Botão Liga/Desl./Luz de Prontidão |
| 3 Botão Dimensionar ou Botão Digitalizar | 11 Botão OK | 17 Botão Iniciar |
| 4 Botão Informações ou Botão Conexão sem fio | 12 Botões de seta para a esquerda/direita | * Apenas nos modelos de fax |
| 5 Visor do painel de controle | 13 Botão Voltar | |
| 6 Luz de Status | 14 Botões de Fax : * <ul style="list-style-type: none">• Teclado numérico• Botão Catálogo de endereços • Botão Rediscar/Pausar • Botão Discagem no gancho | |
| 7 Botão Fax | | |
| 8 Botão Copiar * | | |

Padrões de iluminação do painel de controle



Pronto



(verde intermitente)

Inicializando ou processando



(laranja intermitente)



Congestionamento de papel ou sem papel

Configurar uma conexão sem fio (apenas nos modelos sem fio)

Conforme orientado no guia de configuração, baixe e instale o software da impressora HP e siga as instruções no software para conectar a impressora à sua rede sem fio.

Quando a impressora estiver conectada à rede sem fio, a luz de **Conexão sem fio** (↑) no painel de controle da impressora para de piscar e fica continuamente acesa na cor azul. Se a luz não ficar acesa na cor azul, tente as seguintes soluções:

Solucionar problemas de conexão sem fio

Problema	Causa/solução
A luz de Conexão sem fio (↑) está apagada.	O modo de conexão sem fio está desativado. Tente o seguinte: <ol style="list-style-type: none">1. Pressione o botão Conexão sem fio (↑) no painel de controle da impressora.2. Na impressora, quando a mensagem Ativar/desativar Wi-Fi aparecer no visor, selecione a opção Ativar.3. Quando a luz de Conexão sem fio (↑) acende na cor azul, o modo de conexão sem fio está ativo e a conexão sem fio está estabelecida. Você já pode imprimir sem fio.4. Quando a luz de Conexão sem fio (↑) acende na cor azul, mas fica piscando, a impressora está no modo de configuração sem fio. Continue com a instalação do software e siga as instruções nele para configurar uma conexão sem fio. Veja também as instruções abaixo em "A luz de Conexão sem fio (↑) está piscando na cor azul".
A luz de Conexão sem fio (↑) está piscando na cor azul.	O modo de conexão sem fio está ativo, mas a conexão da rede sem fio ainda não está configurada. Siga as etapas abaixo na ordem correta até que o problema seja resolvido: <ol style="list-style-type: none">1. Verifique se a impressora está dentro do alcance da rede sem fio (30 metros ou 100 pés).2. Se você está usando um cabo USB para conectar temporariamente a impressora e o computador durante a configuração, não conecte o cabo USB até que o software indique que você deve fazê-lo. Se você conectou o cabo antes do momento correto, desconecte-o e restaure as configurações da rede sem fio, conforme orientado na próxima etapa.3. Restaure as configurações da rede sem fio:<ol style="list-style-type: none">a. Remova o cabo USB da impressora.b. Na impressora, pressione o botão Menu ... e selecione Rede > Padrão Wi-Fi > Restaurar....c. Quando a luz de Conexão sem fio (↑) começar a piscar na cor azul, continue com a instalação do software.4. Reinicie a impressora e o roteador.5. Conecte a impressora à rede sem fio manualmente. Use a Wi-Fi Protected Setup (WPS) se seu roteador for compatível com ela. Veja as instruções da WPS na próxima seção.6. Desinstale e reinstale o software da impressora HP.
A luz de Conexão sem fio (↑) está acesa, mas não é possível imprimir sem fio.	É possível que o driver da impressora não esteja instalado. Instale ou reinstale o driver da impressora e, em seguida, tente imprimir novamente. Se ainda não conseguir imprimir sem fio, é possível que a impressora e seu computador ou dispositivo estejam conectados a redes diferentes. Tente o seguinte: <ol style="list-style-type: none">1. Verifique a qual rede o computador está conectado.2. Verifique as informações do nome da rede (SSID) da impressora no Relatório de configuração/Resumo de rede. Para imprimir o relatório, pressione o botão Menu ... e selecione Rede > Config. de rede....3. Resolva todos os problemas de conexão e continue com a instalação do software.

Configurar uma conexão sem fio usando a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Pressione o botão WPS  no roteador.
2. Depois de dois minutos, mantenha o botão **Menu** ... na impressora pressionado e selecione **Rede > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. Espere até que a impressora estabeleça automaticamente a conexão de rede. Isso leva até dois minutos. Quando a conexão de rede é estabelecida, a luz de **Conexão sem fio** () para de piscar e fica continuamente acesa na cor azul.
4. Continue com a instalação do software.

Configurar uma conexão Wi-Fi Direct

Use o Wi-Fi Direct para estabelecer uma conexão sem fio com a impressora — sem conectar a uma rede sem fio existente. Para usar o Wi-Fi Direct:

- É preciso ativar o Wi-Fi Direct na impressora.
- Para verificar o nome e a senha do Wi-Fi Direct (Chave de rede), mantenha o botão **Menu** ... no painel de controle da impressora pressionado e selecione **Rede > Config. de rede....**
- Para mais informações, acesse www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Diretrizes ambientais de operação da impressora



Mantenha a impressora fora do alcance da luz solar direta



Faixa de temperatura recomendada:
17,5° – 25° C
(63,5° – 77° F)



Faixa de umidade recomendada:
30% – 70%



Mantenha a impressora em um local com boa ventilação



Não exceda os limites de tensão

Mais informações



Suporte do produto
www.hp.com/support/laser130MFP



Impressão sem fio HP
www.hp.com/go/wirelessprinting


As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



קרא את המדריך כדי להכירו את לוח הבדיקה של המדפסת, ללמוד כיצד לפרש את דפוסי התאורה של הנוריות בלוח הבדיקה, לפחות בעיות בchip או אלחוטי ולחפש מידע נוסף.

לוח הבדיקה של המדפסת

הערה: הלחצנים ופונקציות הלחצנים משתנים בהתאם לדגם ההתקן שברשותך.

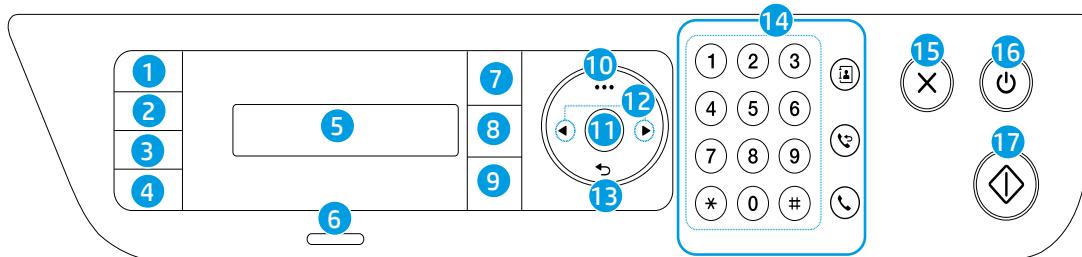

- | | | |
|---|---|---|
| 15 לחצן ביטול ✖ | 9 לחצן טריקה * ☐ | 1 לחצן העתקת תעוזת זהות ☐ |
| 16 לחצן הפעלה/נורית 'מוכן' ⏪ | 10 לחצן טפריט ... | 2 לחצן ניגודיות ⚡ |
| 17 לחצן הפעלה ◇ | 11 לחצן OK | 3 לחצן שניינו קבנה מידת ☐ או
לחצן טריקה ☐ |
| לחצבי חצים ימינה/שמאלה ►◀ * דגמי פקס בלבד | 12 לחצן הקודם ↵ | 4 לחצן מידע ☐ או
לחצן אלחוטי ☐ |
| | 13 לחצן פקס: * | 5 תצוגת לוח הבדיקה |
| | 14 לחצבי פקס: * | 6 נורית מצב ☐/△ |
| | • לוח מקשים מספרי | 7 לחצן פקס ☐ |
| | • לחצן ספור כתובות ☐ | 8 לחצן העתקה * |
| | • לחצן חיזוג חוז/or/
השניה ↗ | |
| | • לחצן חיזוג מנוקט ↘ | |

דפוסי התאורה של הנוריות בלוח הבדיקה



(כתום מהבבב)

חסימת נייר או שאזל הנייר



(ירוק מהבבב)

אתחול או עיבוד



מוכן

הגדות חיבור אלחוטי (דוגמים אלחוטיים בלבד)

כפי שהונחית במדדין התקינה, הורד והתקן את תוכנת המדפסת של HP, ופעל בהתאם להנחיות בתוכנה כדי לחבר את המדפסת לרשota האלחוטית שלך.

לאחר שהמדפסת התחברה בהצלחה לרשות האלחוטית שלך, נורית אלחוט («[2](#)») בלוח הבקרה של המדפסת מופסיקה להבהב ומaira בכחול קבוע. אם הנורית אינה מaira בכחול קבוע, נסה את הפתרונות הבאים.

פתרונות בעיות ברשות האלחוטית

בעיה	סיבה/פתרון
נורית אלחוט (« 2 ») כבoria.	<p>מצב החיבור האלחוטי מושבת. נסה לבצע את הפעולות הבאות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על החלוץ אלחוט («2») בלוח הבקרה של המדפסת. 2. במדפסת, כאשר מופיעו ההודעה Wi-Fi מופעל/כבוי בתקופה, בחר מופעל. 3. אם הנורית אלחוט («2») מaira בכחול קבוע, מצב החיבור האלחוטי מופעל והחיבור האלחוטי נוצר. עצם באפשרות להדפים באופן אלחוטי. 4. אם הנורית אלחוט («2») מהבהבת בכחול, המדפסת נמצאת במצב הגדרת אלחוט. המשך בהתקנת התוכנה ופעל בהתאם להנחיות בתוכנה כדי להציג חיבור אלחוטי. בנוסף, עיין בהנחיות מתחם הנושא "נורית האלחוט («2») מהבהבת בכחול".
נורית האלחוט (« 2 ») מהבהבת בכחול.	<p>מצב חיבור אלחוטי מופעל, אבל חיבור הרשות האלחוטי עדין לא מוגדר. נסה את הפתרונות הבאים עד שהבעיה תיפטר:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. זוד מהדפסת במצב בטוחה הקליטה (30 מ' או 100 גול') של הרשות האלחוטית. 2. אם אתה משתמש בכבל USB כדי לחבר דמינו את המדפסת ואת המחשב במהלך ההגדרה, אל תחבר את כבל ה-USB עד שהתוכנה תנסה אותו לעשות זאת. אם חיבור את הcabl לפני שהונחית לשימוש זאת, נתקן את הcabl ולאחר מכן שחרור את הגדרות הרשות האלחוטית בהתאם להנחיות בשלב הבא. 3. שחרור את הגדרות הרשות האלחוטית: <ol style="list-style-type: none"> א. בתקן את כבל-USB מהמדפסת. ב. במדפסת, לחץ על החלוץ תפריט 000... ובחרו רשות > נורית מודול של Wi-Fi > שחזור ... ג. לאחר שנורית אלחוט («2») מתחילה להבהב בכחול, המשך בהתקנת התוכנה. 4. הפעל מחדש את המדפסת ואת הנתיב. 5. חיבור ידנית את המדפסת לרשות האלחוטית שלך. השתמש ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup) אם הנטב שלך תומך באפשרות זו. עיין בהנחיות ה-WPS בסעיף הבא. 6. הסר את התקינה של תוכנת המדפסת של HP והתקן אותה מחדש.
נורית האלחוט (« 2 ») מופעלת, אבל אין אפשרות לחבר להדפים באופן אלחוטי.	<p>ייתכן שאתה מנסה לחבר את המדפסת לא מותקן. נסה להתקין או להתקין מחדש התקין המדפסת, ולאחר מכן נסה שוב להדפיס.</p> <p>אם עדין אין אפשרות לחבר להדפים באופן אלחוטי, ייתכן שהמדפסת והמחשב אינם מחוברים לרשות האלחוטית. נסה לבצע את הפעולות הבאות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בזוק את הרשות שהמחשב מחובר אליה. 2. בזוק את פרטיים הרשות של המדפסת (SSID) בדווח התצורה/סיכום הרשות. כדי להזמין את הדוח, לחץ על החלוץ תפריט 000... ובחרו רשות > תצורת רשות.... 3. פטוו את כל בעיות החיבור, ולאחר מכן המשך בהתקנת התוכנה.

הגדות חיבור אלחוטי באמצעות (WPS) Wi-Fi Protected Setup

1. לחץ על החצן WPS  במכשיר שלכם.
2. תוך שני שתי דקוט, לחץ והחזק את החצן **תפריט** ... במדפסת ובחרו **רשות > Wi-Fi > WPS > PBC**.
3. המטען בזמן שהמדפסת יוצרת אופון אוטומטי את חיבורו הרשות. התהיליך נמשך עד שני דקוט. לאחר מכן חיבור הרשות נוצר, נורית האלחוט () מפסיק להביב ובאיורה בכחול קבוע.
4. המשך בהתקנת התוכנה.

הגדות חיבור Wi-Fi Direct

השתמש ב-Wi-Fi Direct כדי להתחבר למדפסת באופן אלחוטי - מוביל להתחבר לרשות אלחוטית קיימת. כדי להשתמש ב-Wi-Fi Direct:

- וודא כי Wi-Fi Direct מופעל במדפסת.
- כדי לבדוק את השם והסistema של Wi-Fi Direct (מפתח רשות), לחץ והחזק את החצן **תפריט** ... בלווח הבקרה של המדפסת ובחירה **צורת רשות**
- לקבלת מידע נוספת, בקרו בכתובת www.hp.com/go/wifidirectprinting

קוים מוחים לסביבת הפעלה של המדפסת



אין להזог
ממגבלות המתוח



שמור על המדפסת
באזור מאורור הייבט



טוווח לחות מומלץ:
30% – 70%



טוווח טמפרטורת מומלץ:
17.5° – 25° C
(63.5° – 77° F)



הרחיק את המדפסת
מאורו שימוש ישיר

מידע נוסף



הדפסה אלחוטית של HP
www.hp.com/go/wirelessprinting



תמיכה במכשיר
www.hp.com/support/laser130MFP



Printed in English Printed in Spanish Printed in Portuguese

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

EN **FR** **ES** **PT** **HE**



JC68-04044A00



4ZB82-90905