



D02VKX001-00
UKR
Версія 0

Посібник зі швидкого налаштування

HL-B2180DW

Щоб правильно виконати процедуру встановлення, спершу прочитайте *Посібник із безпеки пристрою*, а потім — цей *Посібник зі швидкого налаштування*.

Не всі моделі можна придбати у всіх країнах.

brother


UK




Останні версії посібників можна отримати на вебсайті підтримки компанії Brother:
support.brother.com/manuals

Розпакуйте апарат і перевірте наявність компонентів

Зніміть захисну стрічку або плівку з апарата й витратних матеріалів.

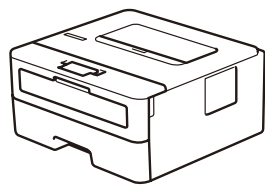


A

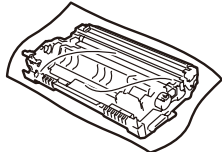

Блок барабана


B




Тонер-картридж



Кабель живлення від мережі змінного струму



Посібник зі швидкого налаштування



Посібник із безпеки пристрою

ПРИМІТКА:

- У вашій країні компоненти, що входять до комплекту поставки, можуть бути іншими.
- Різні моделі мають різні інтерфейси для підключення. Якщо ви використовуєте дротове підключення, вам необхідно придбати належний кабель для інтерфейсу, який ви будете використовувати.

• USB-кабель

Ми рекомендуємо використовувати USB-кабель 2.0 (типу A/B) довжиною не більш ніж 2 метри.

• Мережевий кабель (лише для моделей із дротовою мережею)


Використовуйте прямий кабель виті пари категорії 5 (або вище).

- Компанія Brother прагне зменшувати утворення відходів, а також заощаджувати сировину й енергію, що використовуються в процесі виробництва.

Щоб дізнатися більше про нашу роботу зі збереження навколишнього середовища, перейдіть за посиланням www.brotherearth.com.

- Збережіть усі пакувальні матеріали й коробку на випадок, якщо вам знадобиться відправити ваш апарат.


1 Зніміть пакувальні матеріали й установіть тонер-картридж і блок барабана в зборі

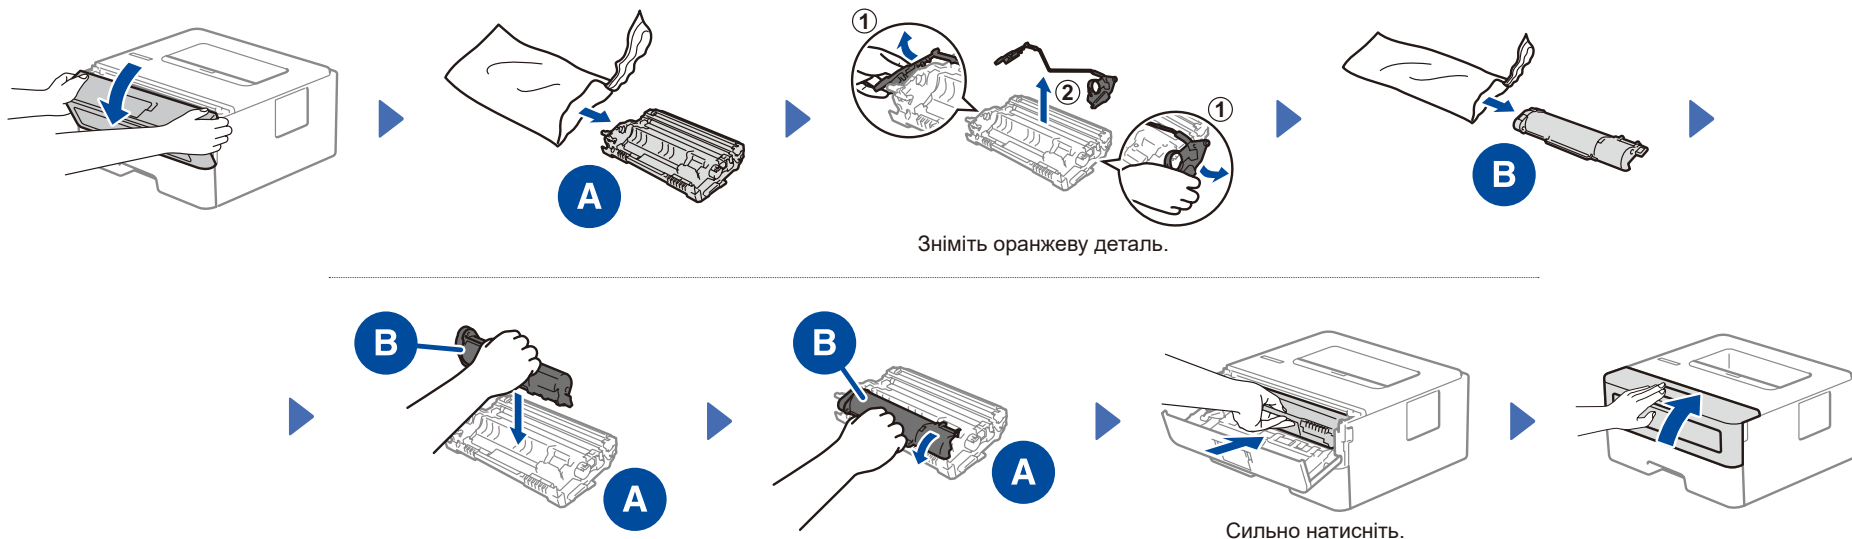

2 Завантажте папір у лоток для паперу



3 Під'єднайте кабель живлення та увімкніть апарат

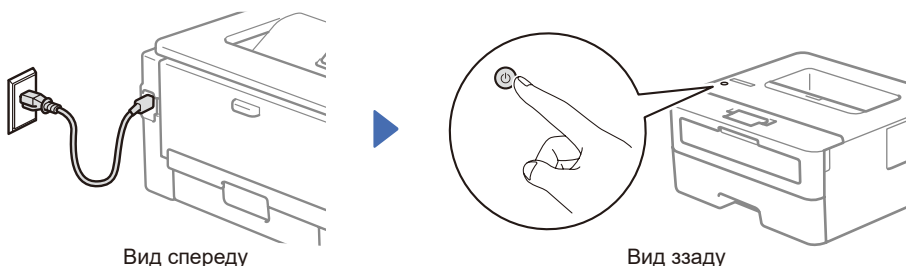


ПРИМІТКА:

Перш ніж під'єднати кабель живлення, знайдіть етикетку із серійним номером на задній або боковій панелі пристрою. Запишіть цей номер, щоб зареєструвати пристрій і отримати гарантійну підтримку.

4 Виберіть мову (за потреби)

1. Натискайте кнопку ▼ або ▲, щоб вибрати [Initial Setup] (Почат. налашт.), а потім натисніть кнопку OK.
2. Натискайте кнопку ▼ або ▲, щоб вибрати [Local Language] (Місцева мова), а потім натисніть кнопку OK.
3. Натискайте кнопку ▼ або ▲, щоб вибрати мову, а потім натисніть кнопку OK.

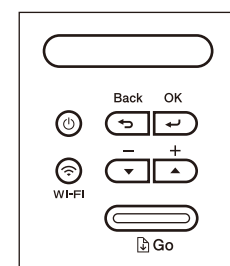


5

Підключіть ваш комп'ютер або мобільний пристрій до вашого апарата

Щоб завершити налаштування з використанням одного з типів підключення, доступних для вашого апарата, виконайте наведені нижче дії.

Перейдіть за посиланням setup.brother.com, щоб завантажити й установити програмне забезпечення Brother.

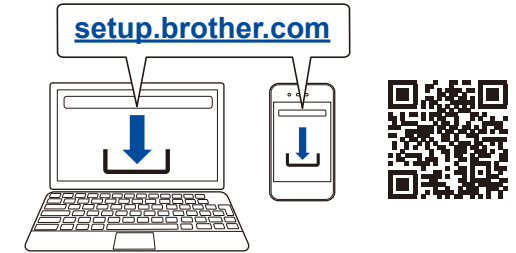

Використовуйте інструкції та підказки, що відображаються на екрані.

Налаштування завершено

Тепер ви можете використовувати ваш апарат для друку.

Важлива примітка стосовно мережевої безпеки:

Пароль за замовчуванням для зміни налаштувань цього апарата вказано на задній панелі апарата з позначкою «Pwd».
Ми рекомендуємо негайно змінити пароль за замовчуванням, щоб захистити ваш апарат від несанкціонованого доступу.

Не можете підключитися? Перевірте наведене нижче:

Бездротова мережа

Дротова мережа
Підключення через інтерфейс USB

Перезавантажте точку бездротового доступу або маршрутизатор. За неможливості виконати перезавантаження перейдіть до наступного кроку.

Від'єднайте кабель.

Перезавантажте апарат і комп'ютер, а потім перейдіть до кроку 5.

Якщо ці дії виявилися неуспішними, перейдіть до кроку 6.

Якщо ці дії виявилися неуспішними, перейдіть за посиланням support.brother.com і перегляньте найчастіші запитання та поради стосовно усунення несправностей.

6

Налаштування бездротової мережі в ручному режимі (для моделей із бездротовим зв'язком)

Якщо виконати налаштування бездротової мережі не вдалося, налаштуйте підключення в ручному режимі.

Знайдіть свій SSID (ім'я мережі) і ключ безпеки мережі (пароль) на точці бездротового доступу або маршрутизаторі та запишіть їх у таблиці, наведеній нижче.

SSID (ім'я мережі)	
Ключ безпеки мережі (пароль)	

SSID: XXXXXXXX
Ключ безпеки мережі: XXXX

Щоб вибрати кожний елемент меню, натискайте кнопку ▲ або ▼, а потім натискайте кнопку **OK** для підтвердження.
Виберіть [Мережа] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Знайти мережу].
Дотримуйтесь інструкцій, що відображаються на рідкокристалічному дисплеї.

Виберіть SSID (ім'я мережі) для точки доступу або маршрутизатора й введіть ключ безпеки мережі (пароль).

Натисніть і утримуйте (або натисніть кілька разів) кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати один із наведених нижче символів:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(пробіл)"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\^_`{|}~

За успішного налаштування бездротової мережі на рідкокристалічному дисплеї відобразиться повідомлення [Підключено].

Перейдіть до кроку 5, щоб установити програмне забезпечення.

Якщо ви не можете знайти цю інформацію, зверніться до адміністратора мережі або до виробника точки бездротового доступу або маршрутизатора.

Якщо виконати налаштування не вдалося, перезавантажте ваш апарат Brother і точку бездротового доступу або маршрутизатор, і знову виконайте крок 6.
Якщо ці дії виявилися неуспішними, перейдіть за посиланням support.brother.com.

Щоб отримати докладні відомості про апарат і технічні характеристики пристрою, перегляньте [Онлайн-посібник користувача \(Online User's Guide\)](#) за посиланням support.brother.com/manuals.

© Brother Industries, Ltd, 2023. Усі права захищено.