

Canon

TS3600 series

Руководство по началу работы

Посібник для початку роботи

Getting Started

Démarrage

دليل البدء

В первую очередь прочтите документ
**Информация о безопасности и важные
сведения** (приложение).

Спершу прочитайте документ **Інформація щодо
безпеки й важливі відомості** (додаток).

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations
importantes** (addendum).

اقرأ معلومات الأمان والمعلومات الهامة (بالملاحق) أولاً.



Q T 6 5 4 2 5 V 0 2



Установка принтера.....	стр. 1
Установлення принтера.....	стор. 1
Installing the Printer.....	page 1
Installation de l'imprimante.....	page 1
تركيب الطابعة.....	صفحة 1



Подключение к компьютеру, смартфону или планшету	стр. 5
Підключення до комп'ютера, смартфона або планшета.....	стор. 5
Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet	page 5
Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette.....	page 5
التوصيل بالكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.....	صفحة 5


Удерживание принтера

Як тримати принтер

Holding the Printer

Manipulation de l'imprimante


حمل الطابعة

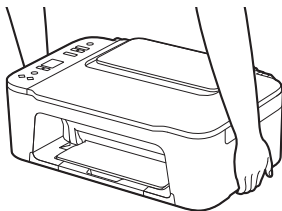

Настройка принтера

1. Содержимое коробки


- Картриджи FINE

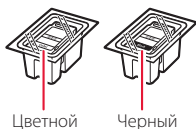


- Кабель питания
- Установочный компакт-диск
- Информация о безопасности и важные сведения
- Руководство по началу работы (это руководство)

2. Снятие упаковочных материалов


- 1 Удалите оранжевую ленту справа и откройте крышку.

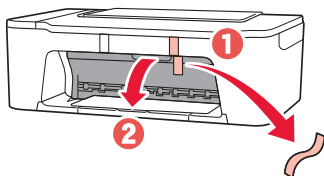

- 2 Удалите оранжевую ленту слева.

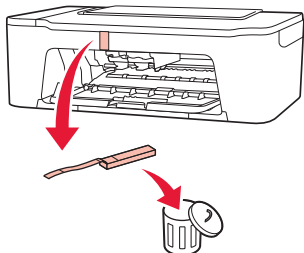


- 3 Закройте крышку.

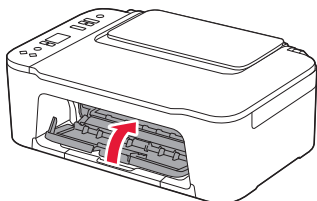


3. Включение принтера

- 1 Подключите кабель питания.

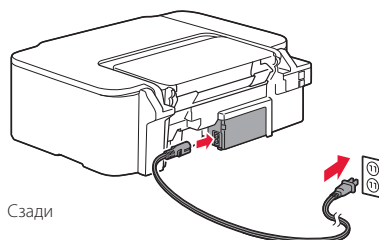

- 2 Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**.

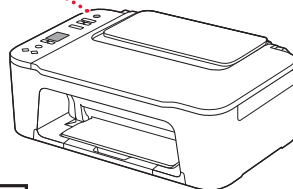

Мигает



Внимание!

Если отображается другой экран, см. раздел «При появлении одного из следующих экранов» на стр. 4 и следуйте инструкциям.

Настройка принтера

Простая настройка с помощью компьютера/смартфона



Компьютер



Смартфон

Настройка с использованием данного руководства



Руководство по началу работы


4

Простая настройка с помощью компьютера/смартфона

Простые и понятные инструкции отображаются на вашем компьютере или смартфоне.


- 1 Перейдите по указанному ниже URL-адресу, чтобы начать настройку.

<https://ij.start.canon/TS3640>

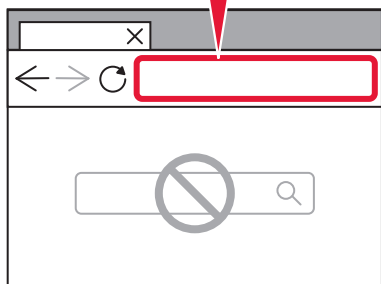

- 2 Следуйте инструкциям для выполнения настройки и печати.

1

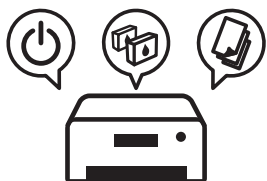


2



5. Установка картриджей FINE


1 Откройте крышку.

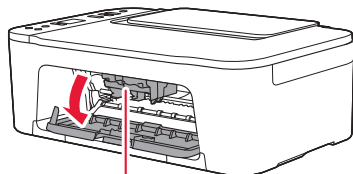


⚠ Осторожно!

Не прикасайтесь к держателю картриджа FINE до его полной остановки.

2 Опустите фиксирующий рычаг чернильного картриджа слева.

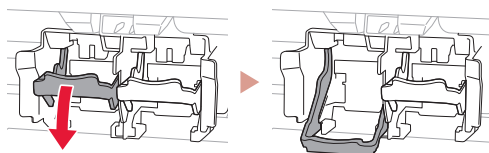


3 Извлеките цветной картридж FINE из упаковки и удалите защитную ленту.

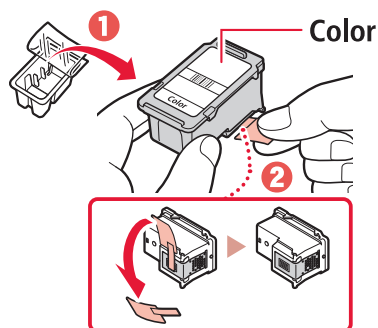


»»» Внимание!

- Не касайтесь чернил на защитной ленте. Они могут запачкать ваши руки или окружающие предметы.
- Не касайтесь областей, показанных на рисунке. В противном случае принтер может работать неправильно.



4 Вставьте цветной картридж FINE в держатель картриджа FINE.

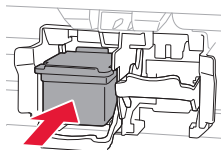


»»» Внимание!


Не ударяйте картридж FINE. Это может привести к ошибкам в работе.




5 Поднимите фиксирующий рычаг чернильного картриджа.

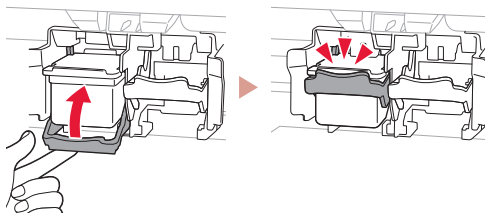

6 Повторите действия 2–5 и установите черный картридж FINE справа.

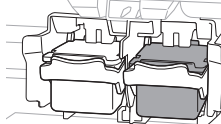

7 Закройте крышку.

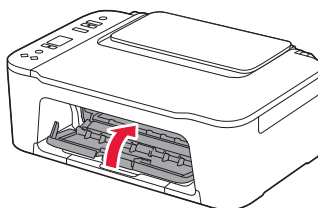

Настройка принтера

8 Убедитесь, что отображается показанный ниже экран.

Мигает



Внимание!


Если на экране появится E > 0 > 4, см. раздел «При появлении одного из следующих экранов» на стр. 4 и следуйте инструкциям.

Выберите метод подключения, который лучше всего соответствует задачам использования принтера.

- Порядок использования принтера без подключения к другим устройствам
➔ Теперь настройка завершена.
- Порядок использования принтера, подключенного к компьютеру или смартфону
➔ Перейдите к следующей странице.



При появлении одного из следующих экранов

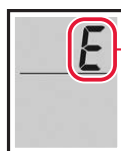

Цифры или буквы

Проверьте экран и следуйте соответствующим инструкциям, указанным ниже.



Установка картриджей FINE.

➔ «5. Установка картриджей FINE» на стр. 3



Защитный материал не снят.

➔ «2. Снятие упаковочных материалов» на стр. 1



Картриджи FINE установлены неправильно.

➔ «5. Установка картриджей FINE» на стр. 3

В любом другом случае см. **Онлайн-руководство**.

6. Подключение к компьютеру или смартфону




Если вы используете несколько компьютеров или смартфонов, выполните эти действия на каждом устройстве.

Эти действия также нужно выполнить, чтобы добавить новый компьютер или смартфон либо заменить подключенное сейчас устройство.

- 1 Вы можете открыть сайт Canon напрямую. Нет необходимости искать его.

<https://ij.start.canon/connect>

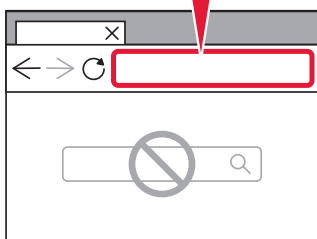

- 2 Введите имя модели своего принтера и щелкните **Перейти**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

»»» Примечание.

Если вам не удастся подключить принтер к компьютеру или смартфону (проблема с сетью), см. **Онлайн-руководство**.




С помощью установочного компакт-диска

- 1 Дважды щелкните файл **EasySetup.exe** на появившемся экране.
- 2 Если появится экран выбора принтера, выберите **TS3640**.
Если появится экран установки, щелкните **Далее (Next)**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.


Если ничего не появляется, откройте Проводник (Explorer) и запустите **EasySetup.exe** на установочном компакт-диске.

Загрузка бумаги


- 1 Откройте упор для бумаги.

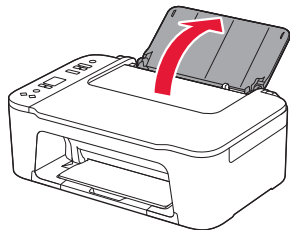


- 2 Сдвиньте направляющую бумаги влево.

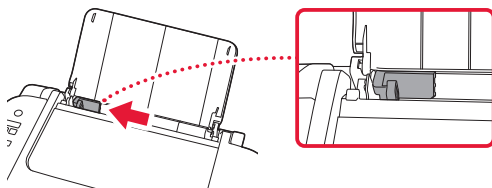


- 3 Загрузите несколько листов бумаги вплотную к правому краю, лицевой стороной вверх и передвиньте направляющую бумаги в соответствии с шириной бумаги.

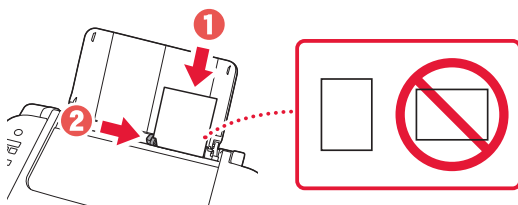


- 4 Нажмите кнопку **Выбор бумаги (Paper Select)**, выберите размер бумаги и нажмите кнопку **OK**.

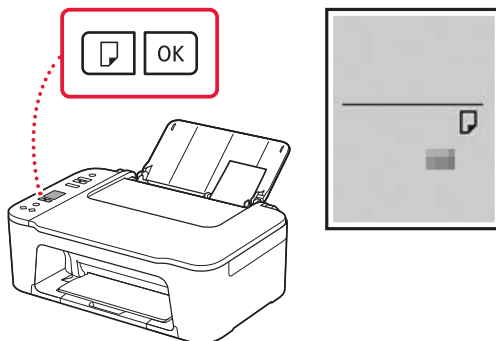

- 5 Выдвиньте лоток приема бумаги и откройте дополнительный лоток приема бумаги.

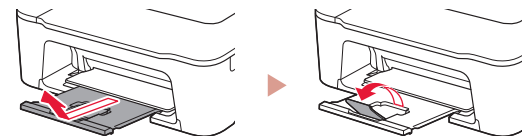

- Посмотрите на нее сбоку, чтобы убедиться, что ее положение соответствует показанному на рисунке.




При неудовлетворительном качестве печати

Если прямые линии искривлены или цвета неравномерны либо результаты печати отличаются от ожидаемых, выполните процедуру Выравнивание печатающих головок (Print Head Alignment).

Для получения более подробной информации нажмите **Обслуживание** на экране **Онлайн-руководство** и см. раздел **Если печать стала бледной или неравномерной > Выравнивание печатающей головки**.

Сведения о том, как получить доступ к **Онлайн-руководство**, см. на задней обложке.

■ Неровные линии

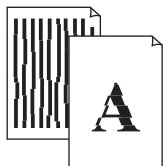


■ Неравномерный цвет или полосы



Настроювання принтера

1. Вміст коробки


- Картриджі FINE




- Шнур живлення
- Компакт-диск із програмою встановлення
- Інформація щодо безпеки й важливі відомості
- Посібник для початку роботи (цей посібник)

2. Зняття пакувальних матеріалів


- 1 Зніміть жовтогарячу стрічку праворуч і відкрийте кришку.

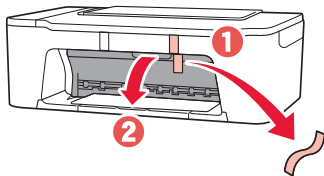

- 2 Зніміть жовтогарячу стрічку ліворуч.

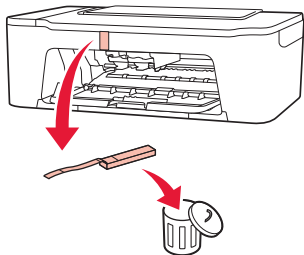


- 3 Закрийте кришку.

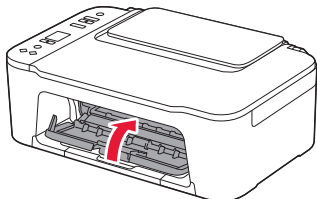


3. Увімкнення принтера

- 1 Приєднайте шнур живлення.

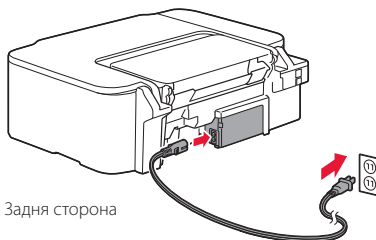

- 2 Натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**.

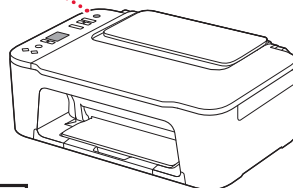

Блимає



Важливо

Якщо відкривається інший екран, див. розділ «Якщо з'являється один із наведених далі екранів» на стор. 4 і дотримуйтесь інструкцій.

Просте настрювання за допомогою комп'ютера або смартфона



Комп'ютер



Смартфон

Настроювання за допомогою цього посібника



Посібник для початку роботи


4

Просте настрювання за допомогою комп'ютера або смартфона

На комп'ютері або смартфоні показуються прості інструкції, які легко виконувати.

- 1 Щоб почати настрювання, перейдіть за наведеною нижче URL-адресою.

<https://ij.start.canon/TS3640>

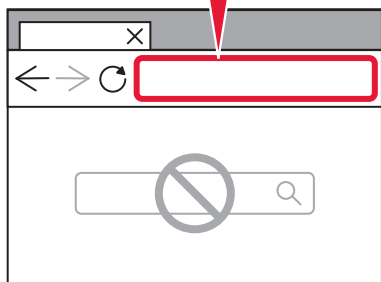

- 2 Виконайте інструкції, щоб завершити настрювання та почати друкувати.

1




2



5. Встановлення картриджів FINE


1 Відкрийте кришку.

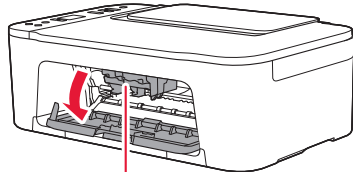


⚠ Увага!

Не торкайтеся тримача картриджа FINE, доки він не перестане рухатися.

2 Опустіть важіль-фіксатор чорнильного картриджа ліворуч.

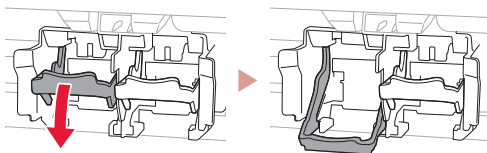


3 Витягніть картридж FINE із кольоровим чорнилом з упаковки й зніміть захисну стрічку.

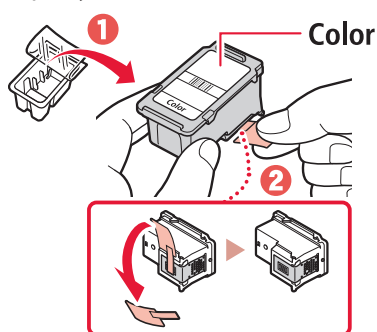


»»» Важливо

- Не торкайтеся чорнила на захисній стрічці. Воно може забруднити ваші руки або навколишні предмети.
- Не торкайтеся областей, що позначені на малюнку. Інакше принтер може друкувати неналежним чином.



4 Вставте картридж FINE із кольоровим чорнилом у тримач картриджа FINE.

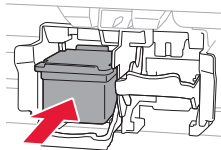


»»» Важливо


Не вдаряйте картридж FINE. Такі дії можуть призвести до його несправності.




5 Підніміть важіль-фіксатор чорнильного картриджа.

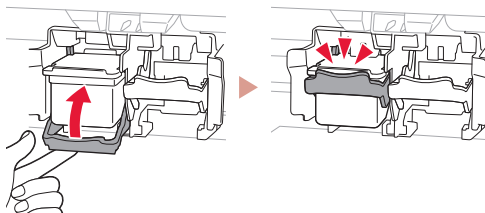

6 Повторіть кроки 2–5 і встановіть картридж FINE із чорним чорнилом праворуч.

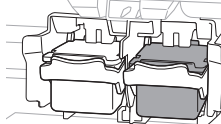

7 Закрийте кришку.

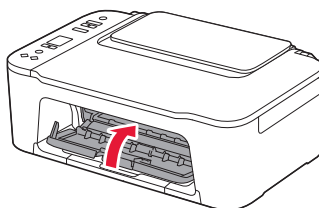

Настроювання принтера

8 Має обов'язково з'явитися наведений нижче екран.

Блимає



Важливо


Якщо на екрані відображається повідомлення $E > 0 > 4$, див. розділ «Якщо з'являється один із наведених далі екранів» на стор. 4 і дотримуйтесь інструкцій.

Виберіть найоптимальніший спосіб підключення залежно від того, як використовуватиметься принтер.

- Використання принтера без підключення до інших пристроїв
➔ Налаштування завершено.
- Щоб використовувати принтер із підключеним комп'ютером або смартфоном
➔ Перейдіть до наступної сторінки.



Якщо з'являється один із наведених далі екранів



Числа або літери

Перегляньте екран і дотримуйтеся відповідних інструкцій, наведених нижче.



Вставте картриджі FINE.

➔ «5. Встановлення картриджів FINE» на стор. 3



Не знято захисні матеріали.

➔ «2. Зняття пакувальних матеріалів» на стор. 1



Картриджі FINE встановлено неправильно.

➔ «5. Встановлення картриджів FINE» на стор. 3

В іншому разі див. **Онлайнний посібник**.


6. Підключення до комп'ютера або смартфона



Якщо використовується кілька комп'ютерів або смартфонів, виконайте ці кроки на кожному пристрої.
Виконуйте ці дії також, щоб додати новий комп'ютер або смартфон чи замінити поточний підключений пристрій.

- 1 Перейдіть прямо на сайт Canon. Потреби в пошуку немає.

<https://ij.start.canon/connect>

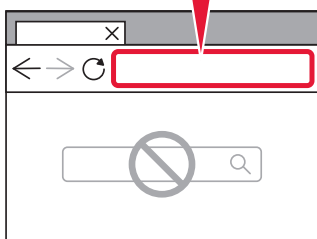

- 2 Введіть назву моделі свого принтера й клацніть **Перейти**.
- 3 Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Примітка

Якщо не вдається підключити принтер до комп'ютера або смартфона (проблема з мережею), див. **Онлайнний посібник**.




Використання компакт-диска з програмою встановлення

1. Двічі клацніть **EasySetup.exe** на екрані, що з'явиться.
2. Якщо з'явиться екран вибору принтера, виберіть **TS3640**.
Якщо відобразиться екран встановлення, натисніть **Далі (Next)**.
3. Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані.


Якщо нічого не з'явиться, запустіть Провідник (Explorer), а потім відкрийте файл **EasySetup.exe** на компакт-диску.

Завантаження паперу


- 1 Відкрийте підпору для паперу.

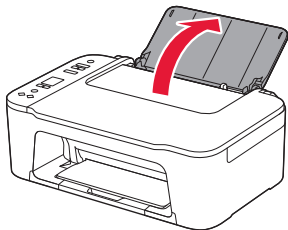


- 2 Посуньте напрямник для паперу ліворуч.

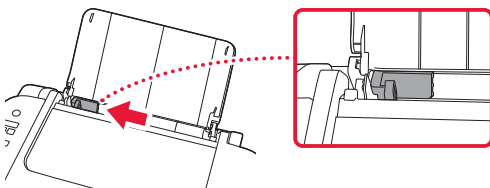


- 3 Завантажте кілька аркушів паперу по правому краю стороною для друку догори й вирівняйте напрямник для паперу за шириною паперу.

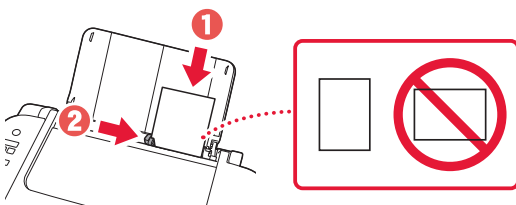


- 4 Натисніть кнопку **Вибір паперу (Paper Select)**, виберіть формат паперу та натисніть кнопку **OK**.

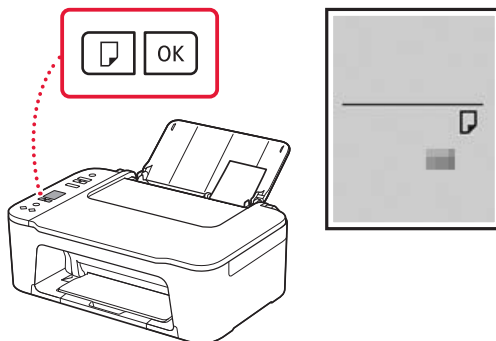

- 5 Витягніть лоток виведення паперу та відкрийте подовжувач вивідного лотка.

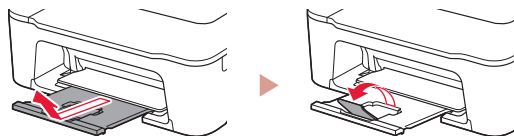

- Подивіться на нього збоку та переконайтесь, що його розміщено, як показано на рисунку.



Якщо результати друку незадовільні

Виконайте процедуру Вирівнювання друкуючої головки (Print Head Alignment), якщо результати друку містять викривлені лінії чи невідповідні кольори або іншим чином не відповідають вашим очікуванням.

Щоб отримати докладніші відомості, клацніть пункт **Технічне обслуговування** у документі **Онлайнний посібник** і див. розділ **Якщо роздруковка бліда або нерівна > Вирівнювання Друкуючої головки**.

Інструкції про те, як отримати доступ до документа **Онлайнний посібник**, див. на звороті обкладинки.

■ Зміщені лінії




■ Нерівномірні кольори або смуги



Setting Up the Printer

1. Box Contents


- FINE cartridges

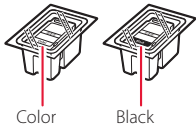


- Power Cord
- Setup CD-ROM
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials


- 1 Remove the orange tape on the right and open the cover.

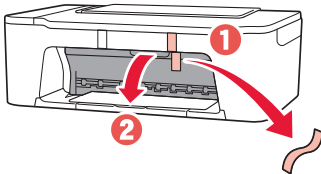

- 2 Remove the orange tape on the left.

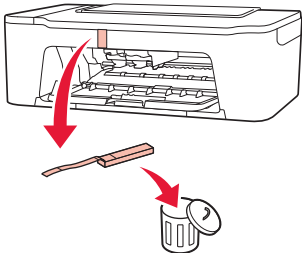


- 3 Close the cover.

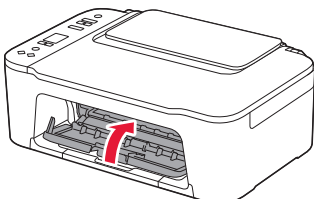


3. Turning on the Printer

- 1 Connect the power cord.

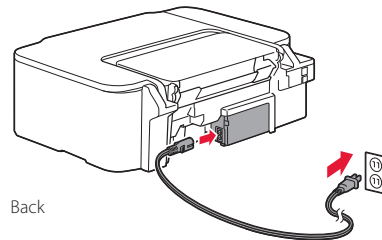

- 2 Press the **ON** button.

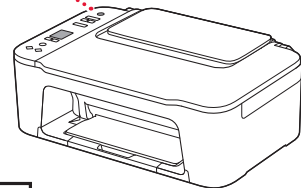

Flashing



Important

If another screen appears, see "If any of the following screens appear" on page 4 and follow the instructions.

Setting Up the Printer

Easy Setup Using Computer/Smartphone



Computer



Smartphone

Setup Using this Manual



Getting Started


4

Easy Setup Using Computer/Smartphone

Simple, easy-to-follow instructions are displayed on your computer or smartphone.

- 1 Visit the URL below to start setup.

<https://ij.start.canon/TS3640>

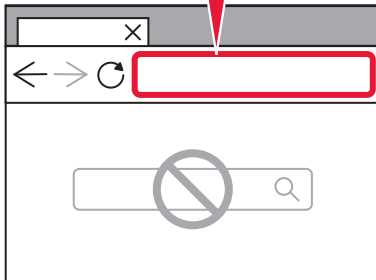

- 2 Follow the instructions to complete setup and print.

1




2



5. Installing the FINE Cartridges


- 1 Open the cover.

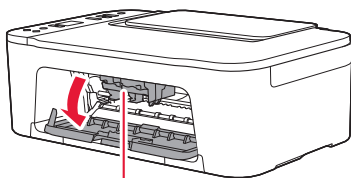


⚠ Caution

Do not touch the FINE cartridge holder until it stops moving.

- 2 Lower the ink cartridge lock lever on the left-hand side.

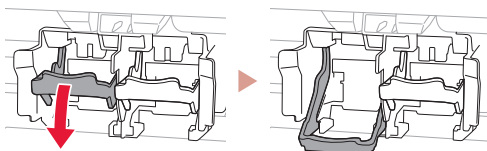


- 3 Remove the Color FINE cartridge from the package and remove the protective tape.

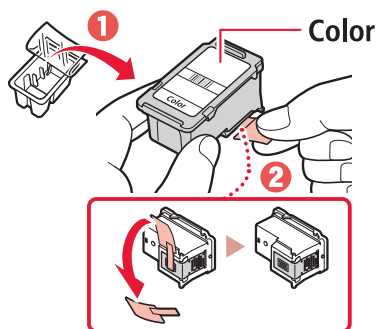


»»» Important

- Do not touch the ink on the protective tape. It could stain your hands or surrounding objects.
- Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.



- 4 Insert the Color FINE cartridge in the FINE cartridge holder.

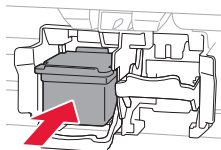


»»» Important


Do not bump the FINE cartridge. Doing so may cause a malfunction.




- 5 Raise the ink cartridge lock lever.

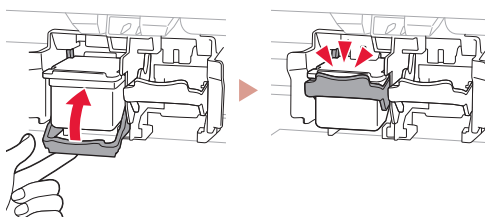

- 6 Repeat steps 2 to 5 and install the Black FINE cartridge on the right-hand side.

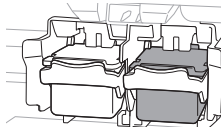

- 7 Close the cover.

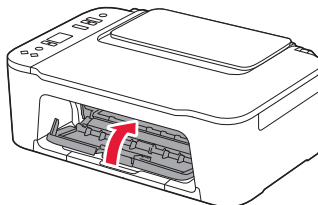

Setting Up the Printer

8 Check that the following screen appears.

Flashing



Important


If E > 0 > 4 appears on the screen, see "If any of the following screens appear" on page 4 and follow the instructions.

Select the connection method that best matches how you will use the printer.

- To use the printer without connecting to any other devices
➔ Setup is now complete.
- To use the printer connecting to a computer or smartphone
➔ Proceed to the next page.



If any of the following screens appear



Numbers or letters

Check the screen, and then follow the corresponding instructions below.



Install the FINE cartridges.

➔ "5. Installing the FINE Cartridges" on page 3



Protective material remaining.

➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1



FINE cartridges are not installed correctly.

➔ "5. Installing the FINE Cartridges" on page 3

For all other cases, refer to the **Online Manual**.



6. Connecting to a Computer or Smartphone



If you are using multiple computers/smartphones, perform these steps on each device.
Also perform these steps to add a new computer/smartphone or replace your current one.

- 1 Access the Canon website directly. No need to search.

<https://ij.start.canon/connect>

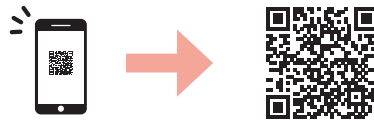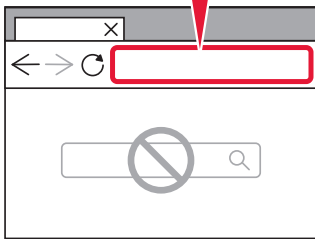

- 2 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 3 Follow the on-screen instructions.

▶▶▶ Note

Refer to the **Online Manual** if you cannot connect the printer to your computer or smartphone (network trouble).


Using the Setup CD-ROM

1. Double click **EasySetup.exe** on the screen that appears.
2. If the printer selection screen appears, select **TS3640**.
If the installation screen appears, click **Next**.
3. Follow the on-screen instructions.


If nothing appears, start Explorer and then run **EasySetup.exe** in the CD-ROM.

Loading Paper


- 1 Open the paper support.

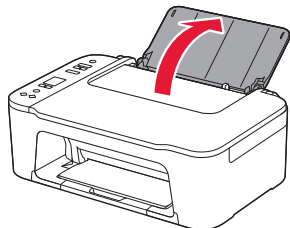


- 2 Slide the paper guide to the left.

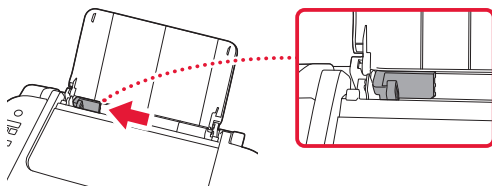

- 3 Load several sheets of paper against the right edge with the print side facing up and align the paper guide to the width of the paper.

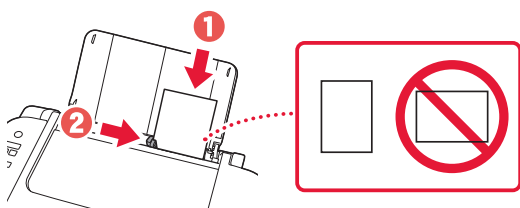


- 4 Press the **Paper Select** button, select a paper size, and then press the **OK** button.

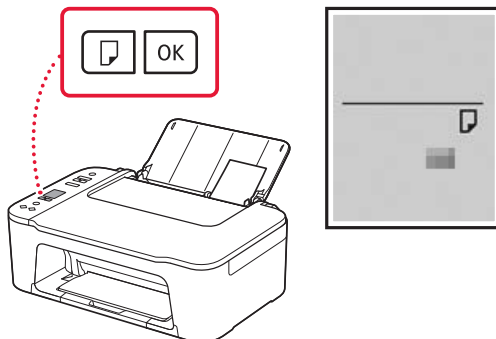

- 5 Extend the paper output tray, and open the output tray extension.



- Look at it from the side to confirm it looks like the diagram.




If Print Results Are Unsatisfactory

Perform Print Head Alignment if straight lines are crooked or colors are inconsistent, or print results are otherwise not what you expected.

For details, click **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven > Aligning the Print Head**. Refer to the back cover for how to access the **Online Manual**.

■ Lines Are Misaligned

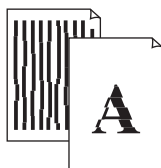


■ Uneven or Streaked Colors



Configuration de l'imprimante

1. Contenu de la boîte


- Cartouches FINE

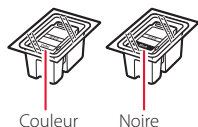


- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)

2. Retrait du matériel d'emballage


- 1 Retirez la bande orange de droite et ouvrez le capot.

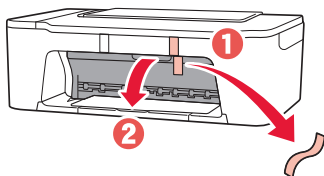

- 2 Retirez la bande orange de gauche.

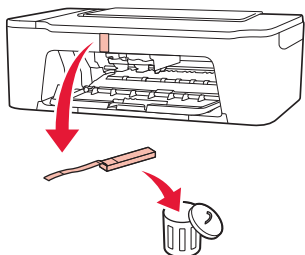


- 3 Fermez le capot.

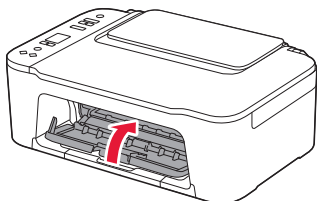


3. Mise sous tension de l'imprimante

- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

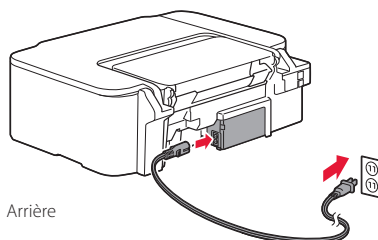

- 2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

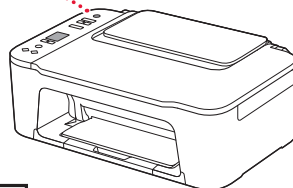

Clignotant



Important

Si un autre écran s'affiche, reportez-vous à la section « Si un des écrans suivants s'affiche » à la page 4 et suivez les instructions.

Configuration de l'imprimante

Configuration facile à l'aide d'un ordinateur/smartphone



Ordinateur



Smartphone

Configuration à l'aide de ce manuel



Démarrage


4

Configuration facile à l'aide d'un ordinateur/smartphone

Des instructions simples et faciles à suivre sont affichées sur votre ordinateur ou votre smartphone.


- 1 Visitez l'URL ci-dessous pour commencer la configuration.

<https://ij.start.canon/TS3640>

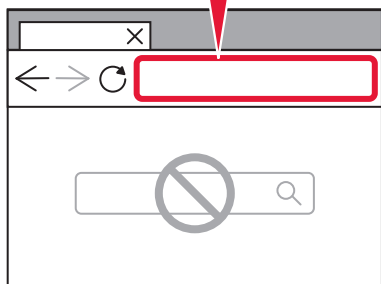

- 2 Suivez les instructions pour terminer la configuration et imprimer.

1

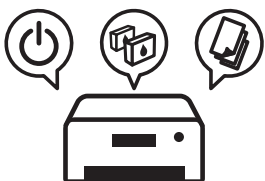


2



5. Installation des cartouches FINE


1 Ouvrez le capot.

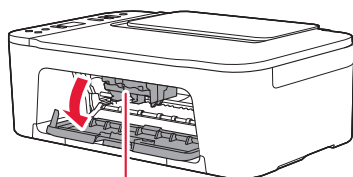


⚠ Attention

Ne touchez pas le porte-cartouche FINE avant son arrêt.

2 Abaissez le levier de verrouillage de cartouche d'encre sur la gauche.

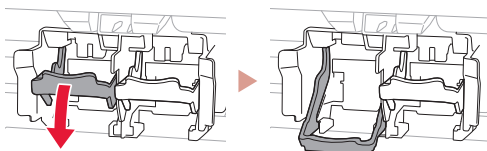


3 Retirez la cartouche FINE couleur du paquet et retirez le ruban protecteur.

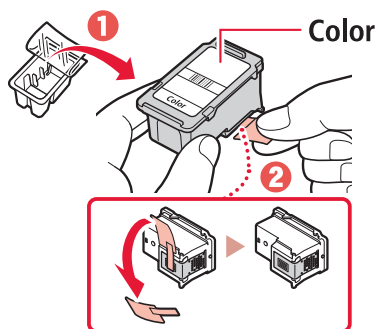


»» Important

- Ne touchez pas l'encre se trouvant sur le ruban protecteur. Cela pourrait salir vos mains ou les objets environnants.
- Ne touchez pas les zones présentées dans la figure. Sinon, l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.



4 Insérez la cartouche FINE couleur dans le porte-cartouche FINE.

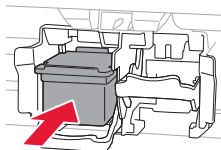


»» Important


Ne cognez pas la cartouche FINE. Cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement.




5 Relevez le levier de verrouillage de cartouche d'encre.

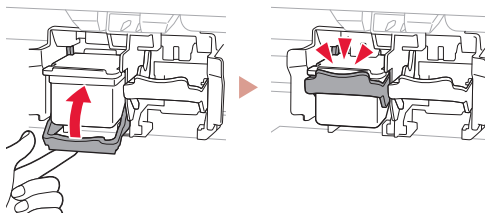

6 Répétez les étapes 2 à 5 et installez la cartouche FINE noire sur la droite.

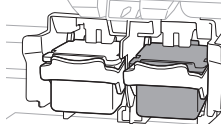

7 Fermez le capot.

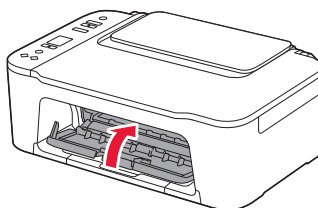

Configuration de l'imprimante

8 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.

Clignotant



»»» Important


Si E > 0 > 4 apparaît à l'écran, reportez-vous à la section « Si un des écrans suivants s'affiche » à la page 4 et suivez les instructions.

Sélectionnez la méthode de connexion correspondant le mieux à la manière dont vous utiliserez l'imprimante.

- Pour utiliser l'imprimante sans connexion à aucun autre périphérique
➔ La configuration est terminée.
- Pour utiliser l'imprimante en la connectant à un ordinateur ou à un smartphone
➔ Passez à la page suivante.



Si un des écrans suivants s'affiche



Chiffres ou lettres

Vérifiez l'écran et suivez les instructions correspondantes ci-dessous.



Installez les cartouches FINE.

➔ « 5. Installation des cartouches FINE » à la page 3



Matériau protecteur restant.

➔ « 2. Retrait du matériel d'emballage » à la page 1



Les cartouches FINE ne sont pas installées correctement.

➔ « 5. Installation des cartouches FINE » à la page 3

Pour tous les autres cas, reportez-vous au **Manuel en ligne**.

6. Connexion à un ordinateur ou à un smartphone




Si vous utilisez plusieurs ordinateurs/smartphones, effectuez ces étapes sur chaque périphérique.

Effectuez également ces étapes pour ajouter un nouvel ordinateur ou un nouveau smartphone, ou pour en remplacer un.

- 1 Accédez au site Web Canon directement. Pas besoin de chercher.

<https://ij.start.canon/connect>

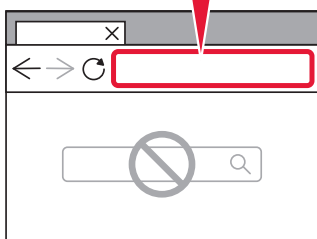

- 2 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Remarque


Reportez-vous au **Manuel en ligne** si vous ne pouvez pas connecter l'imprimante à votre ordinateur ou à votre smartphone (problème de réseau).

Utilisation du CD-ROM d'installation


1. Double-cliquez sur **EasySetup.exe** sur l'écran qui apparaît.
 2. Si l'écran de sélection de l'imprimante apparaît, sélectionnez **TS3640**.
Si l'écran d'installation apparaît, cliquez sur **Suivant**.
 3. Suivez les instructions à l'écran.
- Si rien n'apparaît, lancez l'Explorateur, puis exécutez **EasySetup.exe** sur le CD-ROM.

Chargement du papier


- 1 Ouvrez le support papier.

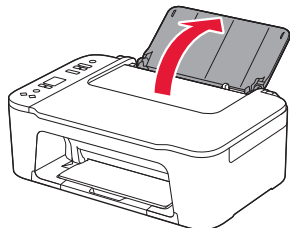


- 2 Faites glisser le guide papier vers la gauche.

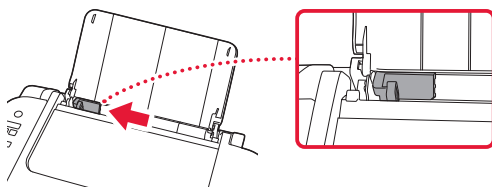

- 3 Chargez plusieurs feuilles de papier contre le bord droit et face à imprimer vers le haut, puis alignez le guide papier en fonction de la largeur du papier.

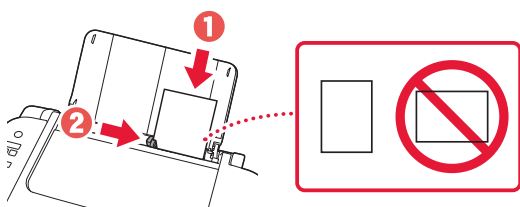


- 4 Appuyez sur le bouton **Sélectionner le papier (Paper Select)**, sélectionnez un format de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

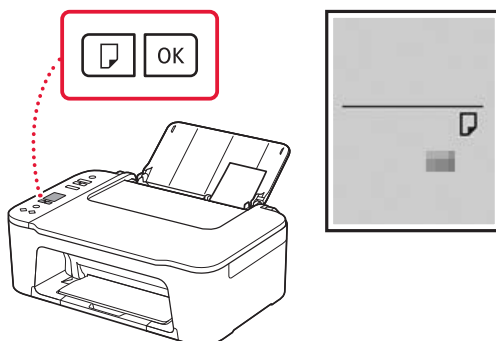

- 5 Déployez le bac de sortie papier et ouvrez l'extension du bac de sortie papier.



- Observez-la depuis le côté pour confirmer qu'elle se présente comme dans le diagramme.




Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Si les lignes droites sont de travers ou les couleurs incohérentes, ou si les résultats de l'impression ne sont pas conformes à vos attentes, procédez à un Alignement tête d'impression.

Pour plus de détails, cliquez sur **Entretien** dans le **Manuel en ligne** et reportez-vous à **Si l'impression est pâle ou irrégulière > Alignement de la tête d'impression**.

Reportez-vous à la couverture arrière pour savoir comment accéder au **Manuel en ligne**.

- Des lignes sont mal alignées

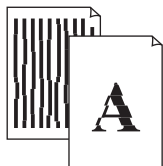


- Des couleurs sont inégales ou striées




تحميل الورق


- 4 اضغط على الزر تحديد الورق (Paper Select)، وحدد حجم الورق، ثم اضغط على الزر موافق (OK).

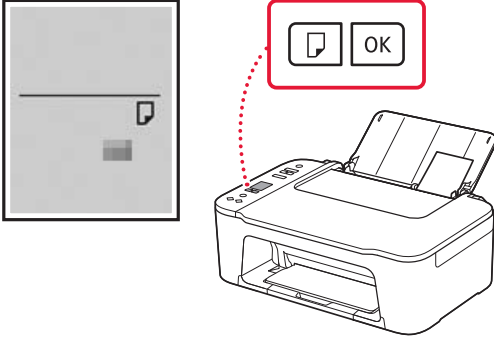


- 1 افتح دعامة الورق.

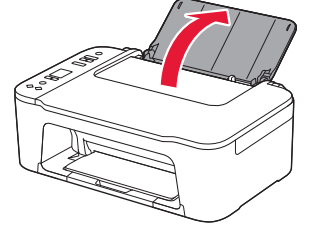


- 2 قم بتحريك موجه الورق إلى اليسار.

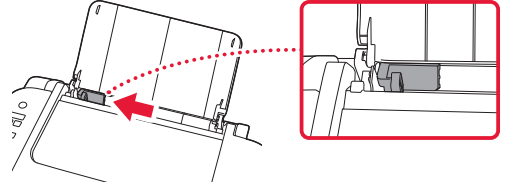


- 3 قم بتحميل عدة ورقات باتجاه الحافة اليمنى مع توجيه جانب الطباعة إلى الأعلى، ثم قم بمحاذاة موجه الورق مع الجزء الجانبي للورق.

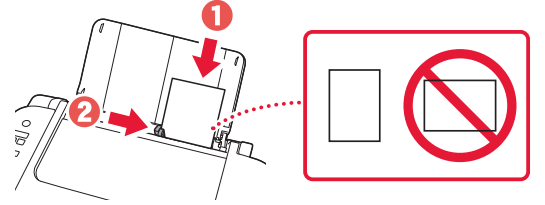

- 5 قم بتمديد درج إخراج الورق، وافتح امتداد درج الإخراج.

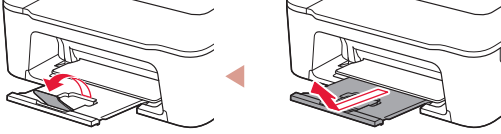

- قم بمعاينة الدرج من الجهة الجانبية للتأكد من تركيبه كما هو موضح في المخطط.




في حالة وجود نتائج الطباعة غير مرضية

قم بإجراء محاذاة رأس الطباعة (Print Head Alignment) إذا كان هناك اعوجاج في السطور المستقيمة أو تضارب في الألوان أو كانت نتائج الطباعة على خلاف ما تتوقعه. لمعرفة التفاصيل، انقر فوق الصيانة في الدليل على الإنترنت وراجع إذا كانت الطباعة باهتة أو غير مستوية < محاذاة رأس الطباعة. راجع الغلاف الخلفي لمعرفة طريقة الوصول إلى الدليل على الإنترنت.

- ألوان غير متساوية أو مخططة



- الخطوط غير متوازية

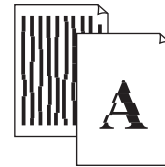




6. توصيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي

إذا كنت تستخدم أجهزة كمبيوتر/هواتف ذكية متعددة، فقم بإجراء هذه الخطوات على كل جهاز. كما يمكنك أيضًا إجراء تلك الخطوات لإضافة جهاز كمبيوتر/هاتف ذكي جديد أو لاستبدال جهازك الحالي.

1 قم بالوصول إلى موقع الويب Canon مباشرة. لا حاجة للبحث.

<https://ij.start.canon/connect>

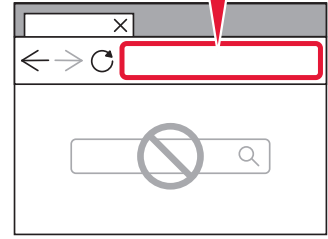

2 قم بإدخال اسم طراز الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق **انتقال**.

3 اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

ملاحظة

راجع الدليل على الإنترنت إذا تعذر عليك توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي (مشكلة شبكة).

استخدام القرص المضغوط الخاص بالإعداد

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **EasySetup.exe** على الشاشة التي تظهر.

2. إذا ظهرت شاشة تحديد الطابعة، فحدد **TS3640**.


إذا ظهرت شاشة التنبيه، فانقر فوق **التالي (Next)**.

3. اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

إذا لم يظهر شيء، فافتح المستكشف (Explorer) وقم بتشغيل **EasySetup.exe** في القرص المضغوط.

تحقق من ظهور الشاشة التالية.

يوضح

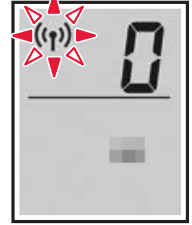

هام


في حالة ظهور $E > 0 > 4$ على الشاشة، راجع "في حالة ظهور أي من الشاشات التالية" في صفحة 4 واتبع الإرشادات.

حدد طريقة الاتصال التي تتناسب بشكل أفضل مع طريقة استخدامك للطابعة.

• لاستخدام الطابعة دون الاتصال بأية أجهزة أخرى
← اكتملت عملية الإعداد الآن.

• لاستخدام الطابعة عن طريق توصيلها بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي
← انتقل إلى الصفحة التالية.

? في حالة ظهور أي من الشاشات التالية

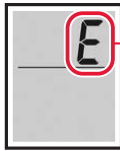

أرقام أو حروف

تحقق من الشاشة، ثم اتبع الإرشادات المقابلة أدناه.



قم بتركيب خراطيش FINE.

← "5. تركيب خراطيش FINE" في صفحة 3



لا يزال هناك بعض المواد الواقية.

← "2. إزالة مواد التغليف" في صفحة 1




لم يتم تركيب خراطيش FINE بطريقة صحيحة.

← "5. تركيب خراطيش FINE" في صفحة 3

بالنسبة لجميع الحالات الأخرى، ارجع إلى الدليل على الإنترنت.

4. أدخل خرطوشة FINE لحبر الألوان في حامل خرطوشة FINE.

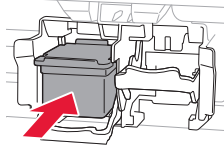


هام


احرص على عدم اصطدام خرطوشة FINE بأي شيء. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل.




5. ارفع ذراع إغلاق خرطوشة الحبر.

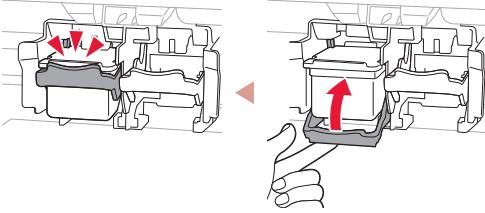

6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 وقم بتركيب خرطوشة FINE للحبر الأسود على الجانب الأيمن.

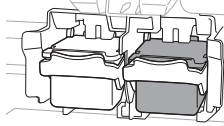


7. أغلق الغطاء.

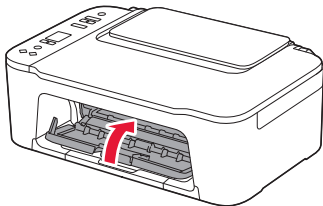

5. تركيب خراطيش FINE


1. افتح الغطاء.

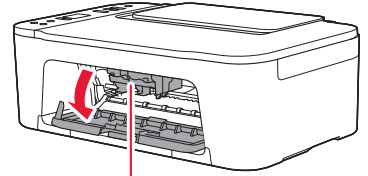


تنبيه

لا تلمس حامل خرطوشة FINE حتى يتوقف عن الحركة.

2. اسحب ذراع إغلاق خرطوشة الحبر الموجودة على الجانب الأيسر لأسفل.

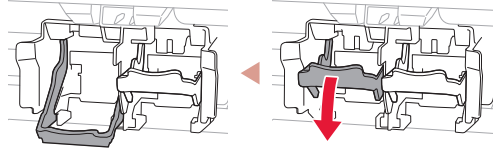


3. قم بإزالة خرطوشة FINE لحبر الألوان من العبوة، ثم قم بإزالة الشريط اللاصق الواقي.

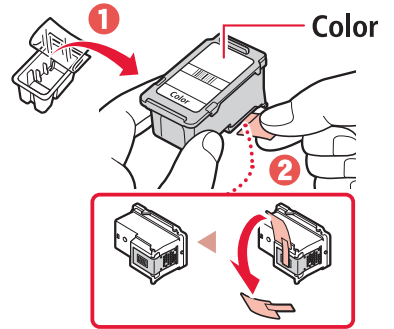

هام

- لا تلمس الحبر الموجود على الشريط اللاصق الواقي. فقد يلطخ يديك أو الأشياء المحيطة.
- لا تلمس المناطق الموضحة في هذا الشكل. وإلا، فقد لا تقوم الطابعة بالطباعة بشكل صحيح.



الإعداد السهل باستخدام الكمبيوتر/الهاتف الذكي

الهاتف الذكي

الكمبيوتر

إعداد باستخدام هذا الدليل

دليل البدء





الإعداد السهل باستخدام الكمبيوتر/الهاتف الذكي

4


يتم عرض إرشادات بسيطة وسهلة المتابعة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

1 تفضل بزيارة عنوان URL أدناه لبدء الإعداد.
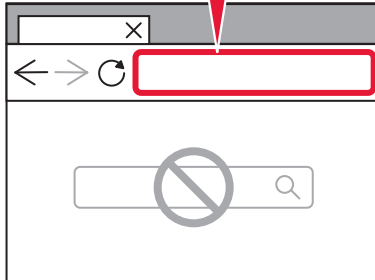
<https://ij.start.canon/TS3640>

2 اتبع الإرشادات لإكمال الإعداد والطباعة.


2

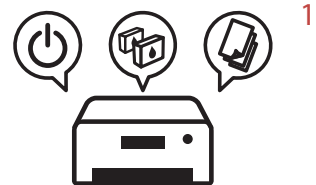


إعداد الطابعة

3. تشغيل الطابعة

1 قم بتوصيل سلك الطاقة.

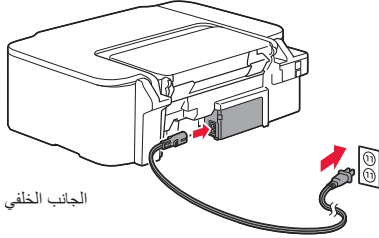

2 اضغط على الزر تشغيل (ON).

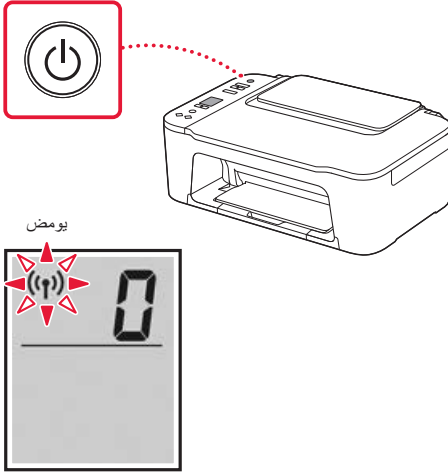


هام

إذا ظهرت شاشة أخرى، فراجع "في حالة ظهور أي من الشاشات التالية" في صفحة 4 واتبع الإرشادات.

1. محتويات العلبة

● خراطيش FINE

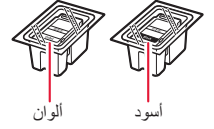

● سلك الطاقة


● القرص المضغوط الخاص بالإعداد

● معلومات الأمان والمعلومات الهامة


● دليل البدء (هذا الدليل)

2. إزالة مواد التغليف


1 قم بإزالة الشريط اللاصق البرتقالي الموجود في الجانب الأيمن ثم افتح الغطاء.

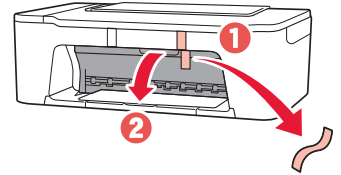

2 قم بإزالة الشريط اللاصق البرتقالي الموجود على الجانب الأيسر.

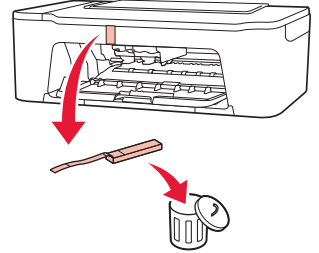

3 أغلق الغطاء.

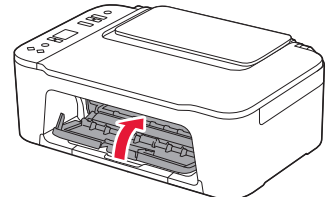



Доступ к документу Онлайн-руководство
Доступ до документа Онлайновий посібник
Access Online Manual
Accès au Manuel en ligne
الوصول إلى الدليل على الإنترنت


Из вашего браузера

З вашого браузера

From your browser

À partir de votre navigateur

من المتصفح الخاص بك

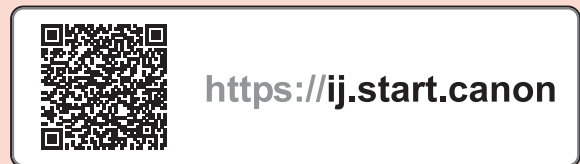

Часто задаваемые вопросы

Запитання й відповіді

Frequently Asked Questions

Foire aux questions

الأسئلة الشائعة