

ТРИМЕР ДЛЯ НОСА І ВУХ

Перед використанням приладу слід уважно прочитати правила безпеки!

За допомогою тримера BaByliss можна швидко і безпечно видалити небажані і неестетичні волосся у вухах і носі або підірвати брови.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Спеціальна знімна роторна насадка для стрижки волосся у носі і вухах із захисним ковпачком.
- Спеціальна знімна точна насадка для стрижки брів.
- Направляюча для двох довжин стрижки брів: 3 і 5 мм.

ВВІМКНЕННЯ ПРИБОРУ

1. Щоб вставити батарейку, зніміть нижню частину приладу, повертаючи її ліворуч і поєднавши позначку (I) з відміткою (▼). Потім потягніть нижню частину приладу вниз (Мал. 1).
2. Вставте алкалінову батарейку AA позитивним полюсом догори. (Вийміть батарейку, якщо вона розряджена або якщо ви рідко користуєтеся приладом. Так ви зможете продовжити його термін служби).
3. Вставивши батарейку, обережно поверніть нижню частину приладу на місце.
4. Увімкніть прилад, повернувши нижню частину вправо і тим самим поєднавши дві позначки (I) (Мал. 2).

Встановка і зняття насадок

Перш ніж встановити насадку, переведіть прилад у положення «вимкн.», Повернувши нижню частину вліво і поєднавши позначку (I) з відміткою (O) (Мал. 3)

- Обережно встановіть обрану насадку на прилад, потім зафіксуйте, повернувши вліво і поєднавши дві позначки (I) (Рис. 4).
- Зніміть насадку з приладу, повернувши її вправо і поєднавши позначку (I) з відміткою (▼). Потім потягніть насадку догори (Мал. 5).

Використання спеціальної роторної насадки для стрижки волосся у носі і вухах

Для стрижки волосся обережно вставте роторну насадку у ніздру або вуха.

Використання спеціальної точної насадки для стрижки брів

Установка направляючої для стрижки

Перш ніж встановлювати направляючу на точну насадку для стрижки брів, переконайтеся, що прилад вимкнений.

- Для стрижки довжиною 3 мм здвиньте направляючу у паз А.
- Для стрижки довжиною 5 мм здвиньте направляючу у паз В (Мал. 6).

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ

Щоб підірвати брови, почніть з внутрішньої сторони і рівномірними рухами пройдіть до зовнішнього краю брови. Для початку оберіть режим стрижки довжиною 5 мм, щоб звикнути до використання приладу. Волосся завжди необхідно стригти (голити) у напрямку їх росту, не притискаючи лезо щоб уникнути його пошкодження або нанесення травми. Для ще більш обережного результату під час стрижки натягайте шкіру вільною рукою.

ДОГЛЯД

Переведіть прилад у позицію «вимкн.» (Мал. 3). Зніміть насадку з приладу, повернувши її вправо і поєднавши позначку (I) з відміткою (●). Потім потягніть насадку догори (Мал. 5). Здмухніть або приберіть щіточкою для очищення скупчилися на насадці волосся. Насадку можна також промити проточною водою (Мал. 7). При цьому не слід допускати попадання води на рукоятку. Щоб промити насадку водою, зніміть її з пристрою. Перш ніж встановити насадку, повертаючи її ліворуч до суміщення позначок, переконайтеся, що вона повністю висохла. Забороняється використання обладнання у душі або під час прийняття ванни.



ТРИМЕР ДЛЯ НОСА І ВУХ
Виробник: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція
Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі

BaByliss[®] for menNez/Oreilles
Nose/ears

Rapide et sûr - Fast and safe



**E652
ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ**

Перед использованием прибора следует внимательно прочесть правила безопасности!

При помощи триммера BaByliss можно быстро и безопасно удалить нежелательные и неэстетичные волосы в ушах и носу или подравнивать брови.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специальная съемная роторная насадка для стрижки волос в носу и ушах с защитным колпачком.
- Специальная съемная точная насадка для стрижки бровей.
- Направляющая для двух длин стрижки бровей: 3 и 5 мм.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Чтобы вставить батарейку, снимите нижнюю часть прибора, повернув ее влево и совместив отметку (I) с отметкой (▼). Затем потяните нижнюю часть прибора вниз (Рис. 1).
2. Вставьте алкалиновую батарейку AA положительным полюсом вверх. (Выньте батарейку, если она разряжена или если вы редко пользуетесь прибором. Так вы сможете продлить его срок службы).
3. Вставив батарейку, аккуратно верните нижнюю часть прибора на место.
4. Включите прибор, повернув нижнюю часть вправо и тем самым совместив две отметки (I) (Рис. 2).

Установка и снятие насадок

Прежде чем установить насадку, переведите прибор в положение «выкл.», повернув нижнюю часть влево и совместив отметку (I) с отметкой (O) (Рис. 3).

- Аккуратно установите выбранную насадку на прибор, затем защелкните ее, повернув влево и совместив две отметки (I) (Рис. 4).
- Снимите насадку с прибора, повернув ее вправо и совместив отметку (I) с отметкой (I). Затем потяните насадку вверх (Рис. 5).

Использование специальной роторной насадки для стрижки волос в носу и ушах

Для стрижки волос аккуратно вставьте роторную насадку в ноздрию или ухо.

Использование специальной точной насадки для стрижки бровей

Установка направляющей для стрижки

Прежде чем устанавливать направляющую на точную насадку для стрижки бровей, убедитесь, что прибор выключен.

Рис. 1

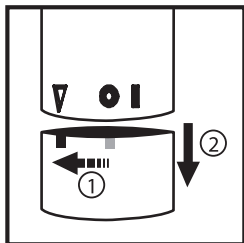


Рис. 2

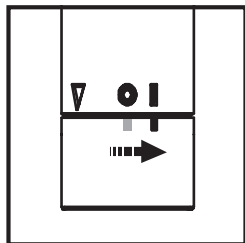


Рис. 3

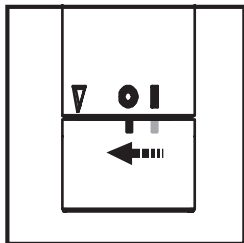


Рис. 4

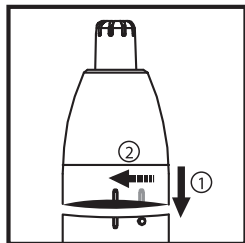


Рис. 5

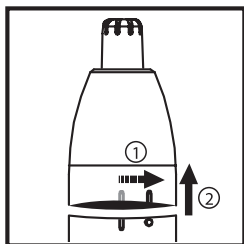


Рис. 6


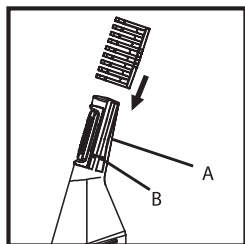


Рис. 7

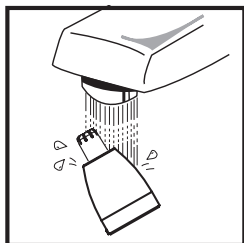

- Для стрижки длиной 3 мм сдвиньте направляющую в паз А.

- Для стрижки длиной 5 мм сдвиньте направляющую в паз В (Рис. 6).

Советы по использованию

Чтобы подравнивать брови, начните с внутренней стороны и равномерными движениями пройдите до внешнего края брови. Для начала выберите режим стрижки длиной 5 мм, чтобы привыкнуть к использованию прибора. Волосы всегда необходимо стричь (брить) по направлению их роста, не прижимая лезвие во избежание его повреждения или нанесения травмы. Для еще более аккуратного результата во время стрижки натягивайте кожу свободной рукой.

УХОД

Переведите прибор в позицию «выкл.» (Рис. 3). Снимите насадку с прибора, повернув ее вправо и совместив отметку (I) с отметкой (●). Затем потяните насадку вверх (Рис. 5). Сдуйте или уберите щеточкой для очистки скопившиеся на насадке волосы. Насадку можно также промыть проточной водой (Рис. 7). При этом не следует допускать попадания воды на рукоятку. Чтобы промыть насадку водой, снимите ее с прибора. Прежде чем установить насадку, повернув ее влево до совмещения отметок, убедитесь, что она полностью высохла. Не использовать прибор в душе или во время принятия ванны.



ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ
 Производитель: BaByliss SARL
 99 Авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция
 Сделано в Китае
 Дата производства (неделя, год): см. на товаре