

ARDESTO

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ
Інструкція з експлуатації

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
Інструкція по експлуатації

HAIR CLIPPER
Instruction manual



HC-Y30-DBS

Вітаємо Вас із придбанням пристрою, який було розроблено й виготовлено відповідно до найвищих стандартів якості. Ця інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною цього виробу. Вона містить важливу інформацію щодо заходів безпеки, а також використання та утилізації пристрою. Перш ніж використовувати пристрій, уважно ознайомтеся з усіма інструкціями з експлуатації та заходами безпеки. Використовуйте виріб лише за призначенням і відповідно до інструкцій. Збережіть ці інструкції для подальшого використання.

Зберігайте пакування пристрою для подальшого використання, оскільки воно містить важливу інформацію.

Всі зображення у даній інструкції з експлуатації наведені виключно для довідки. Реальний пристрій може дещо відрізнятись.

Призначення пристрою

Цей пристрій призначений виключно для стрижки та підрівнювання волосся в домашніх умовах. Він не призначений для комерційного/промислового використання, а також для стрижки шерсті тварин. Використовувати пристрій не за призначенням суворо заборонено, оскільки це може призвести до пошкоджень або травм. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені в результаті неправильного використання пристрою, прикладання до пристрою надмірної сили або самостійного внесення змін у конструкцію пристрою.

Заходи безпеки для уникнення ризику нещасних випадків і травм

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари та деталі.
- Перш ніж використовувати пристрій, перевірте, чи працює належним чином ріжуча головка.
- Ніколи не використовуйте пристрій із пошкодженою або зламанною

Заходи безпеки для уникнення ризику ураження електричним струмом

- Підключайте штепсельну вилку мережевого адаптера тільки до правильно встановлених і заземлених розеток. Переконайтеся, що напруга, зазначена на табличці з технічними характеристиками пристрою, збігається з напругою мережі.
- Прилад треба використовувати лише з тим блоком живлення (мережевим адаптером), що належить до комплекту приладу.
- Прилад має отримувати живлення лише від безпечної наднизької напруги відповідно до маркування на приладі.
- Не використовуйте пристрій поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.
- Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
- Не торкайтеся пристрою, якщо він упав у воду! негайно відключіть його від електромережі.
- Після використання або під час чищення пристрою виймайте штепсельну вилку мережевого адаптера з розетки. Відключуючи пристрій від електромережі, не тягніть за кабель живлення. Візьміться за штепсельну вилку та витягніть її з розетки.
- Увага: слідкуйте, щоб пристрій завжди був сухим.
- Не використовуйте пристрій під час купання або для стрижки мокрого волосся.

Комплектація

Машинка для стрижки волосся x 1

Мережевий адаптер x 1

Щіточка для чищення x 1


Масило для змащування лез x 1

Насадка-гребінь для стрижки різної довжини x 6

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) x 1

Опис пристрою

Пристрій

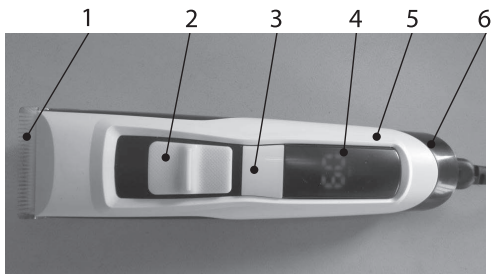

1. Ріжуча головка
2. Регулятор положення леза
3. Перемикач живлення
4. Світлодіодний індикатор
5. Декоративна накладка
6. Корпус

Акcesуари

1.



2.



3.



4.



5.




6.



1. Мережевий адаптер; 2. Зарядна станція;
3. Щіточка для чищення; 4. Мاستило для змащування лез;
5. Захисна кришка для лез; 6. Насадка-гребінець 4-6 мм.


7.

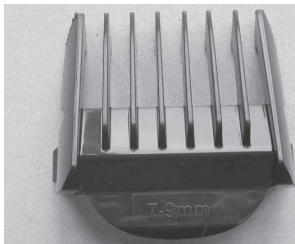


8.




9.

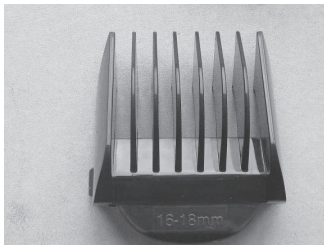

10.

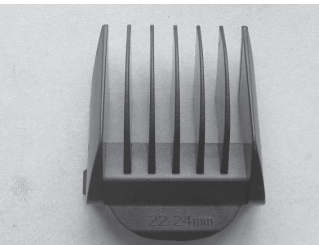

11.

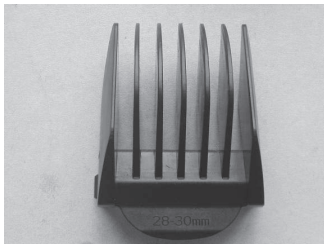

7. Насадка-гребінець 7-9 мм; 8. Насадка-гребінець 10-12 мм;
9. Насадка-гребінець 16-18 мм; 10. Насадка-гребінець 22-24 мм;
11. Насадка-гребінець 28-30 мм.

Насадка-гребінець

У комплект входять 6 насадок-гребінців для різної довжини стрижки.

4-6 мм (6): довжина стрижки 4-6 мм

7-9 мм (7): довжина стрижки 7-9 мм



10-12 мм (8): довжина стрижки 10-12 мм

16-18 мм (9): довжина стрижки 16-18 мм

22-24 мм (10): довжина стрижки 22-24 мм

28-30 мм (11): довжина стрижки 28-30 мм

Помістіть потрібну насадку-гребінець на ріжучу головку таким чином, щоб зубці леза були направлені вгору, і надягніть насадку на металевий край ріжучої головки (див. фото нижче). Переконайтеся, що насадку прикріплено правильно, перш ніж переходити до стрижки.

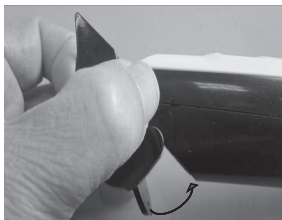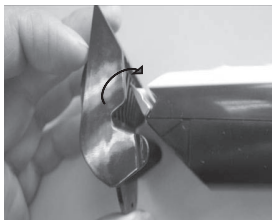

Рівень заряду

- Світлодіодний індикатор показує ємність акумулятора (00/05/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60). Коли відображається 05, колір індикатора змінюється із синього на червоний. Якщо рівень заряду становить лише 5 %, пристрій необхідно зарядити.

- Зарядити машинку можна за допомогою зарядної станції або на прямому через мережевий адаптер.

- Якщо машинка вимкнулася у зв'язку з розрядженням акумулятора, підключіть мережевий адаптер до пристрою для подальшого використання; не використовуйте пристрій, підключений до мережевого адаптера протягом тривалого часу, інакше адаптер може перегоріти.



Експлуатація

Стрижка

- Волосся має бути сухим і чистим.
- Перед використанням пристрою необхідно змастити ріжучу головку. Для цього використовуйте мастило, що входить у комплект.
- Прикріпіть потрібну насадку-гребінець до ріжучої головки. Ви можете вибрати одну із шести насадок для різної довжини стрижки – від 4 до 30 мм (див. ілюстрації вище). Почніть спочатку з насадки 28-30 мм. І, якщо потрібно, використовуйте насадки для коротшої стрижки.
- Увімкніть пристрій, перемістивши вимикач живлення вгору (у положення "ON" (УВІМК.)). Перевірте на невеликій ділянці волосся на низькій швидкості, як стриже та чи інша насадка-гребінець.
- Тримайте пристрій проти напрямку росту волосся таким чином, щоб леза були направлені вгору.
- Повільно переміщайте машинку вгору й назовні проти напрямку росту волосся.
- Пристрій працюватиме найефективніше, якщо ви не давитимете на нього під час стрижки. Ніколи не вимикайте тример під час стрижки.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й зістригайте їх машинкою. Можна використовувати гребінець: трохи піднімайте пасма волосся та зістригайте їх машинкою поперек гребінця.

Підрівнювання волосся

- Не прикріплюйте насадку-гребінець.
- Притисніть машинку під прямим кутом до голови таким чином, щоб кінчики ножів злегка торкалися шкіри, і ведіть машинку вниз.
- Визначивши контур, обережно притисніть тример до шкіри та ведіть його вгору проти напрямку росту волосся до контуру. Так ви зможете підстригти небажане волосся, що прилягає до контуру.

Заряджання

Оптимальна температура навколишнього середовища для заряджання – від +15 до +35 °С.

- Підключіть машинку до електромережі за допомогою мережевого адаптера. Зарядити машинку можна за допомогою зарядної станції або на пряму через мережевий адаптер.
- Світлодіодний індикатор показує, що пристрій заряджається.
- Під час першого використання, коли пристрій буде повністю заряджений, його необхідно повністю розрядити. Максимальна ємність акумулятора буде досягнута лише через кілька циклів повного заряджання/розряджання.
- Під час заряджання пристрій можна використовувати для стрижки волосся.
- Мережевий адаптер автоматично адаптується до будь-якої напруги змінного струму (від 100 до 240 В).


Чищення та догляд

Ризик ураження електричним струмом

Перед чищенням вийміть штепсельну вилку мережевого адаптера з розетки.

Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.

- Зніміть насадку-гребінець, якщо вона прикріплена до ріжучої головки.
- Зніміть ріжучу головку (див. фото нижче).

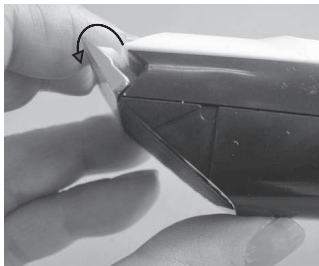

- Видаляйте залишки волосся з ріжучої головки за допомогою щіточки для чищення. Для чищення ріжучої головки не можна використовувати воду або інші рідини, крім медичного спирту.
- Якщо ви регулярно користуєтеся машинкою, ріжучу головку необхідно змащувати мастилом, що входить у комплект.
- Видаляйте надлишок мастила за допомогою сухої тканини.
- Для чищення корпусу використовуйте м'яку суху тканину без ворсу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від пилу.

Утилізація



Не утилізуйте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами.

Передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Дотримуйтеся діючих нормативно-правових актів. У разі сумнівів зверніться до місцевого центру з утилізації відходів.

Утилізуйте всі пакувальні матеріали екологічно чистим способом.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів, що не погіршують експлуатаційні якості.