



СУШАРКА ДЛЯ ПРОДУКТІВ

Інструкція з експлуатації

FOOD DEHYDRATOR

Instruction manual



FDB-1242

Уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації приладу та бережіть її для подальшого використання. Зверніть увагу на заходи безпеки, вони допоможуть уникнути поломок і нещасних випадків.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Потрібен пильний нагляд, якщо прилад використовується дітьми або поряд із ними.
- Прилад призначено лише для побутового використання тільки за призначенням відповідно до цієї інструкції. Не використовувати прилад поза приміщенням. Не використовувати прилад в комерційних цілях.
- Даний прилад призначений для використання у побутових та аналогічних умовах, зокрема:
 - в кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах,
 - на сільськогосподарських фермах;
 - клієнтами в готелях, мотелях, та іншій інфраструктурі житлового типу;
 - в приватних пансіонатах.
- Після транспортування за низьких температур залиште прилад при кімнатній температурі на 2 години перед використанням.

- Не використовуйте прилад, якщо він не зібраний повністю або в ньому відсутні деталі.
- Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що параметри, зазначені в технічних характеристиках на лейблі приладу, відповідають параметрам електромережі.
- Завжди підключайте кабель живлення лише до заземленої настінної розетки.
- Якщо штепсельна вилка приладу не відповідає розетці, зверніться за допомогою до спеціаліста. Використання різних перехідників може пошкодити прилад.
- Використовувати подовжувач для підключення приладу до мережі живлення заборонено.
- Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Перед першим використанням та надалі регулярно перевіряйте прилад і шнур живлення на пошкодження. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, а також якщо прилад не працює належним чином або якщо прилад упав або був пошкоджений будь-яким іншим способом. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики або ремонту приладу.
- Не намагайтеся змінювати або модифікувати прилад.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- Стежте, щоб шнур живлення не звисав із краю столу або іншої поверхні, на якій встановлено прилад, не був затиснутий і не торкався гострих країв або

гарячих поверхонь. Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення.

- Не переміщуйте та не піднімайте прилад, якщо кабель живлення підключений до розетки.
- Не підключайте прилад до електромережі та не користуйтеся приладом мокрими руками.
- Не підключайте прилад до електромережі, якщо його поверхні вологі.
- Не занурюйте прилад і кабель живлення у воду або інші рідини. Якщо це сталося, негайно відключіть прилад від електромережі, і перш ніж користуватися ним далі, перевірте його справність і безпечність, звернувшись до спеціаліста з технічного обслуговування авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте прилад лише з аксесуарами, що входять до комплекту постачання. Використання аксесуарів, відмінних від тих, що входять до комплекту постачання, може призвести до пошкодження. Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або травм.
- Неправильне встановлення може призвести до пожежі, ураження електричним струмом і/або травм.
- Розміщуйте прилад на сухій, рівній, твердій, термостійкій та непохитній поверхні. Не ставте прилад на гарячі поверхні, а також поблизу джерел тепла, занавісок і під навісними полицями.
- Не розміщуйте прилад поряд із газовими або електричними плитами.
- Не використовуйте прилад у приміщенні з високим рівнем вологості. Тримайте подалі від прямих сонячних променів.

- Навколо приладу завжди має бути достатньо місця для належної вентиляції. Забезпечте простір навколо приладу для виходу тепла. Не блокуйте отвори виходу повітря.
- Прилад не можна накривати.
- Після першого увімкнення може виникнути запах - це нормальне явище та запах повинен зникнути через деякий час роботи приладу.
- Максимальний час безперервної роботи приладу не повинен перевищувати 48 години. Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та дайте йому охолонути перед наступною операцією.
- Не використовуйте прилад для сушіння рідких продуктів.
- Контролюйте процес сушіння.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу. Під час роботи приладу його зовнішня поверхня може сильно нагріватися. Дайте приладу охолонути, перш ніж чистити, встановлювати або виймати деталі.
- Завжди відключайте прилад від електромережі, коли ним не користуєтеся, для очищення або переміщення. Відключаючи прилад від електромережі, не тягніть за кабель, беріться за штепсельну вилку. Перед від'єднанням приладу від електромережі, вимкніть прилад за допомогою панелі керування.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

Сушарка для продуктів (містить піддони) – 1 шт.

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) – 1 шт.

ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад використовується для видалення вологи з овочів та фруктів, а також для сушіння трав, спецій, риби та м'яса з метою збереження вітамінів та мінералів.

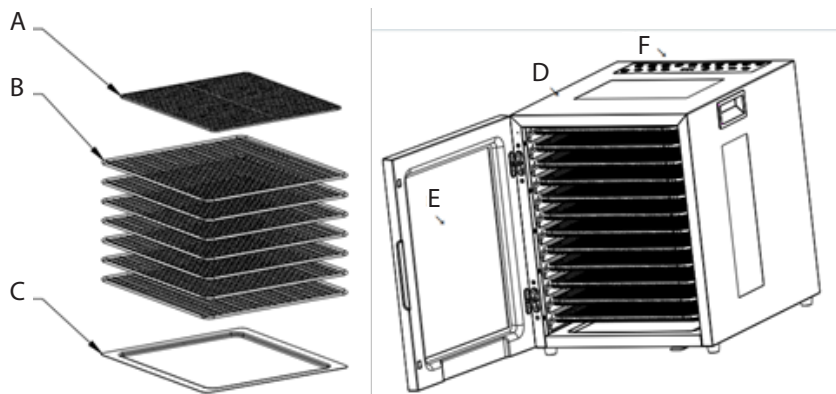

- A** – Сітка для сушіння дрібних продуктів
- B** – Сушильні піддони
- C** – Піддон для збору крапель та дрібних частинок
- D** – Корпус
- E** – Дверцята
- F** – Панель керування


Зображення в інструкції лише для довідки. Реальний прилад може відрізнятися.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в технічні характеристики та дизайн приладів, що не погіршують експлуатаційні якості.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯ

- Розпакуйте прилад.
- Очистіть прилад згідно пунктів розділу «Очищення та догляд».

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

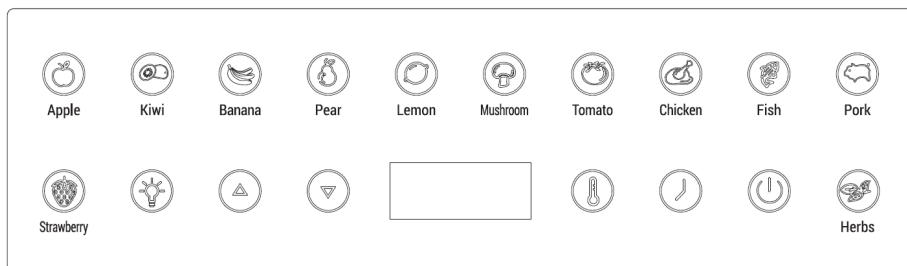

	Кнопка увімкнення/вимкнення приладу
	Кнопка увімкнення/вимкнення внутрішнього освітлення
	Кнопка встановлення температури сушіння
	Кнопка встановлення часу сушіння
	Кнопка збільшення температури/часу сушіння
	Кнопка зменшення температури/часу сушіння
	Кнопки вибору автоматичних програм

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

1. Відкрийте дверцята, вийміть сушильні піддони.
2. Викладіть продукти на сушильні піддони. Якщо необхідно помістіть сітку на порожній піддон.
3. Поставте сушильні піддони назад у прилад.
4. Знизу повинен бути встановлений піддон для збору крапель та дрібних частинок.
5. Закрийте дверцята.
6. Підключіть прилад до розетки мережі живлення.
7. Увімкніть прилад кнопкою увімкнення/вимкнення.

8. Виберіть необхідну автоматичну програму натиснувши відповідну програмі кнопку. Натисніть цю кнопку двічі, щоб скасувати програму.
9. За необхідності можна налаштувати температуру та час сушіння відповідно до власних уподобань. Окрім програм, що є на панелі керування, час і температура для інших продуктів повинні встановлюватися користувачем. Під час сушіння час і температуру можна коригувати.
10. Натисніть кнопку встановлення температури. Налаштуйте необхідну температуру сушіння в межах 35–70 °C з кроком в 5 °C за допомогою кнопок збільшення/зменшення.
11. Натисніть кнопку встановлення часу. Налаштуйте необхідний час сушіння в межах 1-48 годин з кроком в 30 хв за допомогою кнопок збільшення/зменшення.
12. Після вибору програми/налаштувань процес сушіння почнеться автоматично.
13. Для ввімкнення/вимкнення освітлення у будь-який час натисніть відповідну кнопку.
14. По закінченню сушіння вимкніть прилад та від'єднайте від мережі живлення.

ОПИС АВТОМАТИЧНИХ ПРОГРАМ

Знак						
Опис	Яблука (Apple)	Ківі (Kiwi)	Банани (Banana)	Груші (Pear)	Лимони (Lemon)	Гриби (Mushroom)
Температура	60 °C	60 °C	65 °C	60 °C	60 °C	50 °C
Час	10 год	13 год	13 год	6 год	10 год	6 год
Знак						
Опис	Помідори (Tomato)	Курка (Chicken)	Риба (Fish)	Свинина (Pork)	Трави (Herbs)	Полуниця (Strawberry)
Температура	50 °C	60 °C	60 °C	60 °C	45 °C	70 °C
Час	10 год	7 год	7 год	7 год	8 год	7 год

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- **УВАГА!** Перед чищенням відключіть прилад від електромережі та дайте приладу охолонути.
- Ніколи не занурюйте прилад або шнур живлення у воду.
- Корпус приладу протирайте м'якою вологою тканиною. Слідкуйте, щоб електричні роз'єми не були вологими.
- Очищайте піддони після кожного використання.
- Ніколи не використовуйте для чищення приладу абразивні засоби або гострі предмети (ножі або жорсткі щітки). Не використовуйте металеві інструменти для чищення приладу.
- Не використовуйте відбілювач або хімічні дезінфікуючі розчини/таблетки.
- Після очищення та перед наступним використанням дайте всім елементам приладу повністю висохнути.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням переконайтеся, що прилад відключений від електромережі та повністю охолонув.
- Виконайте всі пункти розділу «Очищення та догляд».
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Це маркування вказує на те, що цей прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Утилізуйте прилад через уповноважену компанію з утилізації або відповідну державну установу. Будь ласка, дотримуйтеся усіх чинних правил.



Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені аббревіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням:

1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.



Якщо виникли сумніви, зв'яжіться з підприємством з утилізації відходів. Місцева громада або муніципальні органи влади можуть надати інформацію про те, як правильно утилізувати прилад.

Read the instruction manual carefully before using the appliance. Save it for future reference. Pay attention to the safety measures, they will help to avoid breakdowns and accidents.

SAFETY MEASURES

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Close supervision is required if the appliance is used by or near children.
- The appliance is intended for domestic use only as intended in accordance with this manual. Do not use the appliance outdoors. Do not use the appliance for commercial purposes.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- After transportation at low temperatures, leave the appliance at room temperature for 2 hours before use.

- Do not use the appliance if it is not fully assembled or if parts are missing.
- Before connecting the appliance to the electrical network, make sure that the parameters indicated in the technical characteristics on the appliance label correspond to the parameters of the electrical network.
- Always connect the power cord to a grounded wall outlet only.
- If the plug of the appliance does not match the outlet seek professional assistance. The use of different adapters may damage the appliance.
- It is forbidden to use an extension cord to connect the appliance to the power supply.
- The appliance is not designed to be controlled by an external timer or a separate remote-control system.
- Before first use and regularly thereafter, check the appliance and power cord for damage. Do not use the appliance with a damaged power cord or plug, or if the appliance is not working properly or if it has been dropped or otherwise damaged. Do not attempt to repair the device by yourself. Contact an authorized service center for diagnostics or repair of the appliance.
- Do not attempt to change or modify the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- Make sure that the power cord does not hang over the edge of a table or other surface on which the appliance is placed, is not pinched, or touches sharp edges or a hot surface. Do not bend or damage the power cord.
- Do not move or lift the appliance while the power cable is connected to the outlet.

- Do not connect the appliance to the mains with wet hands and do not use the appliance with wet hands.
- Do not connect the appliance to the electrical network if its surfaces are wet.
- Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids. If this happens immediately unplug the appliance from the mains and before using it check its operation and safety by contacting a service technician from an authorized service center.
- Use the appliance only with the supplied accessories. Using accessories other than the one supplied may result in damage. Use only accessories recommended by the manufacturer to avoid fire, electric shock, or personal injury.
- Improper installation may result in fire, electric shock and/or injury.
- Place the appliance on a dry, flat, solid, heat-resistant and stable surface. Do not place the appliance on hot surfaces, near heat sources, curtains or under hanging shelves.
- Do not place the appliance near gas or electric stoves.
- Do not use the appliance in a room with a high level of humidity. Keep away from direct sunlight.
- There should always be enough space around the appliance for proper ventilation. Provide space around the appliance for heat to escape. Do not block the air outlet openings.
- The appliance should not be covered.
- After the first switch on, a smell may appear - this is a normal phenomenon and the smell should disappear after some time of appliance operation.

- The maximum time of continuous operation of the appliance should not exceed 48 hours. Switch it off, unplug and let it cool down before the next operation.
- Do not use the appliance to dry liquid products.
- Control the drying process.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. During the appliance operation, its outer surface can become very hot. Allow the appliance to cool before cleaning, installing or removing parts.
- Unplug the appliance when not in use, for cleaning or moving. When disconnecting the appliance from the mains do not pull on the cable, pull it out by the plug. Before disconnecting the appliance from the mains, turn off the appliance using the control panel.


EQUIPMENT

Food dehydrator (contains trays) – 1 pc

Instruction manual (contains warranty card) – 1 pc

APPLIANCE DESCRIPTION

The appliance is used to remove moisture from vegetables and fruits, as well as to dry herbs, spices, fish and meat in order to preserve vitamins and minerals.

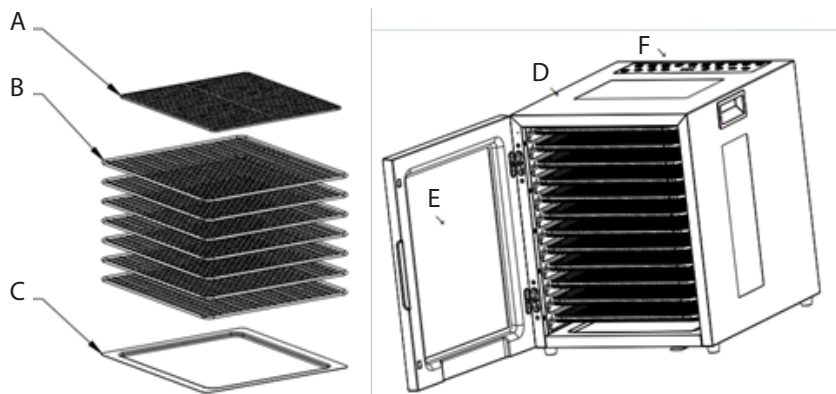

A – Mesh for drying small products

B – Drying trays

C – Drip tray for collecting drops and small particles

D – Body

E – Door

F – Control panel


Pictures in the manual are for reference only. Actual appliance may vary.

The manufacturer reserves the right to make changes to the technical specifications and design of appliances that do not impair performance without prior notice.

BEFORE FIRST USE

- Unpack the appliance
- Clean the appliance according to the points in the «Cleaning and care» section.

CONTROL PANEL

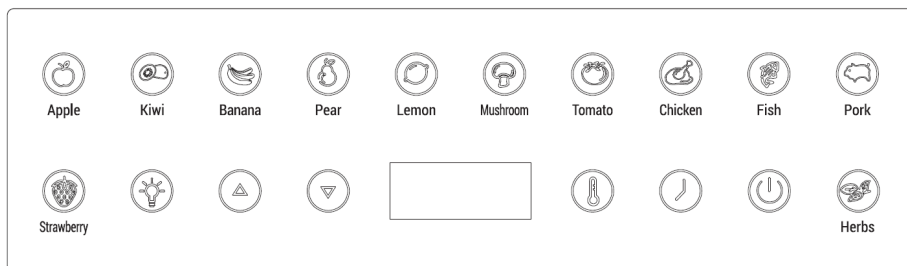

	Appliance on/off button
	Internal lighting on/off button
	Drying temperature setting button
	Drying time setting button
	Drying temperature/time increase button
	Drying temperature/time decrease button
	Automatic program selection buttons

APPLIANCE USAGE

1. Open the door, remove the drying trays.
2. Place the products on drying trays. If necessary, place the mesh on an empty drying tray.
3. Place the drying trays back into the appliance.
4. The drip tray should be installed below.
5. Close the door.
6. Connect the appliance to the power outlet.
7. Turn on the appliance with the on/off button.
8. Select the required automatic program by pressing the button corresponding to the program. Press this button twice to cancel the program.

9. If necessary the temperature and drying time can be adjusted according to own preferences. In addition to the programs available on the control panel, the time and temperature for other products should be set by the user. During drying time and temperature can be adjusted.
10. Press the temperature setting button. Adjust the desired drying temperature between 35-70 °C in 5 °C increments using the increase/decrease buttons.
11. Press the button to set the time. Adjust the required drying time in the range of 1-48 hours in 30-minute increments using the increase/decrease buttons.
12. After selecting the program/settings, the drying process will start automatically.
13. To turn on/off the lighting at any time, press the appropriate button.
14. After drying completion, turn off the appliance and unplug it from the power supply.

DESCRIPTION OF AUTOMATIC PROGRAMS

Symbol						
Inscription	Apple	Kiwi	Banana	Pear	Lemon	Mushroom
Temperature	60 °C	60 °C	65 °C	60 °C	60 °C	50 °C
Time	10 h	13 h	13 h	6 h	10 h	6 h
Symbol						
Inscription	Tomato	Chicken	Fish	Pork	Herbs	Strawberry
Temperature	50 °C	60 °C	60 °C	60 °C	45 °C	70 °C
Time	10 h	7 h	7 h	7 h	8 h	10 h

CLEANING AND CARE

- **WARNING!** Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down.
- Never immerse the appliance or power cord in water.
- Wipe the body of the appliance with a soft, damp cloth. Make sure that the electrical connectors are not wet.

- Clean the trays after each use.
- Never use abrasives or sharp objects (knives or stiff brushes) to clean the appliance. Do not use metal tools to clean the appliance.
- Do not use bleach or chemical disinfectant solutions/tablets.
- After cleaning and before the next use, allow all elements of the appliance to dry completely.

STORAGE

- Before storing, make sure that the appliance is disconnected from the power supply and has completely cooled down.
- Follow all points in the «Cleaning and Care» section.
- Store the appliance in a cool, dry place.

CORRECT DISPOSAL OF THE APPLIANCE



This marking indicates that this appliance should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Dispose of the appliance through an authorized disposal company or an appropriate government agency. Please follow all applicable rules.



Dispose of the packaging materials environmentally. The packaging is made entirely of recyclable materials which should be disposed of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:

1–7: plastics / 20–22: paper and fiberboard / 80–98: composite materials.



If in doubt, contact waste disposal company. Local community or municipal government can provide information on how to dispose of the appliance properly.

Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями УСЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії продовжується на час ремонту та пересилання.

Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years.

In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card. If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid. Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by USC or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервіс не обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

WARRANTY CARD



Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this product.

Keep this card during the warranty period. When purchasing a product ask for the warranty card to be completely filled out.

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. *
2. The service life of household appliances is 5 years.
3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
6. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The warranty does not cover consumables and accessories, as well as filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products.
8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer signature _____

Warranty card/Гарантійний талон

Product information/Інформація про виріб

Product/Виріб

Model/Модель

Serial number/Серійний номер

Seller Information/Інформація про продавця

Trade organization name/Назва торгової організації

Address/Адреса

Date of sale/Дата продажу

Seller stamp/Штамп продавця

Coupon/Талон № 3

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 2

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 1

Seller stamp/
Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

ARDESTO™