


gorenje

UK

UA

**ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО
ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**ХОЛОДИЛЬНИКА З
МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ**

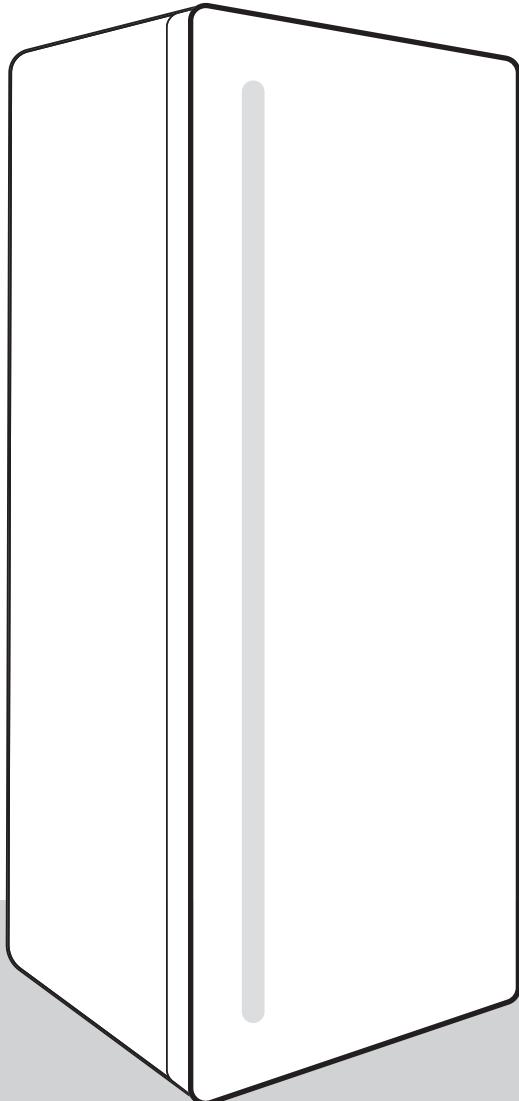

Ми дякуємо вам за довіру, яку ви виявили, придбавши наш побутовий прилад, метою якого є спрощення вашого життя. Ця інструкція з експлуатації призначена для полегшення використання цього виробу. Ця інструкція допоможе вам якомога швидше дізнатися про новий прилад усе необхідне.

Бажаємо вам приємного користування!

Щоб отримати детальний опис приладу, поради щодо використання, інформацію про обслуговування й усунення проблем, інструкції з використання тощо, відвідайте наш веб-сайт і введіть номер моделі вашого приладу, зазначений на паспортній таблиці або в гарантійному талоні.



<http://www.gorenje.ua/uk/>

Цей прилад призначено винятково для побутового використання.

Холодильник призначений для зберігання свіжих продуктів за температури вище 0 °C.

Морозильна камера призначена для заморожування свіжих продуктів і тривалого зберігання заморожених продуктів (до одного року, залежно від типу продукту).

У цьому посібнику використовуються вказані нижче позначки, які мають відповідні значення:

-ІНФОРМАЦІЯ!

Інформація, порада, підказка або рекомендація

УВАГА!

Попередження: небезпека

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!

Попередження: ризик ураження електричним струмом

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНО!

Попередження: ризик виникнення пожежі

Зміст

Важливі примітки й застереження	4
Перед першим використанням приладу	4
Важливі інструкції з техніки безпеки	4
Важлива інформація про використання приладу	7
Захист довкілля	9
Поради щодо заощадження електроенергії під час використання охолоджувальних приладів	9
Установлення та підключення	10
Вибір приміщення	10
Розміщення приладу	11
Підключення приладу	13
Зміна напрямку відкривання дверцят	14
Зміна напрямку відкривання дверей для відсіку з низькою температурою.	18
Опис приладу	19
Інструкція з експлуатації	20
Увімкнення або вимкнення приладу	20
Регулювання температури в приладі	20
Режим інтенсивного заморожування (підсилення потужності морозильної камери)	21
Обладнання всередині приладу	22
Полиця	22
Шухлядка для фруктів і овочів	22
Дверні полиці	22
Вентилятор (DynamicAir) *	23
Рекомендоване розташування продуктів у приладі	24
Зберігання продуктів у холодильнику	25
Важливі застереження щодо зберігання продуктів	25
Не допускайте псування їжі	25
Заморожування та зберігання заморожених продуктів	25
Процедура заморожування	25
Важливі застереження щодо заморожування	26
Зберігання продуктів промислового заморожування	26
Час зберігання заморожених продуктів	26
Розморожування продуктів	27
Розморожування приладу	27
Автоматичне розморожування холодильника	27
Розморожування звичайної морозильної камери	27
Чищення приладу	27
Усунення несправностей	29
Інформація про шум приладу	30

Важливі примітки й застереження

Перед першим використанням приладу

Перед підключенням приладу до електромережі уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, у якому наведено опис приладу й надано інструкції щодо його правильного та безпечноного використання. Ці інструкції застосовуються до кількох типів або моделей приладів; тому в цьому документі можуть описуватися параметри й обладнання, недоступні у вашому приладі.

Рекомендовано зберегти цей посібник з експлуатації для використання в майбутньому. У разі повторного продажу надайте інструкцію покупцеві.

Перевірте прилад на предмет наявності пошкоджень або несправностей. Якщо прилад пошкоджено, повідомте про це продавця, у якого було придбано прилад.

Перед підключенням приладу до електромережі залиште його у вертикальному положенні принаїмні на 2 години. Це зменшить імовірність виникнення неполадок у роботі системи охолодження внаслідок транспортування.

Важливі інструкції з техніки безпеки



ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНО!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пожежо- й вибухонебезпечні матеріали.

Прилад має бути підключено до електромережі та заземлено відповідно до діючих стандартів і норм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не розміщуйте розгалужувачі або подовжуваці позаду приладу.

Перед чищенням приладу від'єднайте його від електромережі (витягніть шнур живлення з розетки).

- ⚠ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо шнур живлення пошкоджено, слід замінити його у виробника, уповноваженого ним спеціаліста з обслуговування або іншого фахівця з належним рівнем кваліфікації, щоб запобігти виникненню небезпеки.
- ⚠ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час встановлення приладу простежте, щоб шнур живлення не було затиснуто або пошкоджено.
- ⚠ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
Якщо не працює світлодіодне освітлення, зверніться до спеціаліста з обслуговування. Не намагайтесь самостійно ремонтувати світлодіодне освітлення, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом високої напруги!
- ⚠ УВАГА!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте жодні електричні прилади всередині охолоджувального приладу, окрім тих, які дозволено виробником.
- ⚠ УВАГА!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте механічні прилади й інші засоби для пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- ⚠ УВАГА!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути небезпеки через недостатню стійкість приладу, переконайтесь, що його встановлено згідно з інструкцією.

УВАГА!

Відстань між задньою стіною приладу й стіною за ним має бути не менше 50 мм і не більше 75 мм.

Ризик обмороження

Не їжте й не торкайтесь заморожених продуктів, щоб уникнути обмороження.

Безпека дітей і вразливих осіб

Прилад не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання приладу від осіб, відповідальних за їхню безпеку.

Стежте, щоб діти не гралися з приладом.

Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.

Зніміть упаковку, призначену для захисту приладу або його окремих частин під час транспортування, і зберігайте її в недоступному для дітей місці. Це допоможе зменшити ризик травмування або удушення.

У разі утилізації приладу, який вийшов з ужитку, від'єднайте шнур живлення, зніміть дверцята й залиште полиці в приладі. Таким чином діти не зможуть закритися в приладі.

Лише для європейських ринків

Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.

Не дозволяйте дітям грati з приладом.

Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.

Діти віком від 3 до 8 років можуть класти продукти в охолоджувальні прилади й діставати їх.

Застереження щодо холодаагенту

Прилад містить невелику кількість безпечного для довкілля, але легкозаймистого газу R600a. Переконайтесь, що елементи системи охолодження не пошкоджені. Витік газу не становить небезпеки для довкілля, але він може спричинити травмування очей або пожежу.

У разі витоку газу ретельно провітріть приміщення, від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до спеціаліста з обслуговування.

Важлива інформація про використання приладу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей прилад призначено для побутового або подібного застосування, наприклад:

- на кухнях, призначених для працівників магазинів, офісів або інших робочих середовищ;
- на фермах, у номерах готелів і мотелів або в інших житлових приміщеннях;
- у готелях типу «ліжко та сніданок»;
- у закладах громадського харчування та місцях оптової торгівлі.

⚠ **УВАГА!**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Усуньте перешкоди, які можуть блокувати вентиляційні отвори в корпусі приладу або у будованій конструкції.

Прилад не можна використовувати поза приміщенням і під дощем.

Не зберігайте в цьому приладі вибухові речовини, як-от аерозольні балончики з легкозаймистою рідиною.

Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть його за допомогою відповідної кнопки й від'єднайте від електромережі. Спорожніть прилад, розморозьте його, почистьте й залиште дверцята відкритими.

У разі несправності або аварійного відключення живлення не відкривайте морозильний відсік, якщо морозильна камера працювала протягом останніх 16 годин. Після закінчення цього терміну використайте заморожені продукти або забезпечте достатнє охолодження (наприклад, замініть прилад).

Технічна інформація про прилад

Паспортна табличка знаходитьться всередині приладу. На ній зазначено дані про напругу, загальний і корисний об'єм, тип і об'єм холодоагенту, а також інформацію про кліматичні класи.

Якщо мова на паспортній табличці не відповідає вашій мові або мові вашої країни, замініть її на іншу табличку з комплекту постачання.

⚠️ УВАГА!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не пошкоджуйте холодильний контур. Це може привести до забруднення довкілля.

Захист довкілля

Пакування виготовлене з безпечних для довкілля матеріалів, які можна повторно переробити, утилізувати або знищити без жодної небезпеки для навколишнього середовища.

Утилізація приладу

Щоб захистити довкілля, прилад, що вийшов з ужитку, слід здати до авторизованого центру збору старої побутової техніки.

Перед цим виконайте такі дії:

- від'єднайте прилад від електромережі;
- не дозволяйте дітям грatisя з приладом.



Цей символ на приладі або упаковці вказує, що техніку не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Її потрібно передати в авторизований центр збору електричного й електронного обладнання для подальшої переробки. Належна утилізація цього виробу допоможе уникнути будь-яких негативних впливів на навколишнє середовище та здоров'я людей. Щоб отримати докладну інформацію про утилізацію та переробку цього виробу, зверніться до відповідного органа муніципальної влади, місцевої служби утилізації відходів або магазину, де придбано виріб.

Поради щодо заощадження електроенергії під час використання охолоджувальних приладів

- Установіть прилад, як це зазначено в посібнику з експлуатації.
- Не відкривайте дверцята частіше, ніж це потрібно.

- Час від часу переконуйтеся, що повітря може вільно циркулювати під приладом.
- Якщо ущільнювач пошкоджено або з будь-яких інших причин він не забезпечує належну герметичність, замініть його якомога швидше.
- Зберігайте продукти в щільно закритих ємностях або належній упаковці.
- Перш ніж помістити продукти в холодильник, охолодіть їх до кімнатної температури.
- Розморожуйте заморожені продукти в холодильній камері.
- Щоб використати весь об'єм морозильної камери, вийміть деякі шухляди, як описано в посібнику з експлуатації.
- Розморожуйте звичайну морозильну камеру, коли на поверхні морозильного відсіку накопичиться шар інею або льоду товщиною приблизно 3–5 міліметрів.
- Переконайтесь, що полиці у камері встановлено рівномірно та продукти розташовано так, що вони не перешкоджають вільній циркуляції повітря всередині приладу (див. в інструкції рекомендації щодо розташування продуктів).
- Не затуляйте отвори вентилятора в приладах, обладнаних вентилятором.
- Якщо ви не використовуєте вентилятор або іонізатор повітря, вимкніть їх – це допоможе заощадити електроенергію.

Установлення та підключення

Вибір приміщення

- Установіть пристрій у сухому та добре провітрюваному приміщенні. Прилад працюватиме належним чином у температурних діапазонах, указаних у таблиці. Клас приладу зазначено на паспортній таблиці або етикетці з основною інформацією про прилад.

Опис	Клас	Температура навколошнього середовища °C	Відносна вологість
Розширений температурний діапазон	SN	+10...+32	
Температура	N	+16...+32	
Субтропічний	ST	+16...+38	
Тропічний	T	+16...+43	≤75%

- - ІНФОРМАЦІЯ!

Цей прилад не призначено для використання у вбудованому вигляді.

- - ІНФОРМАЦІЯ!

Не встановлюйте прилад у приміщенні, де температура може падати нижче 5 °C, оскільки це може привести до нестабільної роботи або несправності приладу.

- Після встановлення потрібно забезпечити вільний доступ до штепсельної вилки.
- Не розміщуйте прилад поряд із приладами або пристроями, які випромінюють тепло, як-от плита, пічка, радіатор, водонагрівач тощо, і бережіть його від впливу прямого сонячного проміння. Прилад має стояти на відстані принаймні 3 см від електричної або газової плити та щонайменше 30 см від пічки, що розтоплюється рідким або твердим паливом. Якщо відстань між таким джерелом тепла та приладом менша, слід установити теплоізоляційну панель.

Примітка. Установіть прилад у достатньо великому приміщенні. На 8 грамів холодаагенту має приходитися принаймні 1 м³ простору. Об'єм холодаагенту зазначено на паспортній таблиці всередині приладу.


Розміщення приладу

Встановлення приладу мають проводити принаймні дві особи, щоб уникнути його пошкодження або будь-яких травм.

- Установіть прилад рівно або трохи нахиліть його назад. Він має стояти на твердій поверхні й не повинен хитатися. Спереду прилад обладнано двома регульованими ніжками, які можна використовувати для вирівнювання його положення. Коліщата, розташовані із заднього боку, спрощують процес встановлення приладу (лише в деяких моделях).




- Спочатку вирівняйте прилад за допомогою регульованих ніжок, а потім відрегулюйте додаткову ніжку, яка слугує ще однією опорою.
- Бережіть прилад від впливу прямого сонячного проміння та не встановлюйте його поблизу джерел тепла. Якщо цього неможливо уникнути, установіть ізоляційну панель.

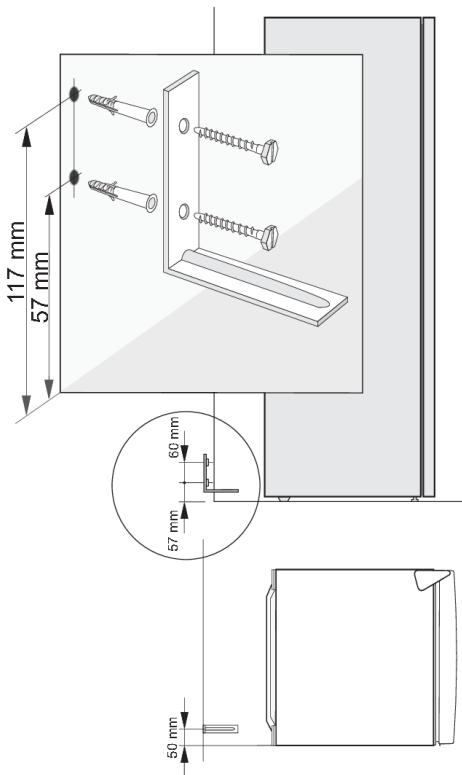

Оскільки при відчиненні дверцят прилад може нахилятися вперед, особливо при повному завантаженні дверних полиць, його слід зафіксувати за допомогою кронштейна, щоб запобігти перекиданню. У стіні поза приладом просвердліть два отвори Ø 8 мм на висоті 57 і 117 мм від рівня підлоги та на відстані 50 мм від лівої сторони приладу, якщо дивитися на прилад спереду. Вставте дюбелі у два отвори та за допомогою гвинтів зафіксуйте кронштейн. Притисніть прилад до стіни так, аби кронштейн опинився на висоті трохи вище опори компресора.

- Цей прилад необхідно встановлювати окремо. Щоб досягти номінального/мінімального енергоспоживання, відстань між стіною та задньою частиною приладу, а також над приладом повинна становити 50 мм. Необхідно також забезпечити достатню циркуляцію повітря з обох боків приладу та над ним.
- Водночас прилад можна розмістити поруч або між кухонними тумбами чи шафами, або поруч зі стіною. У разі такого розміщення прилад буде працювати бездоганно, однак споживання енергії може зрости. Забезпечте мінімальний зазор над приладом і позаду нього, як зазначено на малюнку.
- Враховуйте простір або зазор, необхідний для відкриття дверцят приладу, щоб витягнути або зняти шухляди та полиці (див. Схему встановлення).

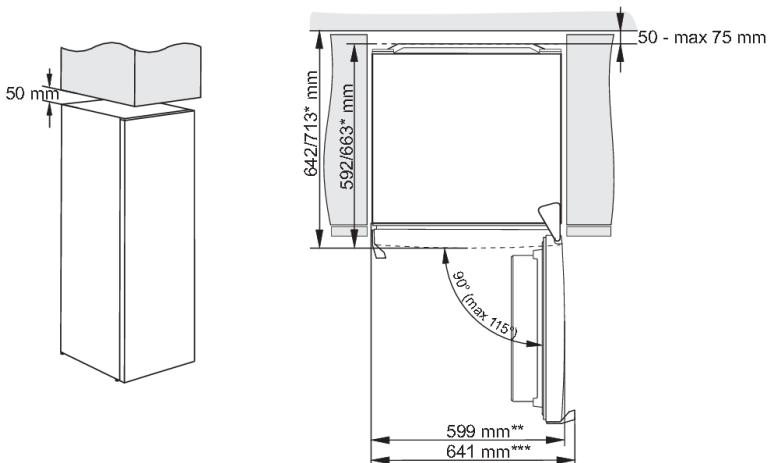


* залежно від моделі

** модель із вбудованою ручкою

*** модель із зовнішньою / виступаючою ручкою

Підключення приладу

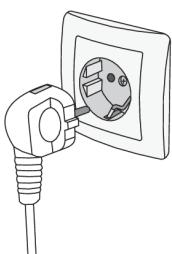



- Підключіть прилад до електромережі за допомогою шнура живлення. Настінна розетка має бути обладнана контактом заземлення (безпечна розетка). Номінальну напругу та частоту вказано на паспортній табличці або етикетці з основною інформацією про прилад.
- Прилад має бути підключено до електромережі та заземлено відповідно до діючих стандартів і норм. Прилад може витримувати короткотривалі відхилення від номінальної напруги, але вони мають становити не більше 6% у ту чи іншу сторону.

Зміна напрямку відкривання дверцят

Напрямок, у якому відкриваються дверцята приладу, можна змінити.

Примітка. Перш ніж змінювати напрямок відкривання дверцят, від'єднайте прилад від мережі живлення.


Потрібний інструмент:

	Торцевий ключ № 8
	Хрестоподібна викрутка
	Пласка викрутка
	Гайковий ключ № 8

Примітка.

- Якщо для доступу до деталей на дні потрібно нахилити прилад, попросіть іншу особу про допомогу або обережно покладіть прилад на будь-яку м'яку підкладку, щоб уникнути його пошкодження. Щоб змінити напрямок відкривання, виконайте наведені нижче дії.


1.

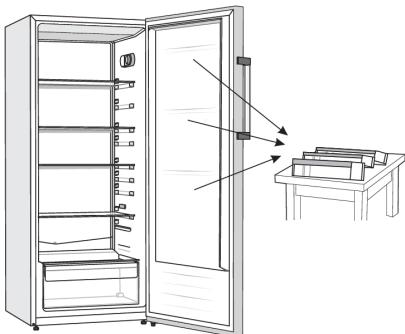

Розташуйте прилад вертикально.


Відкрийте дверцята та зніміть дверні полиці (щоб запобігти їх пошкодженню під час процедури). Зачиніть дверцята.

2.

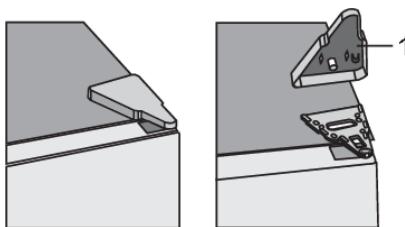


Зніміть кришку верхньої петлі (1).

3.

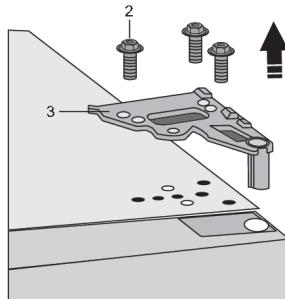


Відкрутіть гвинти (2) і зніміть петлю (3).
Тримайте дверцята, щоб вони не впали.

4.

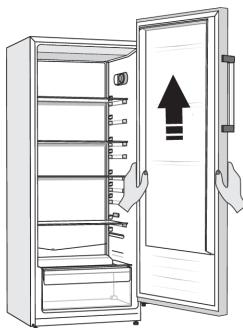


Зніміть дверцята з нижньої петлі,
обережно піднявши дверцята вгору.
Покладіть дверцята на рівну поверхню.

5.

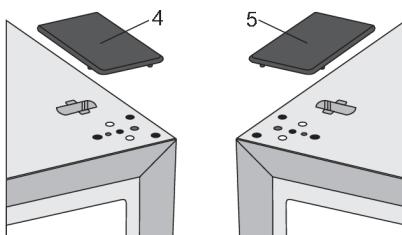


Візьміть (праву) кришку (або ковпачок) (4)
з пакета та встановіть її на місце, з якого
зняли верхню петлю. Зніміть і збережіть
кришку (або ковпачок) з іншого боку (5),
на який буде переміщено петлю.


6.

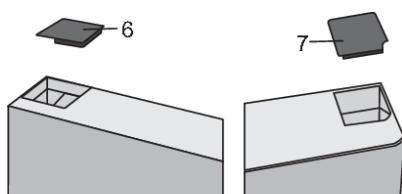

Зніміть кришку (6) з лівого боку дверей.
Потім зніміть кришку (7) з правого боку
дверей. Установіть кришку (7) на ліву
сторону дверцят і встановіть кришку (6)
з правого боку дверей.

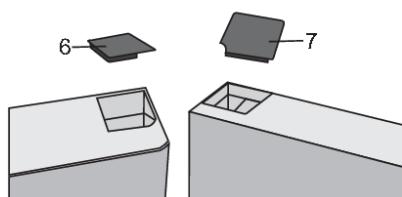

7.

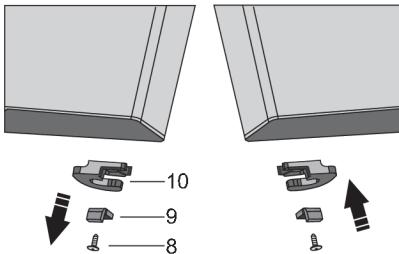

Відкрутіть гвинт (8) і зніміть фіксатор (10) і упор (9) дверцят. Потім за допомогою гвинта (8) установіть фіксатор (дістаньте інший фіксатор дверцят із пакета) і упор (9) дверцят. Збережіть фіксатор дверцят (10) на випадок, якщо він буде потрібний вам пізніше.

8. Нахиліть прилад назад і зніміть регульовану ніжку (11).

9.

Diagram illustrating the removal of lower door hinge pins. The main image shows the door being tilted back, with the hinge pin labeled 14 being unscrewed from the door frame. The door is labeled 11 and the frame is labeled 12. An inset shows the hinge pin labeled 14 being removed from the door frame. A small image at the bottom shows the hinge pin being attached to the opposite side of the door frame.

Відкрутіть три гвинти нижньої петлі (14) і зніміть її. Зніміть додаткову ніжку (12) зі стрижня нижньої петлі (13). Відкрутіть стрижень (13) від нижньої петлі та прикрутіть його до протилежного боку петлі разом із додатковою ніжкою (12).

10.

Diagram illustrating the adjustment of door hinge pins. The left image shows the door being tilted back, with the hinge pin labeled 14 being adjusted. The right image shows the door being closed, with the hinge pin labeled 14 being secured. Labels 11, 12, and 14 are shown.

Закріпіть петлю (14) з протилежного боку за допомогою гвинтів. Гвинти треба встановлювати в порядку, зазначеному на рисунку нижче. Спочатку затягніть гвинт 1, потім — гвинти 2. Потім прикрутіть регульовані ніжки (11).

11.


Diagram illustrating the reattachment of the door. The top image shows the door being lowered onto the hinge pins. The bottom image shows the door being lowered, with the top hinge pin labeled 2 being secured.

Помістіть дверцята на нижню петлю та за допомогою гвинтів (2) зафіксуйте верхню петлю (3). При встановленні дверцят назад на камеру тримайте їх рівно.

Diagram illustrating the final step of reattaching the door. The top image shows the door being lowered onto the hinge pins. The bottom image shows the door being lowered, with the top hinge pin labeled 2 being secured.

16

12.

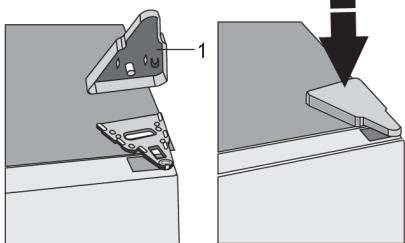

Установіть кришку верхньої петлі (1).

13. Відкрийте дверцята та замініть дверні полиці. Знову зчиніть двері.




Примітка. Якщо ваша модель має ручку, перемістіть її в протилежний бік, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

Зніміть кришки (1) і відкрутіть два гвинти (2) як показано на рисунку. Поверніть ручку (3) на 180° і встановіть її на протилежній стороні. Потім зафіксуйте гвинти (2) та встановіть кришки (1).


Зміна напрямку відкривання дверей для відсіку з низькою температурою.

1. Від'єднайте фіксатор А та дверний шарнір В відсіку низької температури та зніміть дверцята С.
2. Поверніть дверцята на 180 ° і встановіть їх на іншу сторону відсіку низької температури. Потім установіть фіксатор А та дверний шарнір В на протилежній стороні відділення/відсіку.
3. Закройте отвори на відділенні/відсіку за допомогою заглушок, що входять до комплекту поставки.
4. Перевірте герметичність дверцят. У разі неналежної посадки зніміть ущільнення та поверніть його на 180 °.

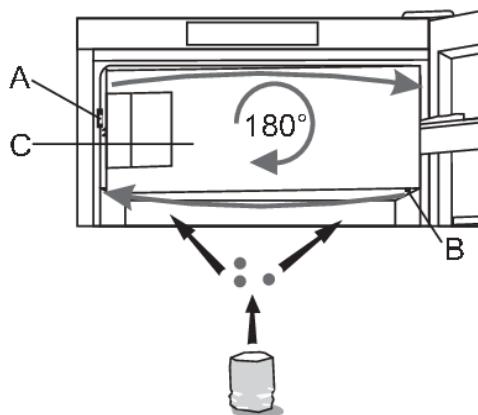

Опис приладу

Залежно від моделі обладнання всередині приладу може відрізнятися.

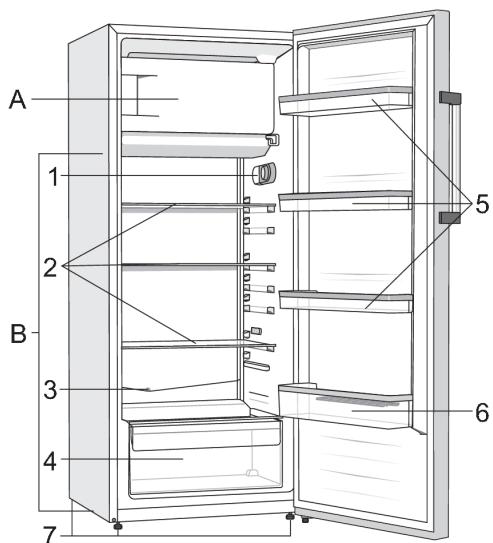


A Морозильна камера

B Холодильник

1. Блок керування
2. Скляні полиці
3. Отвір для
4. Шухлядка для фруктів і овочів CrispZone
5. Низькі дверні полиці
6. Полиця для пляшок
7. Опора


- Шухляди оснащені системою, яка запобігає ненавмисному витягуванню. Щоб вийняти шухляду з приладу, витягніть її якомога більше на себе, потім підніміть спереду та вийміть повністю.

Інструкція з експлуатації

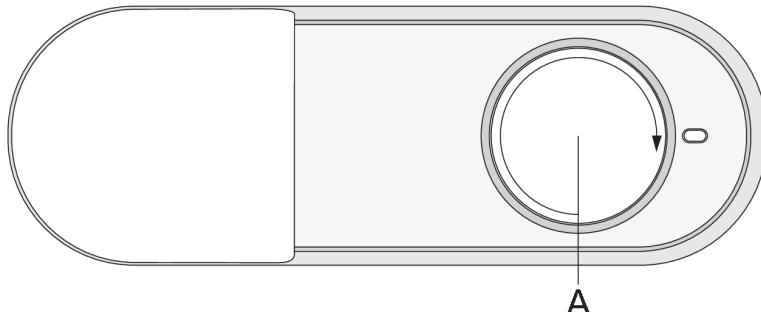


Ручка ввімкнення/вимкнення приладу та регулювання температури

Увімкнення або вимкнення приладу



Як увімкнути прилад: поверніть ручку за годинникою стрілкою та виберіть налаштування від 1 до 7.




Аби вимкнути прилад, поверніть ручку в положення 0 (застереження: прилад іще під'єднаний до мережі).

Регулювання температури в приладі

- ІНФОРМАЦІЯ!

Установленої температури буде досягнуто через кілька годин після ввімкнення приладу. Не кладіть продукти в прилад, доки не буде досягнуто встановленої температури.



- Аби встановити потрібну температуру, обертайте ручку **A** ліворуч або праворуч, аби вибрати потрібне налаштування.
- Рекомендоване налаштування ручки **A** — в положенні **eco**.

- Зміна температури навколоишнього середовища вплине на температуру всередині приладу. Відрегулюйте налаштування температури відповідно за допомогою ручки **A**. Положення близьче до **7** відповідають нижчій температурі у приладі (холодніше), а налаштування близьче до **1** відповідають вищій температурі (тепліше).

ІНФОРМАЦІЯ!

Якщо температура в приміщенні, де встановлений прилад, нижче 16 °C, ми рекомендуємо встановити ручку **A** приблизно в положення **6**.

ІНФОРМАЦІЯ!

Якщо встановити ручку в положення **7**, існує ймовірність, що температура в холодильному відділенні опуститься нижче 0 °C.

Режим інтенсивного заморожування (підсилення потужності морозильної камери)

- Використовуйте це налаштування після першого ввімкнення приладу, перед чищенням або за 24 години до введення великої кількості їжі.



Як увімкнути функцію інтенсивного заморожування (суперзаморожування): Поверніть ручку **A** в положення ***** .

УВАГА!

Коли ввімкнено режим інтенсивного заморожування, температура може знизитися як у морозильній, так і в холодильній камері.


Після закінчення циклу інтенсивного заморожування (суперзаморожування) поверніть ручку **A** знову в потрібне положення.

Якщо функцію не вимкнути вручну, вона автоматично вимкнеться приблизно через два дні. Температура повернеться до останнього налаштування (ручка залишиться в положенні *****).

Обладнання всередині приладу

(* Обладнання залежить від моделі)


Полиця

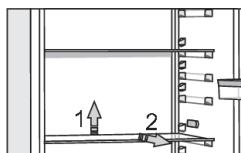

Ви можете розташувати порожні полиці на свій смак за допомогою напрямних у внутрішній частині холодильника, не виймаючи їх із приладу. Щоб перемістити полицю або вийняти її з холодильника, трохи підніміть її ззаду, потягніть до себе, а потім перемістіть або вийміть її з приладу. Зберігайте продукти, що швидко псуються, у задній частині полиці, де температура найнижча.


Шухлядка для фруктів і овочів

Відсік у нижній частині холодильника призначено для зберігання фруктів і овочів. У ньому забезпечено вологість, необхідну для збереження продуктів від висихання.

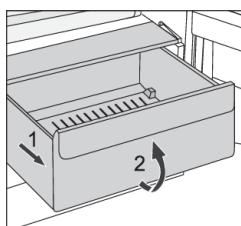

- Висування відсіку
 - Максимально витягніть відсік, підніміть його спереду й витягніть повністю.

Дверні полиці

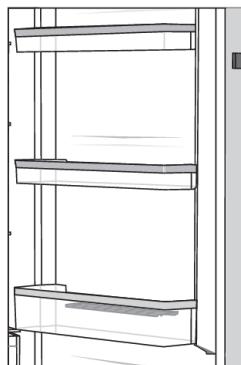

Дверні полиці холодильника призначено для зберігання сиру, масла, яєць, یогурту й інших невеликих пакунків, тюбиків, банок тощо.

Ви можете розташувати полиці за власним бажанням. Для цього трохи підніміть полиці з пазів, які їх утримують, і перемістіть їх на потрібне місце, переконавшись, що вони вставлені в пази.

Нижня полиця призначена для зберігання пляшок.


Максимальне навантаження на кожну дверну полицю становить 5 кг.

Вентилятор (DynamicAir) *

- Вентилятор, розташований під верхньою панеллю холодильної камери, сприяє більш рівномірному розподіленню температури та зменшує конденсацію (накопичення вологої) на поверхнях приладу.

Увімкнення/вимкнення вентилятора:

Увімк. =  Вимк. = 0

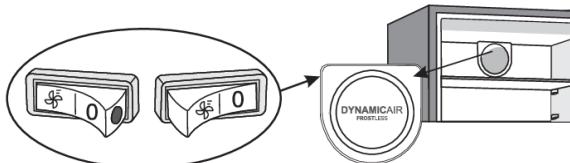


Коли вентилятор увімкнено, на перемикачі видно червону точку.

Рекомендоване розташування продуктів у приладі

Відділення холодильної камери:

- верхня частина: консерви, хліб, вино, випічка тощо;
- середня частина: молочні продукти, готові страви, десерти, безалкогольні напої, пиво, приготована їжа тощо;
- нижня частина: м'ясо, м'ясні продукти, делікатеси тощо.
- Відсік для фруктів і овочів: свіжі фрукти, овочі, салати, коренеплоди, картопля, цибуля, часник, помідори, квашена капуста, ріпа тощо.

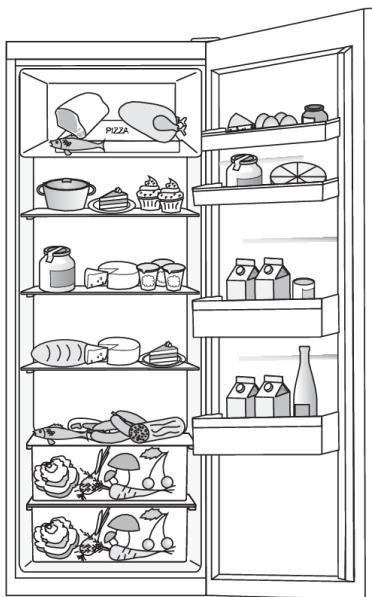

Відділення на дверцях холодильника:

- верхня та середня дверні полиці: яйця, масло, сир тощо;
- нижні дверні відсіки: напої, консерви, пляшки.

-💡- ІНФОРМАЦІЯ!

Не зберігайте в холодильнику чутливі до низьких температур фрукти (банани, ананаси, папаї, цитрусові) та овочі (цукіні, баклажани, огірки, болгарський перець, помідори й картоплю).

Відділення морозильної камери:

- заморожування та зберігання заморожених продуктів (див. розділ «Заморожування та зберігання заморожених продуктів»).

-💡- ІНФОРМАЦІЯ!

Не зберігайте в морозильній камері салат-латук, яйця, яблука, груші, виноград, персики, йогурт, кисле молоко, сметану й майонез.

Зберігання продуктів у холодильнику

Важливі застереження щодо зберігання продуктів

- ІНФОРМАЦІЯ!

Правильна експлуатація приладу, належне пакування, підтримування потрібної температури та дотримання стандартів харчової гігієни мають вирішальний вплив на якість зберігання продуктів.

Слідкуйте за терміном придатності продуктів, указанним на упаковці.

Продукти мають зберігатися в холодильнику в закритих ємностях або відповідній упаковці, щоб вони не виділяли й не вбирали запахи й вологу.

Не зберігайте в холодильнику займисті, леткі й вибухові речовини.

Напої з високим вмістом спирту мають зберігатися в щільно закритих пляшках у вертикальному положенні.

Деякі органічні розчини, як-от ефірні олії в цедрі лимонів або апельсинів, кислоти в маслі тощо, у разі тривалого контакту з пластиковими поверхнями можуть привести до їх пошкодження, спричинивши прискорене старіння матеріалу.

Неприємний запах може виникнути в разі недостатньої чистоти приладу або псування продуктів (див. розділ «Чищення приладу»).

Якщо ви надовго залишаєте будинок, приберіть із холодильника продукти, які швидко псуються.

Не допускайте псування їжі

Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтесь наведених нижче вказівок.

- Якщо тримати дверцята відчиненими протягом тривалого часу, це може привести до суттевого підвищення температури у відсіках приладу.
- Регулярно чистіть поверхні, які можуть контактувати з їжею та відкритими зливними системами.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах для холодильника, щоб вони не контактували з іншими продуктами та не могли потекти на них.
- Якщо охолоджувальний прилад залишається пустим протягом тривалого періоду, вимкніть його, розморозьте, очистьте, висушіть і лишіть дверцята відчиненими, щоб у ньому не з'явилася пліснява.

Заморожування та зберігання заморожених продуктів

Процедура заморожування

- ІНФОРМАЦІЯ!

Максимальна кількість свіжих продуктів, які можна завантажити за один раз, зазначена на паспортній таблиці приладу. Якщо кількість продуктів для заморожування перевищує зазначену, якість заморожування буде нижчою; крім того, якість уже заморожених продуктів також погіршиться.

- Увімкніть функцію суперзаморожування за 24 години до заморожування свіжих продуктів.
 - Поверніть ручку **A** в положення * .

Переконайтесь, що свіжі продукти не торкаються вже заморожених.

- Під час заморожування невеликої кількості продуктів (1–2 кілограми) не потрібно використовувати функцію суперзаморожування.
- Після завершення процесу заморожування поверніть **A** диск у потрібне положення.

Важливі застереження щодо заморожування

ІНФОРМАЦІЯ!

Заморожуйте підходящі для цього продукти тільки в морозильній камері. Продукти мають бути якісними й свіжими.

Правильно скористайтеся найбільш підходящею упаковкою для продуктів.

Упаковка не повинна пропускати повітря й воду, щоб продукти не висохли й не втратили вітаміни.

Укажіть на упаковці тип і кількість продуктів, а також дату заморожування.

Важливо заморозити продукти швидко. Тому рекомендується використовувати малі упаковки. Охолоджуйте продукти перед заморожуванням.

Зберігання продуктів промислового заморожування

- Під час зберігання й використання заморожених продуктів дотримуйтесь вказівок виробника. Температуру й термін придатності вказано на упаковці.
- Вибирайте лише продукти з неущодженою упаковкою, які зберігаються в морозильних камерах за температури –18 °C або нижче.
- Не купуйте продукти, вкриті інсем, оскільки це вказує, що їх декілька разів частково розморожували та їх якість є нижчою.
- Захистіть продукти від розморожування під час транспортування. У разі збільшення температури термін зберігання буде коротшим, а якість продуктів погіршиться.

Час зберігання заморожених продуктів

РЕкомендована тривалість зберігання в морозильній камері

Тип продукту	Час
фрукти, яловичина	від 10 до 12 місяців
овочі, телятина, птиця	від 8 до 10 місяців
дичина	від 6 до 8 місяців
Свинина	від 4 до 6 місяців
м'ясний фарш	4 місяці
хліб, випічка, напівфабрикати, пісна риба	3 місяці
субпродукти	2 місяці
копчена ковбаса, жирна риба	1 місяць

Розморожування продуктів

- Розморожування – важливий крок у зберіганні заморожених продуктів. Продукти потрібно розморожувати правильно.
- Нижче наведені відповідні методи розморожування:
 - у холодильнику;
 - у холодній воді;
 - у мікрохвильовій печі або конвекційній печі з відповідною програмою розморожування.
- Деякі заморожені продукти можна готувати без попереднього розморожування. Це буде вказано виробником на упаковці.
- Пакуйте продукти невеликими порціями. Так продукти розморожуватимуться швидше.
- Використовуйте частково або повністю розморожені продукти якомога швидше. У розморожених продуктах активується діяльність бактерій, тому вони швидко зіпсуються. Особливо це стосується фруктів, овочів і готової їжі.
- Не заморожуйте повторно продукти, які були частково або повністю розморожені.

Розморожування приладу

Автоматичне розморожування холодильника

Для холодильника не потрібно виконувати розморожування, оскільки лід, який відкладається на задній стінці, розморожується автоматично. Уесь накопичений лід танутиме, коли компресор вимкнено. Краплі води стікатимуть через отвір на задній стінці холодильника в контейнер, установлений над компресором, звідки вони випаровуватимуться.

Переконайтесь, що отвір на задній стінці всередині холодильника не заблоковано продуктами або іншими предметами.

У разі надмірних відкладень льоду на задній стінці холодильника (3–5 мм) вимкніть прилад і розморозьте його вручну.

Розморожування звичайної морозильної камери

- Морозильну камеру необхідно розморозити, якщо утворився шар інею або льоду товщиною 3–5 міліметрів.
- За 24 години до розморожування ввімкніть функцію суперзаморожування, щоб додатково охолодити продукти (див. розділ «Заморожування»).

Коли мине цей період, вийміть продукти з морозильної камери та захистіть їх від розморожування.

- Вимкніть прилад (див. розділ «Увімкнення або вимкнення приладу») і від'єднайте шнур живлення.
- Не використовуйте ніж або інші гострі предмети для видалення інею, оскільки це може привести до пошкодження системи охолодження.
- Щоб прискорити процес охолодження, можна поставити посудину з гарячою водою на скляну полицю.
- Очистьте й висушіть внутрішню поверхню приладу (див. розділ «Чищення приладу»).

Чищення приладу



УВАГА!

Перед чищенням від'єднайте прилад від електромережі: вимкніть прилад (див. розділ «Увімкнення та вимкнення приладу») і від'єднайте шнур живлення від електричної розетки.


- Витріть усі поверхні за допомогою м'якої тканини. Не використовуйте для чищення абразивні миючі засоби або миючі засоби, які містять кислоти чи розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Зовнішню поверхню приладу очищуйте водою або слабким розчином мильної піни.

Лаковані алюмінієві поверхні можна очищувати за допомогою теплої води, у яку слід додати миючий засіб м'якої дії. Дозволяється використовувати муючі засоби з низьким вмістом спирту (наприклад, засоби для миття вікон). Не використовуйте муючі засоби, що містять спирт, для чищення пластикових матеріалів.

Внутрішню частину приладу можна очищувати теплою водою, додавши в неї трохи оцту.


- Не мийте обладнання приладу в посудомийній машині, оскільки його може бути пошкоджено.

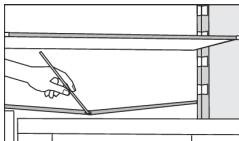

- Жолоб і отвір для зливання талої води розташовані під охолоджувальною панеллю, яка охолоджує холодильну камеру. Жолоб і отвір не мають бути засмічені. Регулярно перевіряйте їх і чистьте за необхідності (наприклад, пластиковою соломкою).

- Відкладення інею або льоду товщиною 3–5 мм призводять до збільшення енергоспоживання. Тому їх необхідно регулярно видаляти (це не стосується морозильних камер NO FROST). Для цього не можна використовувати гострі предмети, розчинники або аерозолі.
- Блок конденсатора, що розташований поруч з блоком компресора на задній панелі приладу (тільки в деяких моделях), повинен бути чистим, без пилу та інших забруднень. Час від часу очищайте його за допомогою м'якої неметалевої щітки або пилососа.
- Після чищення знову ввімкніть прилад і помістіть у нього продукти.

Усуення несправностей

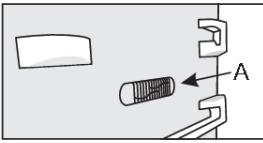Проблема	Причина або спосіб усуення
Прилад підключено до електромережі, але він не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи є живлення в розетці та чи ввімкнено прилад.
Система охолодження працює неперервно протягом тривалого часу.	 <ul style="list-style-type: none"> Зависока температура навколошнього середовища. Дверцята відкривалися надто часто або були відкритими надто довго. Дверцята закриті неналежним чином (можливо, забруднено або пошкоджено ущільнення, зміщено дверцята тощо). Одночасно завантажено завелику кількість свіжих продуктів. Датчик холодильника (A) заблоковано свіжими продуктами. Переконайтесь, що повітря може циркулювати навколо датчика (лише в деяких моделях).
Надмірні відкладення льоду на задній стінці всередині холодильника можуть виникнути з причин, зазначених далі.	<ul style="list-style-type: none"> Дверцята відкривалися надто часто або були відкритими надто довго. У холодильник помістили теплі продукти. Продукти або ємності торкаються задньої стінки всередині холодильника. Неналежна герметичність дверцят. Якщо ущільнювач забруднено або пошкоджено, замініть або почистьте його.
Накопичення льоду або інєю в морозильній камері:	<ul style="list-style-type: none"> Морозильна камера деякий час (або ніколи) не розморожувалася. Розморозьте морозильну камеру, щоб видалити лід. Дверцята не зачинені належним чином. Погане ущільнення дверцят (ущільнювач забруднений, дверцята не вирівняні, ущільнювач пошкоджений тощо).
Накопичення конденсату (вологи) на полиці над контейнерами.	<ul style="list-style-type: none"> Це короткочасне явище, якого не можна повністю уникнути в періоди підвищення температури й вологості навколошнього середовища. Воно зникає, коли температура й вологість нормалізуються. Рекомендуємо частіше чистити контейнери й періодично витирати краплі. Відкрийте повзунок для регулювання вологості. Покладіть продукти в пакети або інші герметичні упаковки.
Краплі на задній стінці холодильної камери.	<ul style="list-style-type: none"> Це нормальне явище. Холодильна камера розморожується автоматично, що призводить до утворення крапель води, яка стікає через отвір на задній стінці холодильної камери в лоток над компресором, з якого потім випаровується.
З холодильника капає або тече вода.	<ul style="list-style-type: none"> Отвір для зливу води засмічено, або вода капає повз жолоб для відведення води. Прочистьте закупорений отвір, наприклад за допомогою пластикової соломинки.

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Проблема	Причина або спосіб усунення
	<ul style="list-style-type: none"> У разі надмірних відкладень льоду розморозьте прилад вручну (див. розділ «Розморожування приладу»).
Важко відкриваються дверцята.	<ul style="list-style-type: none"> Якщо ви намагаєтесь відкрити дверцята морозильної камери, щойно їх закривши, це може бути важко зробити. Під час відкриття дверцят прохолодне повітря виходить із приладу й замінюється теплим повітрям навколошнього середовища. Коли це повітря охолоджується, створюється негативний тиск, унаслідок чого виникають проблеми з відкриттям дверцят. За кілька хвилин стан нормалізується, і дверцята буде легко відчинити.
Сторони приладу теплі:	<ul style="list-style-type: none"> Це нормальну. На сторонах приладу встановлені труби та трубки, які, як правило, нагріваються під час роботи приладу.
Світлодіодне освітлення не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Якщо не працює світлодіодне освітлення, зверніться до спеціаліста з обслуговування. Не намагайтесь самостійно ремонтувати світлодіодне освітлення, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом високої напруги!

Якщо жодна з цих порад не допомагає вирішити проблему, зверніться до найближчого сервісного центру та надайте інформацію про тип, модель і серійний номер приладу, які вказано на паспортній табличці або етикетці всередині приладу.

Інформація про шум приладу

Охолодження в холодильниках із морозильними камерами відбувається за допомогою системи охолодження, до якої також входить компресор (а також вентилятор у деяких приладах), який може утворювати шум. Рівень шуму залежить від установлення, належного використання та строку експлуатації приладу.

- Після підключення приладу до електромережі звук роботи компресора й рідини, що тече, може бути дещо голоснішим. Це не свідчить про несправність і не зменшує термін служби приладу. Згодом робота приладу та цей шум стануть тихішими.
- Іноді під час роботи приладу може з'являтися незвичний або гучний шум; зазвичай він виникає в результаті неправильного встановлення.
 - Прилад має стояти рівно та надійно на твердій поверхні.
 - Прилад не можна притискати до стіни або прилеглих меблів.
 - Переконайтесь, що внутрішнє обладнання належно зафіксоване і що шум не викликаний гуркотом банок, пляшок або інших ємностей, розташованих близько одна до одної.
- Якщо дверцята часто відкриваються або довго залишаються відкритими, поміщено багато свіжих продуктів, увімкнено функцію інтенсивного заморожування або охолодження, прилад може тимчасово утворювати більше шуму через високе навантаження на систему охолодження.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Адреса: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia (Словенія)
Адреса: +386 (0)3 899 10 00 Факс: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



888915-a2

CE

Ми зберігаємо право на внесення змін, які не впливають на функціональність приладу.