

Холодильник

Посібник користувача

Вбудований пристрій

SAMSUNG

Зміст

Інформація з техніки безпеки	3
Важлива інформація щодо інструкцій із безпеки	3
Важливі символи щодо безпеки та застереження:	5
Важливі інструкції з техніки безпеки	6
Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення	10
Критично важливі попередження щодо встановлення	10
Застереження щодо встановлення	14
Критично важливі попередження щодо експлуатації	15
Застереження щодо використання	20
Застереження щодо чищення	22
Критично важливі попередження щодо утилізації	24
Додаткові вказівки щодо належного користування	25
Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання	26
Встановлення	27
Загальний огляд холодильника	27
Покрокове встановлення	28
Режими роботи	40
Головна панель	40
SmartThings (лише у відповідних моделях)	45
Інформація про зберігання продуктів	48
Догляд	50
Використання та догляд	50
Чищення	52
Заміна деталей	52
Усунення несправностей	53
Загальні вказівки	53
Холодильник видає незвичні звуки?	56
SmartThings (лише у відповідних моделях)	58
Open Source Announcement	59
Open Source Announcement	59
Мікрофіша	60

Інформація з техніки безпеки

Перед використанням нового холодильника Samsung уважно ознайомтеся з цим посібником, щоб навчитися ефективно і безпечно користуватися функціями цього пристрою.

Важлива інформація щодо інструкцій із безпеки

- Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють усіх можливих умов і ситуацій. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час установлення, проведення обслуговування та експлуатації приладу.
- Оскільки ці інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику; і не всі символи попередження можуть бути застосовними. Якщо у вас є запитання або сумніви, зверніться до найближчого центру обслуговування чи отримайте довідку та необхідну інформацію на веб-сайті www.samsung.com.
- Використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в пристрої, див. паспортну табличку на компресорі ззаду пристрою або наклейку з технічними даними всередині холодильної камери. Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевих органів влади щодо безпечної утилізації пристрою.
- Якщо із системи охолодження витікає газ, утворення критичної маси займистої газоповітряної суміші залежить від площі приміщення, в якому знаходиться прилад, і обсягу використовуваного холодоагенту.
- Обслуговування цього пристрою пов'язане з небезпекою, тому його повинен виконувати тільки вповноважений фахівець.

Інформація з техніки безпеки

- За наявності будь-яких ознак пошкодження приладу ніколи не вмикайте його. За виникнення будь-яких сумнівів зв'яжіться з місцевим торговим представником. Розмір кімнати має забезпечувати 1 м³ об'єму на кожні 8 г холодоагенту R-600a, що міститься в пристрої.
Обсяг холодоагенту, що використовується в приладі, вказано на табличці з ідентифікаційними даними всередині холодильника.
- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. У випадку витоку холодоагенту з трубок, слідкуйте, щоб поблизу не було відкритого вогню, приберіть усі легкозаймисті матеріали подалі від виробу і негайно провітріть приміщення.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
- Щоб уникнути забруднення продуктів, дотримуйтеся наведених далі інструкцій.
 - Якщо дверцята будуть відчинені протягом тривалого часу, це може спричинити значне підвищення температури у відділеннях пристрою.
 - Регулярно очищуйте доступні елементи системи відведення води та поверхні, з якими можуть контактувати продукти харчування.
 - Очищуйте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин, і промивайте систему подачі води, підключену до водопроводу, якщо протягом 5 днів у неї не подавалася вода.
 - Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами й не забруднили їх.

- Відділення для заморожених продуктів класу "дві зірки" підходять для зберігання попередньо замороженої їжі, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.
- Відділення класу "одна зірка", "дві зірки" та "три зірки" не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо холодильник тривалий час буде залишатися порожнім, його необхідно вимкнути, розморозити, промити, висушити і залишити дверцята відкритими, щоб запобігти появі плісняви всередині.

Важливі символи щодо безпеки та застереження:

Дотримуйтесь усіх інструкцій із техніки безпеки, викладених у цьому посібнику. У цьому посібнику використовуються описані нижче символи щодо безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпеки або небезпечні дії можуть призвести до **тяжких травм, пошкодження майна та/або смерті**.

УВАГА

Небезпеки або небезпечні дії можуть призвести до **тяжких травм та/або пошкодження майна**.

ПРИМІТКА

Корисна інформація, яка допомагає користувачеві зрозуміти чи уповні користуватися холодильником.

Символи попередження наведено з метою уникнення травмування користувача чи інших осіб.

Інформація з техніки безпеки

Просимо уважно їх дотримуватись.

Прочитавши цей розділ, збережіть посібник у надійному місці для довідки в майбутньому.

Важливі інструкції з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека пожежі або займисті матеріали



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ставлячи пристрій, упевніться, що кабель не прищемлений і не пошкоджений.
- Не розташовуйте портативні розгалужувачі чи портативні джерела живлення позаду пристрою.
- Не закривайте вентиляційні отвори на корпусі пристрою чи вбудованих елементах.
- Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження.
- Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів, якщо це не рекомендовано виробником.

-
- Цей прилад не призначено для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи, або не навчені безпечно користуватися виробом.
 - Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також людьми, яким бракує відповідних знань і досвіду, якщо це відбувається під наглядом або з ними було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чистка та обслуговування приладу мають здійснюватися дітьми лише за умови нагляду дорослих. Дітям у віці 3–8 років дозволяється користуватися холодильником, щоб класти та брати з нього продукти.
 - Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник центру обслуговування чи інший кваліфікований спеціаліст.
 - Забезпечте вільний доступ до розетки, щоб можна було швидко від'єднати пристрій від живлення в разі надзвичайної ситуації.
 - Розетка не має бути розташована позаду пристрою.
 - Не зберігайте у пристрої вибухонебезпечні предмети, як-от аерозольні балончики із займистими речовинами.
 - Якщо виріб обладнано світлодіодною лампою, не розбирайте кришку лампи і саму лампу самостійно.
 - Зверніться до центру обслуговування Samsung.
 - Використовуйте лише світлодіодні лампи, надані виробником чи центром обслуговування.
 - Якщо внутрішня чи зовнішня світлодіодна лампа вийде з ладу, зверніться до найближчого центру обслуговування.

Інформація з техніки безпеки

- Щоб забезпечити максимально раціональне споживання електроенергії холодильником, залиште всі внутрішні приналежності, наприклад контейнери, ящики та полиці в їхньому оригінальному положенні, згідно комплектації виробника.
- Щоб забезпечити оптимальне споживання електроенергії виробом, залиште всі полиці, шухляди й кошики в призначених для них місцях.

Як зменшити споживання електроенергії

- Встановлюйте пристрій у прохолодному сухому приміщенні з належною вентиляцією.
- Уникайте впливу прямого сонячного проміння або джерела тепла (наприклад, обігрівача) на виріб.
 - Для оптимального споживання електроенергії отвори й решітки виробу не має бути заблоковано.
 - Зачекайте, поки теплі продукти охолонуть, перш ніж класти їх у холодильник.
 - Розморожуйте заморожені продукти безпосередньо в холодильнику. Своєю низькою температурою вони охолоджуватимуть інші продукти.
 - Кладучи продукти в холодильник або виймаючи їх, не залишайте дверцята відчиненими надто довго.
 - Що менше часу відчинені дверцята, то менше льоду утвориться в морозильній камері.
 - Регулярно чистьте задню панель холодильника. Через наявність пилу рівень енергоспоживання збільшується.
 - Не встановлюйте надто низьку температуру без зайвої потреби.

-
- Забезпечте належний вихід повітря знизу та на задній панелі холодильника. Не затуляйте вентиляційні отвори.
 - Установлюючи пристрій, залиште просвіти справа, зліва, ззаду та згори. Завдяки цьому знизиться рівень споживання електроенергії, і, відповідно, сума платежів за електроенергію.
 - Глибина ніші має становити 560 мм. Менша глибина може призвести до збільшення споживання енергії.

Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших аналогічних умовах;
- на фермах і для використання клієнтами в готелях, мотелях і інших аналогічних умовах;
- у номерах з наданням сніданку;
- в організаціях громадського харчування та аналогічних умовах, де не передбачено роздрібну торгівлю.

Інформація з техніки безпеки

Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування та встановлення пристрою будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
 - У разі витoku з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. Якщо виявлено витік, приберіть будь-які джерела відкритого вогню або потенційні джерела загоряння та протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де розташовано прилад.
 - Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R-600a) – природного газу, майже не шкідливого для довкілля, але легкозаймистого. Під час транспортування та встановлення пристрою будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.

Критично важливі попередження щодо встановлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте холодильник у вологому приміщенні або місці, де на холодильник може потрапити вода.
 - Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не ставте цей холодильник під прямим сонячним промінням та так, щоб на нього поширювалось тепло від кухонної плити, обігрівачів або інших пристроїв.

-
- Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення. Холодильник завжди має бути під'єднано до окремої розетки з відповідною номінальною напругою.
 - Це забезпечить максимальну ефективність роботи пристрою, а також можливість уникнути перенавантаження електромережі будинку та небезпеки пожежі внаслідок перегрівання дротів.
 - Якщо настінну розетку закріплено ненадійно, не вставляйте штепсель.
 - Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
 - Не використовуйте потрісканий або протертий по довжині чи на кінцях кабель живлення.
 - Не згинайте надто сильно кабель живлення та не ставте на нього важкі предмети.
 - Не тягніть і не згинайте надмірно кабель живлення.
 - Не перекручуйте та не зав'язуйте кабель живлення.
 - Не зачіпайте кабель живлення за металеві об'єкти, не ставте на нього важкі предмети, не кладіть його між предметами і не заштовхуйте в простір позаду приладу.
 - Під час пересування холодильника будьте обережні, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
 - Ніколи не тягніть за кабель, коли від'єднуєте холодильник від мережі. Завжди міцно тримайте штекер і виймайте його з розетки по прямій.
 - Пошкодження кабелю може призвести до короткого замикання, пожежі та/або ураження електричним струмом.

Інформація з техніки безпеки

- Не використовуйте поблизу холодильника аерозолі.
 - Використання аерозолів поблизу холодильника може спричинити вибух або пожежу.
- Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів чи займистих матеріалів.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де можливий витік газу.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Перш ніж користуватися цим холодильником, його слід установити та розмістити відповідно до інструкцій, наведених у посібнику.
- Підключіть штепсель кабелю живлення належним чином так, щоб кабель не натягувався.
 - Якщо під'єднати штепсель верхньою частиною донизу, кабель може обірватися та спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Переконайтеся, що штепсель не затиснено між стіною та задньою панеллю холодильника, а також не пошкоджено.
- Розпакувавши виріб, зберігайте пакувальний матеріал поза межами досяжності дітей.
 - Якщо дитина надягне пакувальний матеріал на голову, існує ризик задушення.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи запиленому приміщенні, а також в місці, де на нього можуть потрапити пряме сонячне проміння, вода, краплі дощу або жир.
 - Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

-
- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
 - Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки, запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача.
 - Перед першим підключенням приладу до мережі живлення необхідно зняти всю захисну полімерну плівку.
 - Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з упорними кільцями, призначеними для регулювання дверей, або затискачами водопровідного патрубка.
 - Якщо дитина проковтне упорне кільце або затискач водопровідного патрубка, існує ризик задушення. Зберігайте упорні кільця та затискачі водопровідного патрубка в недоступному для дітей місці.
 - Холодильник слід надійно заземлити.
 - Обов'язково переконайтеся, що холодильник заземлено, перш ніж намагатися оглянути або відремонтувати будь-яку його частину. Витік електричного струму може спричинити сильне ураження.
 - Ніколи не використовуйте для заземлення газопровід, телефонну лінію або інші предмети, які притягують блискавку.
 - Холодильник необхідно заземлити з метою уникнення витoku електричного струму або ураження ним.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху чи проблем із виробом.

Інформація з техніки безпеки

- Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену належним чином розетку.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Заміну запобіжника холодильника має здійснювати кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача.
- Цей пристрій є вбудованою моделлю, яка вимагає забезпечення належної вентиляції згідно зі вказівками. Щоб уникнути ризику вибуху, залиште достатньо вільного простору для вентиляції.
- Заміну запобіжника холодильника має здійснювати кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування. Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача.

Застереження щодо встановлення

УВАГА

- Установлюйте пристрій на рівній поверхні, залишаючи достатньо простору навколо.
 - Якщо холодильник не стоятиме рівно, може зменшитись ефективність охолодження і термін його служби.
- Не кладіть продукти до холодильника протягом 2–3 годин після його встановлення й увімкнення.

-
- Наполегливо радимо, щоб установлення холодильника здійснював кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем із виробом чи травмування користувача.

Критично важливі попередження щодо експлуатації

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не вставляйте штекер живлення в розетку, якщо у вас мокрі руки.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не зберігайте нічого на пристрої.
 - Коли відкриваєте чи закриваєте двері, ці предмети можуть упасти і призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.
- Не встромляйте руки, ноги чи металеві предмети (наприклад, палички тощо) у нижню чи задню панель холодильника.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом чи травмування користувача.
 - Є ризик травмування об гострі краї.
- Не торкайтеся внутрішніх стінок морозильної камери чи продуктів, які в ній зберігаються, мокрими руками.
 - Це може призвести до обмороження.
- Не ставте на холодильник посуд, наповнений водою.
 - Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.

Інформація з техніки безпеки

- Не зберігайте в холодильнику леткі чи займисті речовини, наприклад бензин, розчинник, пропан, спирт, ефір чи скраплений газ тощо.
 - Цей холодильник призначено лише для зберігання продуктів харчування.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи вибуху.
- Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом.
 - Не торкайтеся пальцями зон можливого защемлення: зазор між дверцятами і корпусом дуже малий. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, коли поруч діти.
- Не суньте пальці між дверцятами та стежте за тим, щоб цього не робили діти.
 - Тримайте пальці подалі від дверних щілин зліва і справа. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, якщо пальці розташовані між дверцятами.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверцятах або дверних полчках. Це може призвести до важкого травмування.
- Не дозволяйте дітям забиратися до холодильника. Вони можуть потрапити в пастку.
- Не встромляйте руки в нижню частину пристрою.
 - Ви можете травмуватись об гострі краї.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні засоби, лабораторні матеріали або термочутливі продукти.
 - Продукти, які вимагають точного дотримання певного температурного діапазону, не слід зберігати в холодильнику.
- Якщо ви відчуєте запах ліків чи диму, негайно від'єднайте штепсель кабелю живлення та зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

-
- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
 - Не дозволяйте дітям виснути на ящиках.
 - Вони можуть зламатися, і дитина впаде.
 - Не залишайте дверцята холодильника відкритими без нагляду і не дозволяйте дітям забиратися до холодильника.
 - Не дозволяйте дітям забиратись у відсіки холодильника.
 - Це може призвести до травмування або смерті в результаті задушення.
 - Не переповнюйте холодильник продуктами.
 - Коли ви відкриваєте дверцята, продукт може впасти і призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
 - Не розпилюйте леткі речовини, наприклад засоби проти комах, на поверхню приладу.
 - Окрім того, що це може бути шкідливим для здоров'я людини, це також може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи проблем із виробом.
 - Не використовуйте і не ставте поблизу холодильника чи в холодильник будь-які речовини, чутливі до змін температури, наприклад займисті розпилювачі, займисті предмети, сухий лід, ліки чи хімічні речовини.
 - Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника. Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

Інформація з техніки безпеки

- Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки, запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього. Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача. Не ставте наповнені рідиною ємності на прилад.
 - Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
- Ніколи не дивіться безпосередньо на ультрафіолетову світлодіодну лампу протягом тривалого часу.
 - Ультрафіолетові промені можуть спричинити надмірне напруження очей.
- Не вставляйте полиці верхньою частиною донизу. Фіксатор полиці не може працювати в такому положенні.
 - Це може призвести до травмування через падіння скляної полиці.
- Якщо виявлено витік газу, приберіть будь-який відкритий вогонь або потенційне джерело загоряння і протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де стоїть пристрій.
 - Торкатися приладу чи кабелю живлення в такому разі заборонено.
 - Не використовуйте вентилятор.
 - Іскра від нього може спричинити вибух або пожежу.
- Пляшки слід ставити впритул одна до одної, щоб вони не випали.
- Цей виріб призначено виключно для зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.

-
- Не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте холодильник самостійно.
 - Несанкціоновані модифікації можуть стати причиною виникнення небезпечних ситуацій. За усунення несанкціонованих модифікацій із користувача стягуватиметься повна вартість деталей і відповідних робіт.
 - Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні, зі сталевих дротів тощо), окрім стандартного запобіжника.
 - У разі необхідності ремонту або повторного встановлення холодильника, зверніться у найближчий центр обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, травмування користувача чи проблем із виробом.
 - Якщо з холодильника виділяється запах чи дим, негайно від'єднайте штепсель живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
 - Перш ніж замінювати внутрішнє освітлення холодильника, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки.
 - Інакше існує небезпека ураження струмом.
 - Якщо під час заміни лампи у вас виникли труднощі, зверніться до центру обслуговування Samsung.
 - Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки.
 - Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплений належним чином розетку.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

Інформація з техніки безпеки

Застереження щодо використання

УВАГА

- Не заморозуйте розморожені продукти повторно.
 - У замороженій їжі, що вже була розморожена, шкідливі бактерії утворюються швидше, ніж у свіжій.
 - Під час повторного розморожування розщеплюватиметься ще більше клітин, виділяючи вологу та змінюючи цілісність продуктів.
- Не розморозуйте м'ясо за кімнатної температури.
 - Безпечність їжі залежить від того, чи правильно оброблено сирі продукти.
- Не ставте склянки, пляшки або газовані напої в морозильну камеру.
 - Ємність може замерзнути та розбитися, що може привести до травмування.
- Використовуйте виключно льодогенератор, що постачається з холодильником.
- Для забезпечення найкращої роботи виробу дотримуйтесь наведених далі рекомендацій.
 - Не розміщуйте продукти надто близько до вентиляційних отворів на задній стінці, щоб вони не перешкоджали вільній циркуляції повітря в холодильнику.
 - Належним чином загортайте продукти чи кладіть їх у контейнери, які герметично закриваються, перш ніж поставити їх у холодильник.
 - Звертайте увагу на максимальний термін зберігання заморожених продуктів.

-
- Якщо ви плануєте бути за межами дому менше трьох тижнів, вимикати електроживлення холодильника немає потреби. Але якщо вас не буде більше трьох тижнів, вийміть усю їжу та лід із ємності для льоду, від'єднайте холодильник від живлення, закрийте кран подачі води, витріть зайву вологу з внутрішніх його стінок і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти неприємним запахам і цвілі.
 - Гарантія на обслуговування та зміни.
 - Гарантія Samsung не поширюється на будь-які зміни, внесені сторонньою особою, і компанія Samsung не нестиме відповідальність за пошкодження, які можуть виникнути в результаті таких змін.
 - Не заблокуйте вентиляційні отвори всередині холодильника.
 - Це може призвести (особливо у випадку, якщо отвори заблоковано пластиковими пакетами) до надмірного охолодження холодильника.
 - Витріть надлишок води всередині пристрою і залиште дверцята відкритими.
 - Інакше може утворитися неприємний запах або цвіль.
 - Якщо холодильник було від'єднано від джерела живлення, слід зачекати хоча би п'ять хвилин, перш ніж знову під'єднати його до мережі.
 - Якщо холодильник намокнув, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
 - Не завдавайте ударів по скляним поверхням і не застосовуйте до них надмірної сили.
 - В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.
 - Бережіть пальці рук від затискання.

Інформація з техніки безпеки

- Якщо в холодильник потрапила вода, обов'язково зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - Існує ризик пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не зберігайте рослинну олію на дверних полицях холодильника. Олія може загуснути, що ускладнить її використання та надасть їй неприємного смаку. Окрім цього, олія може підтікати з відкритої ємності, що може спричинити появу тріщин на дверній полиці. Найкраще зберігати відкриті ємності з рослинними оліями в темному прохолодному місці, наприклад у шафі або в комірчині.
 - Приклади рослинних олій: оливкова олія, кукурудзяна олія, олія з виноградних кісточок тощо.

Застереження щодо чищення

УВАГА

- Не розпилюйте воду безпосередньо на внутрішню або зовнішню поверхню холодильника.
 - Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника.
- Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на дисплей.
 - Це може призвести до стирання надрукованих літер.

-
- Якщо у пристрій потрапить стороння речовина (наприклад, вода), вийміть із розетки штекер кабелю живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
 - Використовуйте чисту суху тканину для видалення сторонніх речовин або пилу з контактів штепселя. Не протирайте штепсель кабелю живлення мокрою чи вологою ганчіркою.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи ураження електричним струмом.
 - Не розпилюйте воду безпосередньо на пристрій.
 - Не використовуйте для чищення бензол, розчинник, засіб Clorox або хлорид.
 - Ці речовини можуть пошкодити поверхню приладу і спричинити займання.
 - Перш ніж чистити чи обслуговувати виріб, від'єднуйте пристрій від настіної розетки.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
 - Протирайте холодильник чистою губкою або м'якою ганчіркою, змоченою в теплій воді зі слабким миючим засобом.
 - Не використовуйте абразивних або агресивних засобів для миття, зокрема аерозолів для миття вікон, засобів для відтирання плям, займистих речовин, соляної кислоти, воску для чищення, концентрованих миючих засобів, відбілювачів або засобів на основі нафтопродуктів для чищення зовнішніх поверхонь (дверцят і корпусу), пластмасових деталей, внутрішньої обшивки дверцят і камер холодильника та ущільнювачів.
 - Перелічені засоби можуть призвести до пошкодження матеріалів.

Інформація з техніки безпеки

- Не мийте скляні полиці та кришки теплою водою, коли вони холодні. Скляні полиці та кришки можуть зламатися від різкої зміни температури, а також від удару чи падіння.

Критично важливі попередження щодо утилізації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Утилізуйте пакувальний матеріал цього виробу в безпечний для довкілля спосіб.
- Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі пристрою не пошкоджена.
- Утилізуючи цей холодильник, зніміть двері/ущільнювачі дверей і засуви, щоб діти чи тварини випадково не закрилися всередині. Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом. Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
 - Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
- Для ізоляції у пристрої використовується циклопентан. Гази в ізоляційному матеріалі вимагають спеціальної процедури утилізації. Зверніться до уповноважених місцевих органів щодо екологічно безпечної утилізації виробу.
- Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, оскільки вони можуть бути небезпечними для дітей.
 - Якщо дитина надягне пакет на голову, вона може задихнутися.

Додаткові вказівки щодо належного користування

- У разі збою подачі живлення зверніться до місцевого постачальника електроенергії і дізнайтеся, скільки це триватиме.
 - У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють упродовж години або двох, і це не впливає на температуру холодильника. Коли живлення відсутнє, слід якомога рідше відкривати двері.
 - Якщо електроенергія не постачається більше 24 годин, вийміть усі заморожені продукти.
- Робота пристрою може перериватись (продукти можуть розморозитися, температура в морозильній камері може підвищитися), якщо його встановлено на тривалий час у приміщенні з температурою, нижчою за передбачений для цього приладу температурний поріг.
- Поміщення деяких продуктів до холодильника може призвести до скорочення терміну придатності через невідповідну температуру зберігання.
- У цьому холодильнику не утворюється намерзання, а отже розморожувати його вручну не потрібно. Ця процедура виконується автоматично.
- Підвищення температури під час розморожування відповідає вимогам ISO. Проте, щоб уникнути непотрібного підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування пристрою, загортайте заморожені продукти у кілька шарів паперу, наприклад у газети.
- Не заморожуйте повторно продукти, які повністю відтанули.
- Температура в секції (секціях) класу «дві зірки» або у відділенні (відділеннях) із позначкою у вигляді двох зірок (❄❄) децю вища, ніж в іншому відділенні (відділеннях) морозильної камери.

Інформація з техніки безпеки

Секції або відділення класу "дві зірки" визначаються відповідно до інструкції та / або комплекту поставки.

Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Встановлення


Ретельно дотримуйтеся цих інструкцій для правильного встановлення холодильника та запобігання нещасним випадкам перед початком експлуатації.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте холодильник виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача.
- Будь-які ремонтні роботи мають здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.
- Утилізуючи пакувальний матеріал цього виробу, дотримуйтеся вказівок місцевого законодавства.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, від'єднуйте кабель живлення перед обслуговуванням чи заміною деталей.

Загальний огляд холодильника

Фактичний вигляд і комплектація холодильника можуть різнитися залежно від моделі та країни.

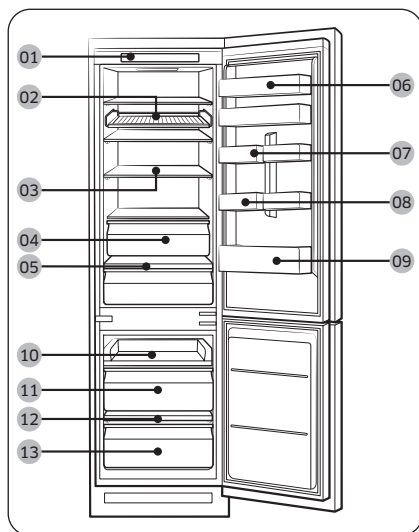

- 01 Панель керування
- 02 Полиця для вина*
- 03 Полиця холодильної камери*
- 04 Шухляда холодильної камери*
- 05 Полиця для овочів*
- 06 Верхня дверна полицка*
- 07 Дверна полицка для різних продуктів
- 08 Лоток для яєць*
- 09 Дверна полицка холодильної камери
- 10 Висувна полиця
- 11 Середня шухляда морозильної камери
- 12 Полиця морозильної камери*
- 13 Нижня шухляда морозильної камери

* лише у відповідних моделях

📖 ПРИМІТКА

- Для забезпечення оптимального енергоспоживання переконайтеся, що всі полиці, шухляди та кошики розміщено в призначених для цього місцях.
- Тільки для моделей, у яких є полиця морозильної камери:
 - Для швидкого заморожування великої кількості продуктів вийміть нижню шухляду морозильної камери й використайте весь вільний об'єм морозильної камери.
 - Щоб отримати більше місця, вийміть висувну полицю (10) і дві шухляди морозильної камери (11, 13) під нею, однак полицю зберігайте на нижній шухляді морозильної камери. Це не вплине на температурні й механічні властивості приладу. Заявлений об'єм зберігання морозильної камери вираховано без цих деталей.

Встановлення

Покрокове встановлення

КРОК 1 Вибір місця

Вимоги до місця встановлення:

- Тверда рівна поверхня без килимового покриття або настилів, що можуть ускладнити вентиляцію
- Відсутність прямого сонячного проміння
- Достатньо місця для відкривання та закривання дверцят
- Достатня відстань від джерел тепла
- Достатньо місця для технічного обслуговування та догляду

Ефективний діапазон температур


Холодильник призначено для стабільної роботи в діапазоні температур, що визначається його класом.

Клас	Символ	Температура у приміщенні (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Помірний розширений	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43

 ПРИМІТКА

Характеристики охолодження та енергоспоживання холодильника можуть залежати від температури в приміщенні, частоти відкривання/закривання дверцят та місця розташування холодильника. Рекомендовано підтримувати відповідну температуру.

Розміри виробу

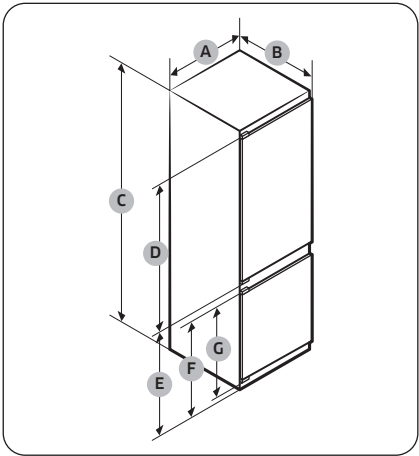


	BRB***26*	BRB***30*
A	540 ± 2	540 ± 2
B	550 ± 2 (з дверцятами)	550 ± 2 (з дверцятами)
C	1775 ± 2	1935 ± 2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(одиниця виміру: мм)

Встановлення

Габаритні розміри виробу

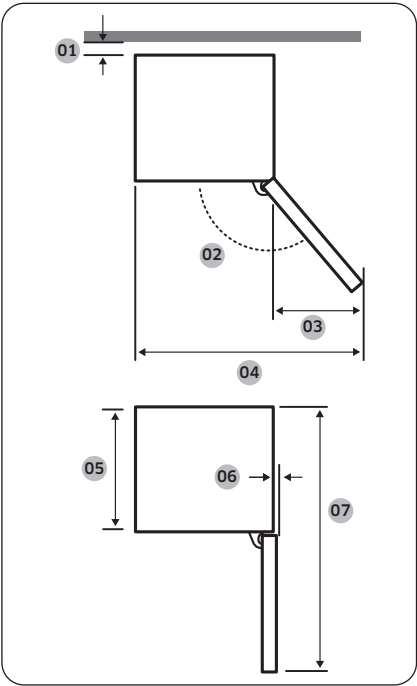

Модель	BRB*****S0 ПЕРЕСУВНОГО ТИПУ	BRB*****F0 ВБУДОВАНОГО ТИПУ
01*	10 (мін.) / 30 (рекомендовано)	
02	95° (рекомендовано)	115° (рекомендовано)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: від шафи до задньої панелі приладу.
(одиниця виміру: мм)

ПРИМІТКА

- Указані значення споживання енергії отримані за умови забезпечення зазору 10 мм між стінкою шафи й задньою панеллю приладу. Прилад працюватиме належним чином і з меншим зазором, ніж 10 мм, проте споживатиме трохи більше електроенергії.
- Рекомендовано використовувати шафу зі стінками товщиною 18 мм і завісами товщиною до 20 мм.


ПРИМІТКА

- Розміри, подані в таблиці вище, можуть різнитися залежно від способу вимірювання.
- Порядок установлення приладу, що вбудовується, наведено в настанові щодо монтажу.

Вентиляційна система шафи

Як показано на малюнку, повітря, яке надходить у холодильник, циркулює вздовж вентиляційних шляхів (див. напрямки стрілки) шафи. Забезпечте щонайменше 200 см² (Ш x В: 500 x 40 мм) простору як для входу повітря, так і для виходу. Крім того, ззаду внизу шафи має бути щонайменше 200 см² простору для вентиляції (Ш x В: 500 x 40 мм).

Вхідний отвір для повітря

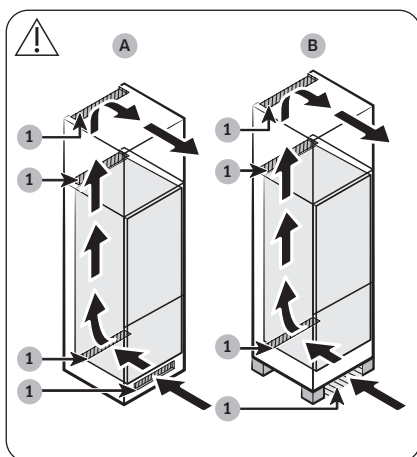


1	200 см ²
---	---------------------

Вхідний отвір має бути розташований, як показано в прикладах нижче, або в подібному місці залежно від типу шафи.

- A. Шафа з вентиляційним отвором.
- B. Шафа на ніжках.

Вихідний отвір для повітря

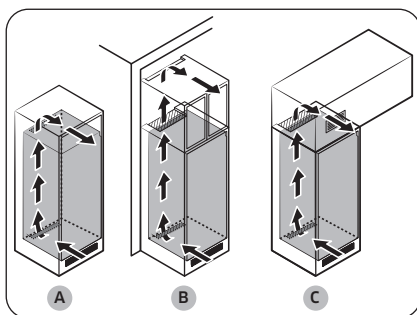

Вихідний отвір має бути розташований, як показано в прикладах нижче, або в подібному місці залежно від типу шафи.


- A. Одразу над холодильником із вентиляційною решіткою (елемент додаткової комплектації).
- B. Упритул до верхньої стінки шафи.
- C. Над холодильником з окремим вбудованим вентиляційним отвором.

⚠ УВАГА

Незалежно від дизайну шафи, не слід блокувати вентиляційну систему.

Встановлення

Розміри шафи

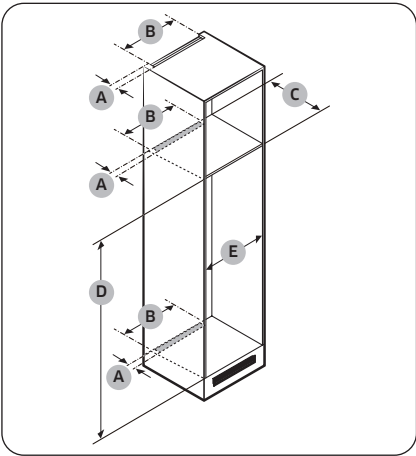

⚠ УВАГА

Якщо шафа має дверцята, упевніться, що вони не надто важкі й не впадуть.

Дверцята шафи	Товщина (мм)	Маса (кг)
Зі сторони холодильної камери	Мін. 16 Макс. 19	Макс. 18
Зі сторони морозильної камери		Макс. 12

Гарантія не поширюється на будь-яку несправність виробу, яка сталася в результаті наведеного нижче.

1. Неналежні умови місця встановлення та неправильні розміри шафи.
2. Шафа, яка має дефекти.
3. Помилки спеціаліста зі встановлення чи користувача.

Розміри і зазори


Вимоги до місця встановлення наведено на схемах і в таблиці нижче.

Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Примітка
BRB***26**S0 ПЕРЕСУВНОГО ТИПУ	Мін.	40	500	560	1778	560	
	Рекомендовано			580	1780	562	
	Макс.			–	1782	568	
BRB***26**F0 ВБУДОВАНОГО ТИПУ	Мін.	40	500	560	1778	555	Петля: 17 мм
	Рекомендовано			580	1780	562	
	Макс.			–	1782	568	
BRB***30**S0 ПЕРЕСУВНОГО ТИПУ	Мін.	40	500	560	1938	560	
	Рекомендовано			580	1940	562	
	Макс.			–	1942	568	
BRB***30**F0 ВБУДОВАНОГО ТИПУ	Мін.	40	500	560	1938	555	Петля: 17 мм
	Рекомендовано			580	1940	562	
	Макс.			–	1942	568	

📌 ПРИМІТКА

- Якщо шафа ширша за 568 мм, ущільнювач (між холодильником і шафою) може ослабнути.
- Якщо шафа вища за максимально допустиме значення (1782 мм), використовуйте інші облицювальні матеріали, щоб заповнити простір.

Визначення місця розташування розетки та необхідного простору

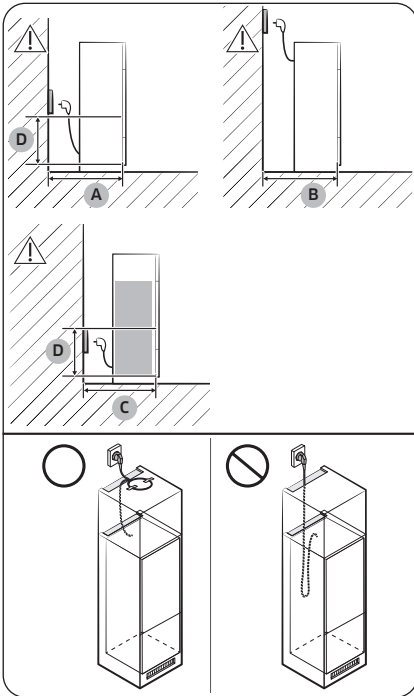

A	Мін. 590
B	Мін. 560
C	Мін. 580
D	240

(одиниця виміру: мм)


ПРИМІТКА

У разі встановлення холодильника в шафу глибиною 560 мм упевніться, що кабель живлення прокладено збоку холодильника, перш ніж підключати його до розетки. Якщо кабель живлення прокласти ззаду холодильника, це може призвести до погіршення характеристик енергоефективності.

Встановлення

Тип шафи

Рекомендовані такі типи шафи:

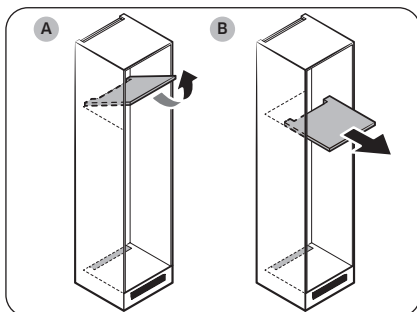


ПРИМІТКА

Якщо у вас одна з таких шаф, для ремонту несправної головної плати не потрібно виймати із шафи основний блок. Якщо ж у вас шафа іншого типу, вам доведеться вийняти основний блок.


А. Відкидний тип.

В. Висувний тип.

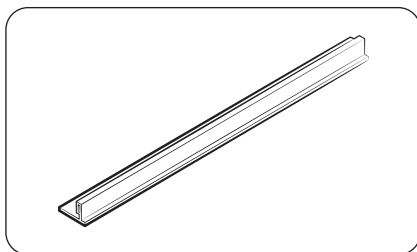

ПРИМІТКА

- Використання шафи, яка не відповідає рекомендованим розмірам, може призвести до відшарування ущільнювача між холодильником і шафою після встановлення холодильника в шафу.

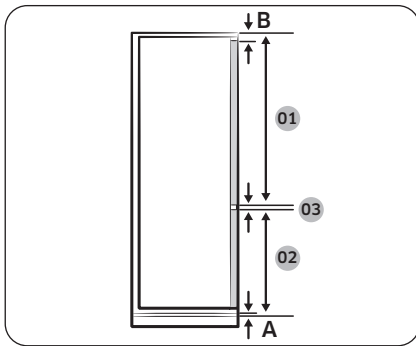

ПРИМІТКА

Щоб установити шафу, для якої потрібен зазор 3 мм (03), дивіться довідкову таблицю нижче.


Модель	BRB***26**S0 ПЕРЕСУВНОГО ТИПУ	BRB***26**F0 ВБУДОВАНОГО ТИПУ
01	Мін. 1041+В Макс. 1102+В	Мін. 1063+В Макс. 1076+В
02	Мін. 670+А Макс. 731+А	Мін. 696+А Макс. 709+А
03	3 мм (щілина між дверцятами холодильної й морозильної камер)	

Модель	BRB***30**S0 ПЕРЕСУВНОГО ТИПУ	BRB***30**F0 ВБУДОВАНОГО ТИПУ
01	Мін. 1204+В Макс. 1262+В	Мін. 1223+В Макс. 1236+В
02	Мін. 670+А Макс. 731+А	Мін. 696+А Макс. 709+А
03	3 мм (щілина між дверцятами холодильної й морозильної камер)	

- А. Нижній край передньої панелі над вентиляційним отвором.
- В. Виступ передньої панелі.


Встановлення

КРОК 2 Покриття підлоги

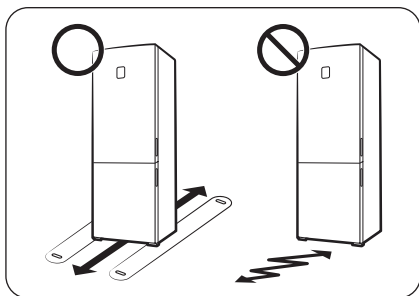

- Поверхня для встановлення має витримувати вагу повністю завантаженого холодильника.
- Щоб не пошкодити підлогу, підкладіть під кожну ніжку холодильника по великому шматку картону.
- Щойно холодильник буде встановлено в потрібне положення, намагайтеся не рухати його, щоб не пошкодити підлогу. Якщо потрібно, постеліть цупкий папір або тканину (наприклад, старий килим) там, де пересуватимете холодильник.

КРОК 3 Розділення (лише у відповідних моделях)

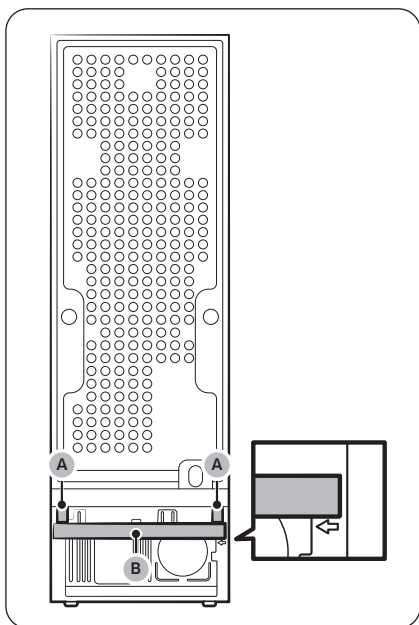

Для забезпечення оптимального енергоспоживання прикріпіть надані **розділювачі (А)** і **губку (В)**, як показано на малюнку.

⚠ УВАГА


Якщо холодильник встановлено не врівень із шафою, розділювачі можна підрізати, щоб вирівняти холодильник, але оптимальне енергоспоживання не може бути гарантовано.

КРОК 4 Регулювання вирівнювальних ніжок

⚠ УВАГА


- Холодильник потрібно вирівнювати на рівній, твердій підлозі. Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження холодильника або травмування користувача.
- Під час вирівнювання холодильник має бути порожнім. Переконайтеся, що у холодильнику немає жодних продуктів.

Холодильник можна вирівняти за допомогою передніх ніжок, які обладнані для цього спеціальним (вирівнювальним) гвинтом. Для вирівнювання використовуйте плоску викрутку.

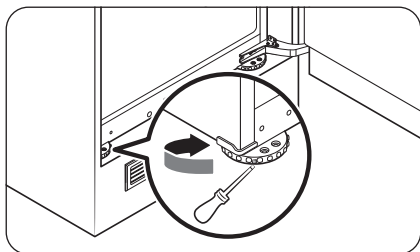


Регулювання висоти зліва.

Вставте плоску викрутку у вирівнювальний гвинт на передній лівій ніжці. Повертайте вирівнювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб збільшити висоту, або проти годинникової стрілки, щоб її зменшити.

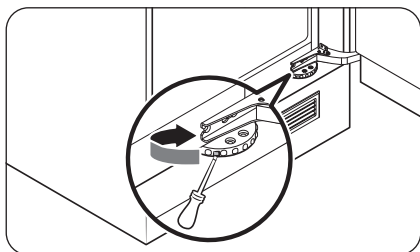

Регулювання висоти справа.


Вставте плоску викрутку у вирівнювальний гвинт на передній правій ніжці. Повертайте вирівнювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб збільшити висоту, або проти годинникової стрілки, щоб її зменшити.

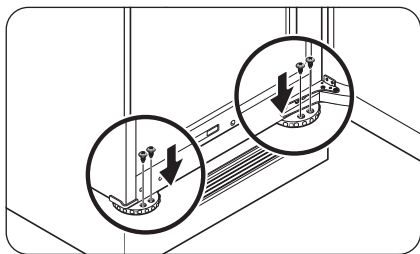

📄 ПРИМІТКА

Обов'язково залиште 41 мм (А: для завіс висувного й фіксованого типу) простору між холодильником і комірною чи нішою. Тоді зафіксуйте передні ніжки за допомогою гвинтів.


Встановлення

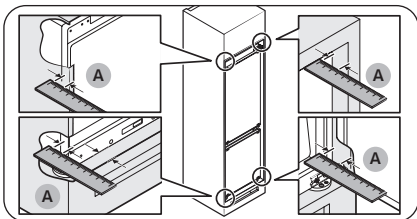

КРОК 5 Початкові налаштування

Після виконання перелічених нижче кроків холодильник стає повністю функціональним.

1. Зніміть з усіх кутів кожної полиці поролонові накладки, призначені для захисту внутрішніх поверхонь холодильника під час транспортування.
2. Відкрийте дверцята і перевірте, чи працює внутрішнє освітлення.

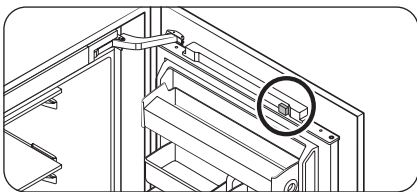

3. Зніміть поролонову накладку з магніту вгорі дверцят.

4. Установіть найнижчу температуру і зачекайте приблизно годину. Морозильна камера має дещо охолотитися, а двигун почне працювати безперебійно.
5. Зачекайте, доки температура холодильника не досягне заданого значення. Тепер холодильник готовий до експлуатації.

ПРИМІТКА

Коли холодильник увімкнеться, пролунає звуковий сигнал. Щоб вимкнути сигнал, натисніть кнопку **Freezer** (Морозильна камера) або **Fridge** (Холодильна камера).

КРОК 6 Сигналізація про зростання температури (лише у відповідних моделях)

Тип 1

- Якщо температура в морозильній камері надто висока, на дисплеї температури миготітиме індикація "--" і лунатиме сигнал. Таке може статися після збою подачі живлення.
- У такому разі натисніть кнопку **Freezer (Морозильна камера)** або **Fridge (Холодильна камера)**. Упродовж 5 секунд відображатиметься вище значення температури. Потім з'явиться поточне значення температури. Щоб вимкнути сигнал, натисніть кнопку **Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята)**.

Тип 2

- Якщо температура в морозильній камері зависока, миготітиме індикатор температури й лунатиме сигнал. Таке може статися після збою подачі живлення. Щоб вимкнути сигнал, натисніть кнопку **Freezer (Морозильна камера)** або **Fridge (Холодильна камера)**.

КРОК 7 Остаточна перевірка


Після завершення встановлення переконайтеся, що:

- холодильник підключено до електричної розетки та належним чином заземлено;
- холодильник встановлено на пласкій рівній поверхні з необхідним зазором між стінками та стіною або корпусом іншого пристрою;
- холодильник стоїть рівно та надійно;
- двері вільно відкриваються та закриваються, а внутрішнє освітлення вмикається автоматично, коли відкриваються двері.


Режими роботи

Головна панель

ТИП 1

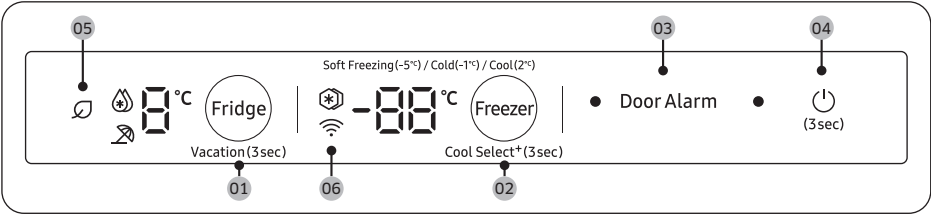

ТИП 2

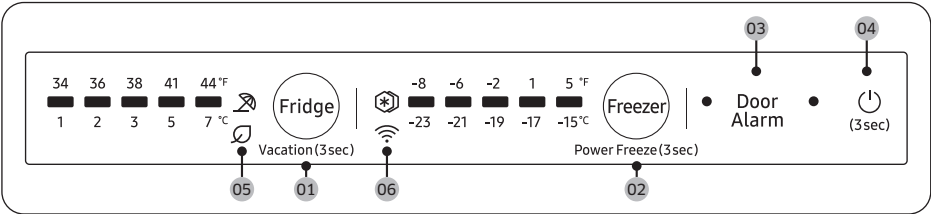

- 01 Fridge (Холодильна камера) / Vacation (Відпустка) 02 Freezer (Морозильна камера) / Power Freeze (Швидке заморожування) / Cool Select+ (Зона охолодження+)*
- 03 Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята) 04 (Живлення)
- 05 AI Energy Mode 06 Мережеве з'єднання

* лише у відповідних моделях

ПРИМІТКА

З відкриванням дверцят засвічуються всі світлодіодні індикатори; із закриттям дверцят усі світлодіодні індикатори вимикаються.

01 Холодильна камера / Відпустка (3 с)

Fridge (Холодильна камера)	Для налаштування температури в холодильній камері натисніть кнопку Fridge (Холодильна камера), після чого виберіть потрібну температуру. Змінювати температуру можна в діапазоні від 1 °C до 7 °C (стандартне значення: 3 °C). Швидке охолодження (тип 1) Функція Швидке охолодження прискорює процес охолодження завдяки максимальній швидкості вентилятора. Холодильна камера працює на повну потужність дві з половиною години, після чого температура повертається до попереднього заданого значення. - Щоб увімкнути функцію Швидке охолодження, виберіть температуру 1 °C, тоді натисніть кнопку Fridge (Холодильна камера), щоб вибрати функцію Швидке охолодження. Засвітиться відповідний індикатор (❄), і процес охолодження прискориться. - Щоб вимкнути функцію Швидке охолодження, натисніть кнопку Fridge (Холодильна камера) ще раз. Температура в холодильній камері повернеться до значення 7 °C.  ПРИМІТКА Використання функції Швидке охолодження збільшує споживання електроенергії. Якщо ви не збираєтесь використовувати цю функцію, вимкніть її та поверніть температуру до попереднього встановленого значення.
Vacation (Відпустка)	- Якщо ви збираєтесь у відпустку, відрядження або просто не плануєте користуватися холодильною камерою протягом тривалого часу, радимо увімкнути режим Vacation (Відпустка). Температура в холодильній камері буде підтримуватися на рівні нижче 17 °C, але морозильна камера працюватиме відповідно до попередніх налаштувань. - Щоб увімкнути або вимкнути режим Vacation (Відпустка), натисніть кнопку Fridge (Холодильна камера) та утримуйте її протягом 3 секунд.  ПРИМІТКА - Перед увімкненням режиму Vacation (Відпустка) не забудьте викласти з холодильної камери всі продукти. - Якщо почати налаштовувати температуру, режим Vacation (Відпустка) автоматично вимкнеться.

Режими роботи

02 Морозильна камера / Швидке заморожування (3 с) / Зона охолодження+ (3 с)

Freezer (Морозильна камера)	За допомогою кнопки Freezer (Морозильна камера) можна встановлювати температуру в морозильній камері. Доступний діапазон регулювання температури: від -15 °C до -23 °C (стандартне значення: -19 °C).  ПРИМІТКА У режимі Cool Select+ (Зона охолодження+) температуру змінювати не можна.
Power Freeze (Швидке заморожування)	Функція Power Freeze (Швидке заморожування) пришвидшує процес заморожування завдяки максимальній швидкості вентилятора. Морозильна камера працює на повну потужність протягом 50 годин, після чого температура повертається до попереднього заданого значення. Для заморожування великої кількості продуктів режим Power Freeze (Швидке заморожування) необхідно ввімкнути щонайменше за 20 годин до завантаження продуктів у морозильну камеру. Тип 1 - Щоб увімкнути функцію Power Freeze (Швидке заморожування), виберіть температуру -23 °C, потім натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера), щоб вибрати функцію Power Freeze (Швидке заморожування). Засвітиться відповідний індикатор (❄️), і процес заморожування прискориться. - Після завершення роботи функції Power Freeze (Швидке заморожування) відповідний індикатор вимкнеться й температура в морозильній камері повернеться до попереднього значення. - Щоб вимкнути режим Power Freeze (Швидке заморожування), натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера) ще раз. Температура в морозильній камері повернеться до попереднього заданого значення. Тип 2 - Для ввімкнення функції Power Freeze (Швидке заморожування) натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера) та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб вибрати функцію Power Freeze (Швидке заморожування). Засвітиться відповідний індикатор (❄️), і процес заморожування прискориться. - Щоб вимкнути функцію Power Freeze (Швидке заморожування), знову натисніть та утримуйте кнопку Freezer (Морозильна камера) упродовж 3 секунд. Температура в морозильній камері повернеться до попереднього значення, а індикатор вимкнеться.  ПРИМІТКА Використання функції Power Freeze (Швидке заморожування) збільшує енергоспоживання. Якщо ви не збираєтеся використовувати цю функцію, вимкніть її та поверніть температуру до попереднього встановленого значення.

Cool Select+ (Зона охолодження+) (тип 1)	Щоразу з натисненням та втриманням кнопки Cool Select+ (Зона охолодження+) упродовж 3 секунд робочий режим змінюється таким чином: Заморожування → Soft Freezing (М'яке заморожування) (-5 °C) → Cold (Підморожування) (-1 °C) → Cool (Охолодження) (2 °C)  УВАГА • У разі перемикання з режиму Freezer (Морозильна камера) на Cool Select+ (Зона охолодження+) з продуктів, що зберігаються, може витікати сік або рідина. • Не зберігайте м'ясо та рибу в режимі Cool Select+ (Зона охолодження+) довго. Продукти можуть замерзнути або зіпсуватися через невідповідні налаштування температури. • У разі ввімкнення живлення після тривалого періоду бездіяльності налаштування режиму Cool Select+ (Зона охолодження+) може бути скинуто до заводських значень. Перш ніж користуватися холодильником, перевірте налаштування режиму Cool Select+ (Зона охолодження+).
--	--

03 Попередження про відкриті дверцята

Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята)	Можна налаштувати сигнал попередження для нагадування. Якщо залишити дверцята відкритими на понад 2 хвилини, пролунає звуковий сигнал і почне блимати індикатор попередження. Вимкнути або ввімкнути це попередження можна натисненням кнопки Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята).
---	---

04 (Живлення)

Щоб увімкнути холодильник, натисніть та утримуйте кнопку  3 секунди.

Якщо ще раз натиснути й утримувати кнопку  3 секунди, вимкнуться холодильник і лампи.

05 AI Energy Mode (лише у відповідних моделях)

Значок  відобразиться, коли ввімкнено функцію AI Energy Mode. Увімкнути або вимкнути функцію AI Energy Mode можна в застосунку SmartThings. (лише у відповідних моделях)

06 Мережеве з'єднання (лише у відповідних моделях)

Стежити за станом холодильника й керувати ним можна за допомогою застосунка SmartThings. Додаткову інформацію див. у розділ **SmartThings** (лише у відповідних моделях).

ПРИМІТКА

Якщо холодильник не під'єднано до застосунка SmartThings, про це нагадуватиме значок Wi-Fi () , що блиматиме. Якщо ви бачите значок Wi-Fi () , що блимає, рекомендується під'єднати холодильник до застосунка SmartThings.

Режими роботи

Увімкнення та вимкнення Wi-Fi (лише у відповідних моделях)


Тип 1

Щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi, натисніть кнопку **Fridge (Холодильна камера)** та утримуйте її протягом 10 секунд. Після цього на дисплеї протягом 5 секунд відобразиться стан з'єднання Wi-Fi (як показано на рисунку).

Wi-Fi увімкнено



Wi-Fi вимкнено

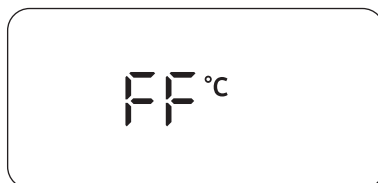

Тип 2

Щоб увімкнути чи вимкнути Wi-Fi, натисніть кнопку **Fridge (Холодильна камера)** й утримуйте її натиснутою протягом 10 секунд. Значок Wi-Fi (📶) відображає стан Wi-Fi, як показано нижче.

- Wi-Fi вимкнено. Значок Wi-Fi (📶) блимає протягом 5 секунд, а потім згасає.
- Wi-Fi увімкнено. Значок Wi-Fi (📶) блимає протягом 5 секунд, а потім умикається на 5 секунд.

📖 ПРИМІТКА

- Функції ввімкнення та вимкнення Wi-Fi активуються під час налаштування з'єднання Wi-Fi для під'єднання холодильника до застосунка SmartThings.
- Додаткову інформацію див. у розділ **SmartThings** (лише у відповідних моделях).

SmartThings (лише у відповідних моделях)

Встановлення

Відвідайте Google Play Store, Galaxy Apps або Apple App Store та знайдіть там застосунок SmartThings. Завантажте й установіть застосунок SmartThings, наданий компанією Samsung Electronics, на свій смартфон.

ПРИМІТКА

- Сумісна версія застосунка SmartThings може змінюватися відповідно до політики виробника щодо підтримки операційних систем (ОС). Крім того, дія нової політики оновлення застосунка SmartThings або підтримуваних ним функцій, що застосовується до поточної версії ОС, може бути призупинена з міркувань безпеки або зручності користування.
- До застосунків SmartThings без попередження можуть вноситися зміни з метою поліпшення її продуктивності або зручності користування. Оскільки версія ОС мобільного телефона щороку оновлюється, застосунок SmartThings також постійно оновлюється для сумісності з останньою версією ОС. Якщо у вас виникли запитання щодо вищевикладеного, напишіть нам за адресою електронної пошти: st.service@samsung.com.
- Рекомендовано використовувати системи шифрування WPA/TKIP і WPA2/AES. Новіші або нестандартні протоколи автентифікації через з'єднання Wi-Fi не підтримуються.
- На якість роботи бездротових мереж може впливати інше розташоване поблизу обладнання, що обмінюється даними через технологію бездротового зв'язку.
- Якщо ваш Інтернет-провайдер використовує метод ідентифікації комп'ютера чи модема за MAC-адресою, то розумний холодильник Samsung, імовірно, не зможе під'єднатися до Інтернету. У такому разі зверніться по технічну підтримку до свого інтернет-провайдера.
- Певні налаштування брандмауера в системі вашої мережі також можуть перешкоджати доступу розумного холодильника Samsung до Інтернету. Із питань технічної підтримки звертайтеся до свого інтернет-провайдера. Якщо усунути проблему не вдається, зверніться до продавця або в місцевий сервісний центр Samsung.
- Для налаштування параметрів бездротової точки доступу ознайомтеся з посібником користувача цієї точки доступу (маршрутизатора).
- Розумні холодильники Samsung підтримують обидва протоколи Wi-Fi стандарту 2,4 ГГц: IEEE 802.11 b/g/n і Soft-AP. (Рекомендується застосовувати протокол IEEE 802.11 n.)
- Несхвалені бездротові Wi-Fi-маршрутизатори можуть не забезпечувати з'єднання з відповідними розумними холодильниками Samsung.

Режими роботи

Обліковий запис Samsung

Для користування застосунком потрібно ввійти до свого облікового запису Samsung. Якщо у вас немає облікового запису Samsung, виконайте вказівки на екрані в застосунку, щоб створити його безплатно.

Початок роботи

Увімкніть пристрій, із яким потрібно налагодити з'єднання, запустіть застосунок SmartThings на своєму смартфоні й дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.

У разі появи спливного вікна з повідомленням про знаходження нового пристрою натисніть **ADD NOW (ДОДАТИ ЗАРАЗ)**.

Якщо спливне вікно не відкривається, натисніть кнопку + і виберіть у списку доступних пристроїв той, із яким потрібно налагодити з'єднання.

Якщо потрібний пристрій не відображається в списку доступних, натисніть **Supported Devices (Підтримувані пристрої)**, виберіть тип пристрою (Холодильник) і його модель.

Виконайте вказівки в застосунку для налаштування пристрою. Після завершення налаштування ваш холодильник відобразиться у вигляді «картки» на екрані **Devices (Пристрої)**.

Інтегрована система керування

Контролювати стан холодильника й керувати ним можна вдома й віддалено.

- Торкніться значка холодильника на панелі керування SmartThings або значка пристроїв унизу панелі керування, а потім «картки» холодильника, щоб відкрити сторінку холодильника.
- Перевірте стан роботи або сповіщення, що стосуються холодильника, та в разі потреби змініть параметри або налаштування.

ПРИМІТКА

Деякі параметри або налаштування холодильника можуть бути недоступні для дистанційного керування.

Категорія	Елемент	Опис
Контроль	Температура в холодильній камері	Відображення поточної температури в холодильній камері.
	Температура в морозильній камері	Відображення поточної температури в морозильній камері.
Функції	Швидке охолодження (лише у відповідних моделях)	Можна вмикати й вимикати функцію швидкого охолодження, а також перевіряти поточні налаштування.
	Швидке заморожування	Можна вмикати й вимикати функцію швидкого заморожування, а також перевіряти поточні налаштування.
	Температура в холодильній камері	Можна налаштувати бажану температуру в холодильній камері.
	Температура в морозильній камері	Можна налаштувати бажану температуру в морозильній камері.
Сигнали попередження	Зависока температура	Цей сигнал спрацює, коли в холодильній або морозильній камері виявлено зависоку температуру.
	Відчинення дверцят	Цей сигнал спрацює, коли дверцята відчинені впродовж понад 2 хвилин.
AI Energy Mode (лише у відповідних моделях)	Увімкнути або вимкнути функцію AI Energy Mode можна в меню «Енергія» застосунка SmartThings. Перевірити стан функції AI Energy Mode можна в застосунку SmartThings. У деяких моделях про роботу функції AI Energy Mode сповіщає поява значка  на головній панелі. (лише у відповідних моделях) Увімкнення функції AI Energy Mode знижує енергоспоживання, однак може погіршувати ефективність охолодження.	


Інформація про оновлення системи безпеки

Оновлення системи безпеки надаються для посилення безпеки пристрою та захисту вашої особистої інформації. Додаткову інформацію про оновлення системи безпеки див. на сайті <https://security.samsungda.com>.

* Сайт підтримує лише деякі мови.

Режими роботи

Інформація про зберігання продуктів

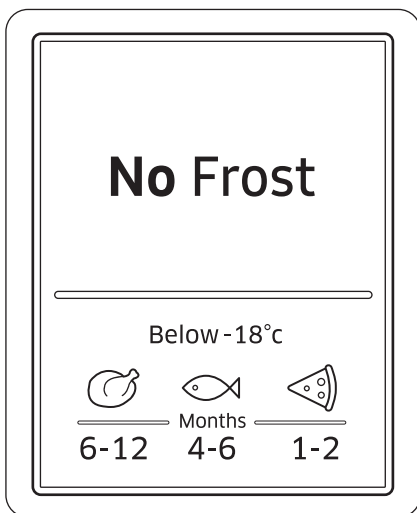

Цифри в нижній частині цього зображення вказують період зберігання для виду продуктів, зображеного безпосередньо над ними. Наприклад, для риби цей термін становить 4–6 місяців.

Як правильно заморозувати продукти

1. Щільно загорніть продукти у відповідний матеріал.
2. Запакуйте герметично.
3. Наклейте наклейку з описом і датою.

Пакувальні матеріали

- Матеріали, придатні для пакування продуктів: полімерна плівка, поліетиленова плівка, алюмінієва фольга та металеві контейнери.
- Матеріали, непридатні для пакування продуктів: обгортковий папір, пергаментний папір, целофан, сміттєві мішки, використані пакети з магазинів.

Засоби герметизації

Гумові смужки, пластмасові затискачі, мотузки, морозостійка клейка стрічка та подібні засоби. Пакети й поліетиленову плівку можна заплавляти спеціально призначеними для цього пристроями.

Період зберігання заморожених продуктів

Період зберігання може різнитися залежно від типу продуктів і температури зберігання. Орієнтовні терміни при температурі -18°C (0°F):

- м'ясо птиці (ціла курка), свіже м'ясо (стейки та більші шматки для запікання): до 12 місяців;
- риба (нежирна риба, страви з риби), свіжі креветки, молюски, кальмари: до 6 місяців;
- піца, ковбаса: до 2 місяців.

ПРИМІТКА

Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті Управління з контролю харчових продуктів і лікарських засобів США: <http://www.fda.gov/>.

Розморожування

Заморожені продукти можна розморожувати різними способами:

- природним чином за кімнатної температури;
- природним чином у холодильній камері;
- в електричній духовці, з підставкою або без неї;
- у мікрохвильовій печі.


ПРИМІТКА

- Не заморожуйте розморожені продукти повторно. Деякі частини продуктів можуть не замерзнути повністю.
- Не зберігайте заморожені продукти довше визначеного терміну.


Догляд

Використання та догляд

Полиці (холодильна камера / морозильна камера) / полиця для вина (лише у відповідних моделях)

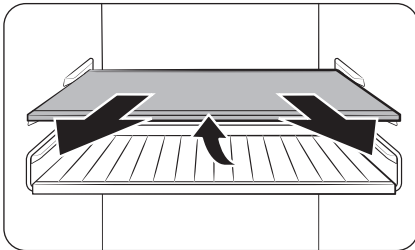

1. Трохи витягніть полицю (або полицю для вина). Потім, піднімаючи задню частину, витягніть її більше.

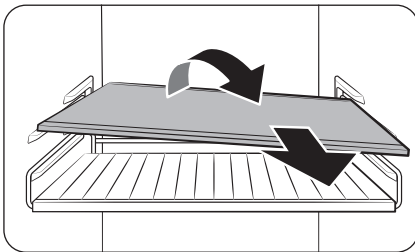


2. Щоб вийняти полицю (або полицю для вина) повністю, розташуйте її під кутом.

⚠ УВАГА


- Полицю потрібно встановлювати належним чином. Не встановлюйте її догори дном.
- Скляні контейнери можуть подрпати поверхню скляних полиць.
- Не вставляйте полицю в положення полиці для вина. Це може пошкодити холодильник. (лише у відповідних моделях)

Полиця для овочів (лише у відповідних моделях)

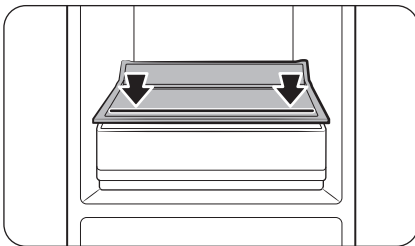

- Якщо у вашій моделі в холодильній камері є лише одна шухляда, на полиці для овочів одразу над шухлядою нанесено лінію. У разі зберігання продуктів на полиці для овочів переконайтеся, що вони лежать у межах нанесеної лінії.

Дверна полицка холодильної камери / дверний лоток для різних продуктів

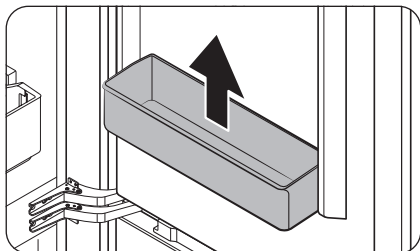


Тримавши дверну полицку двома руками, підніміть її та зніміть із дверцят.

⚠ УВАГА

Щоб запобігти небезпечним ситуаціям, спорожніть дверні полицки, перш ніж знімати їх.

Шухляда холодильної / морозильної камери

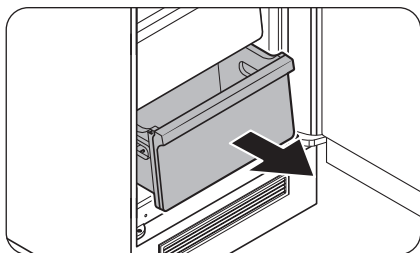

Злегка підніміть передню частину шухляди й висуньте її.

Догляд

Чищення

Всередині та зовні

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте для чищення холодильника бензол, розчинник, оцет, рідкий відбілювач, харчову соду, лимонну кислоту, суміш солей або домашні / автомобільні мийні засоби (наприклад, Clorox™). Ці речовини можуть пошкодити поверхню холодильника та спричинити пожежу.
- Не розпилюйте воду на холодильник. Це може призвести до ураження електричним струмом.

Регулярно прибирайте сухою тканиною всі сторонні об'єкти (пил, воду) зі штекера та контактів.

1. Від'єднайте кабель живлення.
2. Зовнішні та внутрішні поверхні холодильника витирайте змоченою серветкою з м'якої безворсої тканини або паперовим рушником.
3. Після завершення чищення протріть поверхні насухо за допомогою сухої тканини або паперових рушників.
4. Підключіть кабель живлення до розетки.

Заміна деталей

Світлодіодні лампи

Для заміни ламп у холодильнику зверніться у центр обслуговування Samsung у вашій місцевості.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Лампи не підлягають обслуговуванню користувачем. Не намагайтеся самостійно замінити лампу. Це може призвести до ураження електричним струмом.

Усунення несправностей

Перш ніж звертатися за обслуговуванням, виконайте наведені далі перевірки. За будь-які виклики щодо обслуговування, які стосуються звичайних ситуацій (не дефектів), буде стягуватися плата.

Загальні вказівки

Температура



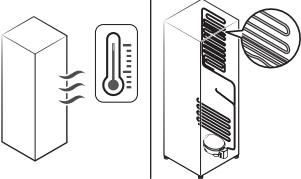
Проблема	Можливі причини	Вирішення
Холодильна/морозильна камера не працює. Висока температура в холодильній/морозильній камері.	Кабель живлення не під'єднаний належним чином.	Підключіть кабель живлення належним чином.
	Регулятор температури не встановлено належним чином.	Зменште температуру.
	Холодильник розташований поблизу джерела тепла чи під прямим сонячним промінням.	Упевніться, що холодильник не перебуває під впливом прямого сонячного промінням або джерела тепла.
	Недостатня відстань між холодильником і задньою чи боковими стінками.	Залиште принаймні 7 мм вільного простору від задньої й бокових стінок шафи.
	Увімкнено режим Vacation (Відпустка).	Вимкніть режим Vacation (Відпустка).
	Холодильник перевантажено. Їжа блокує вентиляційні отвори холодильника.	Не перевантажуйте холодильник. Стежте за тим, щоб продукти не блокували вентиляційні отвори.
Холодильна/морозильна камера надто сильно холодять.	Регулятор температури не встановлено належним чином.	Збільшіть температуру.
Гаряча внутрішня стінка.	Холодильник має теплозахисну трубку по внутрішній стінці.	Для запобігання утворення конденсату на передніх кутах холодильника встановлено теплозахисні трубки. У разі збільшення температури в приміщенні ефективність їх роботи може зменшитись. Це не свідчить про несправність системи. 

Усунення несправностей

Неприємний запах

Проблема	Можливі причини	Вирішення
З холодильника чути неприємний запах.	• Зіпсуті продукти.	• Почистьте холодильник і усуньте зіпсуті продукти.
	• Продукти з різким запахом.	• Продукти з різким запахом слід щільно загортати.

Наморозь

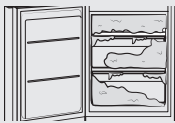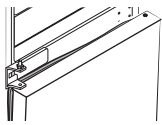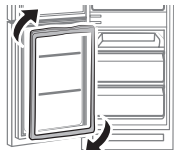Проблема	Можливі причини	Вирішення
Наморозь навколо вентиляційних отворів.	• Їжа блокує вентиляційні отвори.	• Упевніться, що їжа не блокує вентиляційних отворів холодильника.
Наморозь на внутрішніх стінках.	• Дверцята не зачинені належним чином.	• Упевніться, що їжа не блокує дверцят. Очистьте ущільнювач дверцят.
Фрукти або овочі замерзли.	• Фрукти або овочі зберігались у відділенні для свіжих продуктів / відділенні шеф-кухаря.	• Відділення для свіжих продуктів / відділення шеф-кухаря призначене тільки для м'яса та риби.
У морозильній камері утворилося забагато наморозі. 	• Дверцята не забезпечують належної герметичності, оскільки після перевстановлення дверцят не було перевстановлено ущільнювач дверцят. 	• Зніміть ущільнювач дверцят, а потім прикріпіть його назад, повернувши на 180°. 

Конденсат

Проблема	Можливі причини	Вирішення
На внутрішніх стінках утворюється конденсат.	• Якщо дверцята залишити відчиненими, у холодильнику накопичується волога.	• Усуньте вологу й не відчиняйте дверцята холодильника на тривалий час.
	• Продукти з високим вмістом вологи.	• Продукти слід щільно загортати.

Сигналізація

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Лунає сигналізація.	• Якщо дверцята залишаються відчиненими понад дві хвилини, спрацює сигналізація, яка лунає, доки дверцята не буде зачинено.	• Щоб вимкнути сигналізацію, натисніть будь-яку кнопку. Якщо сигналізація знову спрацює через 12 годин, зверніться в місцевий сервісний центр Samsung.


Усунення несправностей

Холодильник видає незвичні звуки?


Перш ніж звертатися за обслуговуванням, перевірте подане нижче. За будь-які виклики щодо обслуговування, коли холодильник видає нормальні робочі звуки, буде стягуватися плата.

Ці звуки нормальні.


- Під час початку чи завершення роботи холодильник може видавати звуки, подібні до звуків системи запалювання машини. Після стабілізації роботи звук стихне.

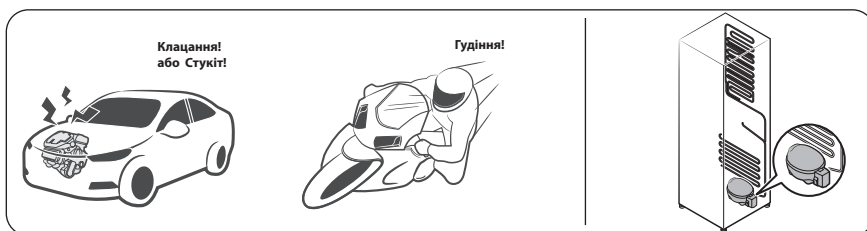

- Ці звуки можуть лунати, коли працює вентилятор. Коли холодильник досягає встановленої температури, звуку вентилятора чути не буде.

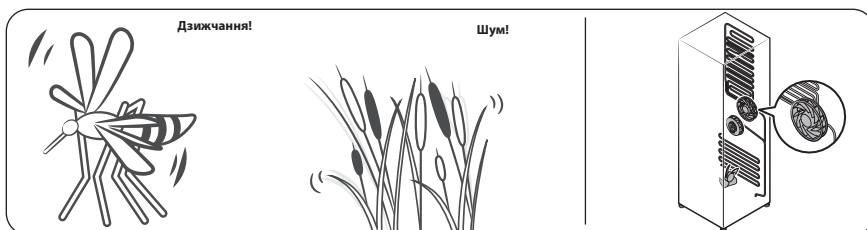


- Під час циклу розмороження вода може скапувати на нагрівач системи розмороження.

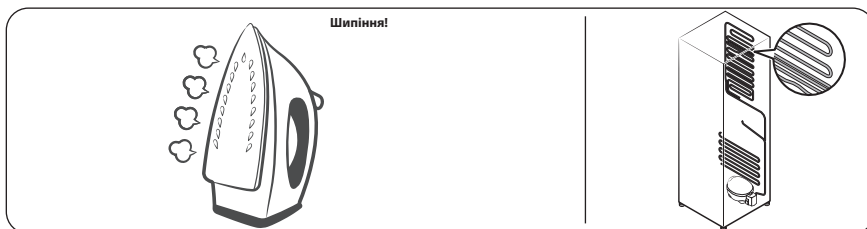

- Під час охолодження чи замороження холодоагент проходить герметичними трубками, видаючи звуки, схожі на булькання.



- Зі збільшенням чи зменшенням температури пластмасові частини скорочуються чи розширюються, видаючи звуки, схожі на потріскування. Такі звуки лунають під час циклу розмороження чи коли працюють електронні частини.

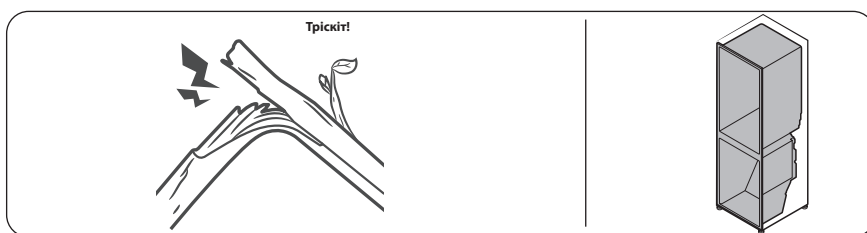

- Для моделей із льодогенератором: коли відкривається кран лінії водопостачання для наповнення льодогенератора, може лунати звук, схожий на дзижчання.
- Через вирівнювання тиску під час відкривання чи закривання дверцят холодильника, може лунати звук, схожий на свист.

Усунення несправностей

SmartThings (лише у відповідних моделях)

Проблема	Можливе вирішення
У магазині застосунків не вдається знайти застосунок SmartThings.	Сумісна версія застосунка SmartThings може змінюватися відповідно до політики виробника щодо підтримки операційних систем (ОС). Крім того, дія нової політики оновлення застосунка SmartThings або підтримуваних ним функцій, що застосовується до поточної версії ОС, може бути призупинена з міркувань безпеки або зручності користування.
Застосунок SmartThings не працює.	- Застосунок SmartThings доступний лише у відповідних моделях. - Старий застосунок Samsung Smart Refrigerator не може налагоджувати з'єднання з моделями Samsung Smart Home.
Застосунок SmartThings встановлений, але не під'єднується до холодильника.	- Для користування застосунком ви маєте увійти до свого облікового запису Samsung. - Перевірте, чи правильно працює маршрутизатор. - Якщо значок Wi-Fi на дисплеї холодильника не горить, це означає, що з'єднання з мережею не встановлено. У такому разі за допомогою застосунка SmartThings під'єднайте холодильник до своєї домашньої точки доступу й зареєструйте його.
Не вдається увійти у застосунок.	- Для користування застосунком ви маєте увійти до свого облікового запису Samsung. - Якщо у вас немає облікового запису Samsung, створіть його, дотримуючись наданих у застосунку інструкцій.
Під час реєстрації холодильника відображається повідомлення про помилку.	Можливо, проблеми з роботою функції простого під'єднання зумовлені відстанню до точки доступу або електромагнітними перешкодами від іншого обладнання поблизу. Трохи зачекайте та спробуйте ще раз.
Застосунок SmartThings під'єднаний до холодильника, але не працює.	- Вийдіть із застосунка SmartThings і запустіть його знову або від'єднайте й знову під'єднайте маршрутизатор. - Від'єднайте холодильник від електромережі, зачекайте 1 хвилину та ввімкніть його знову.
Значок Wi-Fi блимає. ()	- Перед використанням застосунка SmartThings під'єднайте його до свого холодильника. Якщо під'єднання виконано правильно, індикатор припинить блимати. - Якщо не вдається налагодити з'єднання або ви не хочете використовувати застосунок, натисніть та утримуйте кнопку Fridge (Холодильна камера) упродовж 10 секунд. Індикатор перестане блимати.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Мікрофіша

Торговельна марка			Samsung	
Модель			BRB70F26C1F0	BRB70F26C1S0
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))	
Клас енергоефективності			A+	
Річний обсяг енергоспоживання (кВт·г/рік)			289	
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		192	
	Відділення для охолодження		-	
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	72	
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	-	
Маркування найхолоднішого відділення			❄❄❄❄	
Температура відділень (°C)	Холодильне відділення		+1...+7	
	Відділення для охолодження		-	
	Морозильне віділення		-23...-15	
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, морозильне	
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			14	
Потужність заморожування (кг/24 год.)			9	
Кліматичний клас			SN, N, ST	
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 38 °C	
Рівень звукової потужності (дБА)			37	
Вбудований			Так	
Прилад для зберігання вина			-	

Торговельна марка			Samsung	
Модель			BRB80F30A1S0	BRB80F30A1F0
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))	
Клас енергоефективності			A+	
Річний обсяг енергоспоживання (кВт·г/рік)			302	
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		222	
	Відділення для охолодження		-	
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	72	
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	-	
Маркування найхолоднішого відділення			* * * *	
Температура відділень (°C)	Холодильне відділення		+1...+7	
	Відділення для охолодження		-	
	Морозильне відділення		-23...-15	
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, морозильне	
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			14	
Потужність заморожування (кг/24 год.)			9	
Кліматичний клас			SN, N, ST, T	
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 43 °C	
Рівень звукової потужності (дБА)			37	
Вбудований			Так	
Прилад для зберігання вина			-	

Нотатки

Нотатки

ПРИМІТКА

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. Заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №355.
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка>Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.
 - Максимальна потужність передавача з підтримкою Bluetooth: 20dBm на частоті 2402 MHz - 2480 MHz
 - Максимальна потужність передавача з Wi-Fi: 20dBm на частоті 2412 MHz - 2472 MHz

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»

129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонгі-до, 16677 Республіка Корея

Імпортёр в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»,

01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 приймає претензії від споживача, а також забезпечує виконання гарантійних зобов'язань виробника і організацію технічного обслуговування виробу

UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



Frigider

Manualul de utilizare

Aparat încorporat

SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranța	3
Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță	3
Simboluri și precauții importante privind siguranța:	5
Instrucțiuni importante de siguranță	6
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare	10
Avertismente esențiale privind instalarea	10
Atenționări privind instalarea	14
Avertismente esențiale privind utilizarea	15
Atenționări privind utilizarea	19
Atenționări privind curățarea	22
Avertismente esențiale privind casarea	24
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă	25
Instrucțiuni despre DEEE	26
 Instalarea	 27
Prezentarea pe scurt a frigiderului	27
Instalarea pas cu pas	28
 Operații	 40
Panou principal	40
SmartThings (doar la modelele aplicabile)	45
Informații despre păstrare	48
 Întreținerea	 50
Manipularea și întreținerea	50
Curățarea	52
Înlocuirea	52
 Depanarea	 53
Instrucțiuni generale	53
Auțiți sunete anormale dinspre frigider?	56
SmartThings (doar la modelele aplicabile)	58
 Open Source Announcement	 59
Open Source Announcement	59

Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific.
Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.

Informații privind siguranța

- Este periculos ca orice altă persoană în afara unei persoane de service autorizate să efectueze lucrări de service asupra acestui aparat.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când conductele prezintă scurgeri de agent frigorific, evitați folosirea flăcărilor deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
 - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
 - Dacă ușa este deschisă timp îndelungat, se poate produce o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
 - Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
 - Curățați rezervoarele de apă, dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să curgă apa din sistemul conectat la sursa de apă, dacă nu a fost folosit 5 zile.
 - Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

- Compartimentele cu două stele pentru alimente înghețate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-înghețate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru înghețarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces**.

ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor**.

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Informații privind siguranța

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Instrucțiuni importante de siguranță



AVERTIZARE; Risc de incendiu/materiale inflamabile

AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

-
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 - Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca frigiderele.
 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
 - Priza trebuie să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
 - Trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului.
 - Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
 - Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
 - Contactați un centru de service Samsung.
 - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.

Informații privind siguranța

- Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai aprinde, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Cum se poate reduce consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
 - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
 - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
 - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
 - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
 - Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
 - Curățați regulat partea posterioară a frigiderului. Praful crește consumul de energie.

-
- Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.
 - Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al frigiderului. Nu acoperiți orificiile de ventilare.
 - La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.
 - Selectați o adâncime a cavității de 560 mm. O adâncime mai mică a cavității va avea drept rezultat un consum mai mare de energie.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Informații privind siguranța

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
 - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu o compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.

Avertismente esențiale privind instalarea

AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate intra în contact cu apa.
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperilor sau alte aparate.

-
- Nu conectați mai multe aparate la același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna la priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
 - Aceasta oferă performanță optimă și previne totodată supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
 - Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
 - Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
 - Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
 - Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
 - Nu răsuciți sau înnodeați cablul de alimentare.
 - Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
 - Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Informații privind siguranța

- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
 - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
 - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau incendiu.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârând.
 - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.
- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
 - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.

-
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.
 - Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
 - Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
 - Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
 - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.
 - Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
 - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scăpările electrice pot provoca electrocutări grave.
 - Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
 - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scăpările de energie sau electrocutarea provocată de scăpările de curent din frigider.
 - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.

Informații privind siguranța

- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
- Acest aparat este un model încorporat care necesită aerisire dirijată. Pentru a preveni riscul de explozie, asigurați-vă de crearea unui spațiu pentru aerisire.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

Atenționări privind instalarea

ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
 - Dacă frigiderul nu stă drept, eficiența răcirii și durabilitatea se pot diminua.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2-3 ore înainte de a încărca alimente, după instalare și pornire.

-
- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
 - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
 - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
 - Aceasta poate provoca degerături.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

Informații privind siguranța

- Nu țineti în frigider obiecte sau substanțe volatile ori inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
 - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
 - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”. Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu puneți degetele și nu permiteți copiilor să pună degetele între uși.
 - Țineți degetele departe de spațiile ușii din stânga și din dreapta. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă degetele se află între uși.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de suporturile de ușă. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
 - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
 - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Dacă simțiți miros de produse farmaceutice sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - În caz contrar, există risc de incendiu.

-
- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
 - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
 - Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
 - Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
 - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
 - Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
 - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
 - Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
 - Pe lângă faptul că este dăunător pentru oameni, acesta poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
 - Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
 - Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
 - Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
 - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

Informații privind siguranța

- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
 - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu introduceți raftul cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
 - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
 - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
 - Nu utilizați un ventilator.
 - O scântei poate provoca explozie sau incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.
- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
 - Modificările neautorizate pot provoca probleme de siguranță. Pentru readucerea la starea inițială în cazul unei modificări neautorizate, vom percepe costul integral al pieselor și manoperei.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.

-
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reînaltat, contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
 - Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
 - Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
 - În caz contrar există risc de electrocutare.
 - Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
 - Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
 - Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Atenționări privind utilizarea

ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele dezghețate.
 - Alimentele congelate și dezghețate vor dezvolta bacterii dăunătoare mai accelerat decât alimentele proaspete.
 - A doua dezghețare va descompune și mai multe celule, eliminând umiditatea și modificând integritatea produsului.

Informații privind siguranța

- Nu dezghețați carnea la temperatura camerei.
 - Siguranța depinde de manipularea corectă a produsului brut.
- Nu puneți sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
 - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheață furnizat cu frigiderul.
- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
 - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
 - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
 - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
 - Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheața din recipientul cu gheață, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mușgaiului.
- Garanția de service și modificarea.
 - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.

-
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
 - Dacă fantele de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci.
 - Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
 - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
 - Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
 - Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
 - Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
 - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
 - Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
 - Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
 - Există risc de electrocutare sau incendiu.
 - Nu păstrați uleiul vegetal în suporturile de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-și gustul și devenind greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea suportului de ușă. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
 - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sămburi de struguri etc.

Informații privind siguranța

Atenționări privind curățarea

ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
 - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
 - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, cum ar fi apa, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată și curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
 - În caz contrar, există risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
 - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.

-
- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua operații de întreținere, deconectați-l de la priză.
 - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
 - Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
 - Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
 - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
 - Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Informații privind siguranța

Avertismente esențiale privind casarea

AVERTIZARE

- Căsați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Când căsați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
 - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
 - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
 - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minimum numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
 - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra conservării, din cauza proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Această operație se efectuează automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

Informații privind siguranța

- Temperatura secțiunii (secțiunilor) cu două stele sau a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul celor două stele (❄️) este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului.

Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dacă eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Instalarea


Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.

⚠️ AVERTIZARE

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Căsați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua reparații sau înlocuiri.

Prezentarea pe scurt a frigiderului

Imaginea efectivă și componentele furnizate ale frigiderului pot diferi, în funcție de model și de țară.

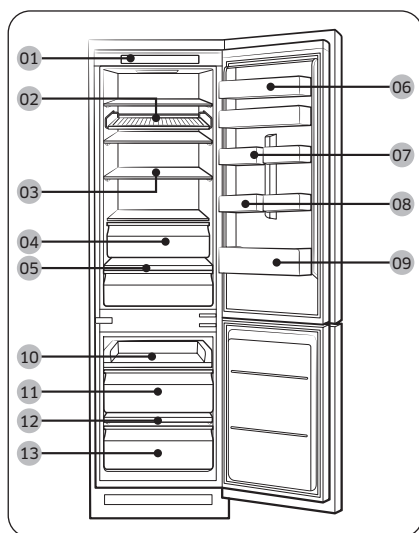

- 01 Panou de comandă
- 02 Raft pentru vinuri *
- 03 Raft de frigider *
- 04 Sertar de frigider *
- 05 Raft pentru legume *
- 06 Recipient de ușa superior *
- 07 Recipient de ușa diverse
- 08 Tavă pentru ouă *
- 09 Suport ușa frigider
- 10 Raft glisant
- 11 Sertarul din mijloc al congelatorului
- 12 Raft de congelator *
- 13 Sertarul de jos al congelatorului

* numai modelele aplicabile

📖 NOTĂ

- Pentru eficiență energetică optimă, asigurați-vă că toate rafturile, sertarele și coșurile sunt amplasate în poziția lor inițială.
- Doar pentru modelele care au raft de congelator:
 - Pentru a congela rapid cantități mari de alimente, utilizați congelatorul după scoaterea sertarului de jos al congelatorului.
 - Pentru a obține mai mult spațiu, puteți scoate raftul glisant (10) și două sertare ale congelatorului (11, 13) de sub acesta, dar păstrați raftul congelatorului pe sertarul inferior al congelatorului. Acest lucru nu afectează caracteristicile termice și mecanice. Volumul declarat de depozitare al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate se calculează cu raftul și sertarele congelatorului scoase afară.

Instalarea

Instalarea pas cu pas

PASUL 1 Selectați o locație

Cerințe pentru locație:

- Suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Departe de lumina directă a soarelui
- Încăpere adecvată pentru deschiderea și închiderea ușii
- Departe de surse de încălzire
- Încăpere pentru operații de întreținere și service

Interval efectiv de temperaturi


Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Dimensiune produs

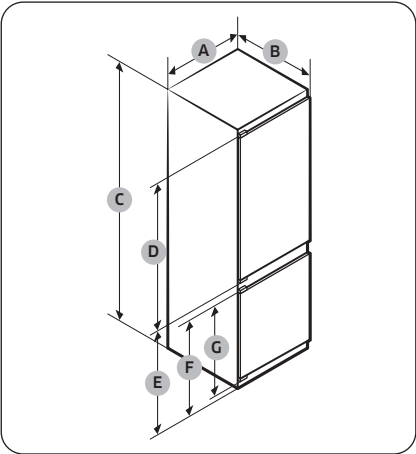


	BRB""26"	BRB""30"
A	540±2	540±2
B	550±2 (cu ușă)	550±2 (cu ușă)
C	1775±2	1935±2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(unitate: mm)

Instalarea

Dimensiuni generale produs

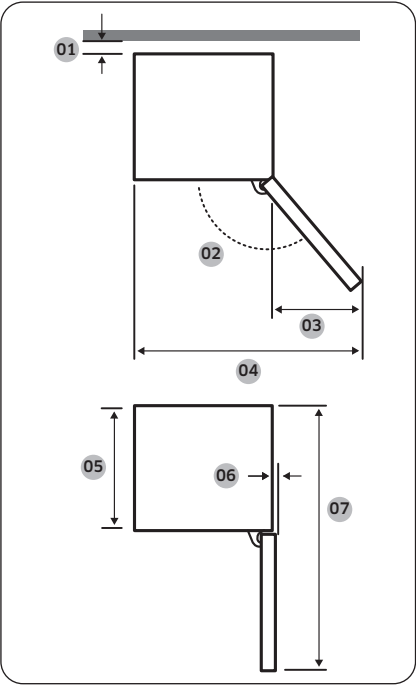

Model	BRB*****S0 TIP GLISARE	BRB*****F0 TIP FIX
01 *	10 (min.) / 30 (recomandat)	
02	95° (recomandat)	115° (recomandat)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: De la dulap la partea din spate a produsului.
(unitate: mm)

NOTĂ

- Consumul de energie specificat se bazează pe un spațiu necesar de 10 mm de la dulap la partea din spate a produsului. Produsul va funcționa corespunzător chiar și cu un spațiu mai mic de 10 mm, dar va consuma ceva mai multă energie.
- Vă recomandăm utilizarea unui dulap cu o grosime de 18 mm, cu balamale cu o grosime mai mică de 20 mm.


NOTĂ

- Măsurătorile din tabelul de mai sus pot varia în funcție de metoda de măsurare.
- Pentru încastrare, consultați Manualul de instalare.

Sistemul de ventilare al dulapului

Așa cum este indicat în figură, aerul care pătrunde în frigider circulă de-a lungul căii de ventilare (vedeți direcția săgeții) a dulapului. Dulapul trebuie să aibă minimum 200 cm² (L x î: 500 mm x 40 mm) de spațiu atât pentru duza de intrare, cât și pentru cea de evacuare a aerului. De asemenea, dulapul trebuie să prezinte un orificiu de aerisire în spate de cel puțin 200 cm² (L x î: 500 mm x 40 mm) de spațiu la baza părții posterioare.

Duza de intrare a aerului

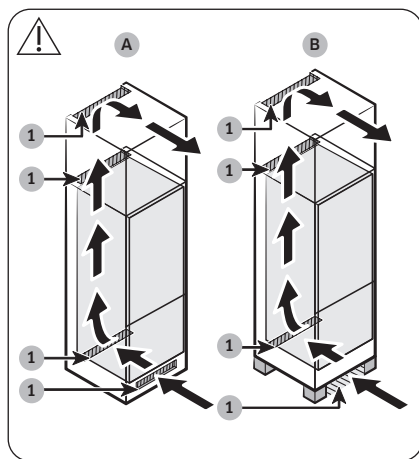


1	200 cm ²
---	---------------------

Duza de intrare a aerului trebuie poziționată ca într-unul din exemplele de mai jos sau într-o poziție similară, în funcție de tipul de dulap.

- A. Un orificiu de ventilare inclus în dulap.
- B. Un dulap cu picioare.

Duza de evacuare a aerului

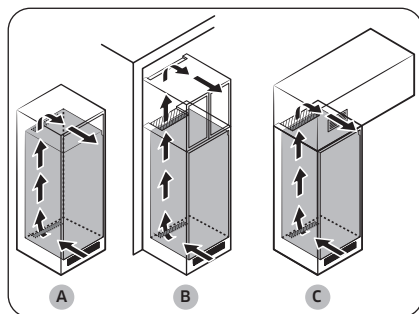

Duza de evacuare a aerului trebuie poziționată ca într-unul din exemplele de mai jos sau într-o poziție similară, în funcție de tipul de dulap.


- A. Imediat deasupra frigiderului, cu o grilă opțională de aerisire
- B. Aproape de tavanul dulapului
- C. Deasupra frigiderului, cu un orificiu de aerisire construit separat

⚠ ATENȚIE

Indiferent de designul dulapului, sistemul de ventilare nu trebuie blocat de niciun tip de instalație.

Instalarea

Dimensiune dulap

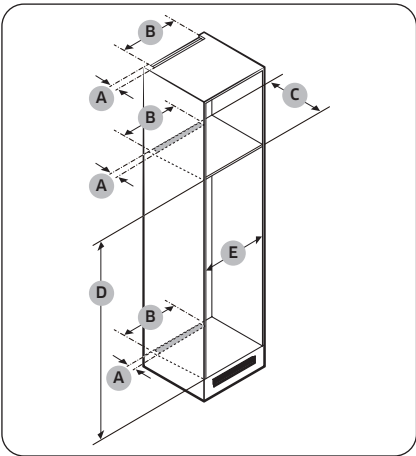

⚠ ATENȚIE

În cazul în care dulapul este prevăzut cu o ușă, asigurați-vă că ușa nu este grea, pentru a preveni răsturnarea sau căderea acesteia.

Ușă dulap	Grosime (mm)	Greutate (kg)
Partea frigiderului	Min. 16	Max. 18
Partea congelatorului	Max. 19	Max. 12

Orice defecțiune a produsului datorată următoarelor aspecte nu este acoperită de garanție.

1. Condiții inadecvate la locație sau dimensiuni incorecte ale dulapului
2. Dulap defect
3. Erori ale instalatorului sau ale utilizatorului

Spațiul liber


Pentru cerințele de spațiu în vederea instalării, consultați imaginile și tabelele de mai jos.

Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Remarcă
BRB***26**SO TIP GLISARE	Min.	40	500	560	1778	560	
	Recomandat			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***26**FO TIP FIX	Min.	40	500	560	1778	555	Balama: 17 mm
	Recomandat			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***30**SO TIP GLISARE	Min.	40	500	560	1938	560	
	Recomandat			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	
BRB***30**FO TIP FIX	Min.	40	500	560	1938	555	Balama: 17 mm
	Recomandat			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	

📖 NOTĂ

- Dacă lățimea dulapului este mai mare de 568 mm, garnitura (dintre frigider și dulap) se poate slăbi.
- Dacă dulapul este mai mare decât dimensiunea maximă (1782 mm), trebuie să utilizați alte materiale de finisare pentru a umple spațiul.

Aspecte de luat în considerare la amplasarea prizelor și a spațiului necesar

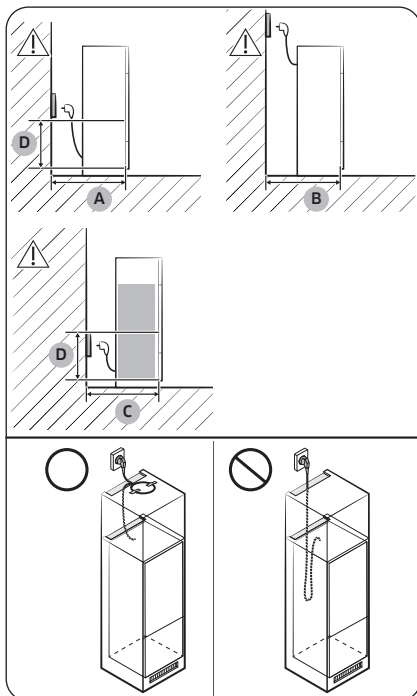

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240

(unitate: mm)


NOTĂ

Dacă instalați frigiderul într-un dulap cu o adâncime de 560 mm, asigurați-vă că este aranjat cablul de alimentare pe una din părțile laterale ale frigiderului înainte de a-l conecta la priză. În cazul în care cablul de alimentare se află în partea din spate a frigiderului, acest lucru ar putea scădea eficiența energetică.

Instalarea

Tip dulap


Tipul de dulap recomandat este unul din următoarele:

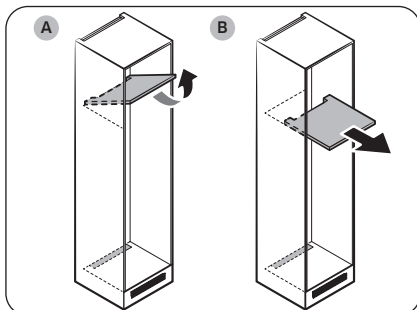

NOTĂ


Dacă se utilizează oricare dintre aceste tipuri de dulap, nu trebuie să scoateți unitatea principală din dulap pentru intervenții de service la un PBA principal defect. Dacă utilizați un alt tip de dulap, trebuie să scoateți unitatea principală din dulapul respectiv, pentru service.

- A. Tip rabatabil
- B. Tip glisant

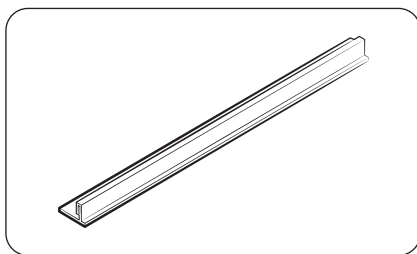

NOTĂ

- Utilizarea unui dulap cu o dimensiune nerecomandată poate cauza slăbirea garniturii dintre frigider și dulap după ce frigiderul se introduce în dulap.

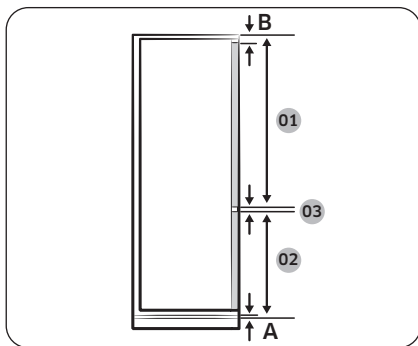

NOTĂ

Pentru a instala un dulap care necesită un spațiu de 3 mm (03), consultați tabelul de mai jos cu valorile de referință ale dulapului.


Model	BRB***26**S0 TIP GLISARE	BRB***26**F0 TIP FIX
01	Min. 1041+B Max. 1102+B	Min. 1063+B Max. 1076+B
02	Min. 670+A Max. 731+A	Min. 696+A Max. 709+A
03	3 mm (spațiu ușă frigider și congelator)	

Model	BRB***30**S0 TIP GLISARE	BRB***30**F0 TIP FIX
01	Min. 1204+B Max. 1262+B	Min. 1223+B Max. 1236+B
02	Min. 670+A Max. 731+A	Min. 696+A Max. 709+A
03	3 mm (spațiu ușă frigider și congelator)	

- A. Marginea inferioară a panoului frontal de deasupra ventilației
- B. Consolă panou frontal


Instalarea

PASUL 2 Podeaua

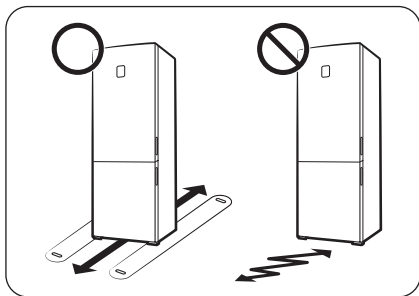

- Suprafața pentru instalarea frigiderului trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie, utilizați o hârtie sau o cârpă groasă, precum un covor vechi, pe traseul de deplasare.

PASUL 3 Distanțarea (numai la modelele aplicabile)

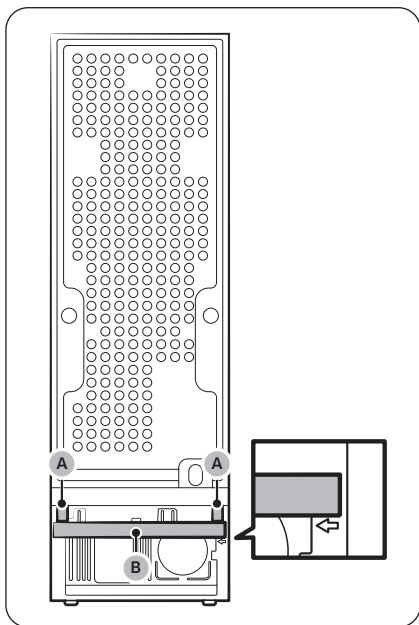

Atașați **distanțierele (A)** prevăzute și **buretele (B)** așa cum se indică în figura pentru eficiența energetică optimă.

⚠ ATENȚIE


Dacă frigiderul nu este la același nivel cu dulapul, puteți tăia distanțierele pentru a face frigiderul să fie la același nivel cu dulapul, însă nu se poate garanta eficiența energetică optimă.

PASUL 4 Reglarea picioarelor de nivelare

⚠ ATENȚIE


- Frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca leziuni corporale.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu rămân alimente în frigider.

Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din față, care au un șurub special (nivelator) pentru nivelare. Pentru nivelare folosiți o șurubelniță cu cap plat.

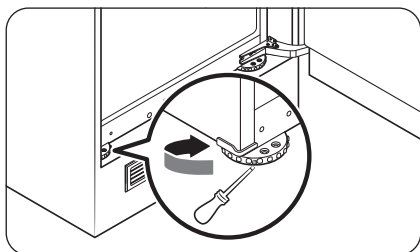


Pentru a regla înălțimea pe partea stângă:

Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din stânga față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

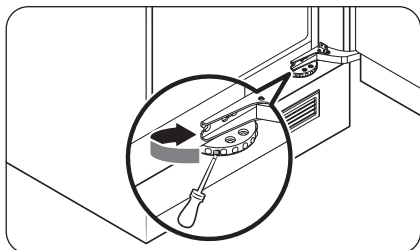

Pentru a regla înălțimea pe partea dreaptă:


Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din dreapta față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

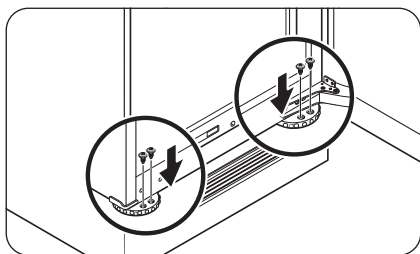

📖 NOTĂ

Asigurați-vă că lăsați un spațiu de 41 mm (A): atât pentru balamaua de tip glisant, cât și pentru balamaua fixă între frigider și dulap sau alcov. Apoi fixați picioarele frontale utilizând șuruburile.


Instalarea

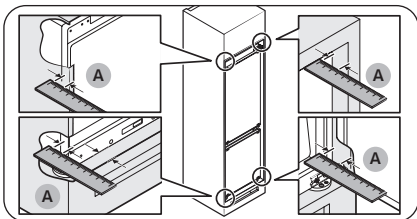

PASUL 5 Setările inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Îndepărtați folia din spumă de polietilenă din colțul fiecărui raft, care este lipită pentru a proteja frigiderul pe parcursul transportului.
2. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.

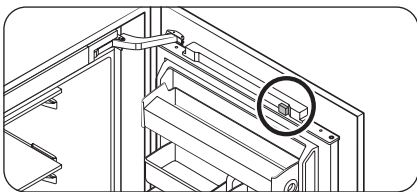

3. Îndepărtați folia din spumă poliuretanică de pe magnetul din partea de sus a ușii.

4. Setati temperatura la temperatura cea mai joasă și așteptați circa o oră. Apoi congelatorul va fi ușor răcit, iar motorul va funcționa lin.
5. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.

📖 NOTĂ

Atunci când pornește frigiderul, se declanșează alarma. Pentru a opri alarma, apăsați **Freezer (Congelator)** sau **Fridge (Frigider)**.



PASUL 6 Alarma de temperatură (numai la anumite modele)

Tipul 1

- Frigiderul va afișa intermitent „-” pe afișajul de temperatură și se va declanșa o alarmă dacă temperatura din compartimentul congelatorului este prea mare. Acest lucru poate surveni dacă în urma unei pene de curent congelatorul s-a încălzit prea tare.
- Dacă se întâmplă acest lucru, apăsați **Freezer (Congelator)** sau **Fridge (Frigider)**. Oricare temperatură mai ridicată va fi afișată timp de 5 secunde. Apoi va fi indicată temperatura reală. Pentru a dezactiva alarma, apăsați **Door Alarm (Alarmă pentru ușă)**.

Tipul 2

- Indicatorul de temperatură al frigiderului va lumina intermitent și se va declanșa o alarmă dacă temperatura din compartimentul congelatorului este prea ridicată. Acest lucru poate surveni dacă în urma unei pene de curent congelatorul s-a încălzit prea tare. Pentru a dezactiva alarma, apăsați **Freezer (Congelator)** sau **Fridge (Frigider)**.

PASUL 7 Verificarea finală

La finalizarea instalării, confirmați că:


- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de perete sau dulap.
- Frigiderul este echilibrat și stă ferm pe mobilă.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.




Operații

Panou principal

TIPUL 1

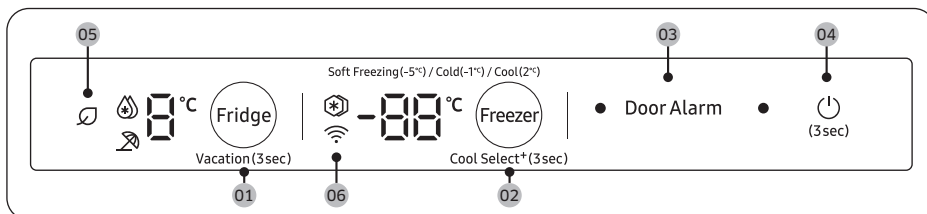

TIPUL 2

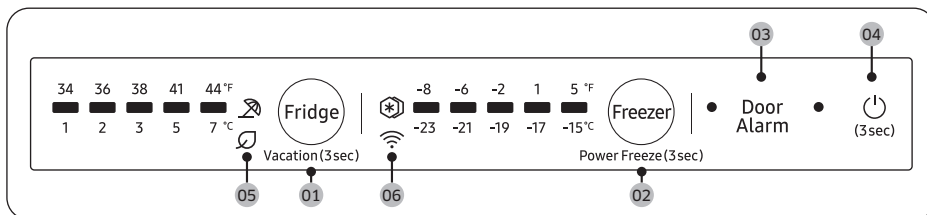

01 Fridge (Frigider) / Vacation (Concediu)

02 Freezer (Congelator) / Power Freeze (Congelare rapidă) / Cool Select+ (Selectare răcire+) *

03 Door Alarm (Alarmă pentru ușă)

04 (Alimentare)

05 AI Energy Mode

06 Conexiune la rețea

* numai modelele aplicabile

NOTĂ

Toate LED-urile indicatoare se aprind atunci când ușa este deschisă și se sting atunci când ușa este închisă.

01 Frigider / Concediu (3 sec)

Fridge (Frigider)	Pentru a regla temperatura frigiderului, apăsați Fridge (Frigider) pentru a selecta temperatura corespunzătoare. Puteți seta temperatura între 1 °C și 7 °C (valoarea prestabilită: 3 °C). Răcire rapidă (Tipul 1) Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteză maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară. • Pentru a activa funcția Răcire rapidă, selectați temperatura de 1 °C, apoi apăsați Fridge (Frigider) pentru selectarea funcției Răcire rapidă. Indicatorul corespunzător () se aprinde, iar frigiderul accelerează procesul de răcire. • Pentru a dezactiva funcția Răcire rapidă, apăsați din nou Fridge (Frigider). Apoi, temperatura frigiderului va fi setată din nou la 7 °C. NOTĂ Utilizarea funcției Răcire rapidă crește consumul de energie. Asigurați-vă că opriți funcția și reveniți la temperatura anterioară dacă nu intenționați s-o utilizați.
Vacation (Concediu)	• Dacă plecați în concediu sau într-o călătorie de afaceri sau dacă nu intenționați să utilizați frigiderul pe o perioadă lungă de timp, utilizați funcția Vacation (Concediu). Temperatura frigiderului va fi menținută sub 17 °C, dar congelatorul rămâne activ, conform setării anterioare. • Pentru a activa sau dezactiva modul Vacation (Concediu), apăsați și mențineți apăsat butonul Fridge (Frigider) timp de 3 secunde. NOTĂ • Nu uitați să scoateți alimentele din compartimentul frigiderului înainte de a folosi modul Vacation (Concediu). • Modul Vacation (Concediu) este dezactivat automat dacă reglați temperatura.

Operații

02 Congelator / Congelare rapidă (3 sec) / Selectare răcire+ (3 sec)

Freezer (Congelator)	Butonul Freezer (Congelator) se utilizează pentru setarea temperaturii din congelator. Temperaturile disponibile sunt între -15 °C și -23 °C (valoarea prestabilită: -19 °C).  NOTĂ Nu puteți modifica temperatura în modul Cool Select+ (Selectare răcire+).
Power Freeze (Congelare rapidă)	Caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă) accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați funcția Power Freeze (Congelare rapidă) timp de cel puțin 20 de ore înainte de a așeza alimentele în congelator. Tipul 1 • Pentru a activa funcția Power Freeze (Congelare rapidă), selectați temperatura de -23 °C, apoi apăsați Freezer (Congelator) pentru selectarea funcției Power Freeze (Congelare rapidă). Indicatorul corespunzător (❄️) se aprinde, iar frigiderul accelerează procesul de congelare. • Atunci când procesul Power Freeze (Congelare rapidă) se finalizează, indicatorul corespunzător se stinge și congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară. • Pentru a dezactiva funcția Power Freeze (Congelare rapidă), apăsați din nou Freezer (Congelator). Congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară. Tipul 2 • Pentru a activa funcția Power Freeze (Congelare rapidă), apăsați și mențineți apăsat Freezer (Congelator) timp de 3 secunde pentru selectarea funcției Power Freeze (Congelare rapidă). Indicatorul corespunzător (❄️) se aprinde, iar frigiderul accelerează procesul de congelare. • Pentru a dezactiva funcția Power Freeze (Congelare rapidă), apăsați și mențineți apăsat din nou Freezer (Congelator) timp de 3 secunde. Congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară, iar indicatorul se stinge.  NOTĂ Utilizarea funcției Power Freeze (Congelare rapidă) crește consumul de energie. Asigurați-vă că opriți funcția și reveniți la temperatura anterioară dacă nu intenționați s-o utilizați.

Cool Select+ (Selectare răcire+) (Tipul 1)	De fiecare dată când apăsați și mențineți apăsat Cool Select+ (Selectare răcire+) timp de 3 secunde, modul de funcționare comută la următoarea secvență: Congelare → Soft Freezing (Congelare ușoară) (-5 °C) → Cold (Rece) (-1 °C) → Cool (Răcire) (2 °C) ⚠ ATENȚIE • În cazul în care comutați de la modul Freezer (Congelator) la modul Cool Select+ (Selectare răcire+), mâncarea depozitată se poate decongela și poate curge. • Nu depozitați carne sau produse din pește un timp îndelungat în modul Cool Select+ (Selectare răcire+). Mâncarea poate îngheța sau se poate strica dacă este depozitată la temperaturi neadecvate. • Dacă frigiderul își reia alimentarea după o perioadă îndelungată de inactivitate, setările Cool Select+ (Selectare răcire+) pot fi readuse la setările din fabrică. Consultați setările funcției Cool Select+ (Selectare răcire+) înainte de utilizarea frigiderului.
---	---

03 Alarmă pentru ușă

Door Alarm (Alarmă pentru ușă)	Puteți seta alarma pentru un memento. Dacă ușa este ținută deschisă mai mult de 2 minute, alarma se declanșează cu indicatorul de avertizare clipind. Puteți activa și dezactiva alarma apăsând Door Alarm (Alarmă pentru ușă).
---------------------------------------	--

04 (Energie)

Pentru a porni frigiderul, apăsați și mențineți apăsat  timp de 3 secunde.

Dacă apăsați și mențineți din nou apăsat  timp de 3 secunde, frigiderul se va opri, iar lămpile se vor stinge.

05 AI Energy Mode (doar la modelele aplicabile)

Pictograma  apare când AI Energy Mode este în funcțiune. Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode în aplicația SmartThings. (numai modelele aplicabile)

06 Conexiune la rețea (doar la modelele aplicabile)

Vă puteți controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings (doar la modelele aplicabile)**.

NOTĂ

Dacă frigiderul nu este conectat la aplicația SmartThings, pictograma Wi-Fi () clipește pentru a vă avertiza. Dacă vedeți pictograma Wi-Fi () care clipește, vă recomandăm să vă conectați frigiderul la aplicația SmartThings.


Operații

Activarea sau dezactivarea Wi-Fi (numai modelele aplicabile)


Tipul 1

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat **Fridge (Frigider)** timp de 10 secunde. Afișajul prezintă starea Wi-Fi timp de 5 secunde (așa cum se arată în figură).

Wi-Fi On (Wi-Fi pornit)

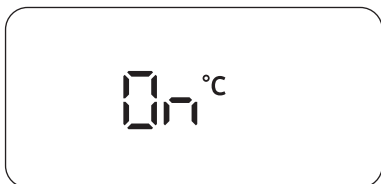

Wi-Fi Off (Wi-Fi oprit)

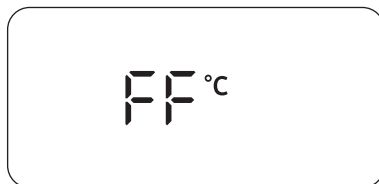

Tipul 2

Pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat **Fridge (Frigider)** timp de 10 secunde. Pictograma Wi-Fi (📶) afișează starea rețelei Wi-Fi conform indicațiilor de mai jos.

- Wi-Fi oprit: Pictograma Wi-Fi (📶) clipește timp de 5 secunde, apoi se stinge.
- Wi-Fi pornit: Pictograma Wi-Fi (📶) clipește timp de 5 secunde, apoi stă aprinsă 5 secunde.

NOTĂ

- Atunci când configurați Wi-Fi pentru a conecta frigiderul la aplicația SmartThings, funcțiile Wi-Fi On/Off (Wi-Fi pornit/oprit) se activează.
- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **SmartThings (doar la modelele aplicabile)**.

SmartThings (doar la modelele aplicabile)

Instalarea

Vizitați Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings”. Descărcați și instalați aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți uzabilitatea sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings se actualizează în permanență în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile atât cu protocoalele Wi-Fi 2,4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu Soft-AP. (se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele wireless Wi-Fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderul inteligent Samsung aplicabile.

Operații

Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugare acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul **+** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Refrigerator - frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. După ce se încheie configurarea, frigiderul dvs. apare sub formă de „card” pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți pe drum.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul” frigiderului pentru a deschide pagina Refrigerator (Frigider).
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.

Categorie	Element	Descriere
Monitorizare	Temperatură frigider	Afișează setarea de temperatură curentă a frigiderului.
	Temperatura congelatorului	Afișează setarea de temperatură curentă a congelatorului.
Funcții	Răcire rapidă (numai la modelele aplicabile)	Puteți activa sau dezactiva funcția Răcire rapidă și puteți verifica setările curente.
	Congelare rapidă	Puteți activa sau dezactiva funcția Congelare rapidă și puteți verifica setările curente.
	Temperatură frigider	Puteți seta temperatura dorită a frigiderului.
	Temperatura congelatorului	Puteți seta temperatura dorită a congelatorului.
Alarmer	Temperatură anormal de ridicată	Alarma se declanșează atunci când frigiderul sau congelatorul ajung la temperaturi anormal de mari.
	Deschidere ușă	Această alarmă se declanșează dacă ușa este deschisă mai mult de 2 minute.
AI Energy Mode (numai modelele aplicabile)	Puteți activa sau dezactiva AI Energy Mode din meniul Energy (Energie) din aplicația SmartThings. Puteți verifica starea AI Energy Mode în aplicația SmartThings. La unele modele, apare pictograma  pe panoul principal pentru a indica faptul că AI Energy Mode este în funcțiune. (numai modelele aplicabile) Prin activarea AI Energy Mode se reduce consumul de energie, dar se poate reduce și performanța de răcire.	


Informații despre actualizările de securitate

Sunt furnizate actualizări de securitate pentru a consolida securitatea dispozitivului și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru mai multe informații despre actualizările de securitate, vizitați <https://security.samsungda.com>.

* Site-ul web acceptă doar unele limbi.

Operații

Informații despre păstrare

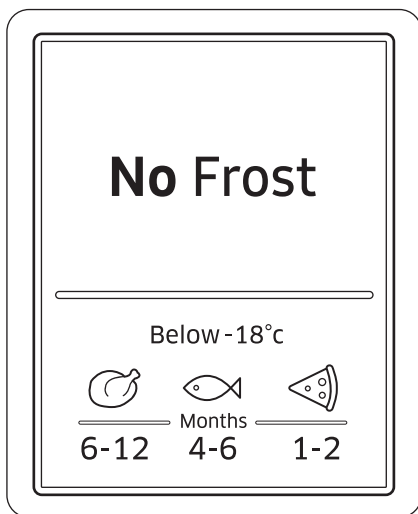

Numerele marcate în partea de jos a acestei figuri indică perioada de păstrare a alimentelor de deasupra. De exemplu, 4-6 luni pentru pește.

Pentru a congela alimente

1. Înfășurați alimentul etanș cu materiale adecvate pentru ambalare.
2. Etanșați materialul.
3. Etichetați materialul cu conținutul și data.

Materiale pentru ambalare

- Materiale adecvate pentru ambalarea alimentelor: folie din plastic, folie suflată de polietilenă, folie din aluminiu și recipiente pentru congelator.
- Materiale nepotrivite pentru ambalarea alimentelor: hârtie pentru ambalat, hârtie rezistentă la grăsime, celofan, pungi pentru gunoi alimentară și pungi de cumpărături folosite.

Materiale pentru etanșare

Inele din cauciuc, cleme din plastic, sfoară, bandă adezivă rezistentă la frig și altele asemenea. Pungile și folia suflată din polietilenă pot fi etanșate cu o mașină de etanșare.

Perioada de păstrare a alimentelor congelate

Perioada de păstrare diferă în funcție de tipul de aliment și de temperaturile de depozitare. Următoarea indicație este valabilă pentru o temperatură de -18 °C (0 °F):

- Păsări proaspete (găini întregi), carne proaspătă (fripturi): până la 12 luni
- Pește (pește slab, pește gătit), crevete proaspăt, scoici Scallop, calmar: până la 6 luni
- Pizza, cârnați: până la 2 luni

NOTĂ

Pentru mai multe informații, accesați site-ul FDA (<http://www.fda.gov/>).

Dezghețarea

Alimentele congelate se pot dezgheța în următoarele moduri:

- natural la temperatura camerei
- natural în frigider
- într-un cuptor electric cu sau fără aport de căldură
- în cuptorul cu microunde


NOTĂ

- Nu recongelați alimentele dezghețate. Este posibil ca anumite porțiuni ale alimentului să nu se congeleze complet.
- Nu păstrați alimente congelate pentru o perioadă mai lungă decât cea de păstrare.


Întreținerea

Manipularea și întreținerea

Rafturi (frigider/congelator) / Raft pentru vinuri (numai la modelele aplicabile)

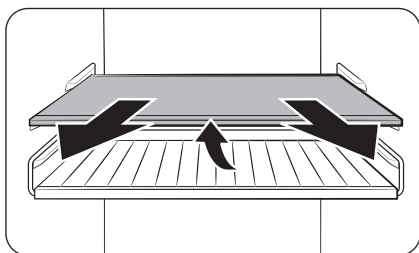

1. Trageți puțin raftul în afară (sau raftul pentru vinuri). Apoi, în timp ce ridicați partea din spate, trageți în afară.

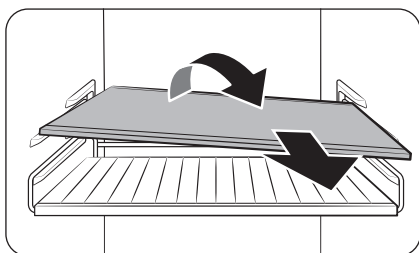


2. Rotiți raftul (sau raftul pentru vinuri) pe diagonală pentru a-l scoate.

⚠ ATENȚIE


- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți cu fața în jos.
- Recipientele din sticlă pot zgâria suprafața rafturilor din sticlă.
- Nu introduceți un raft în poziția raftului pentru vinuri. Acest lucru poate deteriora frigiderul. (numai modelele aplicabile)

Raft legume (numai la modelele aplicabile)

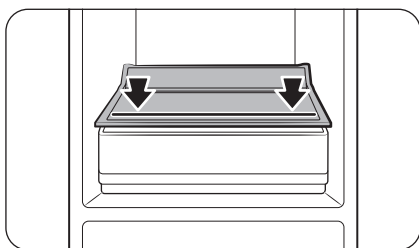

- Dacă modelul dvs. are un singur sertar în frigider, raftul pentru legume aflat chiar deasupra sertarului are o linie imprimată pe el. Atunci când depozitați produsele pe raftul pentru legume, asigurați-vă că le puneți în interiorul liniei imprimate.

Suport ușă frigider / Recipient de ușă diverse

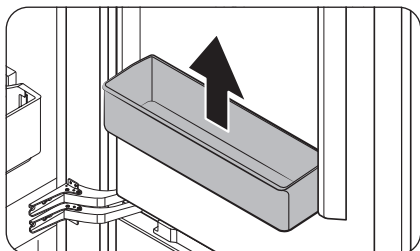


Țineți recipientul de ușă cu ambele mâini, apoi ridicați-l pentru a-l scoate.

⚠ ATENȚIE

Pentru prevenirea accidentelor, goliți suporturile de pe ușă înainte de scoatere

Sertar de frigider / Sertar de congelator

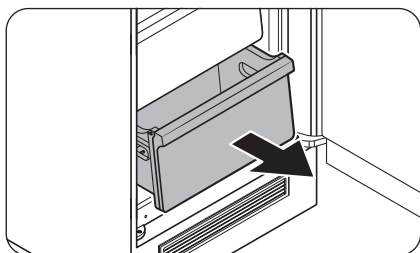

Ridicați ușor de partea din față a sertarului și trageți în afară.

Întreținerea

Curățarea

Interior și exterior

AVERTIZARE

- Nu utilizați benzen, diluant, oțet, clor lichid, bicarbonat de sodiu, sare de lămâie, amestecuri de sare sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curățării. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.

Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Înlocuirea

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru local de service Samsung.

AVERTIZARE


- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură



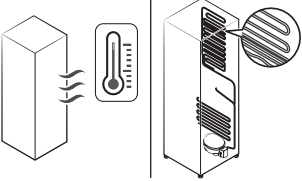
Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/congelatorului este ridicată.	Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	Controlul de temperatură nu este setat corect.	Setați temperatura la un nivel mai scăzut.
	Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	Nu este spațiu suficient între frigider și părțile laterale/parte posterioră.	Asigurați-vă că lăsați un spațiu de 7 mm față de pereții din spate și laterali ai dulapului.
	Este activat modul Vacation (Concediu).	Dezactivați modul Vacation (Concediu).
	Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze ventilația.
Frigiderul/congelatorul răcește în exces.	Controlul de temperatură nu este setat corect.	Setați temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 

Depanarea

Mirosuri

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	• Alimente stricate.	• Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	• Alimente cu mirosuri puternice.	• Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheață

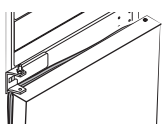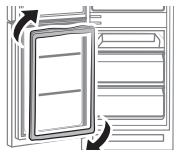Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheață în jurul fantelor de aerisire.	• Alimentele blochează fantele de aerisire.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheață pe pereții interiori.	• Ușa nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura ușii.
Fructele sau legumele sunt înghețate.	• Fructele sau legumele sunt păstrate în zona pentru alimente proaspete/bucătar șef.	• Zona alimente proaspete/bucătar șef este numai pentru carne/pește.
Acumulări excesive de îngheț în congelator. 	• Ușa nu se etanșează corespunzător deoarece garnitura ușii nu a fost inversată după inversarea ușilor. 	• Detașați garnitura ușii și reatașați-o după ce o rotiți la 180°. 

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	• Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	• Eliminați umezeala și nu deschideți ușa timp îndelungat.
	• Alimente cu un conținut ridicat de umezeală.	• Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.

Alarmă

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Sună o alarmă.	• Dacă ușa este ținută deschisă mai mult de două minute, alarma sună până la închiderea ușii.	• Apăsați pe orice buton pentru a opri alarma. Dacă alarma se declanșează din nou peste 12 ore, contactați un centru de service Samsung local.


Depanarea

Auțiți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

Aceste sunete sunt normale.


- La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor scădea.

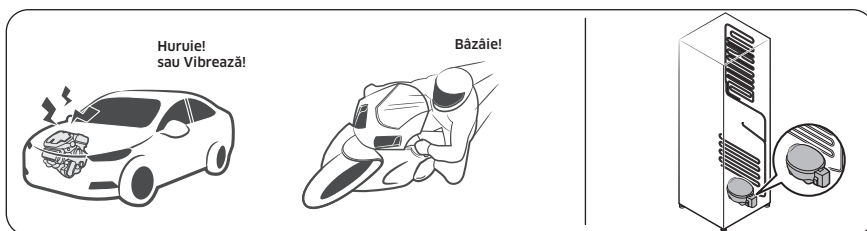


- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibilă apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

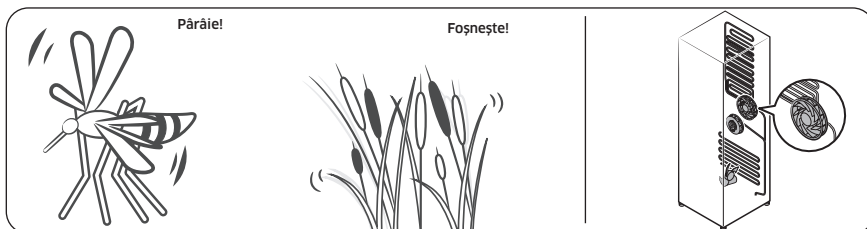


- În timpul unui ciclu de dezghețare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

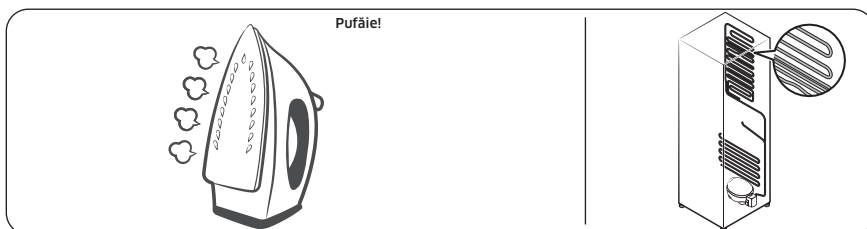

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

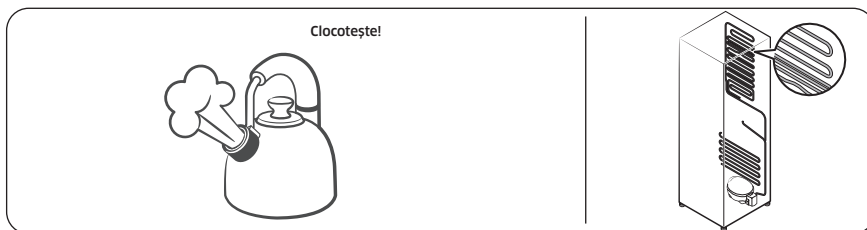

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau scade, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocniri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de deghețare sau atunci când funcționează piesele electronice.

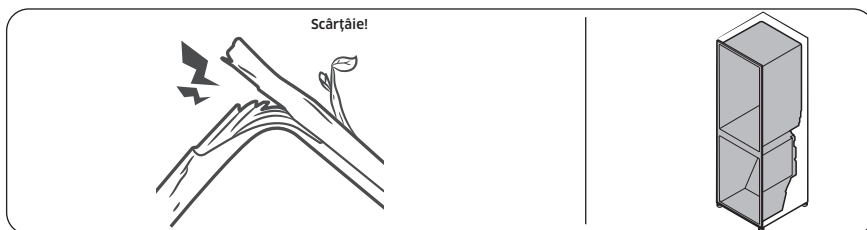

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea fâșâituri.

Depanarea

SmartThings (doar la modelele aplicabile)

Simptom	Acțiune
„SmartThings” nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	- Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile. - Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	- Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. - Verificați dacă routerul funcționează normal. - Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigiderului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigiderului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	- Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. - Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigiderul.	Este posibil ca Easy Connection (Conexiune simplă) să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	- Părăsiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. - Opriți frigiderul și apoi reporniți-l după 1 minut.
Pictograma Wi-Fi clipește. ()	- Conectați frigiderul cu aplicația SmartThings înainte de utilizare. Când conexiunea se realizează cu succes, indicatorul încetează să mai clipească. - Dacă nu reușiți să realizați conexiunea sau nu doriți să utilizați aplicația, apăsați și țineți apăsat butonul Fridge (Frigider) timp de 10 secunde. Indicatorul încetează să mai clipească.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Marcă comercială		Samsung	
Model		BRB70F26C1FO	BRB70F26C1SO
Categorie		Combină frigorifică	
Clasă de eficiență energetică		A+	
Consum anual de energie [kWh/annum] bazat pe rezultatele pe testul standard pentru 24 de ore. Consumul efectiv de energie depinde de modul de folosire și de amplasarea aparatului.		289	
Volum de depozitare alimente proaspete [L]		192	
Volum de depozitare în frigider [L]		-	
Volum de depozitare alimente congelate [L]	Patru stele [L]	72	
	Două stele [L]	-	
Evaluare (stele)		★★★★	
Temperatura nominală a celorlalte compartimente	Proaspăt	+1...+7	
	Frig	-	
	Congelator	-23...-15	
Compartimente fără gheață		Alimente proaspete, Alimente congelate	
Timp de creștere a temperaturii [h]		14	
Capacitate de congelare [kg/24 h]		9	
Clasă de funcționare		SN, N, ST	
		Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambiantă între 10 °C și 38 °C	
Zgomot [dB(A)]		37	
Încorporat		Da	
Aparat de depozitare a vinului		-	

Marcă comercială		Samsung	
Model		BRB80F30A1S0	BRB80F30A1F0
Categorie		Combină frigorifică	
Clasă de eficiență energetică		A+	
Consum anual de energie [kWh/annum] bazat pe rezultatele pe testul standard pentru 24 de ore. Consumul efectiv de energie depinde de modul de folosire și de amplasarea aparatului.		302	
Volum de depozitare alimente proaspete [L]		222	
Volum de depozitare în frigider [L]		-	
Volum de depozitare alimente congelate [L]	Patru stele [L]	72	
	Două stele [L]	-	
Evaluare (stele)		****	
Temperatura nominală a celorlalte compartimente	Proaspăt	+1...+7	
	Frig	-	
	Congelator	-23...-15	
Compartimente fără gheață		Alimente proaspete, Alimente congelate	
Timp de creștere a temperaturii [h]		14	
Capacitate de congelare [kg/24 h]		9	
Clasă de funcționare		SN, N, ST, T	
		Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambiantă între 10 °C și 43 °C	
Zgomot [dB(A)]		37	
Încorporat		Da	
Aparat de depozitare a vinului		-	

Notă

Notă

SAMSUNG

UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

