

# ufesa

PF6500

очищувач повітря



**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**


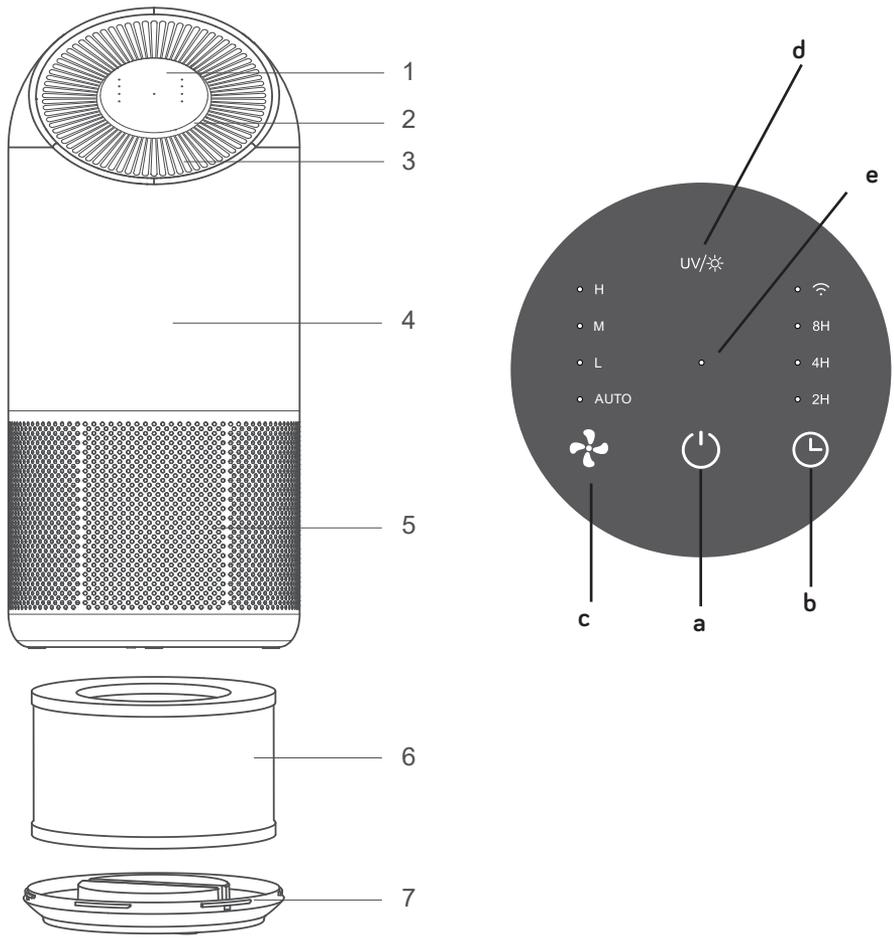


Fig.1

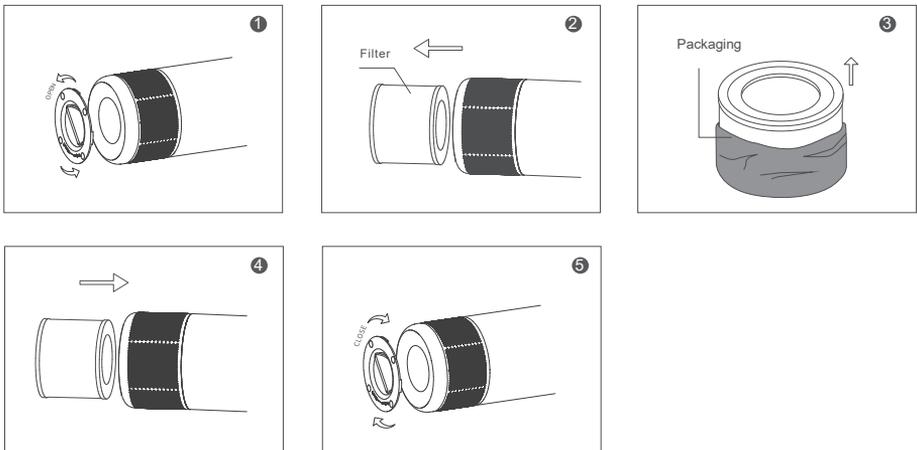

ДЯКУЄМО, ЩО ВИБРАЛИ ПРОДУКТ UFESA. МИ СПОДІЄМОСЯ, ВІН ВІДПОВІДАЄ ВАШИМ ПОТРЕБАМ І СПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ.

---

## УВАГА

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ВИКОРИСТУЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ

## ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом, лише якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, а також мають розуміють небезпеку його використання. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не зможуть виконувати прибирання та технічне обслуговування без нагляду дорослих.

Цей прилад можна використовувати лише з моделлю адаптера, що постачається разом із приладом і живиться від дуже безпечної напруги, зазначеної на таблиці з характеристиками приладу.

Кабель адаптера не можна замінити; Якщо кабель пошкоджено, вам доведеться викинути адаптер.

Перед чищенням або будь-яким іншим видом обслуговування прилад необхідно від'єднати від джерела живлення.

Цей пристрій призначений для використання на висоті до 2000 м над рівнем моря.

## ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад розроблено для домашнього використання, і за жодних обставин його не можна використовувати для комерційного чи промислового використання. Будь-яке неправильне використання або неналежне поводження з продуктом призведе до втрати гарантії.

Перед підключенням приладу переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на етикетці приладу.

Шнур живлення не можна перекручувати або обмотувати навколо приладу під час використання.

Не використовуйте, не підключайте та не відключайте прилад від мережі мокрими руками чи ногами.

Не тягніть за шнур живлення, щоб вимкнути прилад, або використовуйте його як ручку.

Цей продукт не може замінити нормальну вентиляцію, щоденне збирання пилу чи димовидалення.

Щоб запобігти розплавленню або займанню пластикових деталей, не розміщуйте виріб поблизу нагрівальних приладів.

Перед використанням переконайтеся, що і фільтр, і його кришка встановлені правильно.

Виріб слід використовувати на рівній і стійкій поверхні.

Не використовуйте його на вулиці.

Негайно від'єднайте прилад від мережі у разі будь-якої несправності або пошкодження та зверніться до офіційної служби технічної підтримки. Щоб уникнути небезпеки, не відкривайте прилад. Лише кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічної допомоги бренду може виконувати ремонт або втручання в пристрій.

**B&B TRENDS SL.** не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна людям, тваринам та об'єктам, внаслідок недотримання цих попереджень

## ОПИС

### Тіло

1. Панель керування
2. Освітлення
3. Вихід повітря
4. Тіло
5. Вхід повітря
6. Фільтр
7. Основа

### Панель управління

- a. Кнопка живлення
- b. Кнопка таймера/WIFI
- v. Кнопка швидкості повітря
- d. Кнопка керування світлом/УФ
- i. Світлові індикатори

# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

## Перед використанням пристрою:

Переконайтеся, що ви зняли упаковку з фільтра (дотримуючись інструкцій для встановлення фільтра).

## ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУ

Перш ніж знімати або встановлювати фільтр, переконайтеся, що прилад від'єднано від мережі.

Якщо індикатор живлення постійно блимає червоним, фільтр необхідно замінити.

Регулярно очищайте фільтр від пилу, не мийте та не використовуйте його повторно.

Використовуйте фільтр, спеціально розроблений для цього продукту.

Етапи встановлення фільтра (рис.1)

### Перед заміною або встановленням фільтра вийміть вилок з розетки.

1. Переверніть прилад і поверніть основу в напрямку, позначеному «Відкрити».
2. Зніміть фільтр із приладу.
3. Вийміть фільтр з упаковки.
4. Встановіть фільтр у прилад.
5. Потім встановіть основу, поверніть її та затягніть у напрямку, позначеному «Закрити».

**Примітка.** Натисніть кнопку живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій після встановлення нового фільтра, і індикатор аніонів перестане блимати.

## ВИКОРИСТАННЯ

Після підключення приладу до мережі протягом 1 секунди пролунає звуковий індикатор.

### Робота кнопок:

#### Кнопка живлення (а)

Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій, один раз пролунає звуковий сигнал, засвітиться синє світло та індикатор. Також засвітиться індикатор швидкості повітря AUTO. Натисніть кнопку ще раз, один раз пролунає звуковий сигнал і пристрій вимкнеться, вимкнувши всі індикатори (включно з індикатором WIFI).

Примітка. Пристрій рееструватиме режими роботи, якщо його вимкнено та не від'єднано від розетки. (включаючи індикатор WIFI).

#### Кнопка таймера (b)

Коли пристрій працює, натисніть кнопку таймера/WIFI, щоб встановити таймер між 2, 4 та 8 годинами циркуляції за допомогою різних звукових сигналів акустичного індикатора, і відповідний індикатор засвітиться.

Якщо натиснути її ще раз, індикатор таймера згасне, і прилад працюватиме без таймера.

Коли пристрій перебуває в режимі таймера, почнеться зворотний відлік. Після досягнення зазначеного часу вентилятор припинить роботу, а всі лампочки вимкнуться.

### **Кнопка швидкості повітря (с)**

L: низька швидкість вітру

H: висока швидкість вітру

M: середня швидкість вітру

Авто: автоматична швидкість вітру пристрою

Натисніть кнопку швидкості вітру, звуковий сигнал пролунає один раз.

Натисніть ще раз, щоб відрегулювати швидкість повітря між автоматичним, низьким, середнім і високим за допомогою різних звукових сигналів акустичного індикатора, і відповідний індикатор засвітиться.

(Клавіша регулювання швидкості повітря регулюється при включеному приладі) Прилад має функцію автоматичного регулювання положення циркуляції, вбудований автоматичний датчик, а також можливість ввімкнути функцію нічника. Освітлення показує поточну якість навколишнього повітря.

Яскравість освітлення можна регулювати.

Зелений символізує хорошу якість повітря

Жовтий колір означає середню якість повітря

Червоний означає погану якість повітря

Відрегулюйте швидкість повітря за допомогою автоматичної функції: пристрій автоматично змінюватиме швидкість повітря відповідно до якості повітря. Коли якість повітря погана, швидкість повітря буде високою. Коли якість повітря нормальна, швидкість повітря автоматично зміниться на середню, а потім на низьку.

### **Кнопка керування світлом (d)**

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку живлення, звуковий сигнал видасть один раз, а світлодіодне світло погасне.

Натисніть кнопку ще раз, і світло перейде в стандартний режим.

Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути світло. (Освітлення не можна регулювати при вимкненому пристрої).

Коли пристрій працює, натисніть цю кнопку протягом приблизно 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути УФ-лампу.

## **НАГАДУВАННЯ ПРО ЗАМІНУ ФІЛЬТРУ**

Коли пристрій виявляє, що фільтр перевантажений, індикатор живлення продовжить блимати червоним.

Натисніть кнопку живлення протягом 7 секунд, щоб перезапустити пристрій після встановлення нового фільтра.

## **ЗАМІНА ФІЛЬТРУ**

Перш ніж знімати або встановлювати фільтр, переконайтеся, що прилад від'єднано від мережі.

Якщо індикатор живлення постійно блимає червоним, фільтр необхідно замінити.

Регулярно очищайте фільтр від пилу, не мийте та не використовуйте його повторно.

Використовуйте фільтр, спеціально розроблений для цього продукту.

1. Від'єднайте прилад від розетки перед заміною або встановленням фільтра.
2. Переверніть прилад і поверніть основу в напрямку з позначкою «ВІДКРИТО».
3. Зніміть фільтр із приладу.
4. Зніміть упаковку з фільтра.
5. Встановіть фільтр у прилад.

6. Потім встановіть основу, поверніть її та затягніть у напрямку з позначкою «ЗАКРИТИ».
7. Після заміни фільтра та ввімкнення очищувача повітря натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 7 секунд, індикатор тривоги заміни фільтра блиматиме червоним, щоб нагадати вам. (Примітка: коли користувач використовує цей продукт вперше, не потрібно перезапускати його після розбирання та встановлення.)

## ПІДКЛЮЧЕННЯ WIFI

Натисніть кнопку таймера більше 5 секунд, доки не почуєте «біп» або «біп», а індикатор WIFI почне швидко блимати, а потім

Відкрийте програму Ufesa APP і дотримуйтесь інструкцій, щоб підключити пристрій.

Тепер ви можете будь-коли та будь-де керувати своїм смарт-пристроєм через APP для мобільного телефону (переконайтеся, що ваш мобільний телефон і смарт-пристрій підключені до однієї мережі)

Примітка:

### **Чому я не можу додати пристрій?**

1. Коли ви додаєте пристрій, переконайтеся, що він увімкнено та поряд із вашим мобільним телефоном.
2. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон підключено до мережі Wi-Fi і маршрутизатор Wi-Fi працює належним чином.
3. Переконайтеся, що пристрій готовий до налаштування. Для отримання додаткової інформації див. інструкції до виробу або розділ «Додавання пристроїв у режимі точки доступу».
4. Переконайтеся, що підключені пристрої не досягли максимальної кількості маршрутизаторів Wi-Fi. Якщо ні, від'єднайте деякі пристрої від мережі.
5. Під час додавання нового пристрою переконайтеся, що пароль мережі Wi-Fi правильний.
6. Переконайтеся, що ви не використовували китайські ієрогліфи для назви мережі Wi-Fi.

### **Чи можу я керувати пристроєм у мережі 2G/3G/4G/5G?**

Під час першого додавання пристрою необхідно, щоб мобільний телефон і пристрій були підключені до однієї мережі Wi-Fi. Після успішного додавання пристрою ви зможете дистанційно керувати ним за допомогою мережі 2G/3G/4G/5G.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Перед початком чищення переконайтеся, що прилад вимкнено та відключено від мережі.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Не використовуйте абразивні, корозійні або легкозаймисті засоби для чищення (наприклад, відбілювач або спирт) для очищення будь-якої частини пристрою.

Використовуйте м'яку тканину з нейтральним миючим засобом, щоб очистити будь-який пил або сміття з поверхні пристрою та отвору для входу/виходу повітря.

Коли пристрій повністю висохне, зберігайте його в прохолодному, добре провітрюваному місці.

Якщо ви не збираєтеся використовувати його протягом тривалого часу, виходячи з вищесказаного, час від часу вмикайте пристрій на кілька хвилин, щоб забезпечити хорошу роботу.

**Примітка: Не допускайте попадання води всередину приладу під час чищення.**

# РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Ситуація	Причина	Рішення
Не працює	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чи підключено пристрій до розетки? Є відключення електроенергії?</li> <li>• Чи не спрацював домашній автоматичний вимикач або запобіжник?</li> <li>• Нагадування про заміну фільтра продовжує блимати?»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увімкніть прилад в розетку</li> <li>• Увімкніть диференціал або запобіжник</li> <li>• Замініть фільтр</li> </ul>
Погана продуктивність	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чи є пил на поверхні попереднього фільтра?</li> <li>• Чи є якісь перешкоди, що блокують вхід/вихід повітря?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистіть фільтр відповідно до розділу очищення</li> <li>• Усуньте перешкоду</li> </ul>
Галасливий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Щось застрягло у вентиляторі випускного отвору?</li> <li>• Прилад нахилений?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встановіть для пристрою нижчу швидкість, якщо шум надто гучний, або встановіть нижчу швидкість, коли використовуєте його в спальні вночі.</li> </ul>
Пристрій видає запах	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Це нормально, коли пристрій видає запах пластику під час першого використання..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прилад буде видавати неприємний запах, якщо фільтр містить пил, тому в цій ситуації почистіть або замініть фільтр.</li> <li>• Якщо прилад видає запах гару, будь ласка, вийміть вилку з розетки та зверніться до продавця або служби підтримки клієнтів.</li> </ul>
Нагадування про заміну фільтра продовжує блимати після того, як користувач поставив новий.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть кнопку живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій, і почнеться лічильник ресурсу фільтра.</li> </ul>	

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Цей продукт відповідає Європейській директиві 2012/19/EU щодо електричного та електронного обладнання, відомої як WEEE (відходи електричного та електронного обладнання), яка встановлює законодавчу базу, застосовну в Європейському Союзі для утилізації та повторного використання відходів електричного та електронного обладнання пристроїв. Не викидайте продукт у смітник. Зверніться до найближчого центру збору електричних та електронних відходів.

# ufesa

Імпортёр:  
ELKO Ukraine  
вул. Козацька, 120/4, корпус «Ж», 1-й поверх,  
Київ, 03022, Україна  
+38 044 461 9670  
elko@elko.ua  
Дата виробництва: дивитись на упаковці