



X-sport C11 Action камера

Водонепроникний бокс | 1080P

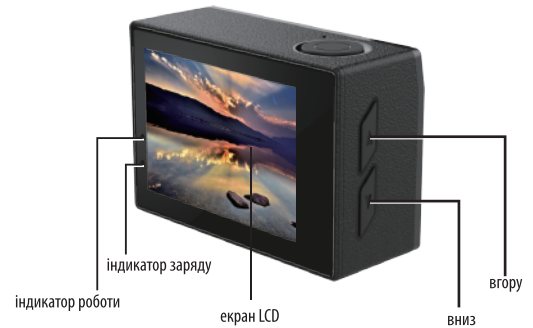

2" LCD

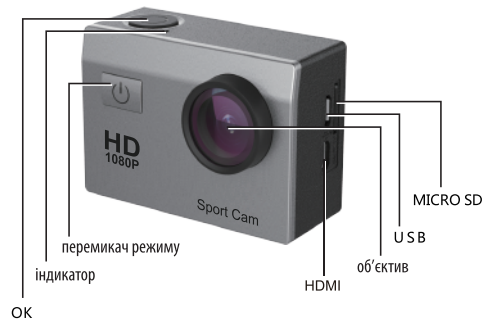

Ширококутний об'єктив



HD 1080P




Водонепроникний до 30м



1,5 години автономної роботи

Водонепроникний бокс

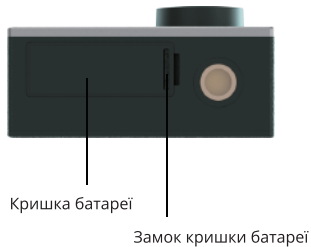

Аксессуары

Водонепроникний бокс	Велокріплення	Базове кріплення	Кліпса
Платформа з ключим шаром для кліпси	Шарнірне кріплення	Перехідне шарнірне кріплення	Кріплення на штатив
USB кабель	Батарея	Гнучкі фіксатори	Стяжки


В комплект постачання також входять гарантійний талон та посібник користувача

Варіанти кріплення камери




- 2) Циклічний запис: Вимк, 5, 10 або 15 хвилин
- 3) Експозиція: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+10.3/0
- 4) Штмп дати/часу: увімк\вимк

Налаштування фото



- 1) Роздільна здатність: 12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
- 2) Режим зйомки: простий/затримка 2с/затримка 10с
- 3) Якість: вибір якості фото
- 4) Експозиція: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+10.3/0
- 5) Штмп дати/часу: вмикання та формат відмітки часу

Системні налаштування



Швидкий старт

Привіт!

Вітаю із твоєю новою камерою! Цей посібник допоможе тобі швидко ознайомитись з основами для зберігання найяскравіших моментів твого життя!

Для початку:

Увімкни камеру кнопкою [Power\Mode] та послідовно натискай клавішу [Power\Mode] для перемикання режимів камери.

Запис відео



Обери роздільну здатність: **1080p/720p/VGA**
(Зверни увагу: у режимі 1080p використовується інтерполяція, що призводить до сповільнення швидкості відео з 30 до 25 fps)

Відтворення




Дивись відео та фото просто на екрані твоєї камери

- 1) Дата/час: встановити час та дату
- 2) Автовимкнення: відключення пристрою за таймером
- 3) Заставка: увімкнення заставки за таймером
- 4) Звуки: налаштування звуків системи
- 5) Мова: вибір мови інтерфейсу
- 6) Частота: 50/60Hz
- 7) Форматування: видалення даних з карти пам'яті
- 8) Скидання: скидання налаштувань
- 9) Версія: Версія ПЗ

Відео- та фотозйомка

Натисни клавішу [OK], щоб почати/зупинити відеозапис або зробити фото. Режим зйомки можна змінити кнопкою [Power\mode].


Налаштування



Відео, фото та система

Для входу в налаштування утримуй клавішу [OK] 2-3 секунди. Коротко натисни на [OK] для переходу між розділами. [Вгорі] та [Вниз] – для навігації по пунктах. [OK] – для вибору. [Power\Mode] для виходу з налаштувань.

Налаштування відео



- 1) Роздільна здатність:
 - Full HD (1080p) 1920*1080
 - HD (720p) 1280*720
 - VGA 640*480

В таблиці вказано, скільки хвилин запису у відповідному форматі вміщують різні картки SD

MicroSD Card	1080p 25fps	720p 30fps
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	30 mins	80 mins

Картки пам'яті

Ця камера сумісна із картками **microSD**, **microSDHC** та **microSDXC** на 8, 16 та 32 GB. Використовуй картки не нижче **10 класу** швидкості.

Рекомендовано обирати брендові картки, що є більш надійними при використанні в умовах сильних вібрацій.

Заряджання батареї

Якщо під час запису рівень заряду впаде до 0, камера збереже запис та вимкнеться.

Щоб зарядити:

- 1) Підключи камеру USB-кабелем до комп'ютеру або зарядного пристрою.
- 2) Індикатор зарядки буде горіти, поки батарея заряджається.
- 3) Індикатор заряду згасне, щойно батарея буде повністю заряджена.

*Приблизний час заряджання - 4 години