



Model: GP-PK006

# SMART CARE KIDS WATCH

## User Manual

### Items of insert in package and specifications

#### Items of insert in package:

|             |   |
|-------------|---|
| Watch       | 1 |
| USB Cable   | 1 |
| Instruction | 1 |
| SIM Kits    | 1 |


#### Specifications:

Product: GPS Smart Watch  
 Charging Volt: 5V  
 Working Temperature: -20°C-60°C  
 Networks supported: 2G GSM, 3G WCDMA and 4G TDD/FDD-LTE

### Operation Manual

#### 1. Get a Nano SIM card


1) Prepare for a Nano SIM card firstly and the phone card package should include internet flux and voice call. You can buy it from local telecom operators. Please inquiry presale customer service if you have any questions.  
 2) The SIM card must support 4G network with data streaming and airtime.

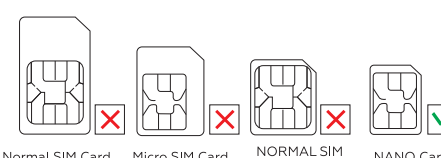

### Operation Manual

#### 2. How to install SIM card ?

1) Draw out SIM card tray , then chipset side face up and put into the tray.  
 2) Power on the watch till signal catching.

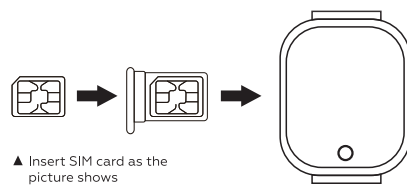

▲ Insert SIM card as the picture shows

### Operation Manual

#### 3. Download the APP

1) Open your Wechat and scan the QR code below, download and install it.




2) Or searching APP name: SeTracker from Apple store or Google Play to down load and install it.

### Operation Manual

#### 4. Register

1) When the installation is completed, start to register your personal account.

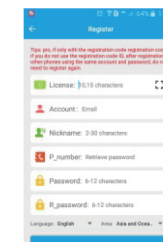


- ▲ Register code: ID number or register code, not IMEI number
- ▲ Account: Your monitoring phone number
- ▲ User Alias: baby's name
- ▲ Password: set a password in six numbers (do not forget)
- ▲ Select APP language: Choose your location(HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)

### Operation Manual

#### 5. Log in

After registration, try to log in.

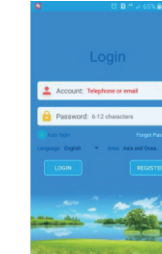


- ▲ Input your account and password
- ▲ Select APP language: Choose your location (HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)

### Operation Manual

#### 6. Add device


Pls go to Me to find device list, and scan Reg code (In watch menu or stick on watch backside ) to add your watch.

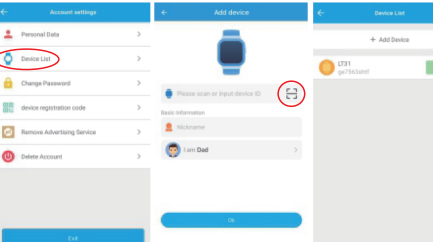

### Operation Manual

#### 7. Verify successful bundling with watch


Pls go to Find Watch to verify watch bundling well, it means watch and APP connection successfully.

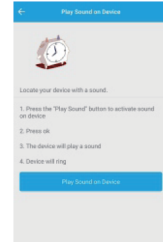

### Operation Manual

#### 8. Setting

1) Log in and find the setting, click the phone book or contacts and save the numbers you need. The same goes for the other functions.

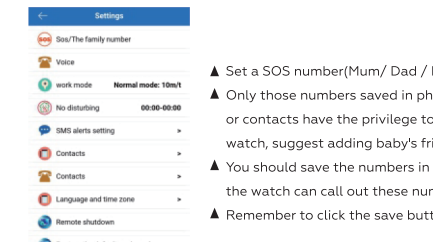


- ▲ Set a SOS number(Mum/ Dad / Brother?)
- ▲ Only those numbers saved in phone book or contacts have the privilege to call the watch, suggest adding baby's friends too.
- ▲ You should save the numbers in App, then the watch can call out these numbers.
- ▲ Remember to click the save button.

### Operation Manual

#### 9. Calling

A: To call the phone with watch.  
 1) Use your finger slide the screen left or right, find the surface of Phone book and click, it will show the numbers you saved before in APP( can set 10 numbers), click the number you need to call out.  
 2) Keep pressing the Button 1 for few seconds as the picture show below. It will call the three SOS number one by one if the first one or the next one didn't answer and will not end until the second round.  
 3) Press the Button 1 to cancel the call.  
 B: To call with the phone. Just dial the number you save in APP, when the watch receives a calling, press the Button 2 to answer, press the Button 1 to cancel.

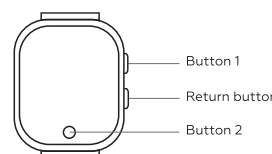

### Operation Manual

#### 10. Location

1) Turn on the watch and make sure that it got signal.  
 2) Open the map on APP, click the location then it will shows your baby's real-time position.  
**Notes:** If the watch is indoors, it usually position yourself via LBS or WIFI, and the deviation is inevitable, which depends on the distance between the watch and Base Station and the environment as well. If you're in outside, it switch to GPS automatically, the range of deviation will also narrowed, but will still become unstable while the watch moved, which is normal, you can't regard it as quality issues, won't be listed in After-sale service.

### FAQ Center

#### Few points need to be confirmed about the SIM card

- Has GPS Network
- Has 4G data streaming
- Can show callers ID

#### FAQ:

- 1. Even if you inserted the SIM card, it still got no signal**  
 1) Check the card's type and size to see if it's right, also check if the card has 4G network.  
 2) Check the card to see if it's inserted properly. First shut down the watch, second, insert the card, then reboot.
- 2. When you save the numbers it indicates that the device can not connect the network**  
 1) Is there any signal after inserting the card, please check, and can the watch rings when receiving a phone call.  
 2) Check whether the watch is on or not.(before using the APP, the watch must be on)

### FAQ Center

#### 3. When you call the watch, it reminds you the number you have dialed is busy, please try again later

- 3) Make sure that the SIM card has the data package and make sure you have paid the phone charge and the SIM card is available to call.  
 4) Check whether the watch ID match the ID on the tags or not.  
 5) If still not working, please send pw,123456,ts# to the number that inserted in watch, then your phone will receive a message from your watch, please send the message and the rear cover of the watch to your local dealer, they will solve this problem as soon as possible.

### FAQ Center

#### 4. The time can not update automatically

- When you manage inserting the card(must have data ), the watch will update the time automatically, which might take few minutes. If not, please send pw,123456,ntpsevers,1214319219,8089# via your phone to the watch, once your phone got answer, reboot the watch.
- 5. The positioning function is not working**  
 1) Go outside and try again.  
 2) Once the watch goes to SLEEP MODE, it will switch to SAVE POWER MODE, which means the function of uploading data is OFF, at this time, you can refresh the positioning and shake the watch to wake it up.
- 6. Neither charge nor boot**  
 The battery enter into a self-protection mode, do as the following step by step:  
 1) Try another USB Cable to see if the original one was damaged.

### FAQ Center


#### 7. No voice on watch or phone

- 2) Press the POWER key for 50 seconds, then recharge, it will indicate recharging on the watch after 1 minutes, at this time you can reboot.  
 3) If still not working, the watch has a recovery time, after two days, it has no power and then recharge it ,it should be work.

### FAQ Center

#### 10. How to remove PIN lock screen after install SIM card

Please set smartphone to remove, Setting → Security&Privacy → Set → SIM lock, then turn off "Lock SIM card" as per below picture.

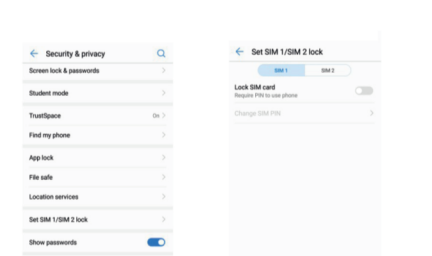

| No. | Content                 | Options                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Model product           | PK-006                                                                                                                                                                             |
| 2   | LCD                     | 1.4" 240*240                                                                                                                                                                       |
| 3   | CPU                     | ARM Cortex-R5                                                                                                                                                                      |
| 4   | RAM + ROM               | RAM92MB / ROM128MB                                                                                                                                                                 |
| 5   | Touch panel             | Full touch screen                                                                                                                                                                  |
| 6   | Connection              | GSM Nano Sim Card (GSM support: 850/900/1800/1900 MHz)<br>GPS, A-GPS, LBS, Wi-Fi location<br>3G WCDMA B7/2/5/8 network<br>4G LTE network: B1 B3 B5 B7 B8 B20<br>SIM card: Nano-SIM |
| 7   | Input                   | Permissible input current up to 1A (5V)<br>500 mA maximum                                                                                                                          |
| 8   | Operating temperature   | 0° C to 45° C                                                                                                                                                                      |
| 9   | Battery                 | 680 mAh                                                                                                                                                                            |
| 10  | Water resistance rating | IP67                                                                                                                                                                               |
| 11  | Compatible OS:          | iOS 9.0+ and Android 5.0+                                                                                                                                                          |
| 12  | APP                     | Setracker                                                                                                                                                                          |

Our company reserves the right to change and improve any of the features described in this manual without prior notice.  
 At the same time, the company reserves the right to constantly update the content of the products.  
**SPECIAL ATTENTION:**  
 For other questions about using the watch, you can get detailed answers on the company's website or contact the contacts listed in the warranty card.

Products, accessories, user interface, and other illustrations in this manual are schematic and are for reference only. Due to product updates, the actual product and picture may be slightly different.



**SAFETY!**

- After connecting the charger, connect the USB cable (you can use a computer port or mobile power supply or charging adapter), the desired input voltage should not exceed 5V 1A.
- Do not subject the device to strong shocks.
- Please avoid direct sunlight or heaters.
- Do not disassemble or repair the device yourself.
- It is important to hand over packaging, batteries, batteries, accessories and other electronic products to specialized companies, or collect them in a special container in a designated place that is responsible for environmentally friendly methods of storage, treatment, disposal or disposal of hazardous waste.
- It is not recommended to wear and use the device when taking a bath, shower, swimming pool, open water, salt water.
- You must refrain from using the physical buttons of the device while it is in or under the influence of water. Otherwise, water may enter the cabinet and damage the device electronics.

#### Explanation!

Determining a child's location is a key function of a smartwatch. Communication sensors in the children's watch are responsible for this function. Through the Setracker program on your phone, adjust the frequency of the child's geolocation request as you like: every minute, every 10 minutes and every hour (affects the state of the battery, respectively).  
 - Each module is responsible for its "territory". You do not need to configure them yourself, where one module can not find a signal - another can, often working in turn.  
 - In manual mode, you can determine the location at least every 10 seconds. If there is no megabyte of mobile internet on the Sim card, the location request will not be sent.

- LBS - search for location using the nearest GSM antenna of the mobile operator. LBS is a web of communication, it is divided into sectors, each of which is responsible for the tower. The system is not quite accurate and its calculations can be from 100 to 1000 m, it depends on the number of towers of your operator in the area. Only she will be able to determine, though not exactly, the place where the GPS signal does not pass, for example, through the thick walls of the building, or where there is no Wi-Fi. We recommend that you do not disable this feature.  
 - GPS is the most accurate way to determine coordinates using a direct satellite connection. Accuracy is 5-10 m, but in bad weather, and near tall buildings, the connection may deteriorate. The operation of GPS in open spaces is checked through the programs on the maps, but if the clock is far away, you may need to send an SMS with the command "pw, 123456, ts # " on the parent phone.  
 - Wi-Fi - This module is used only to find coordinates in the room. It often happens that the GPS signal in buildings is lost or weakened, in which case Wi-Fi is automatically turned on. It shows not the location of the gadget, but the address of the Wi-Fi hotspot detected by the watch. The accuracy of the address depends on the signal strength and more precise coordinates to the Wi-Fi access point and can be 10-40 meters. An important point - to determine the location on the Wi-Fi watch you do not need to know the password, just catch the signal.  
 - GSM is a common mobile sensor that is found in all mobile phones. It is necessary so that you can call or write a message to your child.



Model: GP-PK006

SMART CARE KIDS WATCH

Посібник користувача

Елементи в упаковці і специфікації

Елементи в упаковці:

|               |   |
|---------------|---|
| Годинник      | 1 |
| Кабель USB    | 1 |
| Інструкція    | 1 |
| Комплекти SIM | 1 |


Специфікації:

Назва: GPS Smart Watch
Напруга зарядки: 5В
Робоча температура: -20°C-60°C
Підтримувані мережі: 2G GSM, 3G WCDM 1 4G TDD/FDD-LTE

Інструкція з експлуатації

1. Придбайте SIM-карту у місцевого оператора

1) Виберіть SIM-карту згідно з рекомендаціями вашого оператора. Переконайтеся, що це карта NANO, а не оператора віртуальної мережі.
2) SIM-карта повинна підтримувати мережу 4G з поточним передаванням даних та ефірним часом.

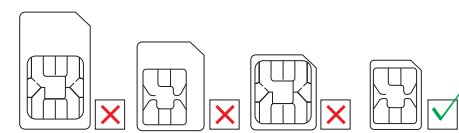


NI (No Insert) and TAK (Take) labels

Інструкція з експлуатації

2. Як встановити SIM-карту?

1) Витягніть лоток для SIM-картки, картку чіпсетом лицьового боку догори покладіть у лоток.
2) Перезавантажте годинник після успішного вставлення картки, потім зачекайте на сигнал і почніть працювати з наступним кроком.

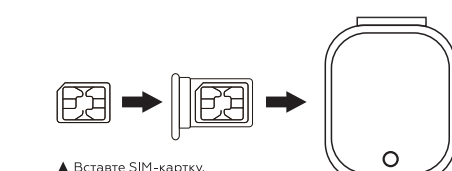

Вставте SIM-картку, як показано на малюнку

Інструкція з експлуатації

3. Завантажте додаток

1) Відкрийте на вашому смартфоні додаток для зчитування QR кодів і відскануйте QR-код нижче, завантажте і встановіть його.




Використуйте свій телефон для сканування QR-коду ліворуч
2) Або знайдіть назву додатку: SetTracker у магазині Apple або Google Play для завантаження та встановлення.

Інструкція з експлуатації

4. Реєстрація

1) Після завершення установки розпочніть реєстрацію особистого облікового запису.

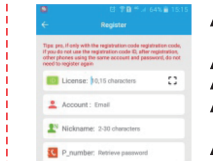


Код реєстру: ідентифікаційний номер або код реєстру, а не номер IMEI
Обліковий запис: ваш номер телефону
Псевдонім користувача: ім'я дитини
Пароль: встановіть пароль із шести цифр (не забувайте його)
Виберіть нову дату: виберіть своє місцезнаходження (Європа та Африка, Азія та Океанія, Північна Америка та Південна Америка)

Інструкція з експлуатації

5. Увійдіть

Після реєстрації спробуйте увійти.

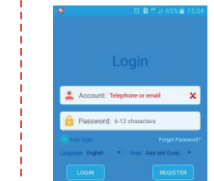


Введіть свій обліковий запис і пароль
Виберіть своє місцезнаходження (Європа, Африка, Азія та Океанія, Північна Америка та Південна Америка)

Інструкція з експлуатації

6. Додайте пристрій

Перейдіть до розділу «Я», щоб знайти список пристроїв, і відскануйте реєстраційний код, щоб додати годинник.

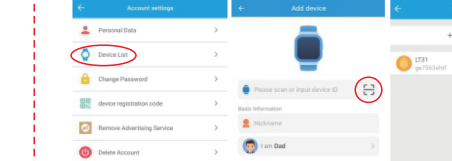


Введіть свій обліковий запис і пароль
Виберіть своє місцезнаходження (Європа, Африка, Азія та Океанія, Північна Америка та Південна Америка)

Інструкція з експлуатації

7. Підтвердіть успішне зв'язування з годинником

Будь ласка, перейдіть до розділу «Знайти годинник», щоб перевірити правильність підключення годинника, це означає успішне підключення годинника та програми.

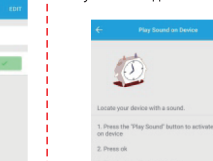


Встановіть SOS-номер (Мати / Батько / Брат)
Тільки номери, збережені в телефонній книзі або контактах, мають право дзвонити на годинник, запропонуйте додати друзів.
Ви повинні зберегти номери в додатку, тоді годинник зможе викликати ці номери.
Не забудьте натиснути кнопку «Зберегти».

Інструкція з експлуатації

8. Налаштування

1) Увійдіть і знайдіть налаштування, натисніть на телефонну книгу або контакти та збережіть потрібні номери. Те ж саме стосується й інших функцій.

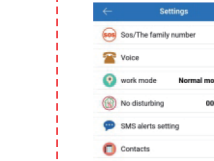


Встановіть SOS-номер (Мати / Батько / Брат)
Тільки номери, збережені в телефонній книзі або контактах, мають право дзвонити на годинник, запропонуйте додати друзів.
Ви повинні зберегти номери в додатку, тоді годинник зможе викликати ці номери.
Не забудьте натиснути кнопку «Зберегти».

Інструкція з експлуатації

9. Виклик

A: Щоб подзвонити по телефону з годинника:
1) За допомогою пальця проведіть по екрану ліворуч або праворуч, знайдіть зображення телефонної книги і натисніть, вона покаже номери, які ви зберегли раніше в додатку (можна встановити 10 номерів), натисніть номер, який потрібно викликати.
2) Продовжіть натискати кнопку і прогном кілька секунд, як показано на малюнку нижче. Якщо перший або наступний не відповіли, він зателефонує на три номери SOS один за одним.
B: Щоб зателефонувати з телефону:
Просто додайте номер, який ви зберігаєте в додатку, коли годинник отримує виклик, натисніть кнопку 2, щоб відповісти, натисніть кнопку 1, щоб скасувати.

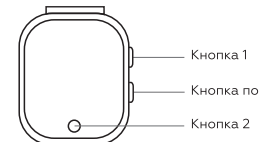

Інструкція з експлуатації

10. Розташування

1) Увійніть годинник і переконайтеся, що мережа працює.
2) Відкрийте карту і додатку, натисніть місце розташування, після чого вона покаже позицію вашого дитини в реальному часі.

Примітки: Якщо годинник знаходиться в приміщенні, він зазвичай позиціонує себе через LBS і відхилення неничю, що залежить від відстані між годинником і базовою станцією, а також від навколишнього середовища. Якщо ви перебуваєте за межами, він автоматично переконається на GPS. Діапазон відхилень також звукуватиметься, але все одно стає нестабільним під час переміщення годинника, що є нормальним, ви не можете розглядати його як питання якості, не буде вказано в післяпродажне обслуговування.

FAQ Центр

Про SIM-карту:

1. Мале мережу CPRS
2. Мале поточкову передачу даних 4G
3. Може відобразити ідентифікатор абонента

Питання та відповіді:

1. Якщо ви вставили SIM-карту, а вона все одно не отримує сигналу
1) Перевірте тип і розмір картки, щоб переконаєтесь, що вона підходить, а також перевірте, чи картка підтримує мережу 4G.
2) Перевірте карту, щоб переконаєтесь, що вона вставлена правильно. Спочатку виніть годинник, потім вставте картку та перезавантажтеся.

2. Під час збереження номерів повідомляє, що пристрій не може зв'язатися з мережею

1) Будь ласка, перевірте, чи є сигнал після вставлення картки, чи можна додзвонитися на годинник.
2) Перевірте, чи увімкнений годинник (перед використанням додатку годинник має бути увімкнений).

FAQ Центр

3. Переконайтеся, що SIM-картка має пакет даних і переконайтеся, що ви за нього заплатили.

4) Перевірте, чи відображає ідентифікатор годинника ідентифікатор на тетах чи ні.
5) Якщо все ще не працює, будь ласка, відправте rw\_123456\_ts\_# на телефонний номер, який належить годинникам, тоді ви отримаєте повідомлення на телефон від вашого годинника. Будь ласка, надішліть повідомлення з номером задньої кришки годинника місцевому дилеру, вони вирішать цю проблему якнайшвидше.

3. Коли ви дзвоните на годинник, він нагадує вам, що набраний номер зайнятий. Спробуйте пізніше

1) Будь ласка, перевірте, чи є сигнал після вставлення картки.
2) Будь ласка, перевірте, чи збережено номери телефону у вашому додатку.
3) Перевірте, якщо ви увімкнули функцію НЕ ТУРБУВАТИ в програмі та встановили час, перейдіть на ВІМК.

FAQ Центр

4. Час не може оновлюватися автоматично

Коли ви зможете вставити картку, годинник автоматично оновить час, що може зайняти кілька хвилин. Якщо ні, надішліть rw\_123456\_ts\_# на телефонний номер, який належить годинникам, а потім перезавантажте його, вони повинні працювати.

5. Функція позиціонування не працює

1) Вийдіть на вулицю і спробуйте ще раз.
2) Як тільки годинник перейде в РЕЖИМ СНУ, він перейде в РЕЖИМ ЕКОНОМІЙ ЖИВЛЕННЯ, що означає, що функція завантаження даних ВІМКЕНА, в цей час ви можете оновити позиціонування і струсити годинник, щоб розбудити їх.

6. Не заряджає, не завантажеться

Акумулятор входить в режим самозахисту, виконуйте наступні кроки:
1) Спробуйте інший USB-кабель, щоб перевірити, чи не пошкоджений оригінальний.
2) Переконайтеся, що кабель зарядки не пошкоджений.

FAQ Центр

2) Натисніть клавішу POWER протягом 50 секунд, а потім перезавантажте, вона покаже перезавантаження на годиннику через 1 хвилину, в цей час ви можете перезавантажитися.

3) Якщо годинник все ще не працює, годинник має час відновлення, через два дні вони знову працюють, а потім перезавантажте його, вони повинні працювати.

7. Немає голосу на годиннику чи телефоні

Перевірте гучність + - під час дзвінка. Якщо годинник перемикнувся на макс., а голосу все ще немає - динамік пошкоджений, його потрібно відремонтувати.

8. Годинник може приймати будь-який дзвінок

Зверніться до місцевого оператора, щоб отримати функцію відображення ідентифікатора абонента.


9. При використанні годинника для виклику, вказує, що неможливо підключитися

Перевірте сигнал GSM, він відображається на екрані. Якщо ні, можливо, ваша SIM-карта ослабла, спробуйте перезавантажити ще раз.

FAQ Центр

10. Як знати екран блокування PIN-коду після встановлення SIM-карти

Будь ласка, встановіть смартфон для віддалення. Налаштування -> Безпека та конфіденційність -> Встановіть блокування SIM-карти -> відключіть «Блокувати SIM-карту», як показано на малюнку нижче.

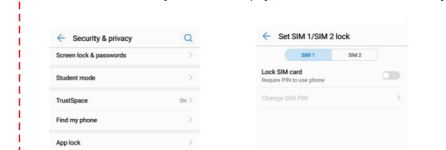

| No | Зміст              | Параметри                                                                                                                                          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Модель продукту    | PK-006                                                                                                                                             |
| 2  | Брэнд              | LA, 248740                                                                                                                                         |
| 3  | Процесор           | ARM Cortex-R5                                                                                                                                      |
| 4  | ВІМ + РОМ          | RAM192MB / ROM128MB                                                                                                                                |
| 5  | Сенсорний екран    | Повний сенсорний екран                                                                                                                             |
| 6  | З'єднання          | GSM Nano Sim Card<br>GPS, A-GPS, LBS, Wi-Fi location<br>2G GSM 852/915 network<br>3G WCDMA B1/B2/B5/B7/B8/B20<br>4G LTE network B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| 7  | Віддача потужності | 5В пост-струму до 1А<br>(500 mAГ максимум)                                                                                                         |
| 8  | Робоча температура | 0°C до 43°C                                                                                                                                        |
| 9  | Акумулятор         | 680 mAГ                                                                                                                                            |
| 10 | Технологія захисту | IP67                                                                                                                                               |
| 11 | Сумісність з ОС:   | iOS 9.0+ / Android 5.0+                                                                                                                            |
| 12 | Додаток            | Setracker                                                                                                                                          |

Наша компанія залишає за собою право змінювати та покращувати будь-які функції, описані в цьому посібнику, без попереднього повідомлення. У той же час компанія залишає за собою право постійно оновлювати зміст продуктів.

ОСОБЛИВА УВАГА:
3 інших питань ви можете отримати детальні відповіді на сайті компанії або звернутися за контактами, вказаними в гарантійному талоні.

Правила безпеки

Продукти, аксесуари, інтерфейс користувача та інші інострани в цьому посібнику є схематичними та наведені лише для довідки. Через оновлення продукту фактичний продукт та зображення можуть дещо відрізнятися.



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

- Після підключення зарядного пристрою підключіть USB кабель (можна використовувати комп'ютерний порт або мобільний блок живлення чи адаптер для заряджання), бажана вхідна напруга не має перевищувати 5В 1А.
- Не піддавайте пристрій сильним ударам.
- Будь-ласка, уникайте потрапляння прямого сонячного світла або нагрівальних приладів.
- Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
- Улавокку, батарею, елементи живлення, аксесуари та інші електронні продукти важливо передавати на утилізацію спеціалізованим підприємствам, або збирати у спеціальний контейнер у відведену для цього місці в компетенції яких є екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів.

- Не рекомендується носити та використовувати пристрій при прийнятті ванни, душу, басейну, відкритої водоїми, водоїми з солоною водою.

Пояснення!

- Ви повинні утримуватися від використання фізичних кнопок пристрою, поки він знаходиться у воді або під дією її впливу. Інакше це може призвести до проникнення води в корпус та пошкодження електроніки пристрою.
- Після заряджання переконайтеся, що гаджет повністю сухий.
- Щоб відчути себе комфортно в Gelius Watch, ности їх не надто туго, але й не занадто слабо, залишивши місце, щоб шкіра дихала.
- Підтримуйте годинник Gelius Watch і ремінь, а також свою шкіру, в сухому і м'якому стані, щоб забезпечити максимальну зручність і запобігти передчасному зносу елементів годинника.
- Надто туго затягування браслета може викликати роздратування, а занадто вільне - натирати. Не варто забувати і про гігієну як самого годинника і реміньців, так і шкіри.

Пояснення!

Визначення розташування дитини - ключова функція розумного годинника. Датчики зв'язку в дитячому годиннику відповідають за цю функцію. Через програму Setracker на телефоні налаштуйте частоту звіту про локацію дитини як вам більше подобається: кожну хвилину, раз на 10 хвилин і щогодини (впливає на стан акумулятора відповідно).
- Кожна модуль відповідає за свою «територію». Налаштувати їх самостійно не потрібно, де один модуль не може знати сигнал - зможе інший, найчастіше працюючи по черзі.
- У ручному режимі ви можете визначити розташування хоч кожні 10 секунд. Якщо на SIM карті не буде негатай мобільного інтернету, запит про локацію не відправиться.

- LBS - пошук розташування за допомогою найближчої GSM антени мобільного оператора. LBS є паузиною зв'язку, вона розділена на сектори, кожен з яких відповідає за вежу. Система не зовсім точна і її розрахунки можуть бути від 100 до 1000 м, це залежить від кількості веж вашого оператора в даному районі і тільки вона зможе визначити, хоч і не зовсім точно, місце, де не проходить сигнал GPS, наприклад, через товсті стіни будівель, або де немає Wi-Fi. Рекомендовано не відлучати цю функцію.
- GPS - найточніший спосіб визначення координат за допомогою прямого підключення до супутника. Точність становить 5-10 м, але за поганої погоди, і біля високих будівель, зв'язок може погіршитися. Перевіряється робота GPS на відкритих просторах через програми на карті, але якщо годинник далеко, може знадобиться відправити смс із командою «rw\_123456\_ts#» на батьківському телефоні.

- Wi-Fi - Цей модуль використовується лише для пошуку координат у приміщенні. Часто трапляється, що в будівлях пропадає GPS сигнал або слабшає, в таких випадках автоматично включається Wi-Fi. Він показує не місце, де знаходиться гаджет, а адреса Wi-Fi точки, яку виявив годинник. Точність адреси залежить від сили сигналу і більш точних прописаних координат до точки доступу Wi-Fi і може становити 10-40 метрів. Важливий момент - щоб визначити місцезнаходження по Wi-Fi годинником не потрібно знати пароль, достатньо зловити сигнал.
- GSM - це звичайний датчик мобільного зв'язку, який є у всіх мобільних телефонів. Він необхідний для того, щоб Ви могли зателефонувати або написати Вашій дитині повідомлення.

Элементы в упаковке и спецификации

Элементы в упаковке:

|               |   |
|---------------|---|
| Часы          | 1 |
| Кабель USB    | 1 |
| Инструкция    | 1 |
| Комплекты SIM | 1 |


Спецификации:

Название: GPS Smart Watch  
 Напряжение зарядки: 5В  
 Рабочая температура: -20°C-60°C  
 Поддерживаемые сети: 2G GSM, 3G WCDMA и 4G TDD/FDD-LTE

Руководство по эксплуатации

1. Купите SIM-карту у местного оператора


1) Выберите SIM-карту в соответствии с рекомендациями оператора. Убедитесь, что это карта NANO, а не оператор виртуальной сети.  
 Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов, если у вас есть какие-либо вопросы.  
 2) SIM-карта должна поддерживать сеть 4G с потоковой передачей данных и эфирным временем.

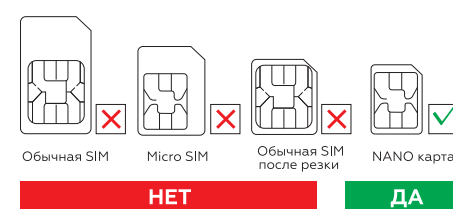

Руководство по эксплуатации

2. Как установить SIM-карту?

1) Выньте лоток для SIM-карты, поместите карту чипсетом лицевой стороной вверх в лоток.  
 2) Перезагрузите часы после успешной установки карты, проверьте сигнал сети и начните работать со следующим шагом.

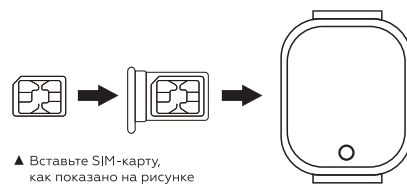

▲ Вставьте SIM-карту, как показано на рисунке

Руководство по эксплуатации

3. Загрузите приложение

1) Откройте на вашем смартфоне приложение для считывания QR-кодов и отсканируйте QR-код ниже, загрузите и установите его.



← Используйте свой телефон для сканирования QR-кода слева




2) Или найдите название приложения: SeTracker в магазине Apple или Google Play для загрузки и установки.

Руководство по эксплуатации

4. Регистрация

1) После завершения установки начните регистрацию личного аккаунта.

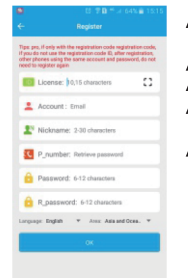


- ▲ **Код реестра:** идентификационный номер или код реестра, а не номер IMEI
- ▲ **Учетная запись:** ваш номер телефона
- ▲ **Псевдоним пользователя:** имя ребенка
- ▲ **Пароль:** установите пароль из шести цифр (не забудьте его)
- ▲ **Выберите язык приложения:** выберите местоположение (Европа и Африка, Азия и Океания, Северная Америка и Южная Америка)

Руководство по эксплуатации

5. Войти в систему

После регистрации попробуйте войти.

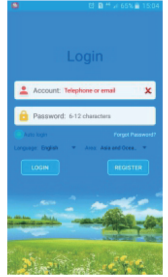


- ▲ **Введите свою учетную запись и пароль**
- ▲ **Выберите язык программы:** Выберите местоположение (Европа, Африка, Азия и Океания, Северная Америка и Южная Америка)

Руководство по эксплуатации

6. Добавьте устройство


Перейдите к разделу «Я», чтобы найти список устройств, и отсканируйте регистрационный код для добавления часов.

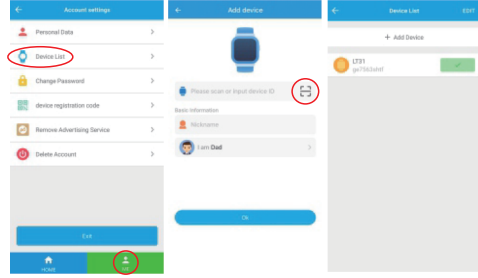

Руководство по эксплуатации

7. Подтвердите успешное связывание с часами


Пожалуйста, перейдите в раздел «Найти часы», чтобы проверить правильность подключения часов, это значит успешное подключение часов и приложения.

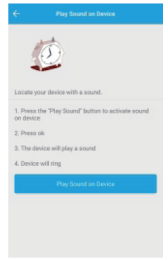

Руководство по эксплуатации

8. Настройка

1) Войдите и найдите настройки, нажмите на телефонную книгу или контакты и сохраните нужные номера. То же касается и других функций.

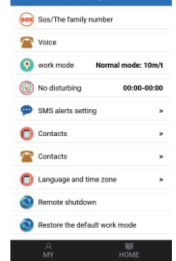


- ▲ Установите SOS-номер (Мать / Отец / Брат)
- ▲ Только номера, сохраненные в телефонной книге или контактах, имеют право звонить на часы, предложите добавить друзей.
- ▲ Вы должны сохранить номера в приложении, тогда часы смогут вызвать эти номера.
- ▲ Не забудьте нажать кнопку Сохранить.

Руководство по эксплуатации

9. Вызов

A: Чтобы позвонить по телефону с часов:  
 1) С помощью пальца проведите по экрану влево или вправо, найдите изображение телефонной книги и нажмите, она покажет номера, которые вы сохранили ранее в приложении (можно установить 10 номеров), нажмите номер, который нужно вызвать.  
 2) Продолжайте нажимать кнопку 1 в течение нескольких секунд, как показано на рисунке ниже. Если первый или следующий не ответил, часы наберут номера SOS один за другим.  
 B: Чтобы позвонить с телефона:  
 Просто добавьте номер, который вы сохранили в приложении, когда часы получают вызов, нажмите кнопку 2, чтобы ответить, нажмите кнопку 1, чтобы отменить.

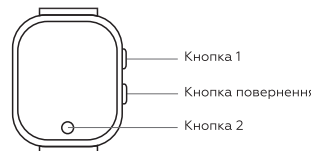

Руководство по эксплуатации

10. Расположение

1) Включите часы и убедитесь, что сеть работает.  
 2) Откройте карту в приложении, нажмите местоположение, после чего она покажет позицию вашего ребенка в реальном времени.

**Примечания:** Если часы находятся в помещении, они обычно позиционируют себя через LBS, и отклонение неизбежно, оно зависит от расстояния между часами и базовой станцией, а также от окружающей среды. Если вы находитесь за пределами, часы автоматически переключаются на GPS, диапазон спilloкленения также снижается, но все равно будет нестабильным при перемещении часов.  
 Вы не можете рассматривать это как вопрос качества и это не относится к последующему обслуживанию часов.

FAQ Центр

Про SIM-карту:

1. Имеет сеть GPS
2. Имеет потоковую передачу данных 4G
3. Может отображаться идентификатор абонента

Вопросы и ответы:

- 1. Если вы вставили SIM-карту, а она все равно не получает сигнала**  
 1) Проверьте тип и размер карты, чтобы убедиться, что она подходит, и убедитесь, что карта поддерживает сеть 4G.  
 2) Проверьте карту, чтобы убедиться, что она вставлена правильно. Сначала выключите часы, затем вставьте карту и перезагрузитесь.
- 2. При сохранении номеров сообщает, что устройство не может подключиться к сети**  
 1) Пожалуйста, проверьте, есть ли сигнал после установки карты, можно ли дозвониться на часы.  
 2) Проверьте, включены ли часы (перед использованием приложения часы должны быть включены).

FAQ Центр

3. Когда вы звоните на часы, они напоминают вам, что набранный номер занят. Попробуйте позже

- 1) Проверьте, есть ли сигнал после установки карты.
- 2) Проверьте, сохранены ли номера телефонов в вашем приложении.
- 3) Проверьте, если вы включили функцию НЕ ВЕСПОКОИТЬ в «Настройки» и установили время, перейдите на ВЫКЛ.

FAQ Центр

4. Время не обновляется автоматически

Когда вы сможете вставить карту, часы автоматически обновят время, это может занять несколько минут. Если нет, отправьте рп,123456,ptriggers,121.4319.219.8089# через свой телефон на часы, как только телефон получит ответ, перезагрузите часы, отправьте сообщение с номером задней крышки часов местному дилеру, они разрешат эту проблему как можно скорее.

5. Функция позиционирования не работает

- 1) Выйдите на улицу и повторите попытку.
- 2) Как только часы перейдут в РЕЖИМ США, они перейдут в РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, это означает, что функция загрузки данных ОТКЛЮЧЕНА, в это время вы можете обновить позиционирование встряхнув часы, чтобы разбудить их.

6. Не заряжается, не загружается

- Аккумулятор входит в режим самозащиты, выполняйте следующие шаги:  
 1) Попробуйте другой USB-кабель, чтобы проверить, не поврежден ли оригинальный.

FAQ Центр

7. Нет звука на часах или телефоне

Проверьте громкость + - во время разговора. Если часы переключаются на макс., а звука все еще нет — динамик поврежден, их нужно отремонтировать.

8. Часы принимают любые вызовы

Обратитесь к местному оператору, чтобы получить функцию отображения идентификатора абонента.


9. При использовании часов для вызова они указывают, что невозможно подключиться

Проверьте сигнал GSM, отображаемый на экране. Если нет, возможно, SIM-карта ослабла, попробуйте перезагрузить еще раз.

FAQ Центр

10. Снятие блокировки PIN-кода после установки SIM-карты

Установите смартфон для удаления, Настройка → Безопасность и Конфиденциальность → Установите блокировку SIM-карты → отключите «Блокировку SIM-карты», как показано на рисунке ниже.

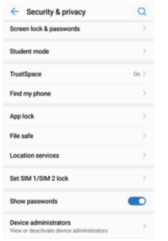

| No | Содержание          | Параметры                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Модель продукта     | PK-D06                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Чипы                | 1.47_24C240                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Процессор           | ARM Cortex-R5                                                                                                                                                                               |
| 4  | RAM + ROM           | RAM192MB / ROM128MB                                                                                                                                                                         |
| 5  | Сенсорный экран     | Полный сенсорный экран                                                                                                                                                                      |
| 6  | Соединение          | GSM Nano SIM Card<br>(GSM поддержка: 850/900/1800/1900 MHz)<br>GPS, AGPS, LBS, Wi-Fi location<br>2G GSM B2/3/5/8 network<br>3G WCDMA B7/2/5/8 network<br>4G LTE network: B1 B3 B5 B7 B8 B20 |
| 7  | Входная мощность    | 5В пост. тока до 1А<br>(500 мАи максимум)                                                                                                                                                   |
| 8  | Рабочая температура | 0°С до 45°С                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Аккумулятор         | 680 мАч                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Технология защиты   | IP67                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Совместимость с ОС  | IOS 9.0+ / Android 5.0+                                                                                                                                                                     |
| 12 | Приложение          | Setracker                                                                                                                                                                                   |

Наша компания оставляет за собой право изменять и улучшать любые функции, описанные в данном руководстве, без предварительного уведомления. В то же время, компания оставляет за собой право постоянно обновлять содержание продуктов.  
**ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ:**  
 По другим вопросам вы можете получить подробные ответы на сайте компании или обратиться за контактами, указанными в гарантийном талоне. Продукты, аксессуары, пользовательский интерфейс и другие иллюстрации в данном руководстве являются схематичными и приведены только для справки. Из-за обновления продукта фактический продукт и изображение могут отличаться.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!**

- После подключения зарядного устройства подключите USB-кабель (можно использовать компьютерный порт или мобильный блок питания или адаптер для зарядки), желаемое входное напряжение не должно превышать 5В 1А.
- Не подвергайте устройство сильным ударам.
- Избегайте попадания прямого солнечного света или нагревательных приборов.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Упаковку, батарею, элементы питания, аксессуары и другие электронные продукты важно передавать на утилизацию специализированным предприятием или собирать в специальный контейнер в отведенном для этого месте в компетенции которых есть экологически безопасные способы хранения, обработки, утилизации или захоронения опасных отходов.
- Не рекомендуется носить и использовать устройство при принятии ванны, душа, бассейна, открытого водоёма, водоёма с соленой водой.
- Вы должны удерживаться от использования физических кнопок

устройства, пока оно находится в воде или под действием его воздействия.  
 В противном случае это может привести к проникновению воды в корпус и повреждению электроники устройства.  
 - Перед зарядкой убедитесь, что гаджет полностью сух.  
 - Чтобы чувствовать себя комфортно в Gelius Watch, носите их не слишком туго, но и не слишком слабо, оставив место, чтобы кожа дышала.  
 - Поддерживайте часы Gelius Watch и ремешок, а также свою кожу в сухом и чистом состоянии, чтобы обеспечить максимальное удобство и предотвратить преждевременное износ элементов часов.  
 - Спешком тугая затязка браслета может вызвать раздражение, а слишком свободное — натирать. Не стоит забывать и о гигиене как самих часов и ремешков, так и кожи.

**Объяснение!**

Определение расположения ребенка – ключевая функция разных часов. Датчики связи в детских часах отвечают за эту функцию. Через приложение Setracker на телефоне настройте частоту запроса геолокации ребенка как вам больше нравится: каждую минуту, раз в 10 минут и каждый час (влияет на состояние аккумулятора соответственно).  
 - Каждый модуль отвечает за свою "территорию". Настраивать их самостоятельно не нужно, где один модуль не может найти сигнал – сможет другой, чаще работая поочередно.  
 - В ручном режиме можно определить хоть каждые 10 секунд. Если на SIM карте не будет мегабайт мобильного интернета, запрос о локации

не отправится.  
 - LBS – поиск местоположения с помощью ближайшей GSM антенны мобильного оператора. LBS является паутиной связи, она разделена на сектора, каждый из которых отвечает за башню. Система не совсем точна и ее расчеты могут быть от 100 до 1000 м, это зависит от количества башен вашего оператора в данном районе. Только она сможет определить, кто и не совсем точно, место, где не проходит сигнал GPS, например через толстые стены здания, или где нет Wi-Fi. Рекомендуется не отключать эту функцию.  
 - GPS – самый точный способ определения координат с помощью прямого подключения к спутнику. Точность составляет 5-10 м, но при плохой погоде и около высоких зданий связь может ухудшиться.  
 - Wi-Fi – этот модуль используется только для поиска координат в помещении. Часто случается, что в зданиях пропадает GPS сигнал или ослабевает, в таких случаях автоматически включается Wi-Fi. Он показывает не место, где находится гаджет, а адрес Wi-Fi точки, обнаруженной часами. Точность адреса зависит от силы сигнала и более четких прописанных координат к точке доступа Wi-Fi и может составлять 10-40 метров. Важный момент – чтобы определить местонахождение по Wi-Fi часам не нужно знать пароль, достаточно поймать сигнал.  
 - GSM – это обычный датчик мобильной связи, имеющийся во всех мобильных телефонах. Он необходим для того, чтобы вы могли позвонить или написать ребенку сообщение.