




Instructions for use

EN

Model: GP-BW001


- **Size:** 25,2 x 4,5 cm
- **Weight:** about 300g (no batteries)
- **Material:** Aluminum, PC, Stainless Steel
- **Rated voltage:** DC 4.8V-250mAh
- **Accessories:** 1 x foil cutter, 4 x rechargeable batteries, 1 x USB charging cable

- **First time use**
Remove the insulation strip
Charge the opener for 4 hours

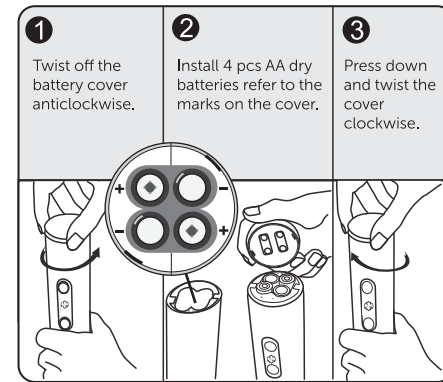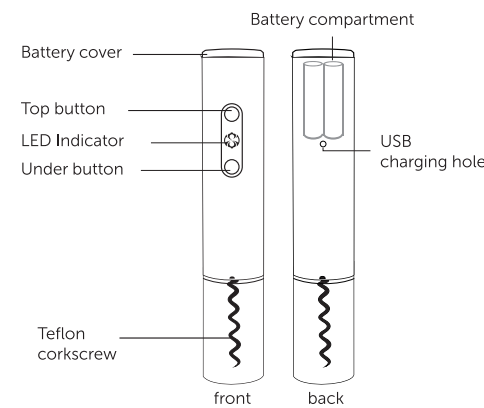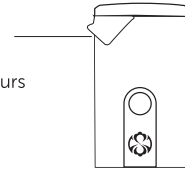

How to install batteries

How to open a bottle with a corkscrew

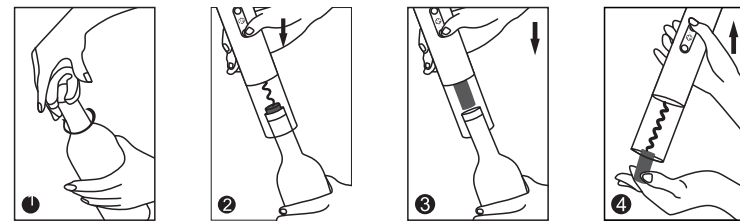

1. Place the foil cutter vertically on top of the wine bottle cap; then twist it to remove the tinfoil.
2. Place the opener over the wine bottle and make sure the drill pointing at the center of the cork.
3. Hold the bottle steady while pressing the under button until the cork slowly rises out.
4. Press the top button to remove the cork from the corkscrew.

ATTENTION

- Please use the original rechargeable batteries and USB charging cable from the supplier. It is also possible to operate the device with 4 pcs of dry AA batteries, but DO NOT charge the opener when using dry batteries.
 - How to charge: Connect the USB cable to the charging hole in the back of the opener.
 - The light keeps flashing blue when charging. Lights off when fully charged.
- Note: Keep this product out of reach of children to avoid injuries!



Інструкція з використання

UA

Модель: GP-BW001


- Розмір: 25,2 x 4,5 cm
- Вага: близько 300 г (без акумуляторів)
- Матеріал: алюміній, PC, нержавіюча сталь
- Номінальна напруга: постійний струм 4,8В-250мАг
- Аксесуари: 1 x обрізувач фольги, 4 x акумуляторні батареї, 1 x зарядний кабель USB

- **Перше використання**
Зніміть ізоляційну смугу
Заряджайте штопор
протягом 4 годин

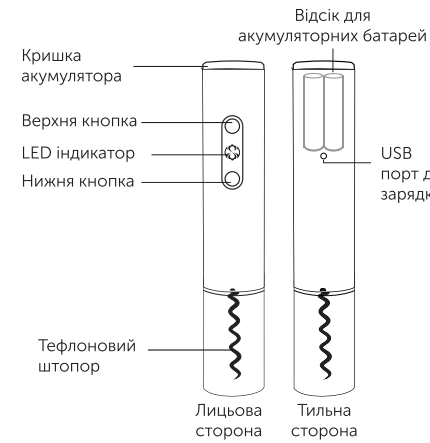

Як встановити батареї

Як відкрити пляшку штопором

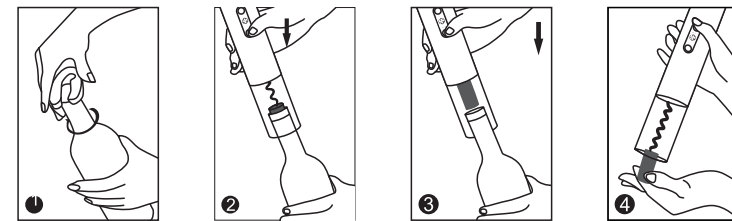

1. Розташуйте обрізувач для фольги вертикально поверх кришки пляшки; потім оберніть його, щоб зняти захисну фольгу з пляшки.
2. Поставте штопор над пляшкою для вина і переконайтесь, що сверло спрямоване на центр пробки.
3. Тримайте пляшку рівно, одночасно натискаючи нижню кнопку, поки пробка повільно не піднімається.
4. Натисніть верхню кнопку, щоб зняти пробку з штопору.

УВАГА

- Будь ласка, використовуйте оригінальні акумуляторні батареї та кабель для зарядки USB від постачальника. Можливе також використання пристрою з 4 шт сухих батарей AA, але НЕ заряджайте штопор при використанні таких батарей.
 - Як зарядити: Підключіть USB-кабель до зарядного отвору на задній панелі штопору.
 - Під час зарядки світло блимає синім. Горить, коли повністю заряджена.
- Примітка: Тримайте цей виріб у недоступному для дітей місці, щоб уникнути травм!



Инструкция по использованию

RU

Модель: GP-BW001


- Размер: 25,2 x 4,5 см
- Вес: около 300 г (без аккумуляторов)
- Материал: алюминий, PC, нержавеющей сталь
- Номинальное напряжение: постоянный ток 4,8В -250мАг
- Аксессуары: 1 x обрезабель фольги, 4 x аккумуляторные батареи, 1 x зарядный кабель USB

- **Первое использование**
Снимите изоляционную полосу
Зарядите штопор в течение 4 часов

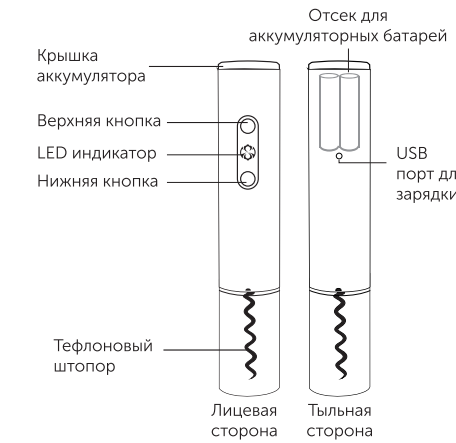

Как установить батареи

Как открыть бутылку штопором

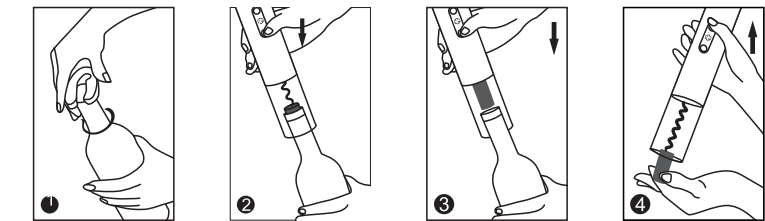

1. Расположите обрезабель для фольги вертикально поверх крышки бутылки; затем оберните его, чтобы снять защитную фольгу с бутылки.
2. Поставьте штопор над бутылкой для вина и убедитесь, что сверло направлено в центр пробки.
3. Держите бутылку ровно, одновременно нажимая нижней кнопку, пока пробка медленно не поднимается.
4. Нажмите верхнюю кнопку, чтобы снять пробку с штопора.

ВНИМАНИЕ

- Пожалуйста, используйте оригинальные аккумуляторные батареи и кабель для зарядки USB от поставщика. Возможно также использование устройства с 4 шт батареек AA, но НЕ заряжайте штопор при использовании таких батарей.
 - Как зарядить: Подключите USB-кабель к зарядному порту на задней панели штопора.
 - Во время зарядки свет мигает синим. Горит, когда полностью заряжена.
- Примечание: Держите изделие в недоступном для детей месте, чтобы избежать травм!