


GT 3


Інструкція з користування

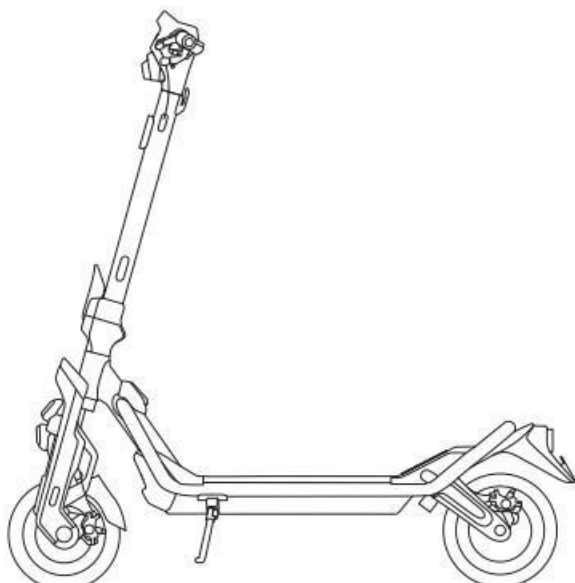

Ласкаво просимо



Дякуємо, що обрали електросамокат Segway SuperScooter (надалі – електросамокат SuperScooter)! Ваш електросамокат SuperScooter – це виріб для відпочинку з високими характеристиками, гарною якістю і стильним дизайном. Електросамокат SuperScooter, обладнаний передніми та задніми амортизаторами, забезпечує безпечну та стійку їзду в п'яти режимах швидкості. Насолоджуйтесь поїздкою та отримуйте більше задоволення!

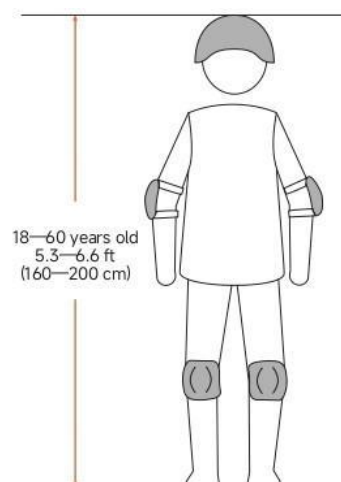

18—60 years old
5.3—6.6 ft
(160—200 cm)



Під час їзди обов'язково надягайте шолом, налокітники і наколінники.

18-60 років
5,3-6,6 футів
(160-200 см)

Зображення надаються виключно для прикладу. Фактичний виріб може відрізнятись.



Пакувальний лист



Керівництво з експлуатації



Інструкція з користування



Важлива інформація

Додаткове обладнання

			
Шестигранний ключ на 4 мм	Шестигранний ключ на 5 мм	Зарядний пристрій	Гачок



Подовжувач клапана



Гвинт М6 х 8 (2 запасних)




Збирання




Лише дорослий може зібрати та налаштувати цей електросамокат SuperScooter!

1

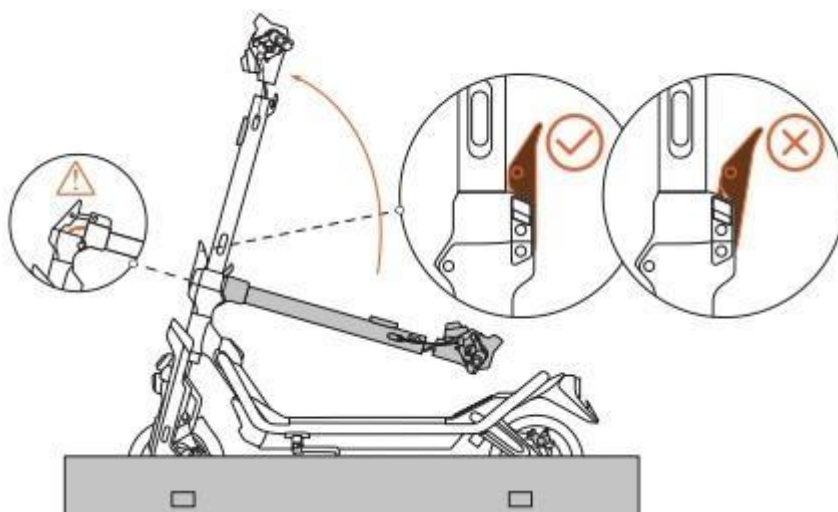


Розкладіть основу і закрийте важіль швидкого розблокування. **Примітка:** Уникайте затискання проводів всередині основи під час розкладання!


2

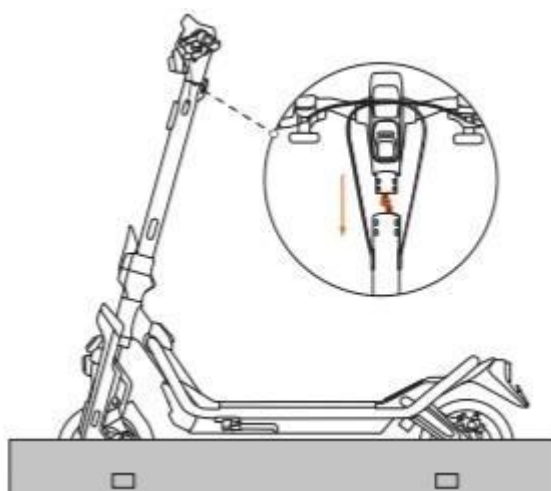

Просуньте кермо та проводи в основу, направивши фару вперед. *Перевірте, щоб проводи всередині керма і основи були з'єднані.

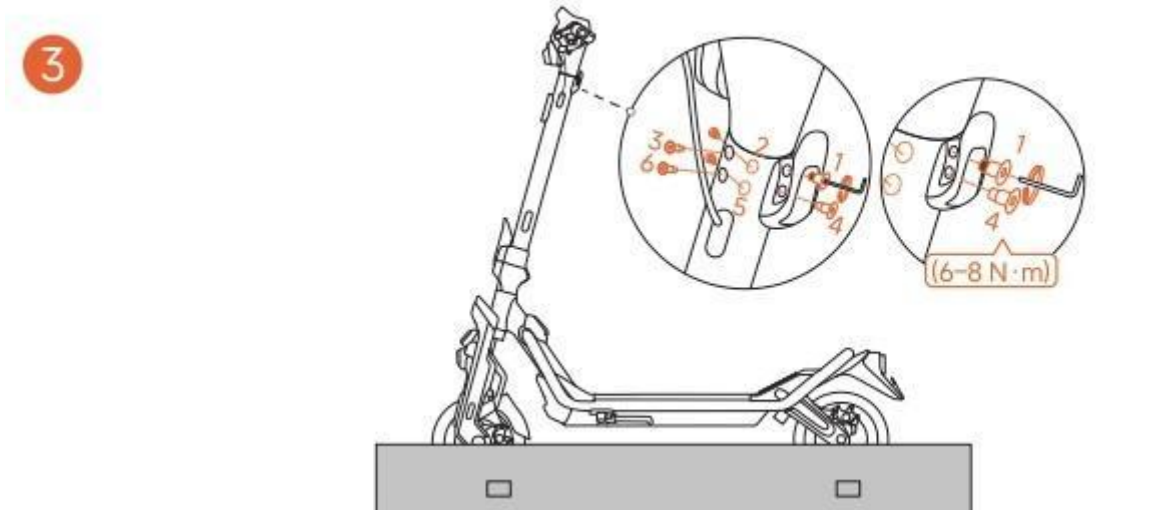


З'єднайте гачок з двома отворами для гвинтів на задній частині основи, попередньо затягніть 6 гвинтів по порядку шестигранним ключем, потім повністю затягніть всі гвинти в тому ж порядку.

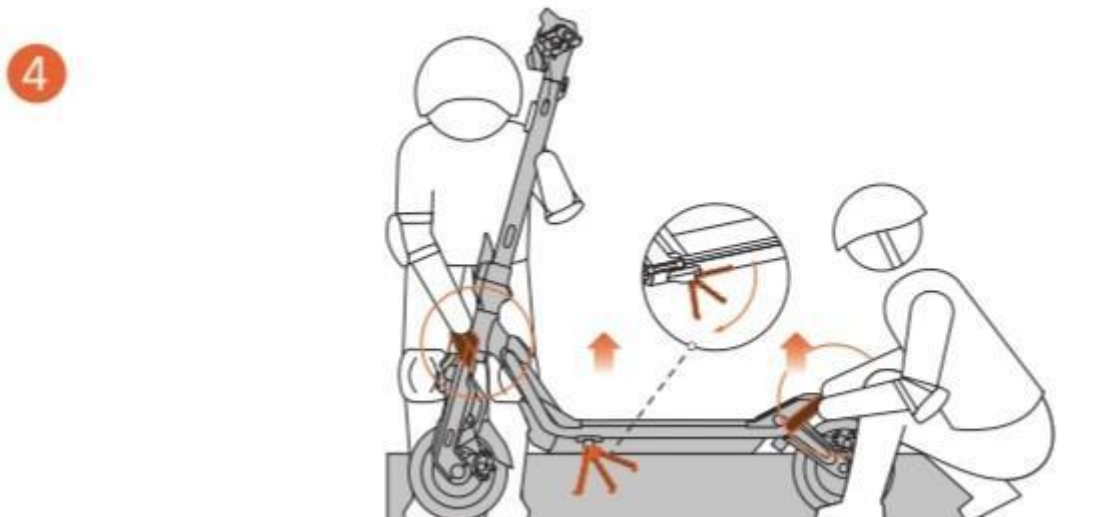

Підніміть електросамокат SuperScooter, покладіть його на рівну поверхню і розкладіть підніжку.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати електричну викрутку!

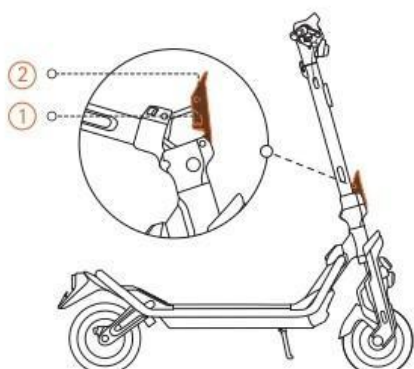


① Попередньо зафіксовано

② Зафіксовано в положенні



Сильно натисніть на важіль швидкого розблокування, щоб переконатися, що механізм складання затягнутий.

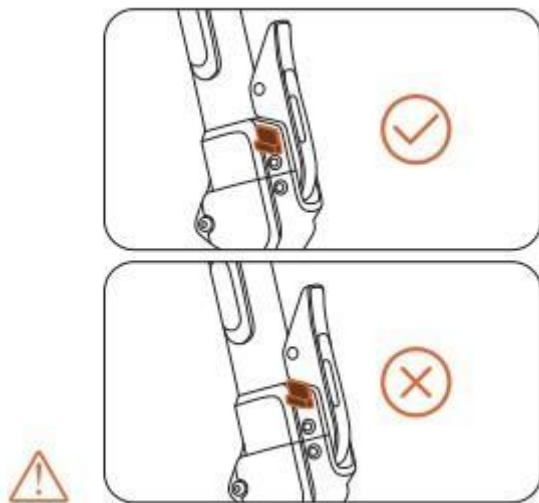


Перевірте стан кнопки запобіжника і переконайтесь, що вона повернулась у вихідне положення.




Активация




Неактивированный электросамокат SuperScooter может ехать только в режиме ЕКО (ECO).

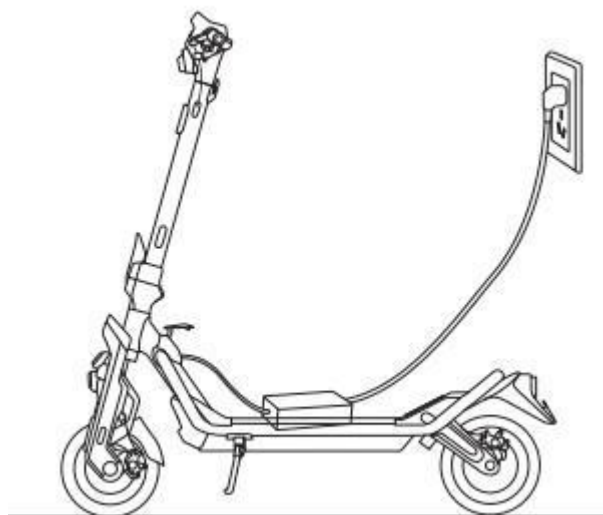


Перед першим використанням, зарядіть електросмокат SuperScooter протягом трьох секунд, щоб активувати акумуляторну батарею. Інакше електросмокат SuperScooter не увімкнеться.

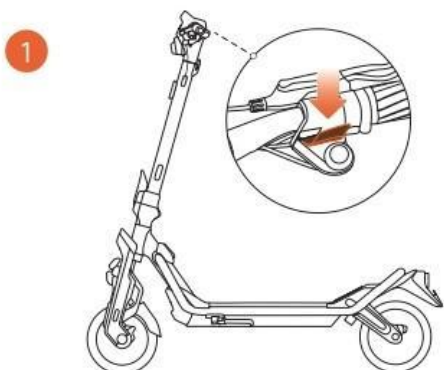

Увімкніть електросамокат SuperScooter.

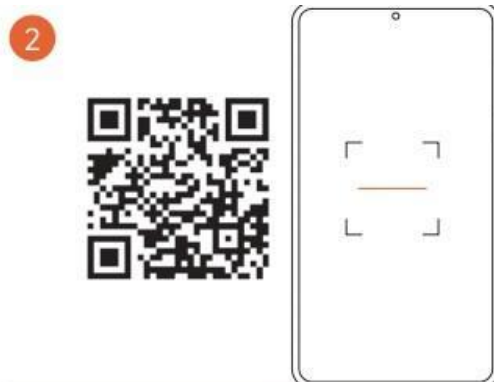

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Segway-Ninebot і зареєструйтесь/увійдіть в систему.

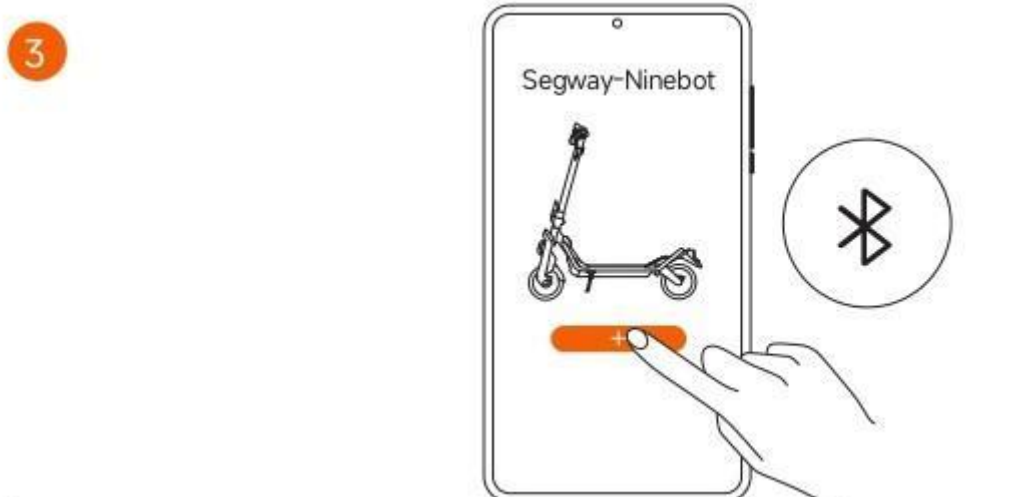


Відскануйте QR-код, що відображається на панелі приладів, за допомогою застосунку Segway-Ninebot або натисніть «Знайти транспортний засіб» і виконайте з'єднання з показаним електросамокатом SuperScooter, далі виконайте активацію відповідно до інструкції.

Примітка: Електросамокат SuperScooter підключиться до застосунку Segway-Ninebot, коли засвітиться символ Bluetooth.




Дотримуйтесь інструкцій і перегляньте відео «Безпека під час їзди».

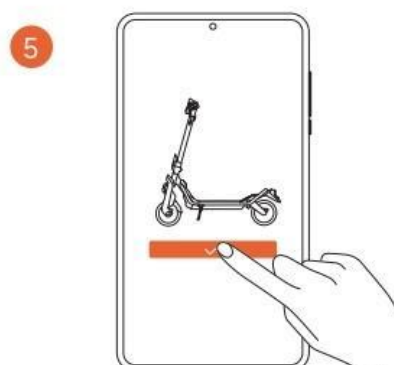


Натисніть, щоб активувати електросамокат SuperScooter.



Їзда на електросамокаті

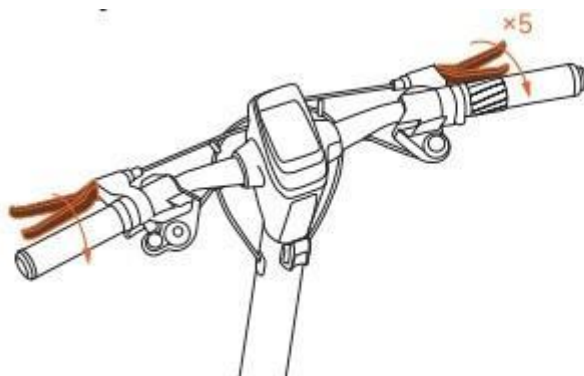

Перед поїздкою, натисніть важелі гальм швидко, потім повільно (по 5 разів відповідно), перевірте рівень заряду акумуляторної батареї і тиск в шинах!

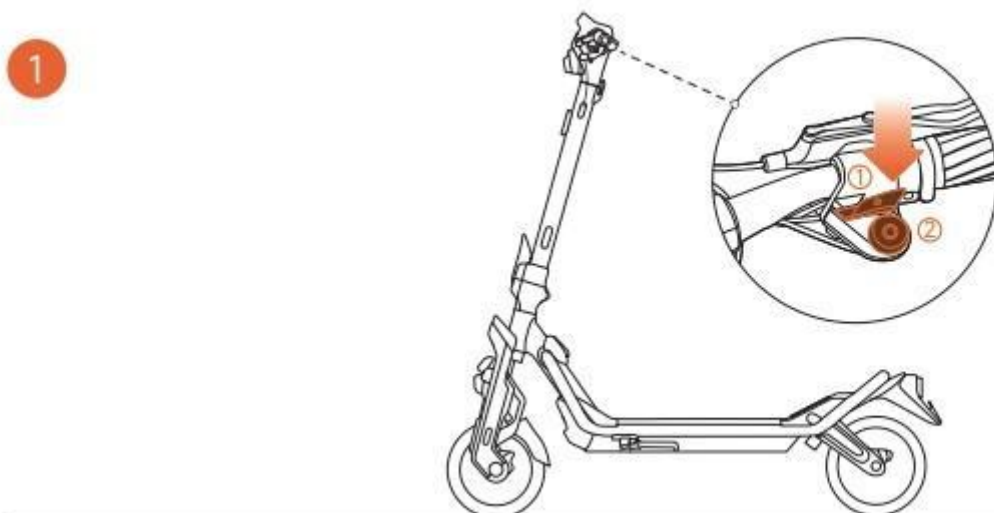


Увімкніть електросамокат SuperScooter і оберіть режим швидкості. **Примітка:** Обирайте режим швидкості перед поїзdkою!

2



Станьте на платформу однією ногою і відштовхніться іншою ногою, щоб почати рух.


3

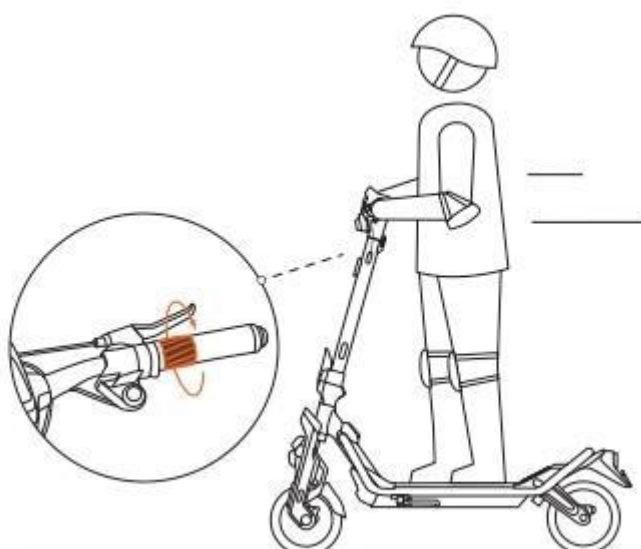

Станьте на платформу обома ногами і зберігайте рівновагу. Поверніть дросель, щоб збільшити швидкість.


Примітка: Початкова швидкість моделі 060203PC становить 0 км/год (0 миль/год), а початкова швидкість 060202E і 060202D становить 3 км/год (1,86 миль/год). Початкову швидкість можна налаштувати за допомогою застосунку Segway-Ninebot.

4

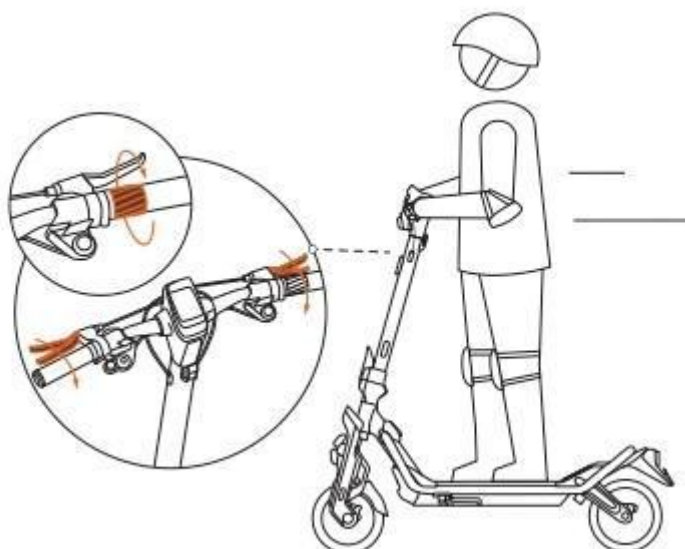

Знизьте швидкість, відпустивши дросель і натиснувши важіль гальма.

5

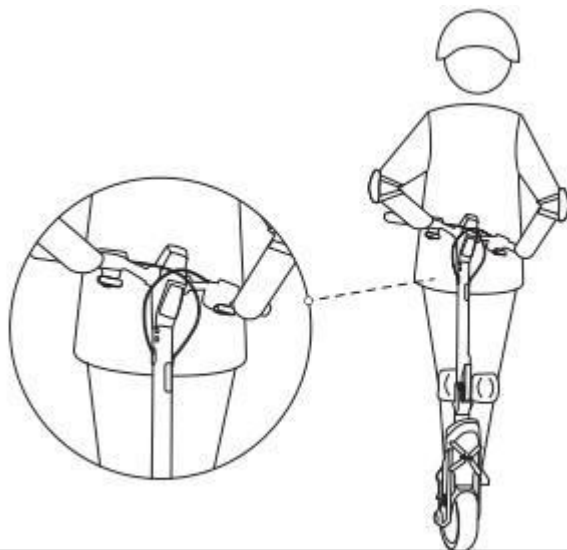

Щоб повернути, нахиліть тіло і трішки поверніть кермо.

- Слідкуйте за дорожніми умовами, оскільки для повороту потрібно достатньо простору.



Коли неповнолітні опановують електросамокат SuperScooter, вони повинні бути під наглядом старших протягом усього процесу, щоб запобігти нещасним випадкам!

Зупиніть електросамокат SuperScooter і опустіть підніжку.



Під час різкого гальмування можна отримати серйозну травму через втрату зчеплення з дорогою і падіння. Підтримуйте помірну швидкість і стережіться потенційних небезпек.

Автоматичний режим фар



Перемкніться в автоматичний режим фар, повернувши лівий перемикач управління, після чого на дисплеї з'явиться напис «Автоматичний режим фар увімкнено».



В автоматичному режимі фара вмикається/вимикається залежно від умов освітлення.



***Тільки для 060203РС**

Коли фара увімкнена, вона буде перемикатися між режимами ближнього та дальнього світла залежно від швидкості:


Швидкість ≤ 40 км/год (25 миль/год): Фара переходить в режим ближнього світла;

Швидкість > 40 км/год (25 миль/год): Фара переходить в режим дальнього світла;


Досягнувши швидкість ≤ 40 км/год (25 миль/год), фара перемкнеться в режим ближнього світла через 3 с.




Круїз-контроль (лише для 060203РС)

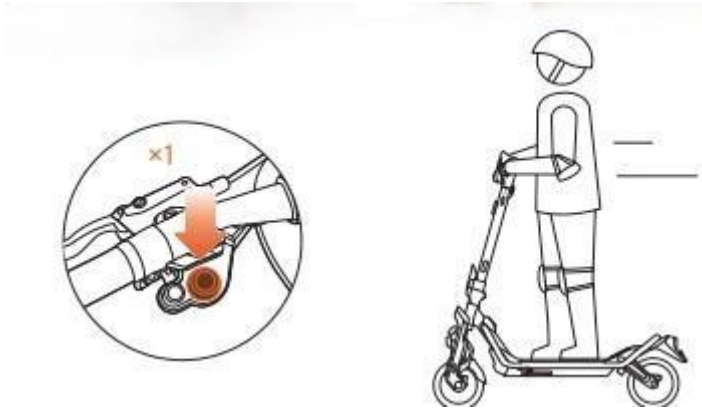


Якщо швидкість електросамоката SuperScooter становить ≥ 5 км/год (3,1 милі/год), натисніть лівий перемикач управління, щоб увімкнути регулятор швидкості.

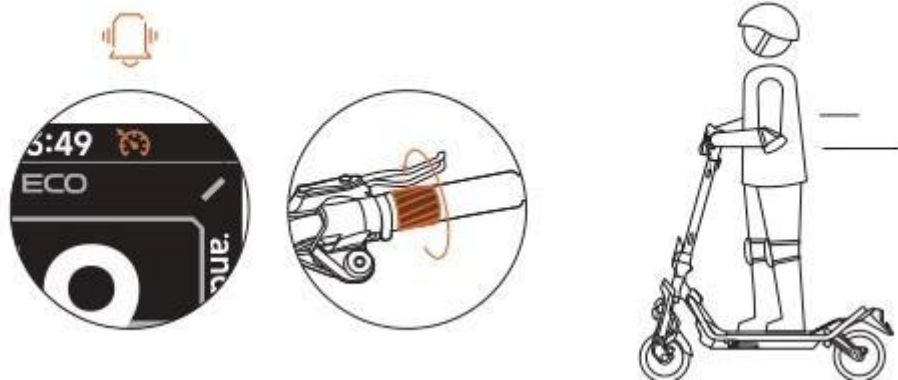

Під час увімкнення круїз-контролю, зумер подасть два коротких звукових сигнали, а на екрані засвітиться значок, після чого електросамокат SuperScooter буде рухатися з постійною швидкістю і не буде сповільнюватися при відпусканні дроселя.

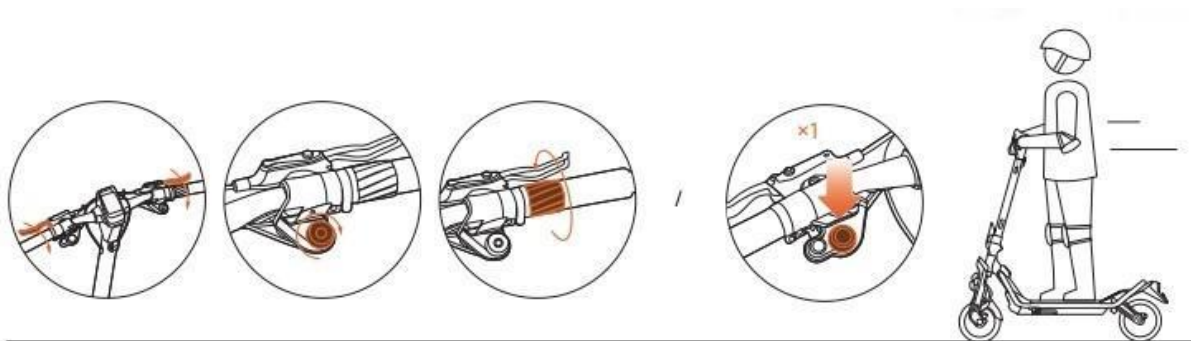


Потягніть важіль гальма, поверніть правий перемикач управління, знову поверніть дросель після відпускання або знову натисніть лівий перемикач управління, щоб вимкнути круїз-контроль.

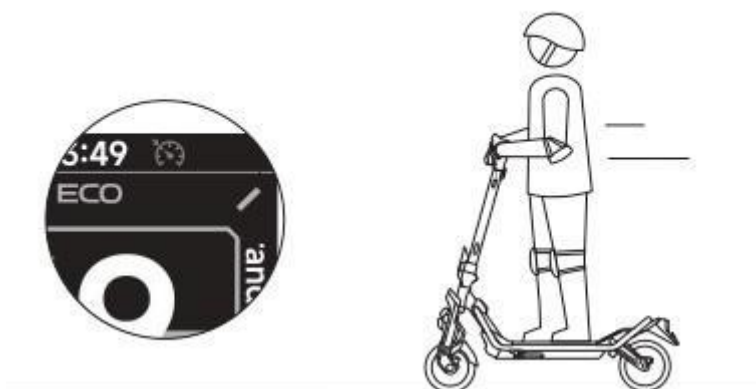


Якщо круїз-контроль вимкнено, значок на екрані потухне, а на екрані з'явиться напис «Круїз-контроль вимкнено».

Примітка: Електросамокат SuperScooter не може увійти в режим круїз-контролю, якщо швидкість менше 5 км/год (3,1 милі/год).


Автоматичне утримання на підйомі

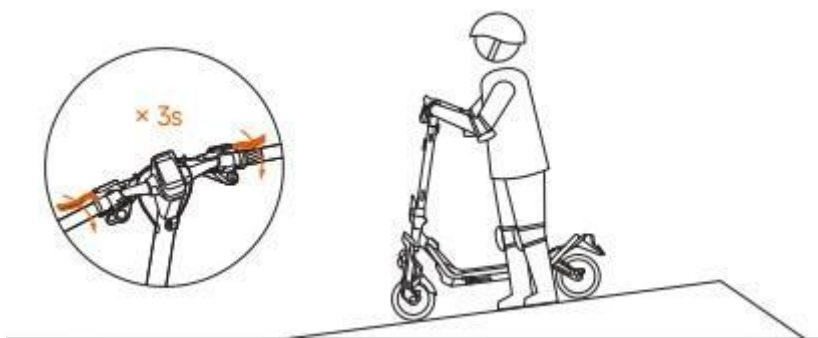

Під час зупинки на підйомі або спуску, увімкніть функцію автоматичного утримання на підйомі, потягнувши важіль гальма на 3 секунди, після чого на екрані з'явиться напис «Автоутримання».

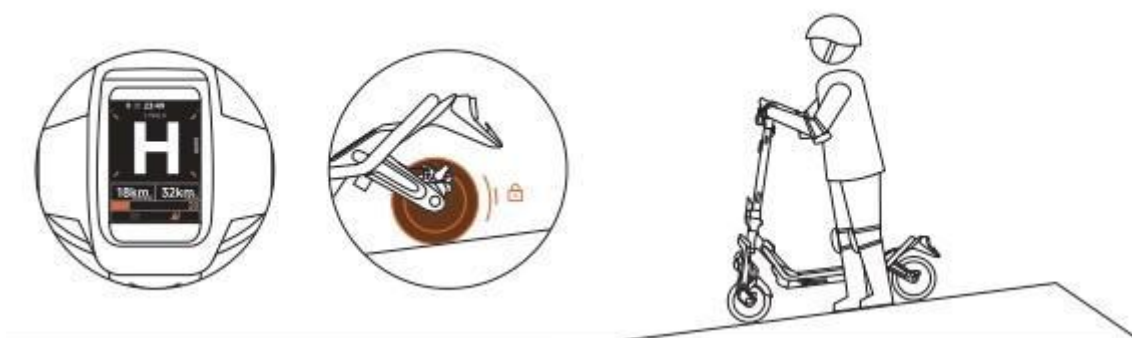

Якщо увімкнена функція автоматичного утримання на підйомі, на спідометрі відобразиться «H», а ведуче колесо буде заблоковане, щоб запобігти скачуванню.

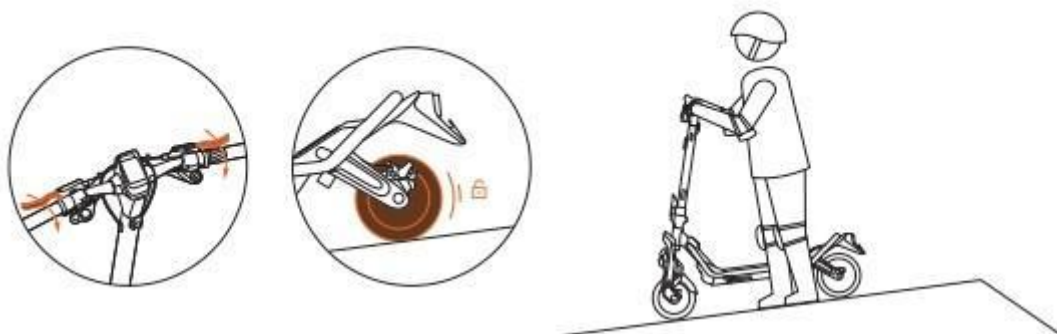


Для припинення автоматичного утримання на підйомі можна знову потягнути важіль гальма, після чого на екрані з'явиться надпис «Автоутримання вимкнено», а ведуче колесо буде розблоковане.


Ultra Boost



Натисніть правий перемикач управління один раз в режимі ГОНКА, щоб активувати функцію Ultra Boost, після чого на панелі приладів з'явиться напис «Ultra Boost активовано» і смужка-індикатор потужності Ultra Boost.

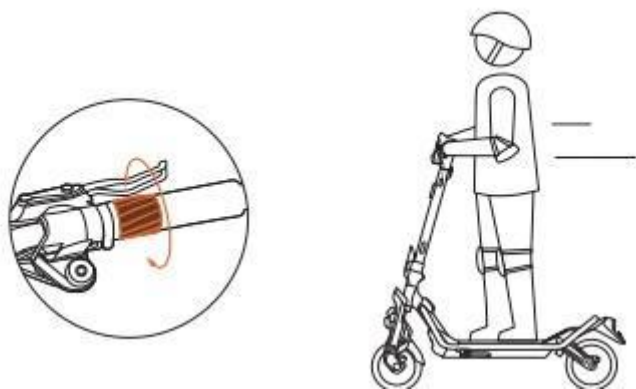

Поверніть дросель, щоб використати Ultra Boost, тоді електросамокат SuperScooter буде рухатись вперед з максимальним пришвидшенням, при цьому індикатор енергії Ultra Boost почне зменшуватися.

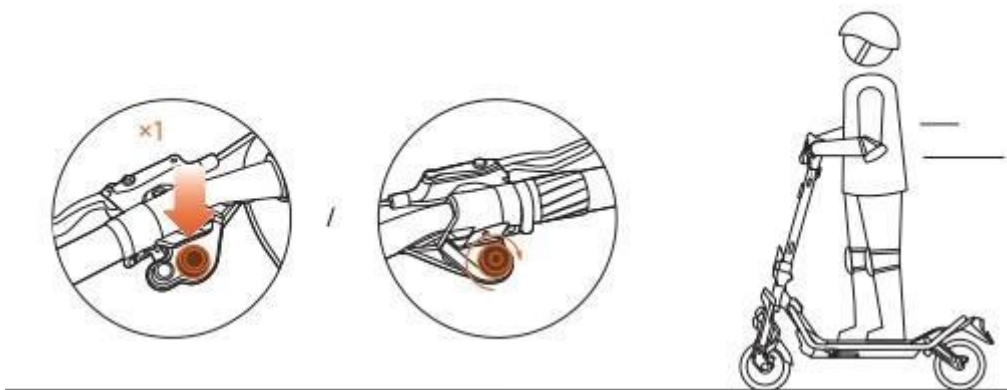


Коли енергія Ultra Boost закінчиться, функція Ultra Boost припинить роботу. Ви також можете завершити її, натиснувши правий перемикач управління або перемкнувшись на інший режим швидкості.

Примітка: Електросамокату Super Scooter потрібен час, щоб поповнити енергію, перш ніж знову використовувати Ultra Boost.



Зарядка

Порт зарядки

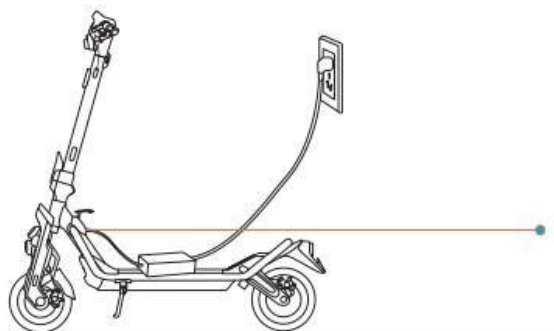

Ваш електросамокат SuperScooter повністю заряджений, коли колір індикатора на зарядному пристрої зміниться з червоного (зарядка) на зелений (підзарядка).

Електросамокат SuperScooter може бути неможливо зарядити, якщо температура акумуляторної батареї занадто висока або низька. У такому випадку тримайте електросамокат SuperScooter нерухомо, доки температура акумуляторної батареї не повернеться до кімнатної.

Якщо електросамокат не вмикали на протязі довгого часу і рівень заряду акумуляторної батареї низький, акумуляторна батарея переходить в режим сну, щоб запобігти надмірній розрядці. Якщо це станеться, увімкнути електросамокат буде неможливо. Зарядіть його протягом трьох секунд, щоб активувати акумуляторну батарею.



- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо порт зарядки, зарядний пристрій або кабель живлення вологі.
- Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій, наданий виробником. Не використовуйте зарядний пристрій від інших виробів.
- Не заряджайте і не використовуйте акумуляторну батарею, якщо вона пошкоджена або якщо на ній помітні сліди води.
- Закрийте кришку порту зарядки, якщо не заряджаєте акумуляторну батарею.
- Лише для використання всередині приміщень.



Відкрийте кришку порту зарядки.



Вставте зарядну вилку.



Після завершення зарядки, закрийте кришку порту зарядки.



Коли заряд акумуляторної батареї становить менше 30 % і електросамокат не вмикається біля 7 днів підряд, акумуляторна батарея переходить в режим сну. Якщо це станеться, увімкнути електросамокат буде неможливо. Зарядіть його протягом трьох секунд, щоб активувати акумуляторну батарею.



Ризик пожежі і враження електричним струмом.



Функції застосунку

Записи маршрутів

Ліміт зарядки і зарядка
згідно з графіком

Чутливість електричного
гальма

Початкова швидкість

Рекуперація енергії

Налаштування режиму
швидкості



Segway-Ninebot App

Будь ласка, налаштуйте додаткові функції через застосунок Segway-Ninebot.

Повідомлення про вхідний виклик

Увімкніть повідомлення про вхідний дзвінок через застосунок Segway-Ninebot і надайте доступ до контактів вашого мобільного телефону.



Коли електросамокат SuperScooter підключений до застосунку Segway-Ninebot, в увімкненому стані, під час вхідного дзвінка на екрані буде відображатися номер та ім'я того, хто телефонує, а зумер буде подавати звукові сигнали кожні 3 секунди (припиняється після 3 циклів звукових сигналів). Якщо відповісти на вхідний дзвінок або покласти трубку мобільного телефону, повідомлення на екрані також зникне.


CodeLock

Вмикайте/вимикайте CodeLock через застосунок Segway-Ninebot: головна сторінка > Інші функції > Функція блокування, і оберіть Цифровий CodeLock або Шаблонний CodeLock.

Шаблонний CodeLock



Увімкніть функцію блокування через застосунок Segway-Ninebot і встановіть пароль для розблокування за шаблоном.

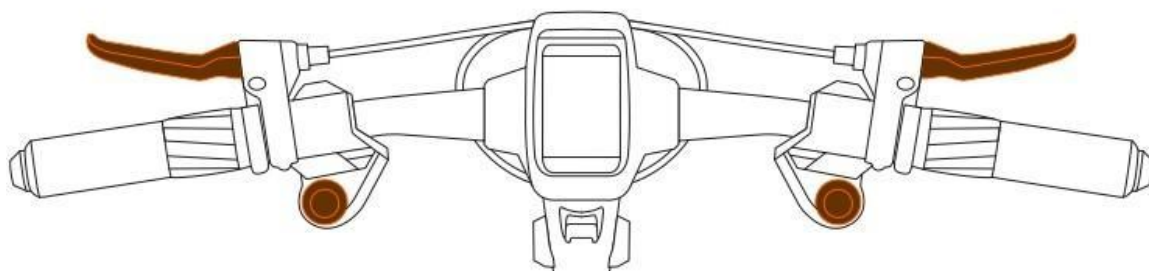

Встановіть пароль з 4-8-значень за допомогою лівого та правого важелів гальма, лівого та правого перемикача управління.




Після введення вірного пароля, електросамокат автоматично увімкнеться, а зумер подасть два коротких звукових сигнали. Якщо пароль введено невірно, на екрані з'явиться напис «Невірний пароль», а зумер подасть довгий звуковий сигнал. Потім користувачу потрібно знову ввести пароль.

Цифровий CodeLock



Активуйте функцію блокування через застосунок Segway-Ninebot і встановіть 4-значний пароль для розблокування. **Примітка:** Пароль не повинен бути занадто простим, наприклад «0000» або «9999».

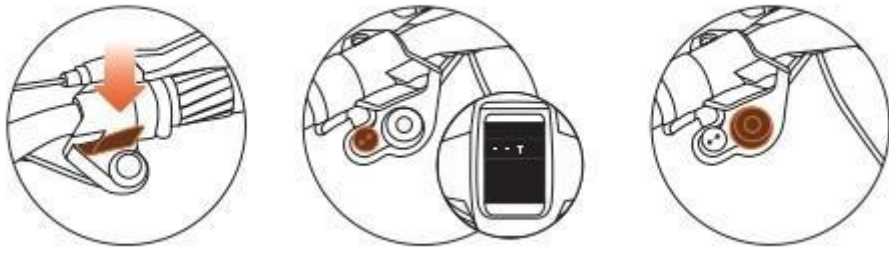


Натисніть кнопку пуску, щоб увімкнути панель приладів, потім введіть пароль, натискаючи на перемикач показчиків повороту. Число збільшується на одиницю при кожному натисканні «□» і зменшується на одиницю при кожному натисканні «□». Водій повинен натиснути лівий перемикач управління або затиснути важіль гальма один раз, щоб підтвердити кожен введений пароль, і може крутити перемикач управління, щоб перевірити введений пароль.



Після введення вірного пароля, електросамокат автоматично увімкнеться, а зумер подасть два коротких звукових сигнали. Якщо пароль введено невірно, на екрані з'явиться напис «Невірний пароль», а також невірно введений пароль, а зумер подасть довгий звуковий сигнал. Потім користувачу потрібно знову ввести пароль.

Примітка: Ви можете встановити Шаблонний CodeLock або Цифровий CodeLock. Якщо користувач введе невірний пароль тричі підряд, на екрані з'явиться напис «Надто багато помилок» і електросамокат буде вимкнено. Якщо ви введете помилку четвертий раз, електросамокат SuperScooter відправить попередження.


AirLock

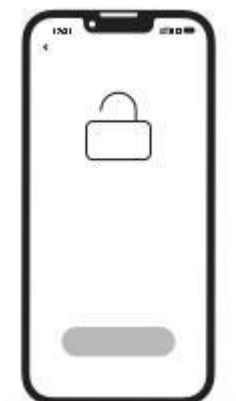


Увімкніть AirLock через застосунок Segway-Ninebot. (Спочатку задайте CodeLock).




Коли користувач наблизиться до електросамокату SuperScooter з мобільним телефоном і увійде в зону дії Bluetooth електросамоката SuperScooter, тоді електросамокат SuperScooter виявить і підключиться до сигналу Bluetooth мобільного телефону, а потім розблокується.

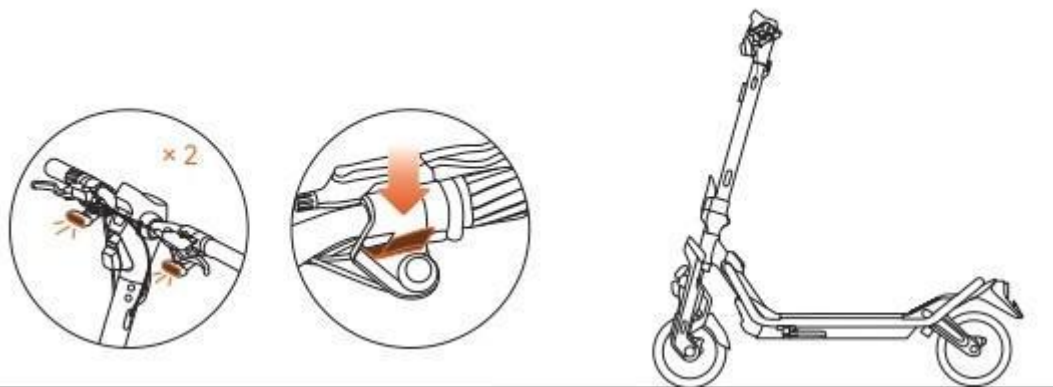

Після розблокування покажчики повороту двічі блимнуть, і користувач зможе поїхати на електросамокаті SuperScooter відразу після увімкнення.

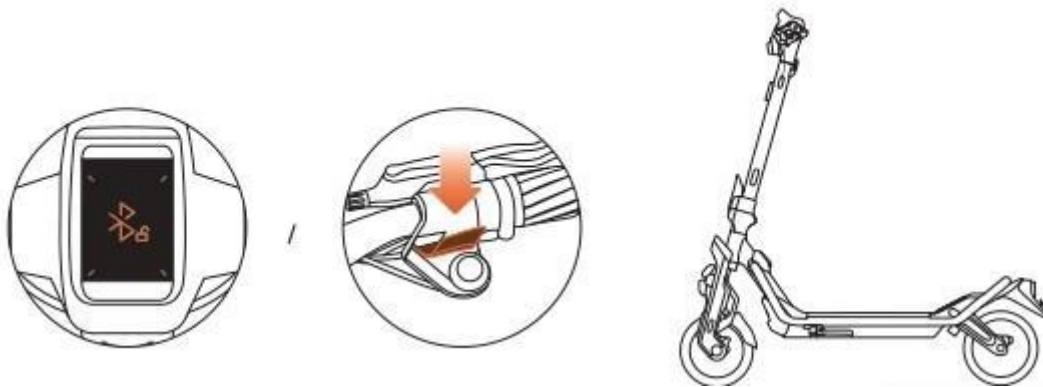

Якщо електросамокат SuperScooter не розблоковано, показчики повороту не будуть блимати. Якщо водій натиснув кнопку пуску, на екрані з'явиться напис «AirLock не спрацював». Потім користувач може натиснути кнопку пуску, щоб розблокувати електросамокат SuperScooter за допомогою пароля.

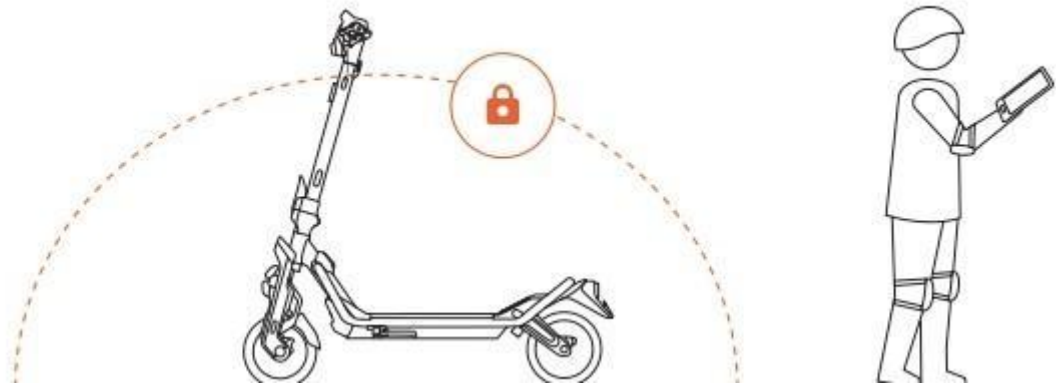


Після успішного розблокування через AirLock, якщо електросамокат SuperScooter не зможе виявити сигнал Bluetooth мобільного телефону, електросамокат SuperScooter автоматично вимкнеться і заблокується.

Примітка: За різних обставин, діапазон виявлення і чутливість розблокування мобільних телефонів різних марок можуть відрізнятися.

Сповіщення про ненормальний рух

Сповіщення про ненормальний рух вмикається автоматично після активації функції блокування через застосунок Segway-Ninebot.

(Сповіщення про ненормальний рух можна вимкнути через застосунок Segway-Ninebot).

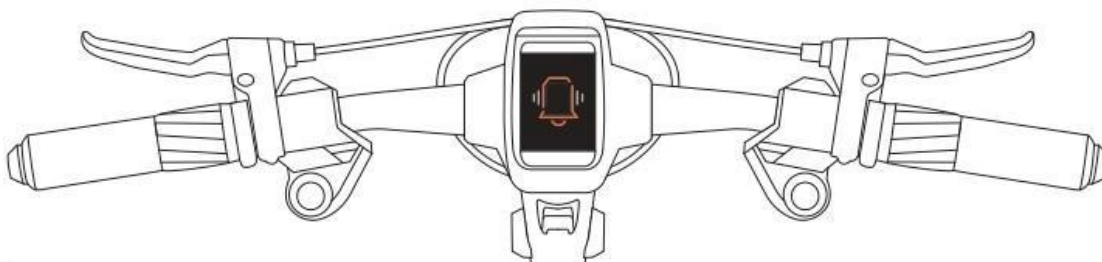

Якщо електросамокат виявить ненормальний рух в заблокованому стані, зумер буде подавати сигнал на протязі 5 секунд (короткі сигнали кожні 0,5 секунди), а на екрані з'явиться напис «Виявлено ненормальний рух». Сигнал припиниться, якщо через 5 секунд ненормальний рух припиниться, в іншому випадку почне лунати сирена з максимальною гучністю (довгий сигнал кожні 0,5 секунд) з блиманням фар і блокуванням ведучого колеса.

[1] Примітки щодо функції рекуперації енергії:

Загальна інформація про функцію: Встановіть рівень «Рекуперація енергії» в застосунку Segway-Ninebot: Вимкнено/Сильно/Слабко

① За замовчуванням функція рекуперації енергії в транспортному засобі вимкнена. Користувачі можуть вмикати і вимикати функцію «Рекуперація енергії» в застосунку Segway-Ninebot.

② Якщо функція «Рекуперація енергії» увімкнена, тоді при відпусканні дроселя під час їзди вона автоматично активується. Потім двигун створює зворотну електрорухомию силу, змушуючи транспортний засіб сповільнюватися і створює помітне відчуття сповільнення (схоже на відчуття натискання на важіль гальма). Інтенсивність роботи функції «Рекуперація енергії» можна налаштувати, обравши «Сильно» чи «Слабко». Якщо встановити значення «Сильно», сповільнення буде більш помітне.

* Поради щодо безпеки

а. Перш ніж користуватися функцією «Рекуперація енергії» під час поїздок, потренуйтеся в безпечному місці, доки не ознайомитеся з її роботою та ефектами. Майте на увазі, що ця функція може забезпечити додатковий опір для сповільнення транспортного засобу при відпусканні дроселя, доповнюючи стандартні фрикційні і гальмівні механізми. Тому користувачам необхідно правильно керувати транспортним засобом і добре утримувати рівновагу для безпечної їзди.

б. Рекуперація енергії допомагає гальмуванню, але не замінює гальмівну систему. Коли вам потрібно безпечно зупинитися чи сповільнитися, використовуйте гальмо, натиснувши на важіль гальма.

в. Будьте дуже обережні при використанні функції «Рекуперація енергії» на спусках чи в особливих умовах їзди, щоб запобігти падінню. Відпускання дроселя на спуску може не припинити пришвидшення через силу тяжіння та інерцію. Через прискорення одночасно вмикається рекуперація енергії, забезпечуючи сповільнення, що вимагає ретельної підтримки рівноваги.

г. Функція «Рекуперація енергії» не увімкнеться, якщо транспортний засіб перебуває в режимі круїз-контролю. Після вимкнення круїз-контролю під час відпускання дроселя,

активується функція «Рекуперація енергії» (якщо вона вже увімкнена в застосунку), що призведе до помітного зниження швидкості.

г. Якщо функція «Рекуперація енергії» увімкнена, вона буде працювати доти, доки її не вимкнуть вручну через застосунок Segway-Ninebot. Функція не вимикається автоматично у випадку вимкнення транспортного засобу або розрядки акумуляторної батареї. Панель приладів транспортного засобу не відображає статус рекуперації енергії, який можна перевірити і налаштувати (Вимк./Сильно/Слабко) лише в застосунку.


д. Проінформуйте усіх, хто користується транспортним засобом, про поточні налаштування рекуперації енергії, щоб вони знали, як ця функція впливає на роботу транспортного засобу.

е. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї функції, зверніться в службу технічної підтримки.




Мережа Apple Find My

Додайте транспортний засіб в Find My (використовуйте спосіб А або Б)

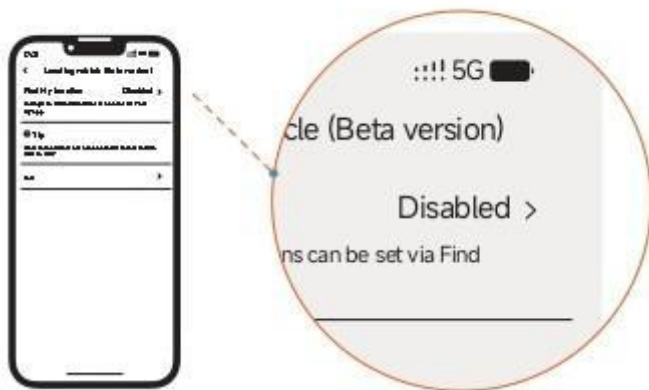


Спосіб А: Підключіть транспортний засіб до застосунку Segway-Ninebot і активуйте функцію Find My на головній сторінці > Інші функції > Лабораторія Ninebot > Пошук транспортного засобу (бета-версія) > Увімкнути, після чого він автоматично перейде в застосунок Find My. Натисніть «+», «Додати інший елемент», потім оберіть свій транспортний засіб і дотримуйтесь інструкцій, щоб виконати з'єднання з Find My.

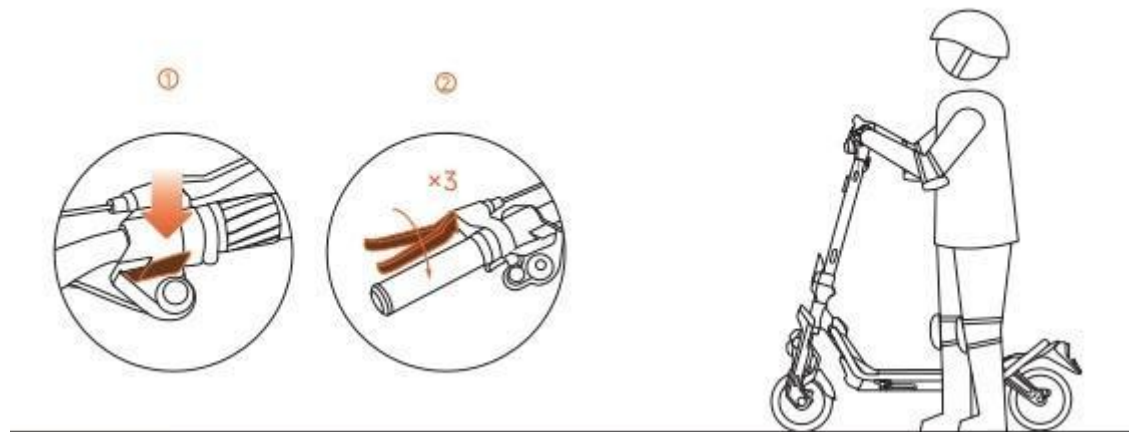


Спосіб Б: Запустіть застосунок Find My на iPhone або iPad, натисніть «+», потім натисніть «Додати інший елемент ». Увімкніть транспортний засіб і виконайте з'єднання транспортного засобу (розблокованого) з Apple Find My, тричі стиснувши важіль гальма, один раз натиснувши кнопку пуску, потім оберіть транспортний засіб в застосунку Find My і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб виконати з'єднання з Find My.


СКИДАННЯ (використовуйте спосіб А або Б)

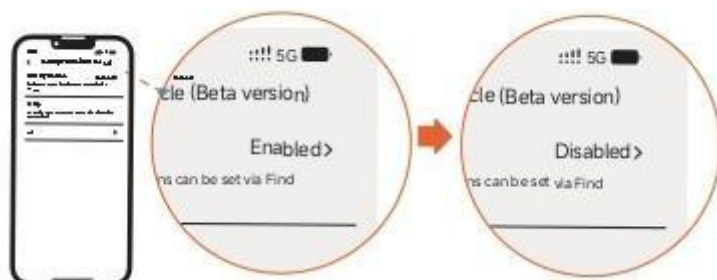

Спосіб А: Підключіть транспортний засіб до застосунку Segway-Ninebot і вимкніть функцію Find My на головній сторінці > Інші функції > Лабораторія Ninebot > Пошук транспортного засобу (бета-версія) > Вимкнути, після чого вручну видаліть транспортний засіб із застосунку Find My.

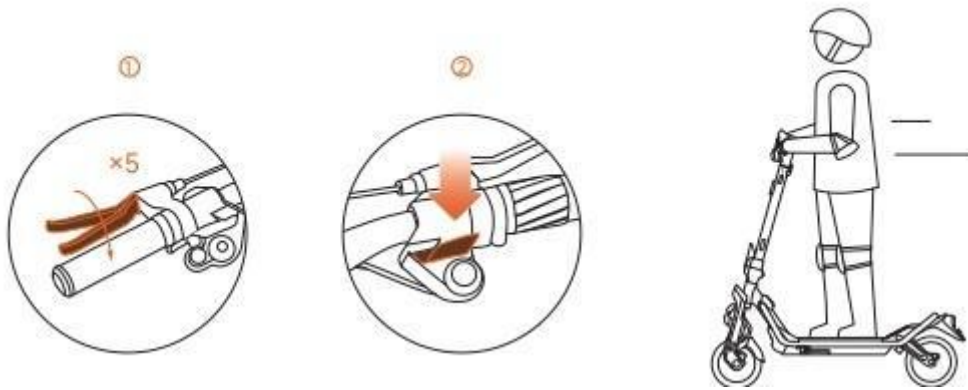


Спосіб Б: Після увімкнення транспортного засобу власник може виконати RESET (СКИДАННЯ), стиснувши важіль гальма 5 разів і натиснувши кнопку пуску один раз в розблокованому стані, а потім вручну видалити транспортний засіб із застосунку Find My. Після цих дій власник не може використовувати Find My для пошуку цього транспортного засобу.

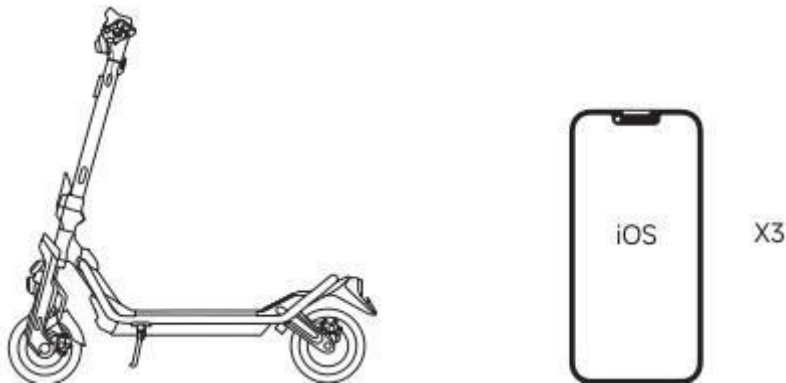

Максимальна кількість підключених пристроїв

До електросамоката можна підключити максимум до 3 пристроїв iOS (з одним обліковим записом).

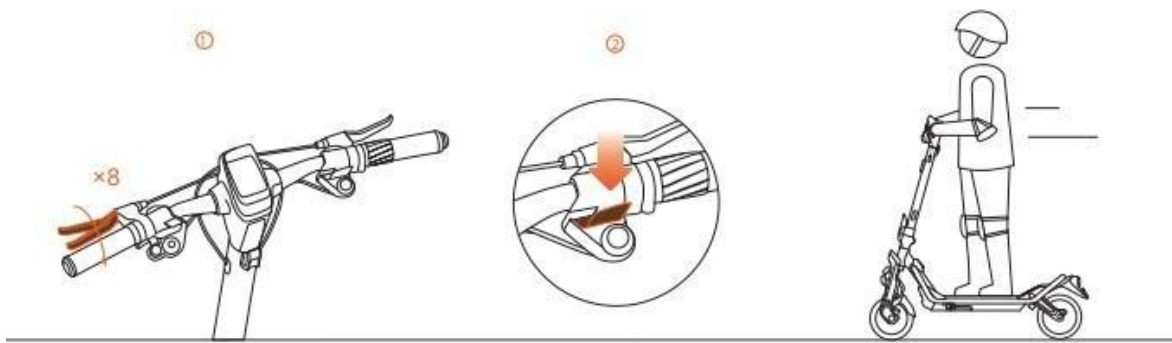

Перегляд серійного номера (лише для особливих випадків)

Будь-який користувач iOS може підключитися до транспортного засобу за допомогою застосунку Apple Find My, а потім перевірити серійний номер транспортного засобу, натиснувши 8 разів важіль гальма і один раз натиснувши на кнопку пуску. Серійний номер відобразиться в застосунку Find My.



- Увімкнення і вимкнення Find My Beacon

Власник може вмикати та вимикати Find My Beacon, стиснувши важіль гальма 9 разів і натиснувши кнопку пуску один раз в розблокованому стані (інформація про положення).



- Статуси Nearby і Separated

Якщо транспортний засіб з'єднано з функцією Find My, тоді коли власник відходить від транспортного засобу або вимикає Bluetooth на своєму мобільному пристрої після поїздки, через короткий проміжок часу транспортний засіб автоматично переходить в статус Nearby. Через довгий проміжок часу, транспортний засіб перейде в статус Separated. Коли власник наближається до транспортного засобу з мобільним пристроєм, Bluetooth пристрій автоматично підключається до транспортного засобу, який переходить в стан Connected. Якщо транспортний засіб перебуває в статусі Separated, особа, яка не є власником, може підключитися до цього транспортного засобу через застосунок Find My і використати спосіб згаданий вище для перевірки серійного номера. Власники і надалі можуть використовувати функцію Find My для пошуку транспортного засобу.

Оновлення прошивки



Власник може оновити прошивку після підключення електросамоката SuperScooter до застосунку Segway-Ninebot. Особа, яка не є власником, не може оновлювати прошивку.



Цю інструкцію до застосунку Apple Find My необхідно прочитати лише користувачам пристроїв Apple.

Використання позначки «Works with Apple» означає, що виріб розроблено спеціально для роботи з технологією, що вказана на позначці, і пройшов сертифікацію виробником відповідно до технічних характеристик і вимог мережі Apple Find My. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або використання цього виробу, або його відповідність стандартам безпеки і нормативним вимогам.

App Store, логотип Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS і watchOS є товарними знаками Apple Inc. IOS є товарним знаком Cisco і використовується за ліцензією.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед першим використанням зарядіть транспортний засіб і накачайте шини; перед поїздкою переконайтесь, що заряд акумуляторної батареї і тиск в шинах достатні!
(Рекомендований тиск в шинах: 42-48 psi (фунти на кв. дюйм))



Під час їзди обов'язково надягайте шолом, налокітники і наколінники.



Забороняється виїжджати на дороги для машин, автомагістралі, шосе, якщо місцевими законами або правилами не передбачено винятки.



Під час їзди на електросамокаті SuperScooter забороняється користуватися мобільним телефоном і одягати навушники.




ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ їздити на електросамокаті під дощем.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ їздити через калюжі та інші перепони.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ їздити на електросамокаті, стоячи на ньому лише однією ногою або утримуючи кермо однією рукою.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ під час їзди одягати взуття на високих підборах.

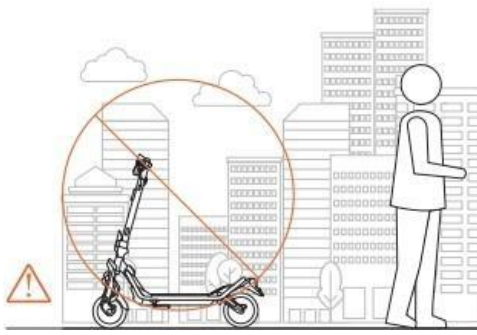

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ паркування на відкритому просторі або на вулиці протягом тривалого часу.




Дотримуйтесь швидкості в межах 5-10 км/год (3,1-6,2 милі/год), проїжджаючи лежачі поліцейські або інші нерівності.




Використання транспортного засобу призводить до передачі вібрації по всьому тілу водія.




Бережіть голову, коли проїжджаєте через дверні отвори.

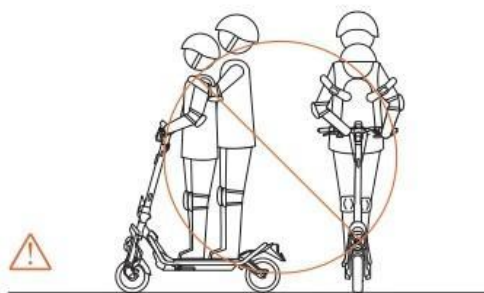


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ перевозити пасажирів.

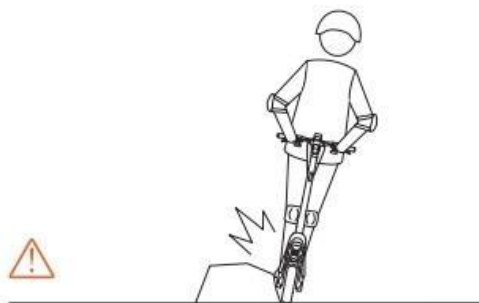

Уникайте контакту шин/коліс з будь-якими перепонами.

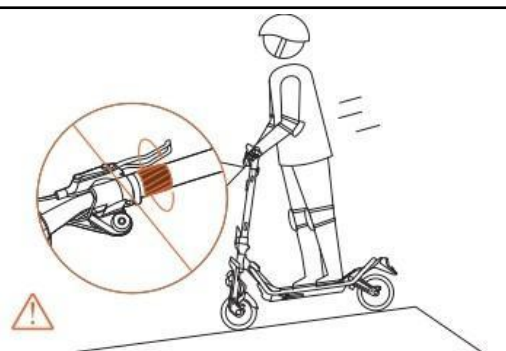

Увага! Знижуйте швидкість під час спуску вниз з гори.

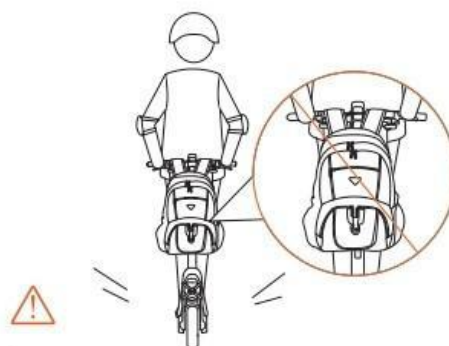


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ перевозити важкі предмети на кермі.




ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити ноги на заднє крило.




ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ обганяти.

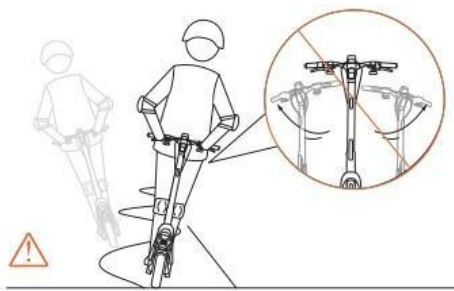


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ різко повертати кермо під час руху на високій швидкості.

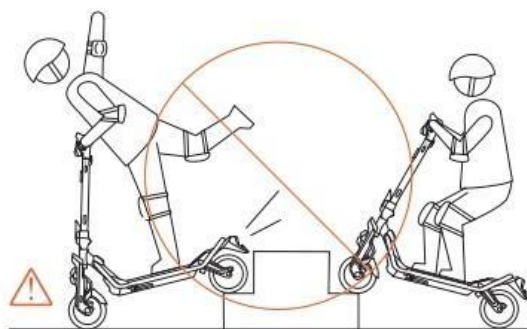

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ підніматися та спускатися на електросамокаті сходами і перестрибувати через перепони.

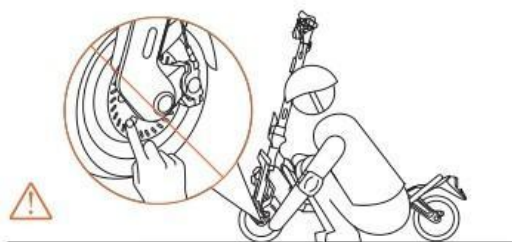

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися мотор-колеса після їзди, тому що він може бути гарячий.

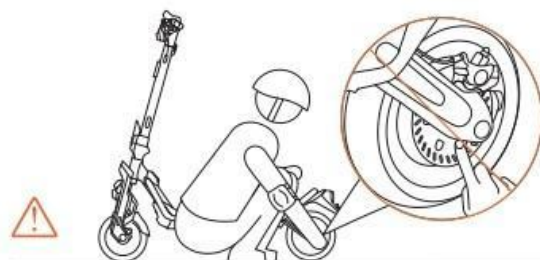



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися дискового гальма після їзди.




Складання, розкладання і перенесення



Завжди тримайтеся за кермо для збереження стійкості під час складання і розкладання!

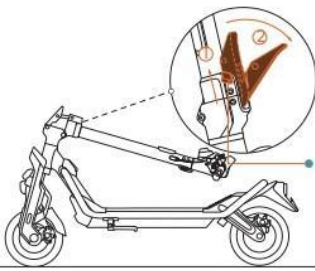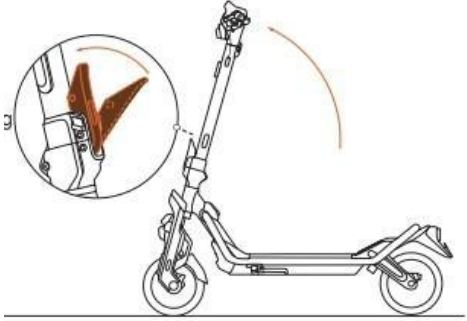	Фіксатор механізму складання	
Складання Підніміть фіксатор механізму складання і відкрийте важіль швидкого розблокування. Потім складіть основу.		Складіть основу, закрийте важіль швидкого розблокування.

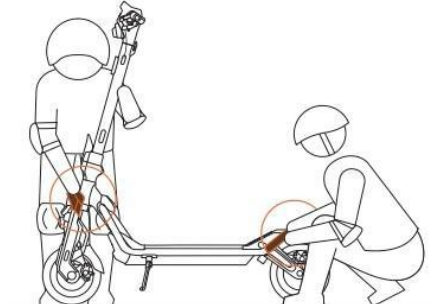
 Небезпека заземлення!		 Небезпека заземлення!
--	--	--

За потреби, підніміть нижню частину передньої вилки і задню опору для ніг, щоб перенести виріб. Переносити електросамокат повинні двоє або більше людей.



Накачайте шини


Кришка клапана

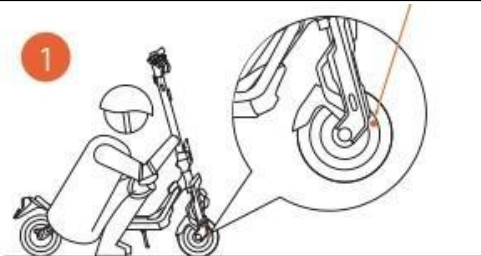

Відкрутіть ковпачок клапана шини.



З'єднайте подовжувач клапана шини з основою клапана шини.

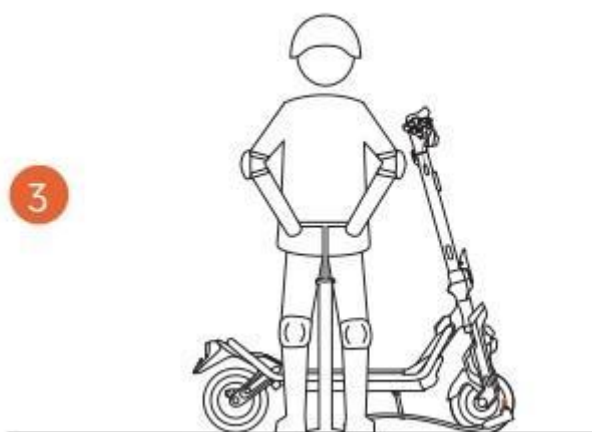

Під'єднайте насос, щоб накачати шину.



Raccolta Carta

CE.0-A

[XXXX]