


SENCOR®

SCP 2256SS
SCP 1506SS





KUCHENKA ELEKTRYCZNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

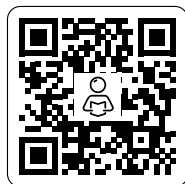

SENCOR®

SCP 2256SS
SCP 1506SS

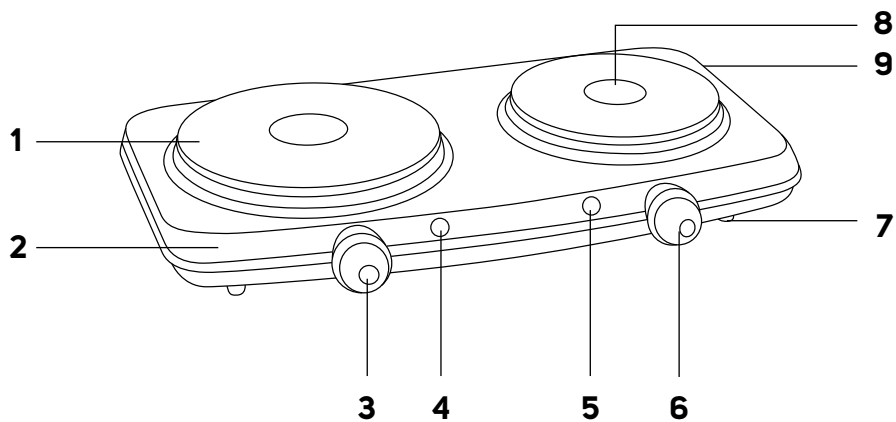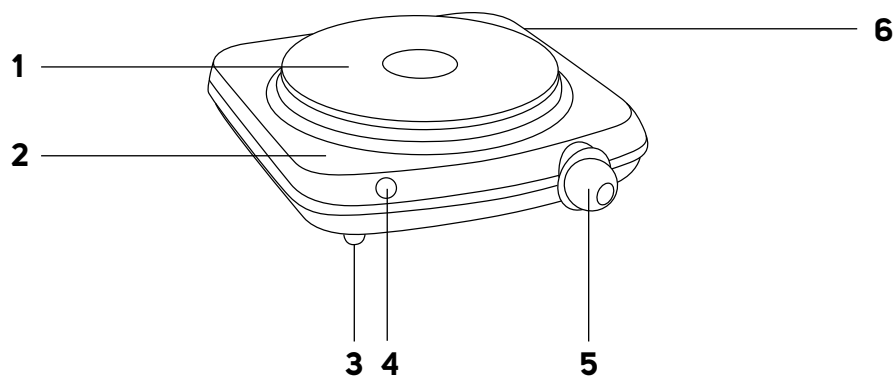

A**B**

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z niniejszego urządzenia, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną przez użytkownika można powierzyć dzieciom tylko, jeśli ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia muszą pozostawać poza zasięgiem urządzenia i jego zasilania.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



OSTRZEŻENIE:

Gorąca powierzchnia. Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie pracuje.



PRZESTROGA:

Jeśli powierzchnia urządzenia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE:

Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.

Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - obiekty rekreacyjne, domki letniskowe i rekreacyjne;
 - pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
 - obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem typu Bed & Breakfast.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w środowisku przemysłowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i przygotowywania posiłków. Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na jego tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku, do którego chcesz je podłączyć. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie używaj przedłużaczy. Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
- Z urządzenia korzystaj wyłącznie na równej, suchej, czystej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni. Nie używaj urządzenia na metalowych powierzchniach, np. na ociekaczu zlewu.
- Nie odkładaj urządzenia na krawędź stołu, płytę elektryczną lub gazową oraz inne źródła ciepła ani nie kładź go w pobliżu nich.
- Nie używaj urządzenia na powierzchni, która jest wrażliwa na ciepło, lub która jest przykryta obrusem, papierem lub innym materiałem łatwopalnym, w pobliżu firan i innych materiałów łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło.
- Podczas używania urządzenia należy zapewnić dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Nad płytą w kierunku uchodzenia ciepła należy zachować bezpieczną odległość minimalnie 50 cm od powierzchni łatwopalnych, a w pozostałych kierunkach wokół urządzenia minimalnie 10 cm.
- Urządzenie podczas użytkowania musi być umieszczone na blacie kuchennym tak, aby nie znajdowały się nad nim szafki ani półki.
- Na urządzeniu nie należy kłaść żadnych przedmiotów.
- Nie zakrywaj urządzenia ani nie zastawiaj jego otworu wentylacyjnego.
- Nie używaj urządzenia bez garnka lub patelni umieszczonej na płycie. Podczas użytkowania regularnie sprawdzaj stan potraw.
- Zawsze upewnij się, że garnek lub patelnia są prawidłowo umieszczone na płycie.
- Uchwyt naczynia musi znajdować się w bezpiecznej pozycji, aby nie można było o niego zawadzić i spowodować przewrócenia naczynia.
- Płynów ani pokarmów nie należy podgrzewać w zamkniętych naczyniach, np. w puszkach, ponieważ mogłoby dojść do ich wybuchu.
- Jeśli do przyrządzania potraw używasz oleju lub tłuszczu, zachowaj szczególną ostrożność. Tłuszcz lub olej podgrzane do wysokiej temperatury mogą spowodować samozapłon.
- Podczas manipulacji gorącym naczyniem, które zawiera gorące potrawy lub płyny, zachowaj szczególną ostrożność, aby nie doszło do oparzeń.
- Podczas manipulacji gorącymi naczyniami używaj rękawic kuchennych.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest włączone lub podłączone do sieci elektrycznej.
- Pamiętaj, że przez pewien czas po zakończeniu użytkowania płyta emituje ciepło resztkowe. Zachowaj szczególną ostrożność i nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłączaj urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz i odłącz kabel zasilający z gniazdka sieciowego. Rob tak zawsze, kiedy pozostawiasz urządzenie bez nadzoru, jeśli nie będziesz z niego korzystać oraz przed czyszczeniem, konserwacją, przemieszczeniem lub przechowywaniem.
- Urządzenie odłączaj z gniazdka sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego, nie za sam przewód. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Przed przemieszczeniem, czyszczeniem, konserwacją lub magazynowaniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Nigdy nie przemieszczaj urządzenia podczas użytkowania lub kiedy umieszczony jest na nim garnek lub patelnia, lub jeśli całkowicie nie wystygło.

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
- Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Nie wykonuj na urządzeniu żadnej innej konserwacji niż czyszczenie opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli spadło na ziemię, jeśli zostało zanurzone w wodzie lub jest w jakikolwiek inny sposób uszkodzone. Urządzenie należy przekazać do naprawy lub sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

Kuchenka elektryczna

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS KUCHENKI DWUPALNIKOWEJ (SCP 2256SS)

- | | |
|---|--|
| A1 Płyta grzewcza Ø 18 cm | A6 Regulator temperatury prawej płyty grzewczej |
| A2 Podstawa kucharki dwupalnikowej | A7 Nóżki antypoślizgowe |
| A3 Regulator temperatury lewej płyty grzewczej | A8 Płyta grzewcza Ø 15 cm |
| A4 Kontrolka świetlna lewej płyty grzewczej | A9 Główny wyłącznik (umieszczony z boku urządzenia) |
| A5 Kontrolka świetlna prawej płyty grzewczej | |

OPIS KUCHENKI JEDNOPALNIKOWEJ (SCP 1506SS)

- | | |
|---|--|
| A1 Płyta grzewcza Ø 18 cm | A5 Regulator temperatury |
| A2 Podstawa kucharki jednopalnikowej | A6 Główny wyłącznik (umieszczony z boku urządzenia) |
| A3 Nóżki antypoślizgowe | |
| A4 Kontrolka świetlna | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie lub jakaś jego część nie są uszkodzone.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia czystą, lekko zwilżoną ściereczką. Następnie wytrzyj ją do sucha.



Uwaga:

Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się słaby dym. Jest to normalne zjawisko, które po kilku minutach zniknie.

OBŚLUGA URZĄDZENIA

1. Postaw urządzenie na blacie kuchennym lub na stole w pobliżu gniazdka sieciowego. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.



Ostrzeżenie:

Urządzenie nie wolno umieszczać na płycie, piecu, kuchenie gazowej itp.

2. Upewnij się, że na płycie nie ma żadnych obcych przedmiotów.
3. Rozwinię całkowicie kabel zasilający i podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.



Uwaga:

Kabel zasilający musi być umieszczony w taki sposób, aby nie dotykał powierzchni urządzenia, ponieważ nagrzewa się on podczas pracy.

4. Umieść garnek lub patelnię na płycie grzewczej. Aby uzyskać optymalne zużycie energii i czas gotowania, używaj naczyń z równym dnem, których średnica odpowiada wielkości płyty grzewczej. Włóż potrawę do garnka lub patelni.
5. Przelącz wyłącznik na pozycję I (włączony).
6. Ustaw żądany poziom temperatury za pomocą regulatora. Do szybkiego gotowania stosuje się najwyższe ustawienie MAX, do smażenia zalecamy ustawienie 5, do utrzymania wrzenia należy ustawić średnią 3 do 4, a do utrzymywania ciepła potrawy należy stosować niską 1 do 2. Ustawienie temperatury można zmieniać w dowolnym momencie podczas pracy tak, aby odpowiadało ono Twoim potrzebom. Podczas pracy termostat jest włączony i wyłączany, aby utrzymać ustawioną temperaturę. Kontrolka płyty grzewczej wskazuje, że termostat jest włączony i wyłączany.
7. Podczas użytkowania regularnie sprawdzaj stan potraw. Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
8. Gdy jedzenie będzie gotowe, ustaw regulator temperatury na MIN, przekręć wyłącznik główny na 0 (wyłączony) i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
9. Pozostaw urządzenie do całkowitego wystygnięcia. Następnie wyczyść urządzenie zgodnie z wskazówkami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Nigdy nie presuuj urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu wyczyść urządzenie. Zadbaj o to, aby nie gromadziły się na nim suche resztki żywności lub inne zanieczyszczenia.
- Ustaw regulator temperatury na MIN, przekręć wyłącznik główny na 0 (wyłączony) i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego. Odczekaj do wystygnięcia kuchenki.
- Użyj miękkiej, lekko zwilżonej gąbki, aby wyczyścić płytę grzewczą, a następnie wytrzyj ją do sucha.
- Oczyszcz powierzchnię wokół płyty miękką, lekko zwilżoną gąbką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj niewielkiej ilości neutralnego detergentu kuchennego. Wytrzyj pozostałości detergentu czystą, lekko zwilżoną ściereczką. Następnie wytrzyj wszystko dokładnie do sucha.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać drucianych ściereczek, rozcieńczalników, ściernych środków czyszczących itp. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.



Uwaga:

Po pewnym czasie użytkowania kolor powierzchni urządzenia może ulec zmianie. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.

Przechowywanie

Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do wystygnięcia i wyczyścić według powyższych instrukcji. Przed przechowywaniem należy upewnić się, że urządzenie jest czyste i suche. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym

miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

SCP 2256SS

Nominalny zakres napięcia.....	230 V~
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	2500 W
Srednica płyty.....	18 cm (po lewej) / 15 cm (po prawej)
Wymiary.....	470 × 275 × 80 mm
Ciężar	3,4 kg

SCP 1506SS

Nominalny zakres napięcia.....	230 V~
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1500 W
Srednica płyty.....	18 cm
Wymiary.....	247 × 283 × 81 mm
Masa.....	2,1 kg

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

