

**FAQ** → [trust.com/17088/faq](http://trust.com/17088/faq)

# Trust



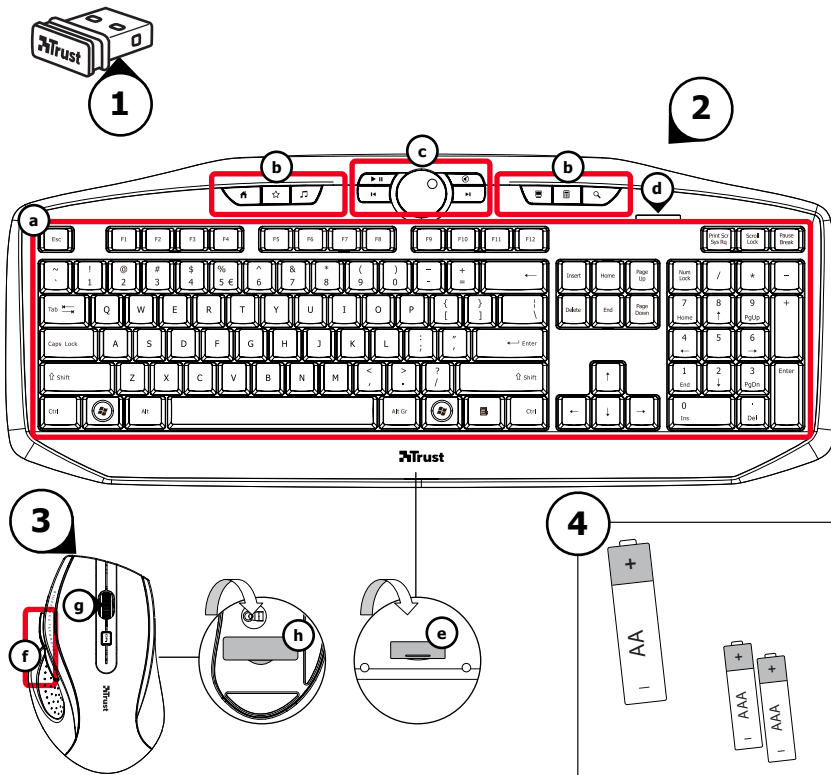
## User's Manual

version 1.0

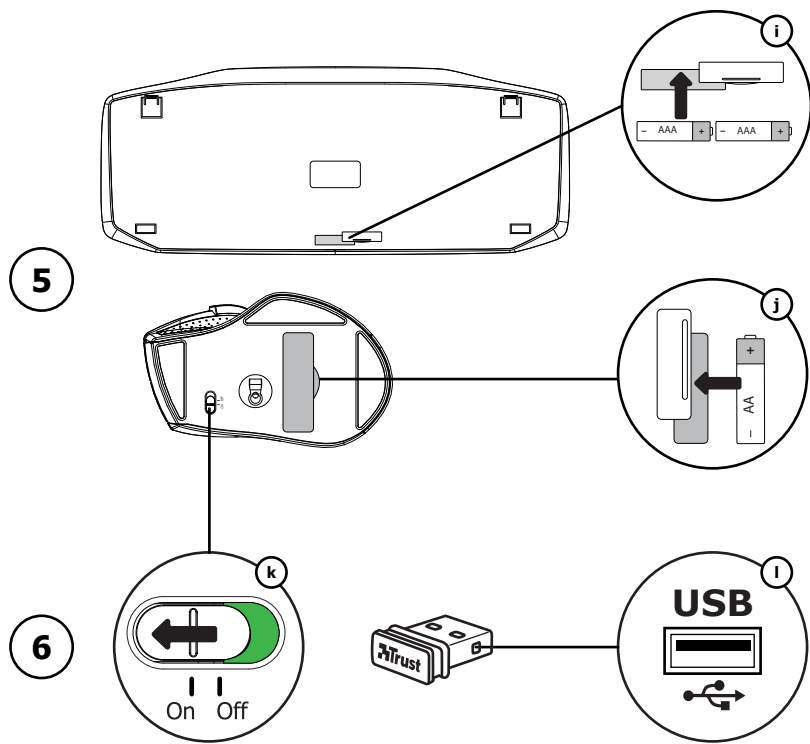
MaxTrack Wireless Deskset

17088

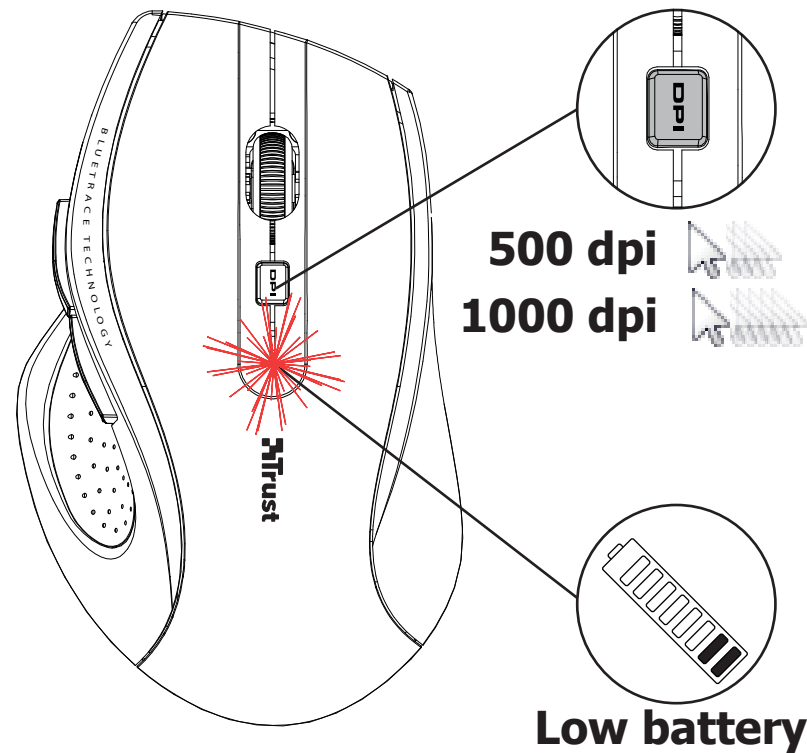
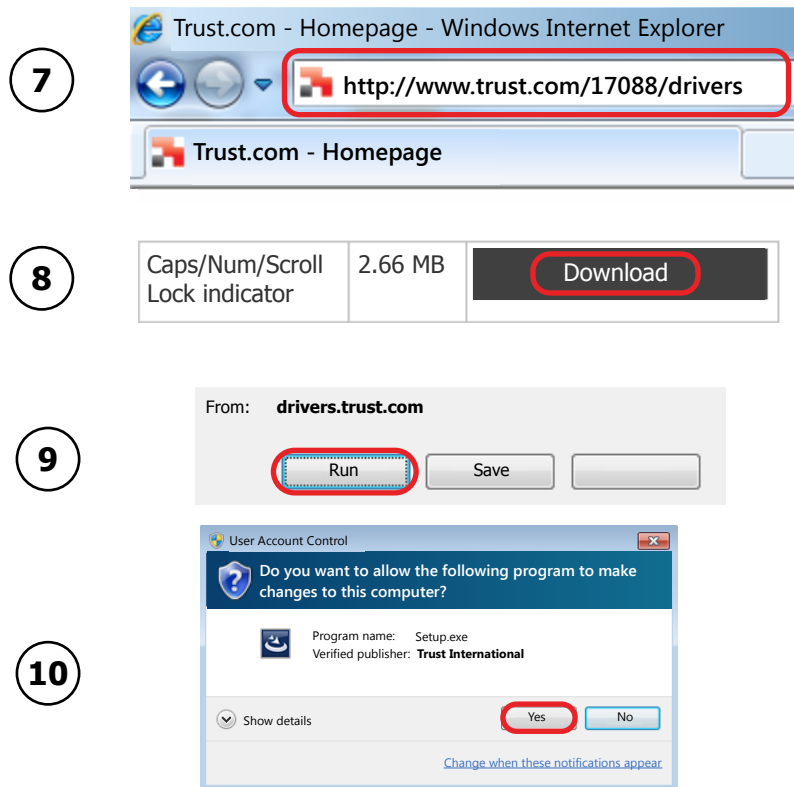
## Package contents



## Hardware installation



## Software installation



**Index**

| Language   | Page |
|------------|------|
| English    | 2    |
| Deutsch    | 4    |
| Français   | 7    |
| Italiano   | 9    |
| Español    | 12   |
| Português  | 14   |
| Nederlands | 16   |
| Dansk      | 18   |
| Suomi      | 20   |
| Norsk      | 22   |
| Svenska    | 24   |
| Polski     | 26   |
| Česky      | 28   |
| Slovenčina | 30   |
| Magyar     | 32   |
| Română     | 34   |
| Български  | 36   |
| Русский    | 39   |
| Ελληνικά   | 41   |
| Türkçe     | 44   |


### Package contents (Package contents)

- |   |                            |                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB Receiver               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Keyboard section</li> <li>Ⓑ Multimedia keys (see "Using MaxTrack's shortcuts")</li> </ul>                                                                    |
| ② | Keyboard:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Volume control (see "Using MaxTrack with a media player")</li> <li>Ⓓ Low battery indicator</li> <li>Ⓔ Battery compartment</li> <li>Ⓕ Side buttons</li> </ul> |
| ③ | Mouse:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓖ Scroll wheel</li> <li>Ⓗ Battery compartment</li> </ul>                                                                                                       |
| ④ | Batteries (1xAA and 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                       |

### Hardware installation (Hardware installation)

- |   |                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓘ Insert the AAA batteries in the keyboard's battery compartment</li> <li>⓵ Insert the AA battery in the mouse's battery compartment</li> </ul> |
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓚ Switch <b>On</b> the mouse</li> <li>Ⓛ Connect the USB receiver to one of your computer's USB port</li> </ul>                                  |
- ▶ After a few seconds, your MaxTrack deskset is ready to use

### Software installation (Software installation)

- |   |                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ | Visit <a href="http://www.trust.com/17088/drivers">www.trust.com/17088/drivers</a>                                                       |
| ⑧ | Click the  button corresponding to your Windows version |
| ⑨ | When requested, "Run" the file.                                                                                                          |
| ⑩ | Click "Yes" to allow "Setup.exe – Published by Trust International BV" to install                                                        |
|   | <b>Welcome to the Installshield:</b> Click Next                                                                                          |
|   | <b>Ready to install:</b> Click Next                                                                                                      |
|   | <b>Installshield Wizard Complete:</b> Click "Finish"                                                                                     |

### Using the keyboard

The keyboard country layout settings in Windows should match the keyboard layout of your Trust keyboard. The layout of the Trust keyboard is specified by a sticker on the Box.

- ▶ To set the keyboard layout in Windows: Go to: Start → Control Panel (classic view) → Regional and Language Options → Keyboards and Languages (XP: Languages) → Change Keyboards (XP: Details)
- ▶ The Alt Gr key gives access to special characters like the Euro sign.

---

### Caps/Num/Scroll Lock indicator

- ▶ After being downloaded and installed, the program will display the status of "lock" buttons on-screen.
- ▶ If the Caps/Num/Scroll icons are not visible, click the "Show hidden icons" button first.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Click "Customize" to change the display properties for each icon ("Always visible", "Only show notifications", etc)

---

### Using MaxTrack's shortcuts

Your MaxTrack keyboard has shortcuts keys to help you launch your favourite programs and help you navigate through your operating system. The launch keys will start the default internet browser, E-mail program and media player, if such programs are available on your PC.

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Internet browser |
|  | Favorites        |
|  | Media player     |
|  | My Computer      |
|  | Calculator       |
|  | Search           |

- ▶ Configure default programs:  
7: Start → Default Programs→Set your default programs  
Vista: Start → Control Panel→Default Programs→Set programs access and computer defaults→ Custom  
XP: Start → Control Panel→ Add/Remove Programs → Set Program Access and Defaults.

---

### Using MaxTrack with a media player

Your MaxTrack keyboard has multimedia shortcuts keys to help you control your favorite multimedia player.

- ▶  Play / Pause
- ▶  Previous
- ▶  Next
- ▶  Mute
- ▶ Rotating the volume control wheel allows you to turn the volume up or down
  - ▶  Volume down
  - ▶  Volume up
- ▶ The multimedia keys are designed for Media Center and Windows Media Player. However, the keys may also work with other media player software.

### Package contents (Lieferumfang)

- |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-Empfänger                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Tastaturbereich</li> <li>Ⓑ Multimediatasten (siehe „Verwenden der Schnell Tasten der MaxTrack-Tastatur“)</li> <li>Ⓒ Lautstärkerad (siehe „Verwenden der MaxTrack-Tastatur mit einem Medienplayer“)</li> </ul> |
| ② | Tastatur:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓓ Batteriestandsanzeige</li> <li>Ⓔ Batteriefach</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| ③ | Maus:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Seitentasten</li> <li>Ⓖ Scrollrad</li> <li>Ⓗ Batteriefach</li> </ul>                                                                                                                                          |
| ④ | Batterien (1 x AA und 2 x AAA) |                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Hardware installation (Installation der Hardware)

- ⑤
    - ① Legen Sie die Batterien der Größe AAA in das Batteriefach der Tastatur ein.
    - ② Legen Sie die Batterie der Größe AA in das Batteriefach der Maus ein.
  - ⑥
    - Ⓚ Schalten Sie die Tastatur mit dem Ein-/Ausschalter ein (**On**).
    - ① Schließen Sie den USB-Empfänger an einen USB-Anschluss des Computers an.
- Nach einigen Sekunden ist das MaxTrack-Tastatur-Maus-Set betriebsbereit.

### Software installation (Installation der Software)

- ⑦ Rufen Sie die Website [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers) auf.
  - ⑧ Klicken Sie auf die Schaltfläche , die Ihrer verwendeten Windows-Version entspricht.
  - ⑨ Führen Sie bei entsprechender Aufforderung die Datei aus.
  - ⑩ Klicken Sie auf „Ja“, um die Datei „Setup.exe – herausgegeben von Trust International BV“ zu installieren.
- Willkommen beim Installshield-Assistenten:** Klicken Sie auf „Weiter“.
- Installationsbereit:** Klicken Sie auf „Weiter“.
- Installshield-Assistent abgeschlossen:** Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

### Verwenden der Tastatur

Die Ländereinstellung für die Tastatur unter Windows sollte mit der Tastaturbelegung der Trust-Tastatur übereinstimmen. Die Tastaturbelegung der Trust-Tastatur ist auf einem Aufkleber auf der Verpackung angegeben.

- ▶ So legen Sie die Tastaturbelegung unter Windows fest: Wählen Sie: Start → Systemsteuerung (klassische Ansicht) → Regions- und Sprachoptionen → Tastaturen und Sprachen (XP: Sprachen) → Tastaturen ändern (XP: Details)
- ▶ Über die Taste **Alt Gr** können Sie Sonderzeichen eingeben, beispielsweise das Euro-Symbol.

### Anzeige für Feststelltaste/Num-Taste/Rollen-Taste

- ▶ Nach dem Herunterladen und Installieren des Programms wird der Status der Sperrtasten auf dem Bildschirm angezeigt.
- ▶ Wenn die Symbole für die Feststelltaste/Num-Taste/Rollen-Taste nicht sichtbar sind, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Ausgeblendete Symbole einblenden“.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Klicken Sie auf „Anpassen“, um die Anzeigeeigenschaften („Immer sichtbar“, „Nur Benachrichtigungen anzeigen“ usw.) für jedes Symbol zu ändern.

### Verwenden der Schnell Tasten der MaxTrack-Tastatur

Die MaxTrack-Tastatur verfügt über Schnell Tasten, mit denen Sie Ihre Lieblingsprogramme aufrufen und durch Ihr Betriebssystem navigieren können. Über die Starttasten werden der Standard-Internetbrowser, das E-Mail-Standardprogramm und der Medienplayer gestartet, wenn diese Programme auf dem Computer verfügbar sind.

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Internetbrowser |
|  | Favoriten       |
|  | Medienplayer    |
|  | Arbeitsplatz    |
|  | Rechner         |
|  | Suchen          |

- ▶ Konfigurieren der Standardprogramme:  
7: Start → Standardprogramme → Standardprogramme festlegen  
Vista: Start → Systemsteuerung → Standardprogramme → Programmmzugriff und Computerstandards festlegen → Benutzerdefiniert  
XP: Start → Systemsteuerung → Software → Programmmzugriff und -standards festlegen

### Verwenden der MaxTrack-Tastatur mit einem Medienplayer

Die MaxTrack-Tastatur verfügt über Multimedia-Schnell Tasten zum Steuern Ihres Multimedia-Players.

- ▶  Wiedergabe/Pause
- ▶  Zurück
- ▶  Weiter
- ▶  Ton aus
- ▶ Durch Drehen des Lautstärkerads können Sie die Lautstärke lauter oder leiser stellen.
  -  Leiser
  -  Lauter

- Die Multimediatasten dienen zur Steuerung von Media Center und Windows Media Player. Diese Tasten sollten jedoch auch bei anderen Medienplayern funktionieren.


### Package contents (Contenu de l'emballage)

- |                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Récepteur USB         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Zone du clavier</li> <li>Ⓑ Touches multimédias (voir "Utilisation des raccourcis MaxTrack")</li> </ul>                                                                          |
| ② Clavier :             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Réglage du volume (voir "Utilisation du kit MaxTrack avec un lecteur multimédia")</li> <li>Ⓓ Indicateur du faible niveau des piles</li> <li>Ⓔ Compartiment des piles</li> </ul> |
| ③ Souris :              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Boutons latéraux</li> <li>Ⓖ Molette de défilement</li> <li>Ⓗ Compartiment des piles</li> </ul>                                                                                  |
| ④ Piles (1 AA et 2 AAA) |                                                                                                                                                                                                                          |

### Hardware installation (Installation du matériel)

- ⑤
    - ① Insérez les piles AAA dans le compartiment à piles du clavier.
    - ② Insérez la pile AA dans le compartiment à piles de la souris.
  - ⑥
    - Ⓐ Allumez la souris ("On").
    - ① Branchez le récepteur USB sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- Après quelques secondes, votre kit de bureau MaxTrack est prêt à l'emploi.

### Software installation (Installation du logiciel)

- ⑦ Ouvrez la page [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers).
  - ⑧ Cliquez sur le bouton  (Télécharger) correspondant à votre version de Windows.
  - ⑨ Quand le système vous le demande, exécutez le fichier téléchargé.
  - ⑩ Cliquez sur "Oui" pour lancer l'installation de "Setup.exe – Published by Trust International BV".
- Écran d'accueil de l'assistant Installshield :** Cliquez sur "Suivant".
- Prêt à l'installation :** Cliquez sur "Suivant".
- Fin de l'assistant Installshield :** Cliquez sur "Terminer".

### Utilisation du clavier

La configuration de clavier utilisée sous Windows doit correspondre à la configuration de votre clavier Trust. Cette dernière est indiquée par un autocollant apposé sur l'emballage.

- Pour régler la configuration du clavier sous Windows : Allez à : Démarrer → Panneau de configuration (vue classique) → Options régionales et linguistiques → Claviers et langues (XP: Langues) → Changer clavier (XP: Détails)
- La touche Alt Gr permet d'obtenir des caractères spéciaux comme le signe €.

### Indicateurs Maj/Num/Arrêt défil.

- ▶ Après le téléchargement et l'installation, le programme affichera à l'écran le statut des touches de verrouillage de fonctions.
- ▶ Si les icônes Maj/Num/Défil ne sont pas visibles, cliquez d'abord sur le bouton "Afficher les icônes cachées".

(Windows 7 :  / Windows Vista : 

Cliquez sur "Personnaliser" pour modifier les propriétés d'affichage de chaque icône "Toujours visible", "Afficher uniquement les notifications", etc.

### Utilisation des raccourcis MaxTrack

Votre clavier MaxTrack dispose de touches de raccourcis pour lancer vos programmes favoris et vous aider à naviguer dans votre système d'exploitation. Les touches de démarrage lanceront votre navigateur Web, le programme de courrier électronique et le lecteur multimédia par défaut, si ces programmes sont installés sur votre PC.

|                                                                                   |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
|  | Navigateur Internet | ..... |
|  | Favoris             | ..... |
|  | Lecteur multimédia  | ..... |
|  | Poste de travail    | ..... |
|  | Calculatrice        | ..... |
|  | Rechercher          | ..... |

- ▶ Pour configurer les programmes par défaut :  
 7 : Démarrer → Programmes par défaut → Définir vos programmes par défaut  
 Vista : Démarrer → Panneau de configuration → Programmes par défaut → Définir les paramètres par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur → Personnalisé  
 XP : Démarrer → Panneau de configuration → Ajout/suppression de programmes → Configurer les programmes par défaut.

### Utilisation du kit MaxTrack avec un lecteur multimédia

Votre clavier MaxTrack est doté de touches multimédias pour contrôler votre lecteur multimédia favori.

|                                                                                   |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|  | Lecture/Pause | ..... |
|  | Précédent     | ..... |
|  | Suivant       | ..... |
|  | Muet          | ..... |

- ▶ La molette de réglage du volume vous permet de monter ou de baisser le son.  
 Baisse du volume  
 Hausse du volume
- ▶ Les touches multimédias sont conçues pour les applications Media Center et Windows Media Player. Cependant, ces touches peuvent fonctionner avec d'autres logiciels de lecture.


### Package contents (Contenuto della confezione)

- |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Ricevitore USB                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Area tastiera</li> <li>Ⓑ Tasti multimediali (vedere la sezione "Utilizzo dei tasti di accesso rapido della tastiera MaxTrack")</li> </ul>                                                                                |
| ② | Tastiera:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Controllo volume (vedere la sezione "Utilizzo della tastiera MaxTrack in abbinamento a un lettore multimediale")</li> <li>Ⓓ Indicatore di batteria scarica</li> <li>Ⓔ Vano batterie</li> <li>Ⓕ Tasti laterali</li> </ul> |
| ③ | Mouse:                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓗ Rotellina per lo scrolling</li> <li>Ⓘ Vano batterie</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| ④ | Batterie (1 x tipo AA e 2 x tipo AAA) |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Hardware installation (Installazione dello hardware)

- ⑤
    - Ⓘ Inserire le batterie di tipo AAA vano batterie della tastiera
    - ⓵ Inserire la batteria di tipo AA vano batterie del mouse
  - ⑥
    - Ⓚ Accendere il Mouse ("On")
    - Ⓛ Collegare il ricevitore a una delle porte USB del computer
- Trascorso qualche secondo, il deskset MaxTrack sarà pronto per l'uso

### Software installation (Installazione del software)

- ⑦ Collegarsi all'indirizzo [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Fare clic sul tasto  relativo alla versione di Windows in uso
  - ⑨ Quando il sistema lo richiede, eseguire il file (opzione "Run" / "Esegui").
  - ⑩ Fare clic su "Sì" per consentire l'installazione del file "Setup.exe - Published by Trust International BV"
- Quando appare il messaggio di benvenuto all'installazione guidata InstallShield:** fare clic su "Next" ("Avanti")
- Quando appare il messaggio "Ready to Install" ("Pronto per l'installazione"): fare clic su "Next" ("Avanti")
- Quando appare il messaggio di completamento dell'installazione "InstallShield Wizard Complete" ("Installazione guidata InstallShield completata"):** fare clic su "Finish" ("Fine")

### Utilizzo della tastiera

Assicurarsi che le impostazioni di layout della tastiera relative al paese configurate in Windows corrispondano al layout della tastiera Trust. Il layout della tastiera Trust è indicato da un apposito adesivo presente sulla confezione.

- ▶ Per configurare il layout della tastiera in Windows: Aprire: Start → Control Panel (classic view) ("Pannello di controllo (visualizzazione classica)") → Regional and Language Options ("Opzioni internazionali e della lingua") → Keyboards and Languages ("Tastiere e lingue") (XP: Languages ("Lingue")) → Change Keyboards ("Cambia tastiere") (XP: Details ("Dettagli"))
- ▶ Il tasto Alt Gr consente l'accesso a caratteri speciali quali il simbolo dell'euro.

### Indicatori di blocco maiuscole, blocco numerico e blocco scorrimento (Caps/Num/Scroll Lock)

- ▶ Una volta scaricato e installato, il programma visualizzerà sul monitor lo stato di "blocco" dei tasti.
- ▶ Qualora le icone relative ai tasti blocco maiuscole, blocco numerico e blocco scorrimento (Caps/Num/Scroll) non siano visibili, fare prima clic sul pulsante "Show hidden icons" ("Mostra icone nascoste").

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Fare clic sull'opzione "Customize" ("Personalizza") per modificare le proprietà di visualizzazione di ciascuna icona ("Always visible" ("Sempre in primo piano", "Only show notifications" ("Mostra solo notifiche"), ecc.)

### Utilizzo dei tasti di accesso rapido della tastiera MaxTrack

La tastiera MaxTrack è dotata di tasti di scelta rapida per agevolare l'avvio dei programmi più utilizzati nonché l'utilizzo delle varie funzioni del sistema operativo. I tasti di avvio consentono di aprire il browser Internet, il programma di posta elettronica e il lettore multimediale (qualora tali programmi siano presenti nel computer in uso).

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Browser Internet        |
|  | Favorites ("Preferiti") |
|  | Lettore multimediale    |
|  | Risorse del computer    |
|  | Calcolatrice            |
|  | Search ("Cerca")        |

- ▶ Configurazione dei programmi predefiniti:  
 7: Start → Default Programs ("Programmi predefiniti") → Set your default programs ("Imposta programmi predefiniti")  
 Vista: Start → Control Panel ("Pannello di controllo") → Default Programs ("Programmi predefiniti") → Set programs access and computer defaults ("Impostazioni accesso ai programmi") → Custom ("Personalizza")  
 XP: Start → Control Panel ("Pannello di controllo") → Add/Remove Programs ("Installazione applicazioni") → Set Program Access and Defaults " Impostazioni accesso ai programmi").

**Utilizzo della tastiera MaxTrack in abbinamento a un lettore multimediale**

La tastiera MaxTrack è dotata di tasti di scelta rapida per agevolare il controllo del lettore multimediale preferito.

- ▶  Riproduzione / Pausa
- ▶  Precedente
- ▶  Successivo
- ▶  Disattivazione audio
- ▶ La rotazione della rotella per il controllo del volume consente di aumentare o di diminuire l'intensità del volume
  -  Diminuisce volume
  -  Aumenta volume
- ▶ I tasti multimediali sono progettati per l'utilizzo con Media Center e Windows Media Player. I tasti possono tuttavia funzionare anche con altri lettori multimediali software.

### Package contents (Contenido del embalaje)


- |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Receptor USB         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Teclado</li> <li>Ⓑ Teclas multimedia (ver "Uso de las teclas de acceso directo")</li> <li>Ⓒ Control del volumen (ver "Uso del kit de escritorio MaxTrack con un reproductor multimedia")</li> <li>Ⓓ Indicador de carga baja de la pila</li> <li>Ⓔ Compartimento de las pilas</li> </ul> |
| ② | Teclado:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Botones laterales</li> <li>Ⓖ Rueda de desplazamiento</li> <li>Ⓗ Compartimento de las pilas</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| ③ | Ratón:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④ | Pilas (1xAA y 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Hardware installation (Instalación del hardware)

- ⑤
  - Ⓘ Inserte las pilas AAA en el compartimento de las pilas del teclado
  - ⓵ Inserte la pila AA en el compartimento de las pilas del ratón
  - Ⓚ Encienda el ratón ("On")
- ⑥
  - Ⓛ Conecte el receptor USB a uno de los puertos USB de su ordenador

► Después de unos segundos, su kit de escritorio MaxTrack estará listo para usar

### Software installation (Instalación del software)

- ⑦ Visite [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Haga clic en el botón  que corresponde a su versión de Windows
  - ⑨ Si así se le solicita, Ejecute el archivo.
  - ⑩ Haga clic en "Sí" para permitir la instalación de "Setup.exe – Published by Trust International BV"
- Bienvenido al Installshield:** Haga clic en Siguiente
- Listo para instalar:** Haga clic en Siguiente
- Asistente Installshield Completo:** Haga clic en "Finalizar"

### Instrucciones para el uso del teclado

La configuración regional del teclado en Windows debe corresponder con la del teclado de Trust. La disposición del teclado de Trust se especifica en una etiqueta en la caja.

- Para configurar la disposición del teclado en Windows: Vaya a: Inicio → Panel de control (estilo clásico) → Opciones regionales y de idioma → Teclados e idiomas (XP: Idiomas) → Cambiar teclados (XP: Detalles)
- La tecla Alt Gr permite acceder a caracteres especiales tales como el símbolo del Euro.

### Indicador Bloq Mayús/Bloq Num/Bloq Despl

- Después de la descarga y la instalación, el programa mostrará en la pantalla el estado de los botones de Activación.
- Si los iconos Mayús/Num/Despl no están visibles, haga clic primero en el botón Mostrar los iconos ocultos.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Haga clic en Personalizar para cambiar las propiedades para cada icono (Siempre visible, Mostrar notificaciones únicamente, etc)

### Uso de las teclas de acceso directo del kit de escritorio MaxTrack

Su teclado MaxTrack dispone de teclas de acceso directo que le permitirán iniciar sus programas favoritos y navegar a través del sistema operativo. Con las teclas de acceso directo puede iniciar su navegador de Internet, el programa de correo electrónico y las funciones multimedia, siempre y cuando estos programas estén instalados en su ordenador.

|                                                                                   |                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|  | Navegador de Internet | ..... |
|  | Favoritos             | ..... |
|  | Funciones multimedia  | ..... |
|  | Mi ordenador          | ..... |
|  | Calculadora           | ..... |
|  | Búsqueda              | ..... |

- Configuración de los programas predeterminados:

7: Inicio → Programas predeterminados → Configurar sus programas predeterminados

Vista: Inicio → Panel de control → Programas predeterminados → Configurar acceso y programas predeterminados → Personalizar

XP: Inicio → Panel de control → Agregar o quitar programas → Configurar acceso y programas predeterminados.

### Uso del kit de escritorio MaxTrack con un reproductor multimedia

Su teclado MaxTrack está provisto con teclas de acceso directo que permiten controlar las funciones favoritas de su reproductor multimedia.

-  Reproducir / Pausa
-  Anterior
-  Siguiente
-  Mudo
- Gire el botón del volumen para aumentar o disminuir el nivel del volumen
  - ◁ Disminuir el volumen
  - ▷ Aumentar el volumen
- Las teclas multimedia han sido concebidas para Media Center y Windows Media Player. No obstante, también pueden funcionar con otro tipo de software similar.


### Package contents (Conteúdo da embalagem)

- |   |                       |                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Receptor USB          |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Secção do teclado</li> <li>Ⓑ Teclas multimédia (ver "Usar atalhos do MaxTrack")</li> </ul>                                                              |
| ② | Teclado:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Controlo de volume (ver "Usar o MaxTrack com um leitor multimédia")</li> <li>Ⓓ Indicador de bateria fraca</li> <li>Ⓔ Compartmento das pilhas</li> </ul> |
|   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Botões laterais</li> </ul>                                                                                                                              |
| ③ | Rato:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓖ Roda de rolagem</li> <li>Ⓗ Compartmento das pilhas</li> </ul>                                                                                           |
| ④ | Pilhas (1xAA e 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                  |

### Hardware installation (Instalação do hardware)

- ⑤
    - Ⓘ Insira as pilhas AAA no compartimento das pilhas do teclado
    - ⓵ Insira as pilhas AA no compartimento das pilhas do rato
  - ⑥
    - Ⓚ Ligue o rato no botão ("On")
    - Ⓛ Ligue o receptor USB a uma das portas USB do seu computador
- Após alguns segundos, o seu teclado e rato MaxTrack estão prontos a utilizar

### Software installation (Instalação do software)

- ⑦ Vá a [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Clique no  botão correspondente à sua versão do Windows
  - ⑨ Quando for solicitado, "Execute" o ficheiro.
  - ⑩ Clique em "Sim" para permitir a instalação de "Setup.exe – Publicado por Trust International BV"
- Bem-vindo ao Installshield:** Clique em Seguinte
- Pronto a instalar:** Clique em Seguinte
- Assistente Installshield concluído:** Clique em "Concluir"

### Utilização do teclado

A configuração do teclado específica do país no Windows deverá corresponder à configuração do seu teclado Trust. A configuração do teclado Trust encontra-se identificada por um autocolante na Embalagem.

- Para definir a configuração do teclado no Windows: Vá a: Iniciar → Painei de controlo (vista clássica) → Opções regionais e de idioma → Teclados e idiomas (XP: Idiomas) → Mudar teclados (XP: Detalhes)
- A tecla Alt Gr dá acesso a caracteres especiais, como por exemplo o símbolo do Euro.

### Indicador de Caps/Num/Scroll Lock

- ▶ Depois de descarregado e instalado, o programa apresentará no ecrã o estado dos botões "lock".
- ▶ Se os ícones das teclas Caps/Num/Scroll não estiverem visíveis, clique primeiro no botão "Mostrar ícones ocultos".

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Clique em "Personalizar" para alterar a apresentação das propriedades de cada ícone ("Sempre visível", "Mostrar apenas notificações", etc.)

### Usar os atalhos do MaxTrack

O seu teclado MaxTrack possui teclas de atalho para ajudá-lo a abrir os seus programas favoritos e navegar pelo seu sistema operativo. As teclas de lançamento abrem o explorador da internet, o programa de correio electrónico e o leitor multimédia predefinidos, se estes programas estiverem disponíveis no seu PC.

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Explorador da internet |
|  | Favoritos              |
|  | Leitor multimédia      |
|  | Meu computador         |
|  | Calculadora            |
|  | Procurar               |

- ▶ Configurar programas predefinidos:

7: Iniciar → Programas predefinidos → Configurar os seus programas predefinidos

Vista: Iniciar → Painel de controlo → Programas predefinidos → Configurar acesso a programas e predefinições do computador → Personalizar

XP: Iniciar → Painel de controlo → Adicionar ou remover programas → Configurar acesso a programas e predefinições.

### Usar o MaxTrack com um leitor multimédia

O seu teclado MaxTrack possui teclas de atalho multimédia para ajudá-lo a controlar o seu leitor multimédia favorito.

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Reproduzir/Pausa   |
|  | Anterior           |
|  | Seguinte           |
|  | Silenciar          |
|  | Controlar o volume |
|  | Controlar o volume |

- ▶ Girar a roda de controlo de volume permite-lhe subir ou baixar o volume

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Baixar o volume |
|  | Subir o volume  |

- ▶ As teclas multimédia foram concebidas para Media Center e Windows Media Player. No entanto, as teclas também podem funcionar com outros leitores multimédia.


### Package contents (Inhoud van de verpakking)

- |   |                            |                                                                                                                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-ontvanger              | a Toetsenbordgedeelte<br>b Multimediatoetsen (zie: "Sneltoetsen van MaxTrack gebruiken")                                           |
| ② | Toetsenbord:               | c Volumeregeling (zie: "MaxTrack met een mediaspeler gebruiken")<br>d Melding batterij bijna leeg<br>e Batterijvak<br>f Zijtoetsen |
| ③ | Muis:                      | g Schuifwiel<br>h Batterijvak                                                                                                      |
| ④ | Batterijen (1xAA en 2xAAA) |                                                                                                                                    |

### Hardware installation (Hardware installeren)

- ⑤
    - ① Plaats de AAA-batterijen in het batterijvak van het toetsenbord
    - ② Plaats de AA-batterij in het batterijvak van de muis
  - ⑥
    - Ⓚ Schakel de muis in ("On")
    - ① Sluit de USB-ontvanger aan op een van de USB-poorten van uw computer
- Na een paar seconden is uw MaxTrack-deskset klaar voor gebruik.

### Software installation (Software installeren)

- ⑦ Ga naar [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Klik op de knop  die overeenkomt met uw Windows-versie
  - ⑨ Voer het bestand uit wanneer daar om gevraagd wordt.
  - ⑩ Klik op "Ja" om "Setup.exe – Published by Trust International BV" toe te staan om te installeren
- Welkom bij Installshield:** Klik op "Volgende"
- Gereed voor installatie:** Klik op "Volgende"
- Installshield-wizard voltooid:** Klik op "Voltoeien"

### Het toetsenbord gebruiken

- De landinstellingen voor de toetsenbordindeling in Windows moeten overeenkomen met de toetsenbordindeling van uw Trust-toetsenbord. De indeling van het Trust-toetsenbord is te vinden op een sticker op de verpakking.
- De toetsenbordindeling instellen in Windows: Ga naar: Start → Configuratiescherm (klassieke weergave) → Landinstellingen → Toetsenborden en talen (XP: Talen) → Toetsenborden wijzigen (XP: Details)
  - Met de toets Alt Gr krijgt u toegang tot speciale tekens, zoals het eurosymbool.

### Caps/Num/Scroll Lock indicator

- ▶ Na het downloaden en installatie geeft het programma de status van de "lock"-toetsen op het scherm weer.
- ▶ Wanneer de pictogrammen Caps/Num/Scroll niet worden weergegeven, klikt u eerst op de toets "Verborgen pictogrammen weergeven".

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Klik op "Aanpassen" om voor ieder pictogram de eigenschappen van de weergave te wijzigen ("Altijd zichtbaar", "Uitsluitend meldingen weergeven", etc.)

### Sneltoetsen van MaxTrack gebruiken

Uw MaxTrack-toetsenbord heeft sneltoetsen om uw favoriete programma's te starten en u te helpen bij het navigeren door uw besturingssysteem. Met de starttoetsen worden de internetbrowser, het e-mailprogramma en de mediaspeler gestart die als standaard zijn ingesteld, als deze programma's beschikbaar zijn op uw pc.

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Internetbrowser |
|  | Favorieten      |
|  | Mediaspeler     |
|  | Deze computer   |
|  | Rekenmachine    |
|  | Zoeken          |

- ▶ Standaardprogramma's configureren:

7: Start → Standaardprogramma's → Uw standaardprogramma's instellen

Vista: Start → Configuratiescherm → Standaardprogramma's → Programmatoeegang en standaardprogramma's instellen → Aangepast

XP: Start → Configuratiescherm → Software → Programmatoeegang en -instellingen.

### MaxTrack met een mediaspeler gebruiken

Uw MaxTrack-toetsenbord heeft multimediasteltoetsen om u te helpen bij het beheren van uw favoriete multimediaplayer.

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Afspelen/pauzeren |
|  | Vorige            |
|  | Volgende          |
|  | Dempen            |

- ▶ Met het wielje voor volumeregeling kunt u het volume harder en zachter zetten

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Volume omlaag |
|  | Volume omhoog |

- ▶ De multimediatoetsen zijn ontworpen voor Media Center en Windows Media Player. De toetsen kunnen echter ook werken met andere mediaspelersoftware.


**Package contents (Pakkens indhold)**

- |   |                               |                                                                       |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-modtager                  |                                                                       |
|   |                               | Ⓐ Tastatur                                                            |
|   |                               | Ⓑ Multimedietaster (se "Sådan bruges genvejstasterne på MaxTrack")    |
| ② | Tastatur:                     | Ⓒ Lydstyrke (se "Sådan bruges MaxTrack sammen med en medieafspiller") |
|   |                               | Ⓓ Indikator for lavt batteri                                          |
|   |                               | Ⓔ Batterirum                                                          |
|   |                               | Ⓕ Sideknapper                                                         |
| ③ | Mus:                          | Ⓖ Scroll-hjul                                                         |
|   |                               | Ⓗ Batterirum                                                          |
| ④ | Batterier (1 x AA og 2 x AAA) |                                                                       |

**Hardware installation (Hardwareinstallation)**

- |   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| ⑤ | ① Sæt AAA-batterierne i tastaturets batterirum     |
|   | ② Sæt AA-batteri i musens batterirum               |
| ⑥ | Ⓚ Tænd for musen ("On")                            |
|   | ① Sæt USB-modtageren i en af computerens USB-porte |
- Efter et par sekunder er MaxTrack-tastaturet og -musen klar til brug

**Software installation (Softwareinstallation)**

- |   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ | Besøg <a href="http://www.trust.com/17088/drivers">www.trust.com/17088/drivers</a>                                                      |
| ⑧ | Klik på den  -knap, der passer til din Windows-version |
| ⑨ | "Kør" filen, når du bliver bedt om det.                                                                                                 |
| ⑩ | Klik på "Ja" for at tillade, at "Setup.exe – Published by Trust International BV" installeres                                           |
|   | <b>Velkommen til Installshield:</b> Klik på Næste                                                                                       |
|   | <b>Klar til installering:</b> Klik på Næste                                                                                             |
|   | <b>Installshield Afslut guide:</b> Klik på "Udfør"                                                                                      |

**Sådan bruges tastaturet**

Tastaturets landeindstilling i Windows skal svare til tastaturlayoutet på dit Trust-tastatur. Tastaturlayoutet er angivet med en mærkat på æsken.

- Sådan indstilles tastaturlayoutet i Windows: Gå til: Start → Kontrolpanel (Klassisk visning) → Internationale og sproglige indstillinger → Tastaturlayout og sprog (XP: Sprog) → Skift tastaturer (XP: Detaljer)
- Tasten Alt Gr giver adgang til specielle tegn som eurosymbolet.

### Indikator for Caps/Num/Scroll Lock

- ▶ Når programmet er hentet og installeret, vises status på "Lock"-tasterne på skærmen.
- ▶ Hvis Caps/Num/Scroll-ikonerne ikke kan ses, skal du først klikke på knappen "Vis skjulte ikoner".

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Klik på "Tilpas" for at ændre visningsegenskaberne for hvert enkelt ikon ("Altid synligt", "Vis kun meddelelser" osv.)

### Sådan bruges genvejstasterne på MaxTrack

Der er genvejstaster på MaxTrack-tastaturet, så du nemt kan starte de programmer, du oftest bruger, og navigere rundt i operativsystemet. Starttasterne starter den internetbrowser, det e-mail-program og den medieafspiller, der bruges som standard, hvis du har programmer af den type installeret på computeren.

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Internetbrowser |
|  | Favoritter      |
|  | Medieafspiller  |
|  | Denne computer  |
|  | Lommeregner     |
|  | Søg             |

- ▶ Konfigurer standardprogrammer:

7: Start → Standardprogrammer → Angiv dine standardprogrammer

Vista: Start → Kontrolpanel → Standardprogrammer → Angiv programadgang og computerstandarder → Brugedefineret

XP: Start → Kontrolpanel → Tilføj eller fjern programmer → Angiv programadgang og -standarder.

### Sådan bruges MaxTrack med en medieafspiller

Der er specielle genvejstaster til multimedier på MaxTrack-tastaturet, så du nemt kan styre den multimedieafspiller, du plejer at bruge.

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Afspil/Pause                                                      |
|  | Forrige                                                           |
|  | Næste                                                             |
|  | Lyd fra                                                           |
|  | Du kan skruer op og ned for lyden ved at dreje på lydstyrkehjulet |
|  | Lydstyrke ned                                                     |
|  | Lydstyrke op                                                      |

- ▶ Multimedietasterne er specielt beregnet til Media Center og Windows Media Player. Men de kan muligvis også bruges til andre medieafspillerprogrammer.

### Package contents (Pakkauksen sisältö)


- |   |                          |                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-vastaanotin          |                                                                                                                                                                                                         |
|   |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓐ Näppäimistöosio</li> <li>ⓑ Multimedianaappaimet (katso "MaxTrackn pikanäppäinten käyttäminen")</li> </ul>                                                      |
| ② | Näppäimistö:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓒ Äänenvoimakkuuden hallinta (katso "MaxTrackn käyttäminen mediasoitimen kanssa")</li> <li>ⓓ Vähäisen paristovirran ilmaisin</li> <li>ⓔ Paristolokero</li> </ul> |
|   |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓕ Sivupainikkeet</li> </ul>                                                                                                                                      |
| ③ | Hiiri:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓖ Vieritysrulla</li> <li>ⓗ Paristolokero</li> </ul>                                                                                                              |
| ④ | Paristot (1xAA ja 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                         |

### Hardware installation (Laitteistoasennus)

- ⑤
  - Ⓘ Asenna AAA-paristot näppäimistön paristolokeroon
  - ⓙ Asenna AA-paristo hiiren paristolokeroon
- ⑥
  - Ⓚ Kytke hiiri päälle ("On")
  - Ⓛ Kytke USB-vastaanotin yhteen tietokoneen USB-porteista

► Muutaman sekunnin kuluttua MaxTrack-pöytäsarja on valmis käytettäväksi

### Software installation (Ohjelmistoasennus)

- ⑦ Käy osoitteessaywww.trust.com/17088/drivers
  - ⑧ Napsauta Windows-versiota vastaava  -painiketta
  - ⑨ Pyydettyäessä "Suorita" tiedosto.
  - ⑩ Salli kohteen "Setup.exe – Julkaissut Trust International BV" asentaminen valitsemalla "Kyllä"
- Tervetuloa Installshield-asennusohjelmaan:** Valitse "Seuraava"
- Valmis asennettavaksi:** Valitse "Seuraava"
- Installshield-asennus valmis:** Napsauta "Valmis"

### Näppäimistön käyttäminen

Windowsissa olevien näppäimistön maakohtaisten asetusten tulisi vastata Trust-näppäimistön näppäinasetettua. Trust-näppäimistön merkistöasetukset on määritetty laatikossa olevassa tarrassa.

- Voit asettaa näppäimistön merkistöasetukset Windowsissa seuraavasti: Mene kohtaan: Käynnistä → Ohjauspaneeli (klassinen näkymä) → Alue- ja kielikohtaiset asetukset → Näppäimistöt ja kielet (XP: Kielet) → Näppäimistöt... (XP: Lisätietoja)
- Alt Gr -näppäimen avulla voit käyttää erikoismerkkejä, kuten euromerkkiä.

### Caps/Num/Scroll Lock -ilmais

- ▶ Lataamisen ja asentamisen jälkeen ohjelma näyttää "lukkopainikkeiden" tilan ruudulla.
- ▶ Jos Caps/Num/Scroll-kuvakkeet eivät näy, napsauta ensin "Näytä piilotetut kuvakkeet" -painiketta.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Napsauttamalla "Mukauta" voit muuttaa kuvakkaiden näyttöominaisuuksia ("Aina näkyvässä", "Näytä vain ilmoitukset", jne.)

### MaxTrackn pikanäppäinten käyttö

MaxTrack-näppäimistöässä on pikanäppäimiä, joilla voit käynnistää suosikkiohjelmiasi ja navigoida käyttöjärjestelmässäsi. Käynnistysnäppäimet käynnistävät oletuksena internetiselaimen, sähköpostiohjelman ja mediasoitimen, jos sellaiset ohjelmat ovat käytettävissä tietokoneellasi.

|                                                                                   |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|  | Internet selain | ..... |
|  | Suosikit        | ..... |
|  | Mediasoitin     | ..... |
|  | Oma tietokone   | ..... |
|  | Laskin          | ..... |
|  | Haku            | ..... |

- ▶ Määritä oletusohjelmat:  
 7: Käynnistä → Oletusohjelmat → Aseta oletusohjelmat  
 Vista: Käynnistä → Ohjauspaneeli → Oletusohjelmat → Aseta sovelluksen käyttöoikeudet ja oletukset → Mukauta  
 XP: Käynnistä → Ohjauspaneeli → Lisää/poista ohjelmia → Aseta sovelluksen käyttöoikeudet ja oletukset.

### MaxTrackn käyttäminen mediasoitimen kanssa

MaxTrack-näppäimistöässä on multimedia pikanäppäimiä, joiden avulla voit hallita haluamaasi multim mediasoitinta.

- ▶  II Toista/Tauko
- ▶  Edellinen
- ▶  Seuraava
- ▶  Mykistys
- ▶ Äänenvoimakkuuden säätöpyörää kääntämällä voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta
  - ▶  Vähemmän äänenvoimakkuutta
  - ▶  Lisää äänenvoimakkuutta
- ▶ Multimedianäppäimet on suunniteltu Media Center- ja Windows Media Player -käyttöä varten. Näppäimet saattavat kuitenkin toimia muidenkin mediasoitinten kanssa.


**Package contents (Pakkens innhold)**

- |   |                           |                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-mottaker              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Tastaturdel</li> <li>Ⓑ Multimediataster (se "Slik bruker du hurtigtastene på MaxTrack")</li> </ul>                                       |
| ② | Tastatur:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Volumkontroll (se "Slik bruker du mediaspiller med MaxTrack")</li> <li>Ⓓ Indikator for batterikapasitet</li> <li>Ⓔ Batterirom</li> </ul> |
| ③ | Mus:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Sideknapper</li> <li>Ⓖ Rullehjul</li> <li>Ⓗ Batterirom</li> </ul>                                                                        |
| ④ | Batterier (1xAA og 2xAAA) |                                                                                                                                                                                   |

**Hardware installation (Maskinvareinstallasjon)**

- ⑤
    - Ⓘ Sett AAA-batteriene inn i batterierommet på tastaturet
    - ⓵ Sett AA-batteriet inn i batterierommet på musen
  - ⑥
    - Ⓚ Slå på musen ("On")
    - Ⓛ Koble USB-mottakeren til en av datamaskinens USB-porter
- Etter et par sekunder er MaxTrack-tastaturet og musen klar til bruk

**Software installation (Programvareinstallasjon)**

- ⑦ Gå til [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Klikk på -knappen som korresponderer med Windows-versjonen din
  - ⑨ Kjør filen når du blir bedt om det.
  - ⑩ Klikk "Ja" for å installere "Setup.exe – Utgitt av Trust International BV"
- Velkommen til Installshield:** Klikk på Neste
- Klar til å installere:** Klikk på Neste
- Installshield-veiviseren er fullført:** Klikk på "Ferdig"

**Bruke tastaturet**

Det landsbaserte tastaturoppsettet i Windows bør stemme overens med Trust-tastaturet. Layouten for Trust-tastaturet er angitt med et klistremerke på esken.

- Slik stiller du inn tastaturlayout i Windows: Gå til: Start → Kontrollpanel (klassisk visning) → Innstillinger for region og språk → Tastatur og språk (XP: Språk) → Endre tastaturer (XP: Detaljer)
- Alt Gr-tasten gir deg tilgang til spesielle tegn, for eksempel €-tegnet.

### Caps/Num/Scroll Lock-indikator

- ▶ Etter at programmet er lastet ned og installert, vil programmet vise statusen for "låse"-knappene på skjermen.
- ▶ Dersom Caps/Num/Scroll-ikonene ikke er synlige, kan du klikke "Vis skjulte ikoner"-knappen først.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Klikk "Tilpass" for å endre visningsegenskaper for hvert ikon ("Alltid synlig", "Vis bare varsler", osv.)

### Slik bruker du hurtigtastene på MaxTrack

MaxTrack-tastaturet har hurtigtaster som kan starte opp favorittprogrammene dine og hjelpe deg til å navigere i operativsystemet. Starttastene starter standard nettleser, e-postprogram og media player, hvis du har slike programmer på PCen.

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Internett-leser |
|  | Favoritter      |
|  | Mediaspiller    |
|  | Min datamaskin  |
|  | Kalkulator      |
|  | Søk             |

- ▶ Konfigurere standardprogrammer:

7: Start → Standardprogrammer → Angi standardprogrammer

Vista: Start → Kontrollpanel → Standardprogrammer → Angi programtilgang og standardprogrammer → Egendefinert

XP: Start → Kontrollpanel → Legg til og fjern programmer → Angi programtilgang og -standarder.

### Slik bruker du mediaspiller med MaxTrack

MaxTrack-tastaturet har hurtigtaster for multimedia som kan hjelpe deg i å styre multimediaspilleren.

- ▶  Spill av/Pause
- ▶  Forrige
- ▶  Neste
- ▶  Demp
- ▶ Ved å rotere volumkontrollhjulet, kan du skru volumet opp eller ned
  - ▶  Volum ned
  - ▶  Volum opp
- ▶ Multimedietastene er designet for Media Center og Windows Media Player. Tastene kan også fungere med andre mediaspillerprogramvarer.

### Package contents (Förpackningens innehåll)

|   |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-mottagare              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓐ Tangentbordsdel</li> <li>ⓑ Multimediaknappar (se "Använda genvägar på MaxTrack")</li> </ul>                                                                 |
| ② | Tangentbord:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓒ Volymkontroll (se "Använda MaxTrack med en mediaspelare")</li> <li>ⓓ Indikator för låg batterinivå</li> <li>ⓔ Batterifack</li> <li>ⓕ Sidoknappar</li> </ul> |
| ③ | Mus:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓖ Rullhjul</li> <li>ⓓ Batterifack</li> </ul>                                                                                                                  |
| ④ | Batterier (1xAA och 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                      |

### Hardware installation (Maskinvaruinstallation)

- ⑤
    - ① Sätt i AAA-batterierna i tangentbordets batterifack
    - ② Sätt i AA-batteri i musens batterifack
  - ⑥
    - Ⓚ Starta musen ("On")
    - ① Anslut USB-mottagaren till en av datorns USB-portar
- Efter några sekunder är MaxTrack-skrivbordssetet klart för användning

### Software installation (Programvaruinstallation)

- ⑦ Visit [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Klicka på knappen  som motsvarar din Windows-version
  - ⑨ "Kör" filen när du uppmanas att göra det.
  - ⑩ Klicka på "Ja" för att tillåta "Setup.exe – Published by Trust International BV" att installera
- Välkommen till Installshield:** Klicka på Nästa
- Klar att installera:** Klicka på Nästa
- Installshield-guiden har slutförts:** Klicka på Slutför

### Använda tangentbordet

Inställningarna för tangentbordslayout i Windows ska motsvara layouten för Trust-tangentbordet. Trust-tangentbordets layout visas på en dekal på förpackningen.

- Så här ställer du in tangentbordslayouten i Windows: Gå till: Start → Kontrollpanelen (klassisk vy) → Nationella inställningar → Tangentbord och språk (XP: Språk) → Byt tangentbord (XP: Detaljer)
- Alt Gr-tangenten ger tillgång till specialtecken som Euro-tecknet.

### Caps/Num/Scroll Lock-indikator

- Efter hämtning och installation visar programmet statusen för "lås"-knappar på skärmen.
- Om Caps/Num/Scroll-ikonerna inte syns klickar du först av allt på knappen "Visa dolda ikoner".

(Windows 7:  /Windows Vista: )

Klicka på "Anpassa" om du vill ändra displayegenskaperna för varje ikon ("Always visible" (Alltid synlig), "Only show notifications" (Visa enbart aviseringar), etc)

### Använda genvägarna på MaxTrack

Ditt MaxTrack-tangentbord har kortkommandon som hjälper dig att starta dina favoritprogram och navigera genom ditt operativsystem. Via startknapparna öppnas webbläsaren, e-postprogrammet och mediaspelaren du angett som standard, om du har sådana program på datorn.

|                                                                                   |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | Webbläsare     | ..... |
|  | Favoriter      | ..... |
|  | Mediaspelare   | ..... |
|  | Den här datorn | ..... |
|  | Kalkylator     | ..... |
|  | Sök            | ..... |

- Konfigurera standardprogram:

7: Start → Standardprogram → Ange dina standardprogram

Vista: Start → Kontrollpanelen → Standardprogram → Ange programåtkomst och standardvärden för datorn →

Anpassat

XP: Start → Kontrollpanelen → Lägg till/ta bort program → Ange programåtkomst och standardvärden.

### Använda MaxTrack med en mediaspelare

Ditt MaxTrack-tangentbord har multimediekortkommandon som hjälper dig att styra din favoritmultimediaspelare.

- |                                                                                     |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| ►  | Uppspelning/paus | ..... |
|    | Föregående       | ..... |
|    | Nästa            | ..... |
|    | Ljud av          | ..... |
- Genom att rotera volymkontrollhjulet kan du höja eller sänka volymen
 

|                                                                                   |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  | Sänk volymen | ..... |
|  | Höj volymen  | ..... |
  - Multimediatangenterna är avsedda för Media Center och Windows Media Player. Tangenterna kan dock även fungera med andra multimediaspelare.


### Package contents (zawartość opakowania)

- |   |                        |                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Odbiornik USB          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Sekcja klawiatury</li> <li>Ⓑ Klawisze multimedialne (zobacz „Używanie skrótów MaxTrack”)</li> </ul>                                                            |
| ② | Klawiatura:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Regulacja głośności (zobacz „Używanie MaxTrack z odtwarzaczem medialnym”)</li> <li>Ⓓ Wskaźnik niskiego poziomu baterii</li> <li>Ⓔ Komora na baterie</li> </ul> |
| ③ | Mysz:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Boczne przyciski</li> <li>Ⓖ Rolka przewijania</li> <li>Ⓗ Komora na baterie</li> </ul>                                                                          |
| ④ | Baterie (1xAA i 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                         |

### Hardware installation (Instalacja sprzętu)

- ⑤
    - Ⓘ Włóż baterie AAA do komory na baterie znajdującej się w klawiaturze
    - Ⓙ Włóż baterię AA do komory na baterie znajdującej się w myszy
  - ⑥
    - Ⓚ Włącz mysz („On”)
    - Ⓛ Podłącz odbiornik USB do jednego z portów USB komputera
- ▶ po kilku sekundach zestaw MaxTrack jest gotowy do użycia

### Software installation (Instalacja oprogramowania)

- ⑦ Wejdź na stronę [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
- ⑧ Kliknij przycisk  odpowiadający wersji systemu Windows
- ⑨ Po pojawieniu się okna z komunikatem, wybierz opcję „Uruchom”, aby uruchomić plik.
- ⑩ Kliknij przycisk „Tak”, aby zezwolić na instalację pliku „Setup.exe – Opublikowane przez Trust International BV”

**Witaj w Installshield:** Kliknij opcję Dalej

**Gotowy do instalacji:** Kliknij opcję Dalej

**Zakończenie przewodnika Installshield:** Kliknij opcję „Zakończ”

### Korzystanie z klawiatury

Układ klawiatury dostosowany do określonego języka/kraju w systemie Windows powinien zgadzać się układem klawiatury Trust. Układ klawiatury Trust określa nalepka na opakowaniu.

- ▶ aby ustawić układ klawiatury w systemie Windows: przejdź do: Start → Panel sterowania (widok klasyczny) → Opcje regionalne i językowe → Klawiatury i języki (XP: Języki) → Zmień klawiatury (XP: Szczegóły)
- ▶ klawisz Alt Gr umożliwi pisanie znaków specjalnych, takich jak €.

### Wskaźniki Caps/Num/Scroll Lock

- ▶ Po pobraniu i zainstalowaniu program będzie wyświetlał stan przycisków „blokowanych” na ekranie
- ▶ Jeżeli ikony Caps/Num/Scroll są niewidoczne, kliknij przycisk „Pokaż ukryte ikony”.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Kliknij opcję „Dostosuj”, aby zmienić sposób wyświetlania każdej ikony („Pokaż ikony i powiadomienia”, „Pokazuj tylko powiadomienia” itd.)

### Używanie skrótów MaxTrack

Klawiatura MaxTrack posiada klawisze skrótów, które pomagają uruchamiać ulubione programy i poruszać się w systemie operacyjnym. Klawisze szybkiego dostępu uruchomią domyślną przeglądarkę internetową, program e-mailowy i odtwarzacz multimedialny, jeżeli są one zainstalowane w komputerze.

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Przeglądarka internetowa |
|  | Ulubione                 |
|  | Odtwarzacza medialny     |
|  | Mój komputer             |
|  | Kalkulator               |
|  | Wyszukaj                 |

- ▶ Konfiguracja programów domyślnych:  
 7: Start → Programy domyślne → Ustaw programy domyślne  
 Windows Vista: Start → Panel sterowania → Programy domyślne → Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne → Niestandardowa  
 Windows XP: Start → Panel sterowania → Dodaj lub usuń programy → Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne

### Używanie MaxTrack z odtwarzaczem medialnym

Klawiatura MaxTrack posiada multimedialne klawisze skrótów, które umożliwiają obsługę ulubionego odtwarzacza multimedialnego.

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Odtwarzanie/Pauza |
|  | Następny          |
|  | Poprzedni         |
|  | Wycisz            |

- ▶ Obracanie pokrętki regulacji głośności umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie głośności
  -  Zmniejszenie głośności
  -  Zwiększenie głośności
- ▶ Klawisze multimedialne zaprojektowano do obsługi programów Media Center i Windows Media Player; mogą jednak współpracować z innymi programami multimedialnymi.


### Package contents (Obsah balení)

- |   |                            |                                                                            |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ① | Přijímač USB               | Ⓐ Klávesnice                                                               |
|   |                            | Ⓑ Multimediální klávesy (viz „Používání klávesových zkratk sady MaxTrack“) |
| ② | Klávesnice:                | Ⓒ Ovládání hlasitosti (viz „Používání sady MaxTrack s přehrávačem médií“)  |
|   |                            | Ⓓ Indikátor stavu baterie                                                  |
|   |                            | Ⓔ Příhrádka na baterie                                                     |
|   |                            | Ⓕ Postranní tlačítka                                                       |
| ③ | Myš:                       | Ⓖ Rolovací kolečko                                                         |
|   |                            | Ⓗ Příhrádka na baterie                                                     |
| ④ | Baterie (1 x AA a 2 x AAA) |                                                                            |

### Hardware installation (Instalace hardwaru)

- ⑤
    - Ⓘ Vložte baterie typu AAA do příhrádky na baterie v klávesnici
    - ⓵ Vložte baterii typu AA do příhrádky na baterie v myši
  - ⑥
    - Ⓚ Zapněte myš („On“)
    - Ⓛ Připojte přijímač USB k jednomu z portů USB v počítači
- Po několika vteřinách je sada MaxTrack připravená k použití

### Software installation (Instalace softwaru)

- ⑦ Viz [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Klikněte na tlačítko , které odpovídá vaší verzi operačního systému Windows
  - ⑨ Až budete vyzváni, spusťte soubor kliknutím na tlačítko „Spustit“.
  - ⑩ Klikněte na „Ano“ pro instalaci souboru „Setup.exe – Published by Trust International BV“
- Vítejte v průvodci Installshield:** Klikněte na „Další“
- Installace:** Klikněte na „Další“
- Ukončení průvodce Installshield:** Klikněte na „Ukončit“

### Používání klávesnice

Nastavení místního rozvržení klávesnice v systému Windows by mělo odpovídat rozvržení vaší klávesnice Trust. Rozvržení klávesnice Trust je uvedeno na štítku na obalu.

- Pokud chcete v systému Windows nastavit rozvržení klávesnice: Přejděte na: Start → Ovládací panely (klasické zobrazení) → Místní a jazykové nastavení → Klávesnice a jazyky (XP: Jazyky) → Změnit klávesnice (XP: Podrobnosti)
- Klávesa Alt Gr zpřístupňuje speciální znaky, například symbol pro euro.

### Kontrolka kláves Caps/Num/Scroll Lock

- Po stažení a instalaci program na obrazovce zobrazí stav funkčních kláves Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock.
- Pokud nejsou ikony Caps/Num/Scroll Lock viditelné, klikněte nejprve na tlačítko „Ukázat skryté ikony“.

(Windows 7:  /Windows Vista: )

Vlastnosti zobrazení pro každou ikonu („Vždy viditelné“, „Zobrazit pouze upozornění“, apod.) nastavíte kliknutím na tlačítko „Přizpůsobit“

### Používání klávesových zkratk sady MaxTrack

Klávesnice MaxTrack je vybavena klávesovými zkratkami pro snadné spuštění vašich oblíbených programů a navigaci v operačním systému. Klávesy pro spuštění umožňují otevření výchozího internetového prohlížeče, programu pro zpracování elektronické pošty a mediálního přehrávače, pokud jsou na počítači nainstalovány.

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Internetový prohlížeč |
|  | Oblíbené              |
|  | Přehrávač médií       |
|  | Tento počítač         |
|  | Kalkulátor            |
|  | Hledat                |

- Nakonfigurování výchozích programů:  
 7: Start → Výchozí programy → Nastavit výchozí programy  
 Vista: Start → Ovládací panely → Výchozí programy → Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům → Vlastní  
 XP: Start → Ovládací panely → Přidat nebo odebrat programy → Přístup a výchozí nastavení programů.

### Používání klávesnice MaxTrack s přehrávačem médií

Klávesnice MaxTrack je vybavena multimediálními klávesovými zkratkami, jejichž prostřednictvím svůj oblíbený přehrávač můžete ovládat přímo z klávesnice.

-  Přehrát/pozastavit
-  Předchozí
-  Následující
-  Ztlumit
- Otočením ovládacího kolečka zvýšíte nebo snížíte hlasitost
  - ◁ Snížení hlasitosti
  - ▷ Zvýšení hlasitosti
- Multimediální klávesy jsou navrženy pro přehrávač Media Center a Windows Media Player. Lze je však použít i s některými jinými typy softwaru pro přehrávání médií.

### Package contents (Obsah balenia)

- |   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Prijímač s rozhraním USB   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Oblasť klávesnice</li> <li>Ⓑ Multimediálne klávesy (pozrite časť Používanie klávesových skratiek MaxTrack)</li> <li>Ⓒ Ovládanie hlasitosti (pozrite časť Používanie MaxTrack s multimediálnym prehrávačom)</li> <li>Ⓓ Indikátor slabej batérie</li> <li>Ⓔ Priestor na batérie</li> </ul> |
| ② | Klávesnica:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Bočné tlačidlá</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ③ | Myš:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓖ Rolovacie koliesko</li> <li>Ⓗ Priestor na batérie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| ④ | Batérie (1 x AA a 2 x AAA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Hardware installation (Inštalácia hardvéru)

- |   |                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓘ Do priestoru na batérie klávesnice vložte batérie typu AAA</li> <li>Ⓙ Do priestoru na batérie myši vložte batérie typu AA</li> </ul> |
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓚ Zapnite myš (<b>On</b>)</li> <li>Ⓛ Zasuňte prijímač USB do niektorého z rozhraní USB počítača</li> </ul>                             |

► Po niekoľkých sekundách je správa MaxTrack pripravená na používanie

### Software installation (Inštalácia softvéru)

- |   |                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑦ | Navštívte <a href="http://www.trust.com/17088/drivers">www.trust.com/17088/drivers</a>                                                |
| ⑧ | Kliknite na tlačidlo  podľa svojej verzie OS Windows |
| ⑨ | Keď sa zobrazí výzva, spustíte súbor tlačidlom Spustiť.                                                                               |
| ⑩ | Kliknutím na Áno povolíte inštaláciu súboru Setup.exe – Published by Trust International BV                                           |
|   | <b>Vita vás Installshield:</b> Kliknite na Ďalej                                                                                      |
|   | <b>Pripravené na inštaláciu:</b> Kliknite na Ďalej                                                                                    |
|   | <b>Installshield dokončený:</b> Kliknite na Dokončiť                                                                                  |

### Používanie klávesnice

Nastavenia rozloženia klávesnice v systéme Windows by mali zodpovedať rozloženiu vašej klávesnice Trust. Rozloženie klávesnice Trust je vyznačené na samolepke na balení.

- Nastavenie rozloženia klávesnice v OS Windows: Prejdite na: Štart → Ovládací panel (štandardné zobrazenie) → Miestne a jazykové nastavenie → Klávesnica a jazyky (XP: Jazyky) → Zmeniť klávesnice (XP: Podrobnosti)
- Tlačidlo Alt Gr umožňuje prístup k špeciálnym znakom, ako napríklad znak eura.

### Indikátor Caps/Num/Scroll Lock

- Po prevzatí a nainštalovaní aplikácie sa na obrazovke zobrazia informácie o zapnutí/vypnutí tlačidla caps/num/scroll lock.
- Ak nie sú zobrazené ikony Caps/Num/Scroll Lock, kliknite najprv na možnosť Zobraziť skryté ikony.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Po kliknutí na Prispôbiť môžete zmeniť vlastnosti zobrazenia jednotlivých ikon (Viditeľné vždy, Zobraziť len upozornenie atď.)

### Používanie klávesových skratiek MaxTrack

Klávesnica MaxTrack má tlačidlá klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu spúšťať obľúbené aplikácie a navigovať v menu operačného systému. Spúšťacie tlačidlá otvoria predvolený internetový prehliadač, emailového klienta a multimediálny prehrávač (ak sú tieto aplikácie dostupné vo vašom počítači).

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Prehliadač internetu    |
|  | Obľúbené                |
|  | Multimediálny prehrávač |
|  | Tento počítač           |
|  | Kalkulačka              |
|  | Hľadať                  |

- Konfigurácia predvolených aplikácií:

7: Štart → Predvolené programy → Nastaviť predvolené programy

Vista: Štart → Ovládací panel → Predvolené programy → Nastaviť prístup k programom a predvolené hodnoty počítača → Užívateľské

XP: Štart → Ovládací panel → Pridať alebo odstrániť programy → Nastaviť prístup k programom a predvolené programy.

### Používanie MaxTrack s multimediálnym prehrávačom

Klávesnica MaxTrack má multimediálne klávesové skratky, ktoré pomáhajú ovládať obľúbený multimediálny prehrávač.

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Prehrávanie/pozastavenie |
|  | Predchádzajúca           |
|  | Nasledujúca              |
|  | Stmiť                    |

- Otáčaním ovládacieho kolieska hlasitosti môžete zvyšovať alebo znižovať hlasitosť

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Zníženie hlasitosti |
|  | Zvýšenie hlasitosti |

- Multimediálne tlačidlá sú určené pre aplikácie Media Center a Windows Media Player. Môžu však fungovať aj s inými multimediálnymi prehrávačmi.


**Package contents (A csomag tartalma)**

- |   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB-vevőegység               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Billentyűzet</li> <li>Ⓑ Multimédia-billentyűk (lásd "A gyorsbillentyűk használata az MaxTrack billentyűzeten" fejezetben)</li> </ul>                                                                         |
| ② | Billentyűzet:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Hangerőszabályzó (lásd "Médialejátszó vezérése az MaxTrack billentyűzet segítségével" fejezetben)</li> <li>Ⓓ Alacsony elemtöltöttség kijelzése</li> <li>Ⓔ Elemtartó rekesz</li> <li>Ⓕ Oldalgombok</li> </ul> |
| ③ | Egér:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓖ Görgetőkerék</li> <li>Ⓗ Elemtartó rekesz</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| ④ | Elemek (1 db AA és 2 db AAA) |                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Hardware installation (Hardware telepítése)**

- ⑤
    - Ⓘ Helyezze be az AAA elemeket a billentyűzet elemtartó rekeszébe.
    - Ⓙ Helyezze be az AA elemeket az egér elemtartó rekeszébe.
  - ⑥
    - Ⓚ Kapcsolja be az egeret ("On")
    - Ⓛ Csatlakoztassa az USB-vevőegységet számítógépe valamelyik USB-portjához.
- Az MaxTrack deskset néhány pillanaton belül használatra kész.

**Software installation (Software telepítése)**

- ⑦ Látogasson el a [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers) oldalra.
  - ⑧ Kattintson az Ön Windows-verziójának megfelelő  gombra.
  - ⑨ A felszólító üzenet megjelenésekor kattintson a "Run" (Futtatás) gombra.
  - ⑩ Kattintson a "Yes" (Igen) gombra a "Setup.exe - Published by Trust International BV" telepítéséhez.
- Üdvözlő az Installshield varázsló:** Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
- Telepítésre kész:** Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
- Az Installshield varázsló befejezte működését:** Kattintson a "Finish" (Befejezés) gombra.

**A billentyűzet használata**

A billentyűzet Windows operációs rendszeren belüli nyelvi beállításának egyeznie kell a Trust billentyűzet billentyűzetkiosztásával. A Trust billentyűzet betűkiosztásáról a csomagoláson lévő címkén talál információt.

► Billentyűzetkiosztás beállítása Windows alatt: Lépjen a: "Start" (Start menü) → "Control Panel (classic view)" (Vezérlőpult, klasszikus nézet) → "Regional and Language Options" (Területi és nyelvi beállítások) → "Keyboards and Languages" (XP: Languages) (Billentyűzetek és nyelvek (XP ben: Nyelvek)) → Change Keyboards (XP: Details) (Billentyűzetváltás (XP ben: Részletek))

- ▶ A különleges karakterek (mint pl. az euró jele) az Alt Gr billentyűkombinációval érhetők el.

### Caps/Num/Scroll Lock kijelzése

- ▶ A program letöltése és telepítése után a "lock" billentyűk állapota megjelenik a képernyőn.
- ▶ Ha a Caps/Num/Scroll ikonok nem láthatók, kattintson a "Show hidden icons" (Rejtett ikonok megjelenítése) opcióra.

(Windows 7 operációs rendszerben:  / Windows Vista operációs rendszerben: )  
Kattintson a "Customize" (Testreszabás) gombra az ikonok megjelenítési tulajdonságainak megváltoztatásához ("Always visible" (mindig látható), "Only show notifications" (csak az értesítések megjelenítése), stb.).

### A gyorsbillentyűk használata az MaxTrack billentyűzeten

Az MaxTrack billentyűzeten található billentyűparancsok segítségével egyszerűen elindíthatja kedvenc programjait, és navigálhat az operációs rendszeren belül. Az indítógombok megnyitják az alapértelmezett webböngészőt, levelezőprogramot és médialejátszót, amennyiben a számítógépen ezek a programok elérhetők.

|                                                                                   |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|  | Webböngésző   | ..... |
|  | Kedvencek     | ..... |
|  | Médialejátszó | ..... |
|  | Sajátgép      | ..... |
|  | Számológép    | ..... |
|  | Keresés       | ..... |

- ▶ Alapértelmezett programok beállítása:  
7: "Start" (Start) → "Default Programs" (Alapértelmezett programok) → "Set your default programs" (Alapértelmezett programok beállítása)  
Vista: "Start" (Start) → "Control Panel" (Vezérlőpult) → "Default Programs" (Alapértelmezett programok) → "Set programs access and computer defaults" (Programok hozzáférhetőségének és a számítógép alapértelmezéseinek beállítása) → "Custom" (Egyéni)  
XP: "Start" (Start menü) → "Control Panel" (Vezérlőpult) → "Add/Remove Programs" (Programok telepítése és törlése) → "Set Program Access and Defaults" (Programok hozzáférhetősége és alapértelmezése).

### Médialejátszó vezérlése az MaxTrack billentyűzet segítségével

Az MaxTrack billentyűzet multimédia-billentyűinek segítségével irányíthatja kedvenc multimédia-lejátszóját.

- ▶  Lejátszás / Szünet
- ▶  Előző
- ▶  Következő
- ▶  Némitás
- ▶ A hangerőszabályzó kerék forgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
  - ▶  Hangerő csökkentése
  - ▶  Hangerő növelése
- ▶ A multimédia-billentyűket a Media Center és a Windows Media Player használatára tervezték. A billentyűk ugyanakkor egyéb médialejátszó-szoftverrel is működhetnek.

**Package contents (Conținutul pachetului)**


|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Receptor USB                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Secțiune tastatură</li> <li>b) Taste multimedia (consultați „Utilizarea comenzilor rapide MaxTrack”)</li> </ul>                                                                             |
| ② | Tastatură                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Controlul volumului (consultați „Utilizarea MaxTrack cu un media player”)</li> <li>d) Indicator baterie descărcată</li> <li>e) Compartiment baterie</li> <li>f) Butoane laterale</li> </ul> |
| ③ | Mouse                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>g) Rotiță de defilare</li> <li>h) Compartiment baterie</li> </ul>                                                                                                                              |
| ④ | Baterii (1 buc. AA și 2 buc. AAA) |                                                                                                                                                                                                                                       |

**Hardware installation (Instalare hardware)**

- ⑤
  - i) Introduceți bateriile AAA în compartimentul de baterii al tastaturii
  - j) Introduceți bateriile AAA în compartimentul de baterii al mouse-ului
  - k) Porniți mouse-ul („On”)
- ⑥
  - l) Conectați receptorul USB la unul dintre porturile USB ale computerului dvs.

► După câteva secunde, setul dvs. de birou MaxTrack este gata de utilizare

**Software installation (Instalare software)**

- ⑦ Vizitați [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Faceți clic pe butonul  în funcție de versiunea dvs. Windows
  - ⑨ Când vi se solicită acest lucru, rulați fișierul.
  - ⑩ Faceți clic pe „Da” pentru a permite instalarea „Setup.exe – Published by Trust International BV”
- Bine ați venit la Installshield:** Faceți clic pe Continuare
- Gata de instalare:** Faceți clic pe Continuare
- Installshield Wizard finalizat:** Faceți clic pe „Finalizat”

**Utilizarea tastaturii**

Setările naționale pentru disponerea tastaturii din Windows trebuie să corespundă cu disponerea tastaturii dvs. Trust. Disponerea tastaturii Trust este afișată pe o etichetă autocolantă pe cutie.

- Setarea dispoziției tastaturii în Windows: Mergeți la: Start → Panou de control (vedere clasică) → Opțiuni regionale și lingvistice → Tastaturi și limbi (XP: Limbi) → Schimbare tastatură (XP: Detalii)
- Tasta Alt Gr vă asigură accesul la caractere speciale cum ar fi simbolul Euro.

### Indicator Caps/Num/Scroll Lock

- După ce a fost descărcat și instalat, programul va afișa starea butoanelor de „blocare” pe ecran.
- Dacă pictogramele Caps/Num/Scroll nu sunt vizibile, faceți clic pe butonul „Afișare pictograme ascunse” mai întâi.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Faceți clic pe “Particularizare” pentru a schimba proprietățile de afișare pentru fiecare pictogramă (“Mereu vizibil”, „Afișează numai notificările”, etc)

### Utilizarea comenzilor rapide MaxTrack

Tastatura dvs. MaxTrack dispune de taste de comandă rapidă, destinate lansării programelor preferate și navigării simplificate prin sistemul dvs. de operare. Tastele de lansare pornesc motorul implicit de căutare pe internet, programul de e-mail și aplicația Media player, dacă aceste programe sunt disponibile pe calculatorul dvs.

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Browserul internet |
|  | Favorite           |
|  | Media player       |
|  | My Computer        |
|  | Calculator         |
|  | Căutare            |

- Configurarea programelor implicite:

7: Start → Programe implicite → Setare programe implicite

Vista: Start → Panou de control → Programe implicite → Setare acces programe și caracteristici implicite computer → Particularizat

XP: Start → Panou de control → Adăugați / Eliminați programe → Setări accesul la programe și setările implicite

### Utilizarea MaxTrack cu un media player

Tastatura dvs. MaxTrack are comenzi rapide multimedia care vă ajută să efectuați comenzile în playerul dvs. multimedia preferat.

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Redare/Întrerupere  |
|  | Anterior            |
|  | Continuare          |
|  | Mut                 |
|  | Reducere volum      |
|  | Intensificare volum |

- Prin rotirea potențiometrului de volum, puteți intensifica sau atenua volumul

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Reducere volum      |
|  | Intensificare volum |

- Tastele multimedia au fost concepute pentru Media Center și pentru aplicațiile Windows Media Player. Totuși, tastele ar trebui să funcționeze de asemenea cu alte programe media player.


### Package contents (Съдържание на опаковката)

- |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB приемник                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>а Раздел "Клавиатура"</li> <li>б Мултимедийни клавиши (вижте "Използване на клавишните комбинации на MaxTrack")</li> </ul>                                                                     |
| ② | Клавиатура:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>в Управление на звука (вижте "Използване на MaxTrack заедно с медиа плейър")</li> <li>г Индикатор за изтощена батерия</li> <li>д Отделение за батерията</li> <li>е Странични бутони</li> </ul> |
| ③ | Мишка:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ж Колелце за скролиране</li> <li>з Отделение за батерията</li> </ul>                                                                                                                           |
| ④ | Батерии (1 бр. AA и 2 бр. AAA) |                                                                                                                                                                                                                                       |

### Hardware installation (Хардуерно инсталиране)

- ⑤
    - 1 Поставете батериите AAA в съответното отделение на клавиатурата
    - 2 Поставете батериите AA в съответното отделение на мишката
  - ⑥
    - а Включете мишката ("On")
    - 1 Свържете USB приемника към един от USB портовете на компютъра си
- След няколко секунди вашият комплект от клавиатура и мишка MaxTrack ще е готов за използване

### Software installation (Софтуерно инсталиране)

- ⑦ Отидете на адрес [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Кликнете върху бутон , който съответства на вашата версия на Windows
  - ⑨ Когато бъдете помолени, натиснете "Старт".
  - ⑩ Кликнете върху "Да", за да разрешите инсталирането на "Setup.exe – Published by Trust International BV"
- Добре дошли в Installshield:** Кликнете "Напред"
- Готовност за инсталиране:** Кликнете "Напред"
- Съветникът на Installshield** завърши работата си: Кликнете "Край"

### Използване на клавиатурата

Настройката за държавата на клавиатурата в Windows трябва да съответства на разположението на клавишите на вашата клавиатура Trust. Разположението на клавишите на клавиатурата на Trust е показано на стикер, залепен върху кутията.

- ▶ За да зададете разположението на клавиатурата в Windows: Отидете на: Старт → Контролен панел (Класически изглед) → Регионални и езикови настройки → Клавиатура и езици (XP: Езици) → Промяна на клавиатурата (XP: Подробности)
- ▶ Клавишът Alt Gr дава достъп до специални символи, като символа за евро.

### Индикатор Caps/Num/Scroll Lock

- ▶ След като бъде изтеглена и инсталирана, програмата ще покаже на екрана състоянието на бутоните за "закljučване".
- ▶ Ако иконите Caps/Num/Scroll не се виждат, кликнете първо върху бутон "Покажи скритите икони".

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Кликнете върху "Персонализиране", за да направите промени в свойствата на показването за всяка икона ("Винаги видима", "Да се показват само уведомления" и т.н.)

### Използване на клавишите за кратки пътища на MaxTrack

Вашата клавиатура MaxTrack е снабдена с клавиши за кратки пътища, които ви помагат да стартирате любимите си програми и да навигирате из операционната си система. Стартовите клавиши стартират интернет браузъра по подразбиране, програмата за електронна поща и медиа плеяъра, ако тези програми са инсталирани на вашия компютър.

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Интернет браузър    |
|  | Предпочитани адреси |
|  | Медиа плеър         |
|  | Моят компютър       |
|  | Калкулатор          |
|  | Търсене             |

- ▶ Конфигуриране на програмите по подразбиране:  
 7: Старт → Програми по подразбиране → Задайте програмите си по подразбиране  
 Vista: Старт → Контролен панел → Програми по подразбиране → Настройване на достъпа до програмите и стойностите на компютъра по подразбиране → Потребителски стойности  
 XP: Старт → Контролен панел → Добавяне/Премахване на програми → Настройка на достъпа и стойностите по подразбиране на програмите.

### Използване на MaxTrack с медиа плейър

Вашата клавиатура MaxTrack притежава мултимедийни клавиши за кратки пътища, които ви помагат да управлявате предпочитания мултимедийен плейър.

▶  Възпроизвеждане / Пауза

◀  Назад

▶  Напред

⊗  Изключване на звука

▶ Чрез завъртане на колелцето за управление на звука можете да увеличите или намалите силата му

↺  Намаляване силата на звука

↻  Увеличаване силата на звука

▶ Мултимедийните клавиши са предназначени за Media Center и Windows Media Player. Независимо от това, клавишите могат да работят и с друг софтуер за медиа плейъри


### Package contents (Комплект поставки)

- |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Приемник USB           | <ul style="list-style-type: none"> <li>а Секция клавиш</li> <li>б Мультимедийные клавиши (см. раздел «Использование клавиш быстрого доступа MaxTrack»)</li> </ul>                                                                        |
| ② | Клавиатура:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>с Регулировка громкости (см. раздел «использование MaxTrack с медиаплеером»)</li> <li>д Индикатор низкого уровня заряда батарей</li> <li>е Отсек для батарей</li> <li>ф Боковые кнопки</li> </ul> |
| ③ | Мышь:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>г Колесо прокрутки</li> <li>и Отсек для батарей</li> </ul>                                                                                                                                        |
| ④ | Батареи (1xAA и 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                                                          |

### Hardware installation (Установка аппаратуры)

- ⑤
    - 1 Вставить батареи AAA в отсек для батарей клавиатуры
    - 2 Вставить батареи AA в отсек для батарей мыши
  - ⑥
    - к Включите мышь («On»)
    - 1 Подключить приемник USB к одному из USB-портов компьютера
- Через несколько секунд настольный комплект MaxTrack будет готов к использованию

### Software installation (Установка программного обеспечения)

- ⑦ Посетите [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Нажмите кнопку  согласно своей версии Windows
  - ⑨ По запросу «запустите» файл.
  - ⑩ Нажмите «Да», чтобы установить« Setup.exe – распространитель Trust International BV»
- Добро пожаловать в Installshield:** нажмите «Далее»
- Готовность к установке:** нажмите «Далее»
- Мастер Installshield завершил работу:** нажмите «Завершить»

### Использование клавиатуры

Настройки раскладки клавиатуры для определенной страны в операционной системе Windows должны совпадать с раскладкой клавиатуры Trust. Раскладка клавиатуры Trust указана на наклейке коробки.

- Настройка раскладки клавиатуры в операционной системе Windows: Перейдите: Пуск → Панель управления (классический вид) → Язык и региональные стандарты → Языки и клавиатуры (Windows XP: Языки) → Изменить клавиатуру (Windows XP: Детали)
- Клавиша Alt Gr позволяет вводить специальные символы, такие как знак Евро.

### Индикатор Caps/Num/Scroll Lock

- ▶ После загрузки и установки программа будет отображать состояние кнопок Caps/Num/Scroll Lock на экране.
- ▶ Если значки Caps/Num/Scroll не видны, нажмите кнопку «Показать скрытые значки».

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Нажмите «Изменить», чтобы изменить свойства отображения каждого значка («Виден всегда», «Показывать только уведомления» и т. п.)

### Использование клавиш быстрого доступа MaxTrack

Клавиатура MaxTrack имеет клавиши быстрого доступа для запуска избранных программ и управления операционной системой. Кнопки запуска по умолчанию открывают веб-обозреватель, клиент электронной почты и медиаплеер, если такие программы установлены в операционной системе.

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Веб-обозреватель |
|  | Избранное        |
|  | Медиаплеер       |
|  | Мой Компьютер    |
|  | Калькулятор      |
|  | Поиск            |

- ▶ Изменение программ по умолчанию:  
 ОС Windows 7: Пуск → Программы по умолчанию → Задание программ по умолчанию  
 ОС Windows Vista: Пуск → Панель управления → Программы по умолчанию → Настройка доступа к программам и умолчаний → Другое  
 ОС Windows XP: Пуск → Панель управления → Добавить/Удалить программы → Выбор программ по умолчанию.

### Использование MaxTrack с медиаплеером

Клавиатура MaxTrack имеет мультимедийные клавиши быстрого доступа для управления медиаплеером.

- ▶  Воспроизведение/Пауза
- ▶  Предыдущий
- ▶  Следующий
- ▶  Отключение звука
- ▶ С помощью вращения колеса регулировки громкости можно увеличивать и уменьшать громкость
  - ▶  Уменьшение громкости
  - ▶  Увеличение громкости
- ▶ Мультимедийные клавиши предназначены для программ Media Center и Проириграватель Windows Media. Однако, клавиши также могут работать и с другими медиаплеерами.


### Package contents (Περιεχόμενα συσκευασίας)

- |   |                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Δέκτης USB                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓐ Ενότητα ηλεκτρολογίου</li> <li>ⓑ Πλήκτρα πολυμέσων (δείτε "Χρήση των συντομεύσεων του MaxTrack")</li> </ul>                                                                            |
| ② | Πληκτρολόγιο:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓒ Έλεγχος έντασης ήχου (δείτε "Χρήση του MaxTrack με μία εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων")</li> <li>ⓓ Ένδειξη χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας</li> <li>ⓔ Διαμέρισμα μπαταριών</li> </ul> |
|   |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓕ Πλευρικά πλήκτρα</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| ③ | Ποντίκι:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓖ Τροχός κύλισης</li> <li>ⓗ Διαμέρισμα μπαταριών</li> </ul>                                                                                                                              |
| ④ | Μπαταρίες (1xAA και 2xAAA) |                                                                                                                                                                                                                                 |

### Hardware installation (Εγκατάσταση υλικού)

- ⑤
    - Ⓐ Εισάγετε τις μπαταρίες AAA στο διαμέρισμα μπαταριών του πληκτρολογίου
    - Ⓙ Εισάγετε τις μπαταρίες AA στο διαμέρισμα μπαταριών του ποντικιού
  - ⑥
    - Ⓚ Θέστε το ποντίκι σε λειτουργία ("On")
    - Ⓛ Συνδέστε το δέκτη USB σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή σας
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το MaxTrack deskset θα είναι έτοιμο για χρήση

### Software installation (Εγκατάσταση λογισμικού)

- ⑦ Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers)
  - ⑧ Κάντε κλικ στο κουμπί  που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows του υπολογιστή σας
  - ⑨ Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε "Run" (Εκτέλεση) για να ξεκινήσετε την εκτέλεση του αρχείου.
  - ⑩ Κάντε κλικ στο "Yes" (Ναι) για να επιστρέψετε την εγκατάσταση του λογισμικού "Setup.exe – Published by Trust International BV"
- Welcome to the Installshield:** Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο)
- Ready to Install (Ετοιμότητα για εγκατάσταση):** Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο)
- Installshield Wizard Complete (Ολοκλήρωση οδηγού εγκατάστασης):** Κάντε κλικ στο "Finish" (Τέλος)

### Χρήση του πληκτρολογίου

Οι ρυθμίσεις των Windows για τη διάταξη του πληκτρολογίου ανάλογα με τη χώρα πρέπει να ταιριάζουν με τη διάταξη των πλήκτρων του πληκτρολογίου Trust. Η διάταξη των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο Trust υποδεικνύεται από ένα αυτοκόλλητο στη συσκευασία.

- ▶ Για να καθορίσετε τη διάταξη πληκτρολογίου στα Windows: Μεταβείτε σε: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) [κλασική προβολή] → Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας) → “Keyboards and Languages” (Πληκτρολόγια και γλώσσες) [XP: Languages (Γλώσσες)] → “Change Keyboards” (Αλλαγή πληκτρολογίων) [XP: Details (Λεπτομέρειες)]
- ▶ Το πλήκτρο Alt Gr δίνει πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες, όπως το σύμβολο του Ευρώ.

### Ένδειξη Caps/Num/Scroll Lock

- ▶ Αφού ολοκληρωθεί η λήψη και η εγκατάσταση, το λογισμικό θα εμφανίζει στην οθόνη την κατάσταση των πλήκτρων “κλειδώματος”.
- ▶ Εάν τα εικονίδια Caps/Num/Scroll δεν είναι ορατά, κάντε πρώτα κλικ στο κουμπί “Show hidden icons” (Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων).

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Κάντε κλικ στο “Customize” (Προσαρμογή) για να αλλάξετε τις ιδιότητες εμφάνισης για κάθε εικονίδιο – “Always visible” (Πάντα ορατό), “Only show notifications” (Εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων), κ.λπ.

### Χρήση των συντομεύσεων του MaxTrack

Το πληκτρολόγιο MaxTrack διαθέτει πλήκτρα συντομεύσεων τα οποία σας βοηθούν να εκκινήτε τα αγαπημένα σας προγράμματα και να κινείστε στο περιβάλλον του λειτουργικού σας συστήματος. Τα πλήκτρα εκκίνησης ξεκινούν τις προεπιλεγμένες εφαρμογές περιήγησης στο Internet (browser), ηλ. ταχυδρομείου (e-mail) και αναπαραγωγής μέσων, εάν είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας.

|                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Εφαρμογή περιήγησης στο Internet |
|  | Αγαπημένα                        |
|  | Εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων      |
|  | Ο υπολογιστής μου                |
|  | Αριθμομηχανή                     |
|  | Αναζήτηση                        |

- ▶ Διαμόρφωση προεπιλεγμένων προγραμμάτων:  
 Windows 7: Start (Έναρξη) → Default Programs (Προεπιλεγμένα προγράμματα) → Set your default programs (Ορίστε τα δικά σας προεπιλεγμένα προγράμματα)  
 Windows Vista: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) → Default Programs (Προεπιλεγμένα προγράμματα) → Set programs access and computer defaults (Ορισμός πρόσβασης προγραμμάτων και προεπιλογών υπολογιστή) → Custom (Προσαρμογή)  
 Windows XP: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) → Add/Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων) → Set Program Access and Defaults (Ορισμός πρόσβασης προγραμμάτων και προεπιλογών).

**Χρήση του MaxTrack με μία εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων**

Το πληκτρολόγιο MaxTrack διαθέτει πλήκτρα συντομεύσεων πολυμέσων, τα οποία σας βοηθούν να ελέγχετε την αναπλημένη σας εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων.

- ▶  **Αναπαραγωγή / Παύση**
- ▶  **Προηγούμενο**
- ▶  **Επόμενο**
- ▶  **Σίγαση**
- ▶ Περιστρέφοντας τον τροχό ελέγχου έντασης ήχου, μπορείτε να αυξάνετε και να μειώνετε την ένταση του ήχου
  -  **Μείωση έντασης**
  -  **Αύξηση έντασης**
- ▶ Τα πλήκτρα πολυμέσων είναι σχεδιασμένα για τις εφαρμογές Media Center και Windows Media Player. Ωστόσο, τα πλήκτρα μπορεί επίσης να λειτουργούν με άλλες εφαρμογές αναπαραγωγής πολυμέσων.

### Package contents (Ambalajın içeriği)

- |   |                        |                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | USB Alıcı              |                                                                                                                                                                                      |
|   |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Klavye bölümü</li> <li>Ⓑ Çokluortam tuşları (bkz. "MaxTrack kısayollarının kullanımı")</li> </ul>                                           |
| ② | Klavye:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓒ Ses denetimi (bkz. "MaxTrack'ın ortam yürütücüsü ile birlikte kullanımı")</li> <li>Ⓓ Pil zayıf göstergesi</li> <li>Ⓔ Pil bölmesi</li> </ul> |
|   |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓕ Yan düğmeler</li> </ul>                                                                                                                     |
| ③ | Fare:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓖ Kaydırma ruleti</li> <li>Ⓗ Pil bölmesi</li> </ul>                                                                                           |
| ④ | Piller (1xAA ve 2xAAA) |                                                                                                                                                                                      |

### Hardware installation (Donanım kurulumu)

- ⑤
    - Ⓘ AAA pillerini klavyenin pil bölümüne yerleştirin
    - ⓵ AA pillerini farenin pil bölümüne yerleştirin
  - ⑥
    - Ⓚ Fareyi açın ("On")
    - Ⓛ USB alıcısını bilgisayarınızın USB bağlantı noktalarından birine bağlayın
- Birkaç saniye sonra, MaxTrack masa setiniz kullanıma hazırdır

### Software installation (Yazılım kurulumu)

- ⑦ [www.trust.com/17088/drivers](http://www.trust.com/17088/drivers) adresini ziyaret edin
- ⑧ Windows sürümünüze uygun  düğmesini tıklayın
- ⑨ Gerektiğinde, dosyayı "Çalıştır" (Run).
- ⑩ Kurulum için "Setup.exe'yi çalıştırmak üzere "Evet" (Yes) tıklayın – Trust International BV tarafından yayımlanmıştır
- Installshield'e hoş geldiniz: "İleri"yi (Next) tıklayın**
- Kurulum hazır: "İleri"yi (Next) tıklayın**
- Installshield Sihirbazını Tamamla: "Son" (Finish) seçeneğini tıklayın.**

### Klavyenin kullanımı

Windows'unuzdaki klavye ülke yerleşim ayarları, Trust klavyenizin klavye yerleşimiyle eşleşmelidir. Trust klavyenizin yerleşimi, Kutu üzerindeki yapışkanlı etiket ile belirlenmiştir.

- Klavye yerleşimini Windows uygulamasında ayarlamak için: İzlenecek yol: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) (klasik görünüm) → Bölge ve Dil Seçenekleri (Regional and Language Options) → Klavye ve Diller (Keyboards and Languages) (XP: Diller (Languages)) → Klavye Değiştir (Change Keyboards) (XP: Ayrıntılar (Details))
- Alt Gr tuşu ile, Euro işareti gibi özel karakterlere erişim sağlanır.

### Büyük Harf/Sayı/Kaydırma Kilidi göstergesi

- ▶ İndirilip kurulduktan sonra, program ekranda "kilit" düğmelerinin durumunu görüntüler.
- ▶ Büyük Harf/Sayı/Kaydırma simgeleri görünmüyorsa önce "Gizli simgeleri göster" (Show hidden icons) düğmesini tıklayın.

(Windows 7:  / Windows Vista: )

Her bir simgenin ekran özelliklerini değiştirmek için, "Özelleştir"i (Customize) tıklayın ("Her zaman görülebilir" (Always visible), "Sadece uyarıları göster", (Only show notifications) vb gibi)

### MaxTrack kısayollarının kullanımı

MaxTrack klavyenizde, sık kullandığınız programları başlatmanıza ve işletim sisteminizde gezinmenize yardımcı kısayol tuşları bulunur. Başlatma tuşları, varsayılan internet tarayıcısı ile -bilgisayarınızda kurulu ise- E-posta programı ve ortam yürütücüsünü başlatır.

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | İnternet tarayıcısı |
|  | Sık kullanılanlar   |
|  | Ortam yürütücüsü    |
|  | Bilgisayarım        |
|  | Hesap makinesi      |
|  | Ara tuşu            |

- ▶ Varsayılan programların yapılandırılması:  
7: Başlat (Start) → Varsayılan Programlar (Default Programs) → Varsayılan programlarını ayarla (Set your default programs)  
Vista: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) → Varsayılan Programlar (Default Programs) → Program erişim ve bilgisayar varsayılanlarını ayarla (Set programs access and computer defaults) → Özel (Custom).  
XP: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) → Program Ekle/Kaldır (Add/Remove Programs) → Program Erişim ve Varsayılanlarını Ayarla (Set Program Access and Defaults).

### MaxTrack'in ortam yürütücüsü ile birlikte kullanımı

MaxTrack klavyenizde, sık kullandığınız çokluortam yürütücüsünü kontrol etmenizi sağlayan çokluortam kısayolları bulunur.

- ▶  Yürüt/Duraklat
- ▶  Önceki
- ▶  İleri
- ▶  Sessiz
- ▶ Ses denetim ruletini döndürünce, sesi yükseltip azaltabilirsiniz
  - ▶  Sesi azalt
  - ▶  Sesi yükselt
- ▶ Çokluortam tuşları, Media Center ve Windows Media Player için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, tuşlar diğer ortam yürütücüsü yazılımları ile de çalışabilir.