

Посібник користувача

S*R35*

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.

© Samsung Electronics

Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.

Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.

Товарні знаки, відмінні від Samsung Electronics, належать відповідним власникам.

Плата за обслуговування може стягуватися у таких випадках:

- (а) Інженер прибув на ваш виклик, однак виявилось, що виріб не має дефектів (наприклад, ви не прочитали попередньо посібник користувача).
- (б) Ви принесли цей пристрій у сервісний центр, однак виявилось, що виріб не має дефектів (наприклад, ви не прочитали попередньо посібник користувача).

Вас повідомлять про плату за обслуговування перед відвідуванням технічного працівника.

Зміст

Перед використанням виробу

Забезпечення безпеки у місці встановлення	4
Заходи безпеки	4
Очищення	5
Електрика та техніка безпеки	5
Встановлення	6
Експлуатація	7

Підготовка

Частини пристрою	10
Панель керування	10
Довідник із гарячих клавіш	11
Довідник із функціональних клавіш	12
Налаштування яскравості, контрастності та різкості в довіднику з гарячих клавіш.	13
Типи роз'ємів	14
Регулювання кута нахилу виробу	15
Замок для захисту від крадіжок	15
Застереження щодо переміщення виробу	16
Встановлення комплекту настінного кріплення або підставки на стіл	17
Встановлення	18
Прикріплення підставки	18
Від'єднання підставки	19

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Прочитайте уважно нижченаведену інформацію, перед тим як встановлювати монітор.	20
Підключення та використання ПК	20
Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий сигнал)	20
Підключення за допомогою кабелю HDMI	21
З'єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI	21
Під'єднання живлення	21
Упорядкування підключених кабелів	22
Правильне положення тіла для роботи з виробом	23
Встановлення драйвера	23
Налаштування оптимальної роздільної здатності	23

Налаштування екрана

SAMSUNG MAGIC Bright	24
Brightness	25
Contrast	25
Sharpness	25
Color	25
HDMI Black Level	26
Eye Saver Mode	26
Game Mode	26

Response Time	26
Picture Size	27
Screen Adjustment	27

Налаштування параметрів екранного меню (OSD)

Transparency	28
Position	28
H-Position	28
V-Position	28
Language	28
Display Time	28

Настройка та скидання

Self Diagnosis	29
FreeSync	31
Eco Saving Plus	32
Off Timer	32
PC/AV Mode	32
Source Detection	32
Key Repeat Time	32
Power LED On	33
Reset All	33

Зміст

Інформація

Information	34
-------------	----

Встановлення програмного забезпечення

Easy Setting Box	35
Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми	35
Вимоги до системи	35

Вказівки щодо усунення несправностей

Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung	36
Діагностика пристрою (проблеми з екраном)	36
Перевірка роздільної здатності і частоти	36
Перевірте перелічені далі пункти.	36
Запитання та відповіді	38

Технічні характеристики

Загальні налаштування	39
Таблиця стандартних режимів сигналу	40

Додаток

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)	43
Проблема не пов'язана з несправністю виробу	43
Виріб пошкоджено з вини клієнта	43
Інші умови	43


Розділ 01

Перед використанням виробу

Забезпечення безпеки у місці встановлення

При встановленні цього пристрою забезпечте йому достатню вентиляцію. Підвищення внутрішньої температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу. При встановленні цього виробу залиште достатньо місця навколо нього, як показано на малюнку.

— Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

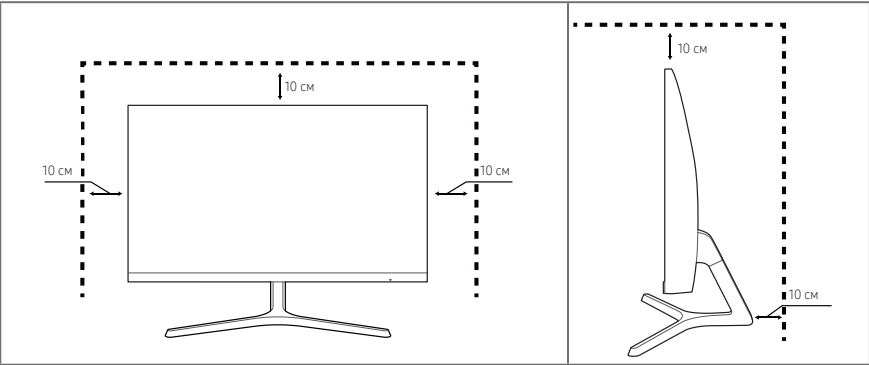

Заходи безпеки

Обережно!

Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.

Увага!

Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення матеріальних збитків.

УВАГА!

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ

УВАГА: АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО. УСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.

	Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга. Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.		Напруга змінного струму: Номінальна напруга, позначена цим значком, є напругою змінного струму.
	Цей значок означає, що до цього виробу додається важлива документація стосовно його використання та обслуговування.		Напруга постійного струму: Номінальна напруга, позначена цим значком, є напругою постійного струму.
	Виріб Класу II: Цей значок означає, що безпечно підключення до заземлення не потрібне. Якщо цей значок відсутній на виробі зі шнуром живлення, тоді виріб ПОВИНЕН мати надійне захисне підключення до заземлення.		Увага! Прочитайте інструкції з використання: Цей значок означає, що користувач повинен звернутися до посібника користувача для отримання детальної інформації щодо безпеки.

Очищення

На поверхні моделей із блискучим поліруванням, що працюють поряд із зволожувачами на базі ультразвукових хвиль, можуть з'явитися білі плями.

— Якщо необхідно почистити внутрішню частину виробу, зверніться до найближчого сервісного центру Samsung (за обслуговування стягуватиметься плата).

Не натискайте на екран виробу руками або іншими предметами. Ви можете пошкодити екран.

— Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.

— При чищенні виконайте наступне.

1 Вимкніть цей виріб та ПК.

2 Від'єднайте шнур живлення від виробу.

— Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

3 Протріть цей виріб чистою, м'якою та сухою тканиною.

- Не використовуйте на цьому виробі засоби для чищення, що містять алкоголь, розчинники або поверхнево активні речовини.
- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.

4 Зволожите м'яку тканину у воді, добре викрутіть її, а тоді протріть нею зовнішні поверхні виробу.

5 Після завершення чищення виробу підключіть до нього шнур живлення.

6 Увімкніть цей виріб та ПК.

Електрика та техніка безпеки

Обережно!

- Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні електричні розетки.
- Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.
- Не торкайтеся штекера вологими руками.
- Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.
- Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби з ізоляцією типу 1).
- Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.
- Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.
- Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних штирів штекера та електричної розетки.

Увага!

- Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.
- Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до виробу Samsung. Не використовуйте шнур живлення з іншим обладнанням.
- Місце приєднання шнура живлення до розетки електроживлення повинно бути вільним.
 - У випадку виникнення проблем від'єднуйте шнур живлення, щоб вимкнути живлення виробу.
- Відключаючи шнур живлення від електричної розетки, беріться за його штекер.

Встановлення

Обережно!

- НЕ СТАВТЕ НА ВИРІБ СВІЧКИ, НЕ КЛАДІТЬ ЗАСОБИ ВІДЛЯКУВАННЯ КОМАХ АБО ЦИГАРКИ. НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ ВИРІБ ПОБЛИЗУ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА.
- Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей місці.
 - Інакше діти можуть задихнутися.
- Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).
 - Інакше виріб може впасти та пошкодитися і/або завдати тілесних ушкоджень.
 - Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.
- Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.
- Оберегайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих предметів, як-от печі.
 - Інакше це може призвести до скорочення терміну служби виробу або до пожежі.
- Не встановлюйте виріб у доступному для дітей місці.
 - Інакше виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
- Харчова олія (наприклад, соєва) може призвести до пошкодження чи деформації виробу. Уникайте забруднення виробу олією. Не встановлюйте виріб та не користуйтеся ним на кухні або біля кухонної плити.

Увага!

- Не впускайте виріб під час пересування.
- Не ставте виріб на його передній бік.
- При встановленні виробу на підставці або полиці переконайтеся у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.
 - Інакше виріб може впасти та пошкодитися і/або завдати тілесних ушкоджень.
 - Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.
- Обережно опускайте виріб.
 - Інакше виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
- Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від потрапляння великої кількості дрібного пилу або вологи, дії хімічних речовин або впливу екстремальних температур, а також в місці, де виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його робочі характеристики.
 - Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.

Експлуатація

Обережно!

- Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати або вносити зміни до виробу.
 - Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
- Для переміщення виробу слід перш за все від'єднати від нього кабелі, в тому числі й шнур живлення.
- Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення і зверніться до сервісного центру Samsung.
- Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.
 - Інакше діти можуть поранитися або отримати серйозні травми.
- Якщо виріб падав, або було пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
 - Якщо продовжувати використання, це може привести до займання або ураження електричним струмом.
- Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які подобаються дітям (іграшки або ласощі тощо).
 - Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб або важкий предмет може впасти та завдати тяжких тілесних ушкоджень.
- Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.
- Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте до нього силу.
- Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.
- При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі. Негайно провітріть приміщення.
- Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур живлення або будь-який кабель.
- Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті речовини поруч з виробом.
- Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або завісами.
 - Інакше підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.
- Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).
 - Обов'язково вимикайте виріб та від'єднайте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
- Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.
 - Обов'язково вимикайте виріб та від'єднайте кабель живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.

Увага!

- Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.
 - Якщо виріб не буде використовуватись тривалий час, увімкніть режим енергозбереження або рухому екранну заставку.
- Від'єднайте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка тощо).
 - Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або витік струму.
- Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та частотою.
 - Інакше ваш зір може погіршитися.
- Не ставте адаптери змінного/постійного струму один на одного.
- Перед використанням адаптера змінного/постійного струму зніміть із нього поліетиленовий пакет.
- Не допускайте потрапляння води на адаптер змінного/постійного струму або на цей пристрій.
 - Інакше можливе ураження електричним струмом або займання.
 - Не використовуйте виріб просто неба, де він буде незахищеним від дощу або снігу.
 - Під час вологого прибирання приміщення пильуйте, щоб не намочити адаптер змінного/постійного струму.
- Не розташовуйте адаптер змінного/постійного струму поруч із будь-якими нагрівальними приладами.
 - Інакше може статися пожежа.
- Адаптер змінного/постійного струму має знаходитися у добре вентиляваному приміщенні.
- Якщо підвісити адаптер живлення змінного/постійного струму входом шнура догори, на адаптер може потрапити вода чи інші сторонні речовини, що призведе до його несправності. Кладіть адаптер живлення змінного/постійного струму горизонтально на стіл чи на підлогу.
- Вставте штепсельну вилку в адаптер змінного/постійного струму до звуку клацання.
- Спочатку підключіть штепсельну вилку до адаптера змінного/постійного струму, а вже тоді вставте її в електричну розетку.
- Використовуйте тільки адаптер змінного/постійного струму, що входить у комплект.
 - Інакше це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не вставляйте адаптер змінного/постійного струму в електричну розетку на стелі.
 - Інакше це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Штепсельну вилку на адаптері змінного/постійного струму можна повертати у діапазоні від 0 до 90°.
 - Інакше це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Ніколи не знімайте штепсельну вилку після її збирання. (Її не можна знімати після збирання.)
- Ніколи не використовуйте надану штепсельну вилку з іншими пристроями.
- Виймайте адаптер змінного/постійного струму з електричної розетки, тримаючи його за корпус.
 - Інакше це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не кидайте на адаптер змінного/постійного струму жодні предмети та оберігайте його від ударів.
 - Інакше це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Перед використанням адаптера змінного/постійного струму зніміть з нього пластикову упаковку.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі.

-
- Не тримайте виріб догори низом та не пересувajte, тримаючи за стійку.
 - Інакше виріб може впасти та пошкодитися або завдати тілесних ушкоджень.
 - Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може погіршитися зір.
 - Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.
 - Щогодини давайте вашим очам відпочити не менше 5 хвилин або дивіться на віддалені об'єкти.
 - Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи екран нагрівається.
 - Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.
 - Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.
 - Інакше руки або пальці можуть застрягнути чи травмуватися.
 - Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.
 - Не кладіть на виріб важкі предмети.
 - Інакше виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.


Розділ 02

Підготовка

Частини пристрою

Панель керування


Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

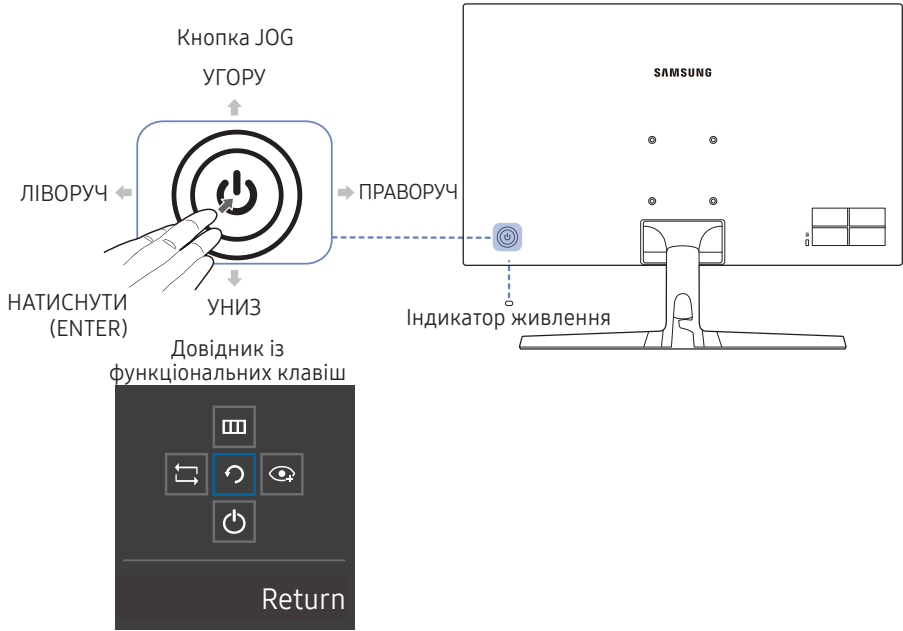

Частини пристрою	Опис
Кнопка JOG	Навігаційна кнопка, яку можна натискати в різних напрямках. Кнопка JOG розташована зліва на задній панелі виробу. Кнопка може використовуватися для пересування вгору, вниз, ліворуч або праворуч, а також в якості клавіші Enter.
Індикатор живлення	Це індикатор живлення, і він показує вказані нижче режими. <ul style="list-style-type: none">Увімкнення живлення (кнопка живлення): Вимк.Режим енергозбереження: МиготитьВимкнення живлення (кнопка живлення): Увімк. Роботу індикатора живлення можна змінювати за допомогою меню. (System → Power LED On) Через різний набір функцій деякі моделі можуть не мати цієї функції. Кнопка живлення знаходиться зліва на задній панелі та використовується для увімкнення або вимкнення виробу.
Довідник із функціональних клавіш	Коли увімкнеться екран, натисніть кнопку JOG. Відобразиться довідник із функціональних клавіш. Для того щоб перейти до екранного меню, коли відображається північник екранного меню, знову натисніть відповідну кнопку зі стрілкою. Залежно від функції та моделі продукту довідник із функціональних клавіш може відрізнятися. Перегляньте його в наявній моделі.

Довідник із гарячих клавіш

— При увімкненні екрана виробу або зміні вхідного джерела на екрані довідника з гарячих клавіш відображаються такі опції меню.

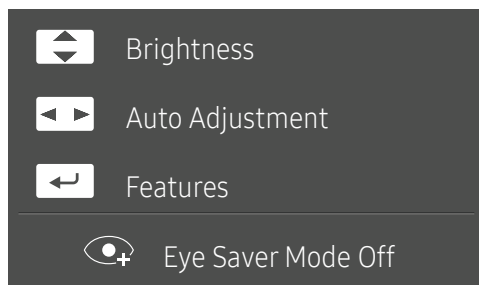

- УГОРУ/УНИЗ: відрегулюйте параметри **Brightness, Contrast, Sharpness**.
- ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: відрегулюйте параметри **Auto Adjustment**.


— Якщо змінити значення роздільної здатності у вікні «Параметри екрана», це призведе до увімкнення функції **Auto Adjustment**.

— Ця функція доступна тільки в режимі **Analog**.

- НАТИСНУТИ (ENTER): довідник із функціональних клавіш.

Довідник із функціональних клавіш

Для використання довідника з функціональних клавіш клавіш натисніть кнопку JOG. Після цього відображається таке вікно.

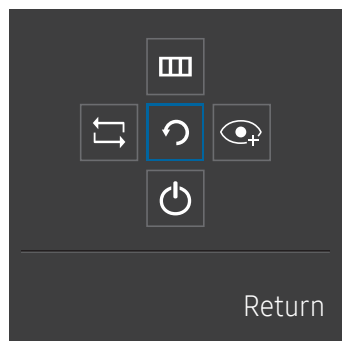

УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: перемістіться на потрібний пункт. При зміні положення вказівника відобразиться опис відповідного пункту.

НАТИСНУТИ (ENTER): буде застосовано вибраний пункт.

Опис	
	Виберіть , щоб змінити вхідний сигнал, перемістивши кнопку JOG на екрані довідника з функціональних клавіш. Якщо було змінено вхідний сигнал, у верхньому лівому куті екрана з'явиться повідомлення.
	<p>Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає .</p> <p>Цей вибір відображає екранне меню.</p> <p>Блокування екранного меню: заблокуйте екранне меню для збереження поточних налаштувань від змін або для упередження зміни налаштувань сторонніми користувачами. Увімкнути/вимкнути. Для увімкнення або вимкнення блокування екранного меню відкрийте екран «Меню», перемістіть кнопку JOG вправо, щоб перейти до наступного кроку, а тоді натисніть кнопку вліво та притримайте упродовж 10 секунд.</p> <p>Навіть при увімкненому блокуванні екранного меню параметри Brightness та Contrast можна налаштувати. Можна використовувати Eye Saver Mode. Можна переглянути параметр Information.</p>
	<p>Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає .</p> <p>Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути Eye Saver Mode.</p> <p>Перелічені нижче пункти недоступні, якщо доступна функція Eye Saver Mode.</p> <ul style="list-style-type: none">Picture → SAMSUNG MAGIC Bright, Brightness, Color, Game ModeSystem → Eco Saving Plus
	Виберіть для вимкнення виробу за допомогою переміщення кнопки JOG на екрані довідника з функціональних клавіш.
	Поверніться до попереднього меню, вибравши за допомогою кнопки JOG значок , коли відображається екран довідника з функціональних клавіш.

Через різний набір функцій у різних моделях довідник функціональних клавіш може відрізнятися.

Якщо на моніторі нічого не відображається (напр., монітор у режимі енергозбереження або вимкнених сигналів), для керування джерелом і живленням можна користуватися 2 гарячими клавішами, як зображено нижче.

Кнопка JOG	Режим енергозбереження/вимкнених сигналів
УГОРУ	Зміна джерела
УНИЗ	
НАТИСНУТИ (ENTER) упродовж 2 секунд	Вимкнути

Коли на виробі відображається меню, кнопку JOG можна використовувати наступним чином.

Кнопка JOG	Дія
УГОРУ/УНИЗ	Перехід до параметра.
	Вихід з головного меню.
ЛІВОРУЧ	Закриття підпорядкованого списку без збереження встановлених значень.
	Значення на повзунку зменшується.
ПРАВОРУЧ	Переміщення до підпорядкованого списку.
	Значення на повзунку збільшується.
НАТИСНУТИ(ENTER)	Збереження встановлених значень та закриття підпорядкованого списку.

Налаштування яскравості, контрастності та різкості в довіднику з гарячих клавіш.

Налаштуйте **Brightness**, **Contrast** and **Sharpness**, переміщуючи кнопку JOG.



— Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Brightness

- Це меню недоступне, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eco Saving Plus**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eye Saver Mode**.

Contrast


- Це меню недоступне, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Game Mode**.


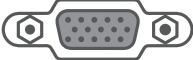

Sharpness

- Це меню недоступне, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Game Mode**.

Типи роз'ємів


Доступність функцій може відрізнятись залежно від моделі виробу. Колір і форма частин можуть відрізнятись від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу. Подивіться модель свого виробу.

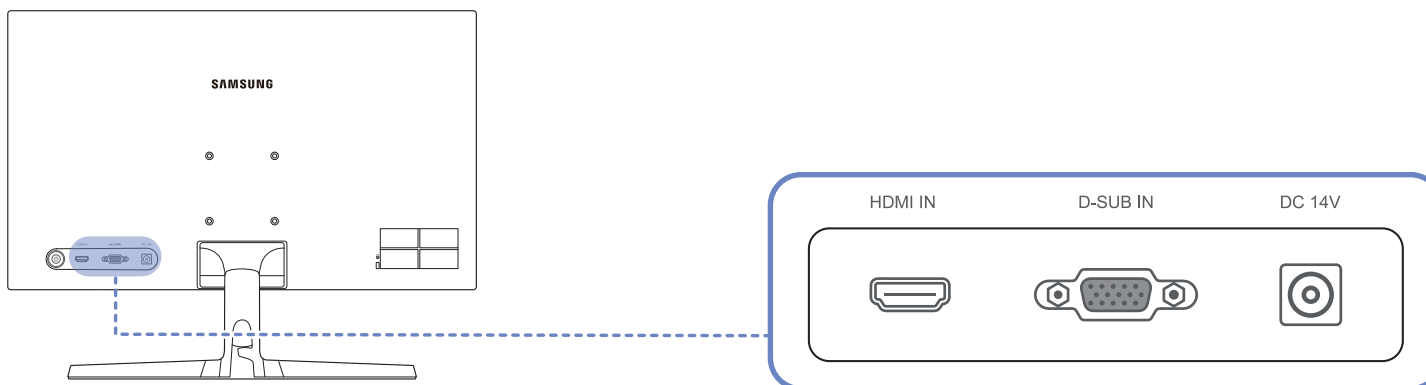

Роз'єм	Опис
	Для з'єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
	Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.
	Під'єднання адаптера змінного/постійного струму.

Регулювання кута нахилу виробу

— Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

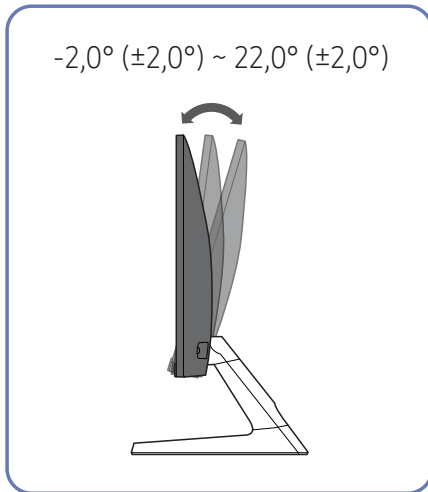


- Нахил виробу можна регулювати.
- Утримуючи виріб за нижню частину, обережно налаштуйте кут нахилу.

Замок для захисту від крадіжок

- Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських місцях.
- Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.


Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте описані далі дії.

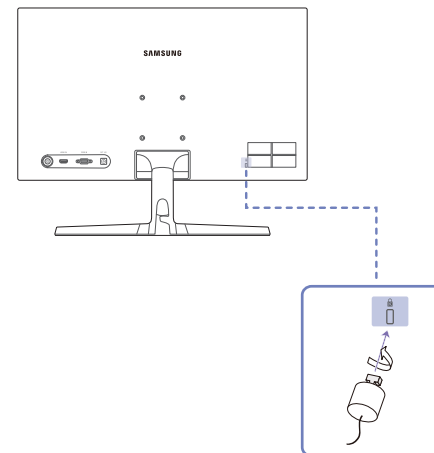


- 1 Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
- 2 Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
- 3 Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
- 4 Замкніть замок.
 - Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
 - Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
 - Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електроварів або в Інтернет-магазинах.

Застереження щодо переміщення виробу


— Вимкніть живлення виробу і відключіть кабель живлення від розетки.

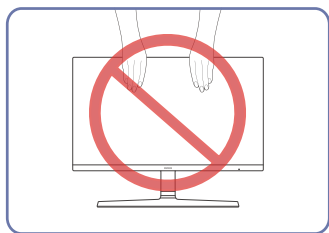

- Не натискайте на екран.
- Не переміщуйте монітор, тримаючи його за екран.

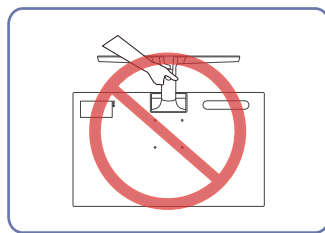


- Не тримайте виріб догори низом лише за підставку.

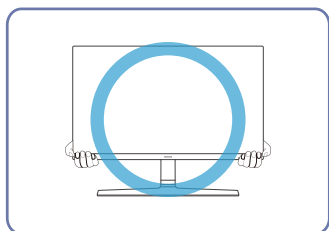

- Переміщуйте монітор, утримуючи його за нижні кути або краї.

Встановлення комплекту настінного кріплення або підставки на стіл

Вимкніть живлення виробу і відключіть кабель живлення від розетки.

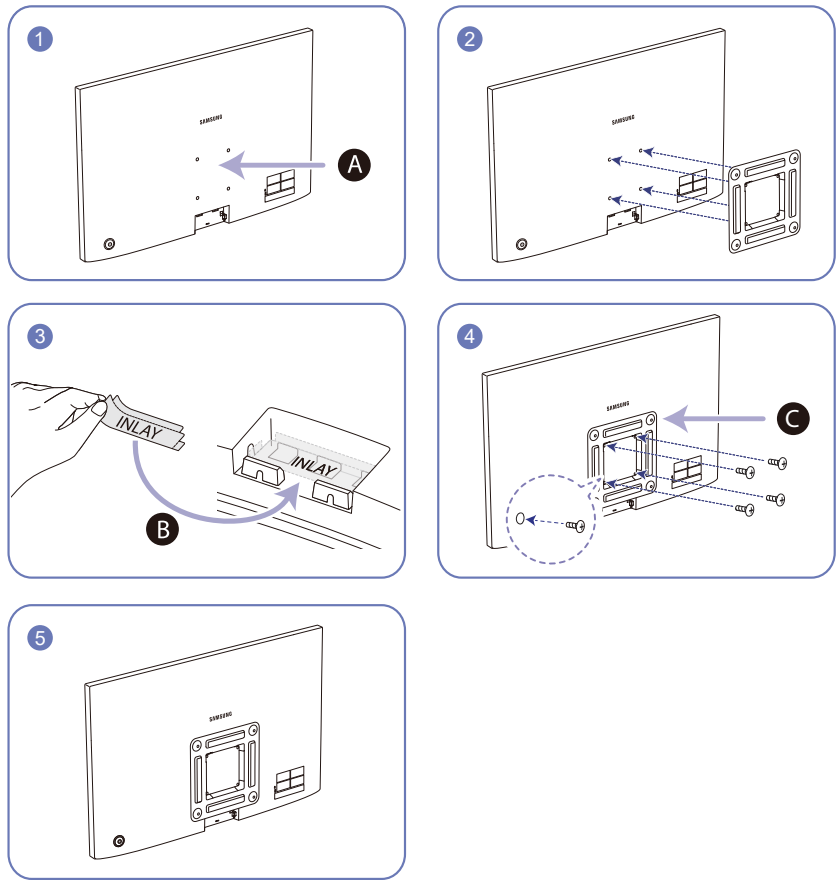

- A** Прикріпіть комплект настінного кріплення або підставку тут
- B** Прикріпіть вкладку INLAY на місце, як показано на малюнку
- C** Кронштейн (продається окремо)

Вирівняйте пази та надійно скрутіть гвинтами кронштейн на виробі із відповідними частинами комплекту настінного кріплення чи підставки на стіл, які потрібно встановити.

- Примітки
 - Якщо використовувати гвинти, довжина яких перевищує стандартну, це може призвести до пошкодження внутрішніх компонентів виробу.
 - Довжина гвинтів для настінного кріплення, що не відповідає стандартам VESA, залежить від технічних характеристик виробу.
 - Не використовуйте гвинти, які не відповідають стандартним технічним характеристикам гвинтів VESA. Встановлюючи комплект настінного кріплення чи підставку на стіл, не застосовуйте надмірної сили. Це може призвести до пошкодження чи падіння виробу і травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи травмування користувача, завдані внаслідок використання невідповідних гвинтів, а також якщо особа, відповідальна за встановлення, доклала надмірні зусилля, встановлюючи комплект настінного кріплення чи підставку на стіл.
 - Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи травмування користувача, якщо використано комплект настінного кріплення невідповідного типу, чи здійснено спробу самостійного встановлення комплекту настінного кріплення.
 - Щоб закріпити виріб на стіні, слід придбати комплект настінного кріплення, який можна встановлювати на відстані 10 см або більше від стіни.
 - Комплект настінного кріплення слід використовувати відповідно до стандартів.
 - Щоб встановити монітор за допомогою кронштейну настінного кріплення, від'єднайте корпус підставки від монітора.

Одиниця виміру: мм


Назва моделі	Характеристики отвору гвинта VESA (A * B) в міліметрах	Стандартний гвинт	Кількість
S27R350FH*/S27R352FH*/S27R354FH*/S27R356FH*/S247R358FH*	75,0 x 75,0	M4	4

Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли виріб увімкнено. Інакше це може призвести до тілесних ушкоджень внаслідок ураження електричним струмом.


Встановлення

Прикріплення підставки


- Перед монтуванням виробу покладіть його на плоску і стійку поверхню екраном донизу.
- Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

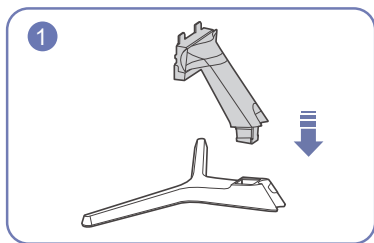


Вставте шийку підставки в основу підставки у напрямку, вказаному на малюнку.

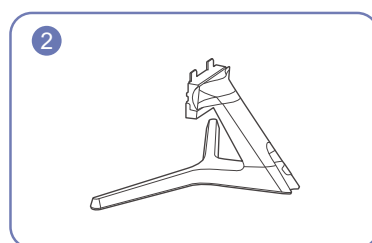

Перевірте, чи надійно встановлена шийка підставки.

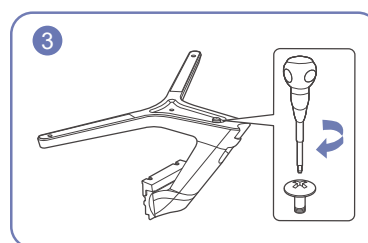


Надійно затягніть гвинт знизу основи підставки.

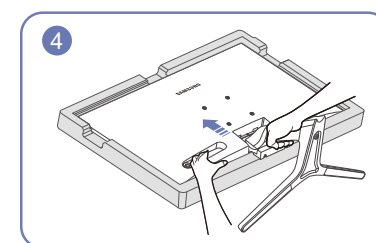


Помістіть захисний пінопласт (подушку), що входить у комплект, на підлогу, а тоді покладіть цей виріб екраном донизу на пінопласт, як показано на малюнку.

Якщо пінопласт відсутній, тоді використовуйте замість нього товстий туристичний мат для сидання.

Тримайте виріб за задню панель, як показано на малюнку. Вставте зібрану підставку в головний корпус за напрямком, указаним стрілкою, як показано на рисунку.

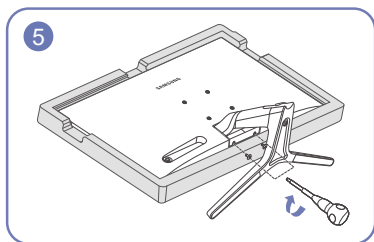

Затягніть гвинти на нижній панелі шийки підставки.

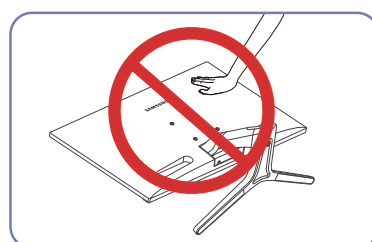


- Увага!

Не тисніть на монітор. Це може призвести до пошкодження монітора.


Від'єднання підставки

- Перед зніманням підставки з цього виробу помістіть його на пласку та стійку поверхню екраном донизу.
- Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

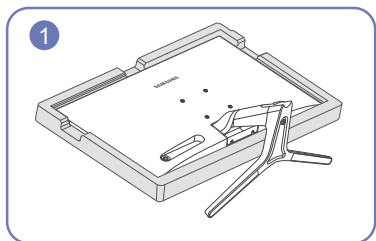


Помістіть захисний пінопласт (подушку), що входить у комплект, на підлогу, а тоді покладіть цей виріб екраном донизу на пінопласт, як показано на малюнку.


Якщо пінопласт відсутній, тоді використовуйте замість нього товстий туристичний мат для сидання.

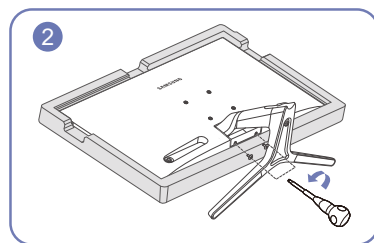


Викрутіть гвинти з нижньої панелі шийки підставки.

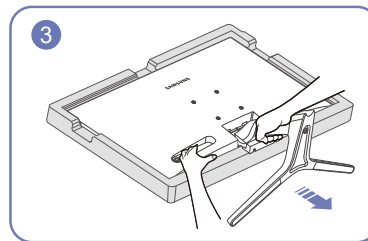


Утримуючи виріб однією рукою, потягніть шийку підставки другою рукою, що від'єднати підставку, як показано на малюнку.

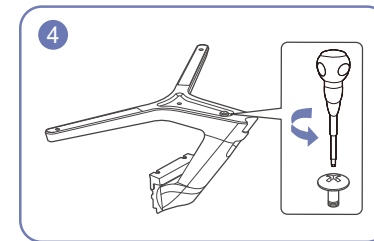

Щоб від'єднати основу підставки, викрутіть гвинт на її нижній панелі.

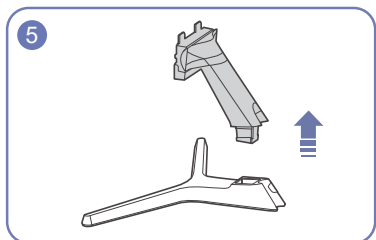

Вийміть шийку підставки з основи підставки, потягнувши її в напрямку, вказаному стрілкою, як показано на малюнку.

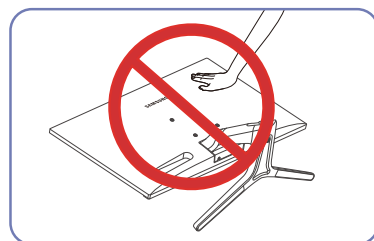

- Увага!
Не тисніть на монітор. Це може призвести до пошкодження монітора.

Розділ 03

Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Прочитайте уважно нижченаведену інформацію, перед тим як встановлювати монітор.

- 1 Перед встановленням цього виробу перевірте форми обох роз'ємів доданих сигнальних кабелів та форми й розміщення роз'ємів на виробі й зовнішньому пристрої.
- 2 Перед встановленням цього виробу обов'язково відключіть усі кабелі живлення від нього та від зовнішнього пристрою, щоб уникнути пошкодження цього виробу від короткого замикання або струму перенавантаження.
- 3 Після того, як всі сигнальні кабелі будуть належно підключені, підключіть кабелі живлення до цього виробу та до зовнішнього пристрою.
- 4 Після завершення встановлення прочитайте посібник користувача, щоб ознайомитися з функціями цього виробу, застереженнями та іншою інформацією, необхідною для правильного використання цього виробу.

Підключення та використання ПК

Виберіть спосіб під'єднання, що підходить для вашого комп'ютера.


- Елементи з'єднання можуть бути різними для різних виробів.
- Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.

Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий сигнал)



Спершу переконайтесь, що кабелі живлення для цього виробу та інших пристроїв (наприклад, ПК, телеприставки тощо) відключені.

D-SUB IN

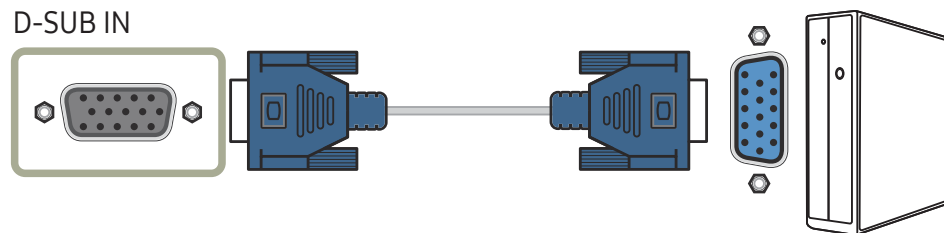


Підключення за допомогою кабелю HDMI



Спершу переконайтесь, що кабелі живлення для цього виробу та інших пристроїв (наприклад, ПК, телеприставки тощо) відключені.

HDMI IN

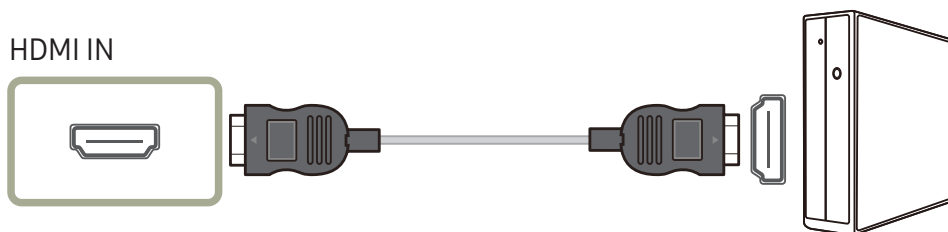


З'єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI




Спершу переконайтесь, що кабелі живлення для цього виробу та інших пристроїв (наприклад, ПК, телеприставки тощо) відключені.

HDMI IN

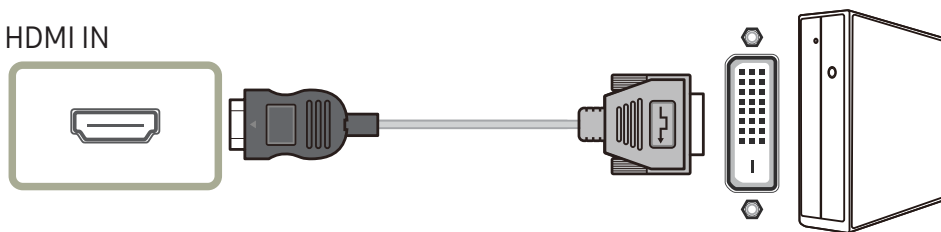

Під'єднання живлення

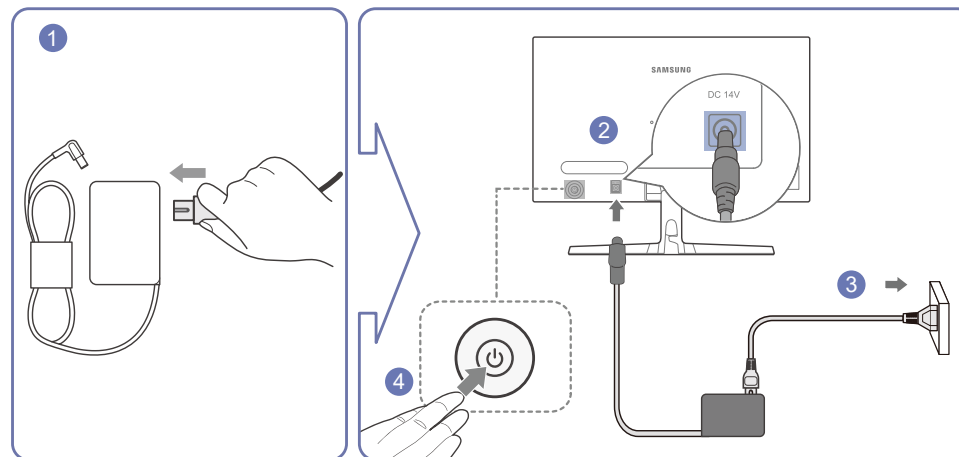


- 1 Під'єднайте кабель живлення до адаптера змінного/постійного струму.
- 2 Потім підключіть адаптер змінного/постійного струму до порту DC 14V на задній частині виробу.
- 3 Вставте адаптер змінного/постійного струму в розетку.
- 4 Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку JOG на його зворотному боці.


— Вхідна напруга перемкнеться автоматично.

— При використанні кабелю HDMI-DVI максимальна роздільна здатність може виявитися недоступною.


Упорядкування підключених кабелів

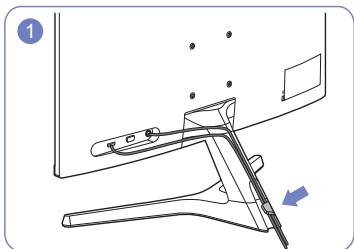


Підключіть кабелі до відповідних роз'ємів та проведіть їх через кільце на задній панелі підставки.

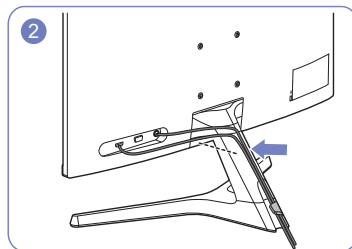


Прокладіть кабелі далі, ближче до підставки.

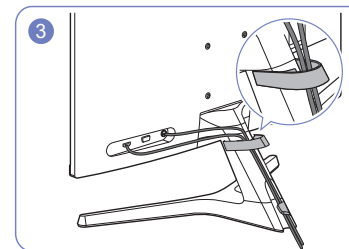

Проведіть кабелі через ТРИМАЧ КАБЕЛІВ,

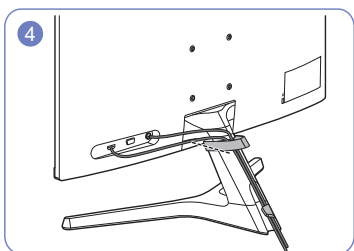


Прикріпіть ТРИМАЧ КАБЕЛІВ до підставки.
(ГАЧКОВИЙ тип)

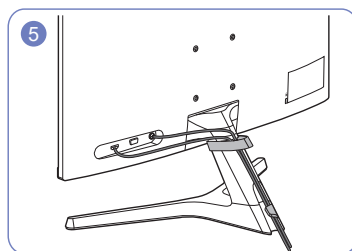

Упорядкування кабелів завершено.

Правильне положення тіла для роботи з виробом

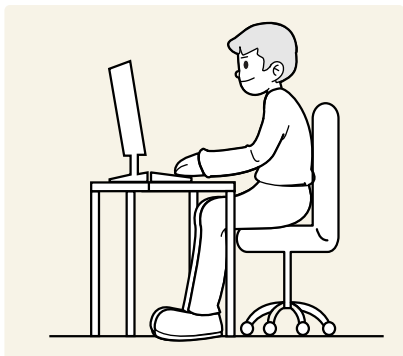

Під час роботи з виробом необхідно прийняти правильне положення:

- спина має бути прямою;
- сядьте так, щоб відстань від очей до екрана становила від 45 до 50 см, та погляд був спрямований на екран злегка вниз;
- ваші очі повинні знаходитись прямо перед екраном;
- виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;
- передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно до плечей і на одному рівні з тильною стороною рук;
- зігніть лікті приблизно під прямим кутом;
- відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було зігнути коліна під кутом 90 градусів або більше, п'яти знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця;
- виконуйте вправи для очей та часто блимайте, так ви зможете зменшити втому.

Встановлення драйвера

- Встановивши драйвери для цього виробу, можна налаштувати оптимальну роздільну здатність і частоту оновлення екрана.
- Щоб установити останню версію драйвера виробу, завантажте її з веб-сайту Samsung Electronics за адресою <http://www.samsung.com>.

Налаштування оптимальної роздільної здатності

Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється інформаційне повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.

Виберіть мову інформаційних повідомлень та встановіть оптимальне налаштування роздільної здатності на вашому ПК.

- Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з'являтиметься до трьох разів упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного вмикання виробу.
- Якщо ви хочете налаштувати оптимальну роздільну здатність для вашого комп'ютера. Див. (Питання та відповіді) → [«Як змінити роздільну здатність?»](#).

Розділ 04

Налаштування екрана

Довідник із функціональних клавіш →  → **Picture**

У розділі описано налаштування таких параметрів екрана, як яскравість. Наведено детальний опис кожної функції. Див. ваш виріб для отримання детальнішої інформації.

— Доступність функцій може відрізнятися залежно від моделі виробу. Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

SAMSUNG MAGIC Bright

Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища використання виробу.

— Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eco Saving Plus**.

— Це меню недоступне, коли ввімкнено **Game Mode**.

— Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eye Saver Mode**.

Яскравість можна налаштувати відповідно до ваших уподобань.

У режимі PC

- **Custom**: установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
- **Standard**: отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в Інтернеті.
- **Cinema**: служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду відеоматеріалів та DVD-дисків.
- **Dynamic Contrast**: служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне регулювання контрасту.

У режимі AV

Якщо зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI, і в меню **PC/AV Mode** вибрано значення **AV**, режим **MAGIC Bright** матиме чотири стандартні автоматичні набори налаштувань зображення (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** і **Custom**). Можна вибрати один з чотирьох варіантів: **Dynamic**, **Standard**, **Movie** або **Custom**. Режим **Custom** автоматично відновлює встановлені параметри зображення.

- **Dynamic**: забезпечує чіткіше зображення ніж в режимі **Standard**.
- **Standard**: використовується в яскраво освітленому приміщенні.
- **Movie**: використовується у затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити споживання електроенергії та зменшити втому очей.
- **Custom**: виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.

Brightness

Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)

Що вище значення, то яскравішим буде зображення.

- Це меню недоступне, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eco Saving Plus**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eye Saver Mode**.

Contrast

Налаштування контрастності між об'єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)

Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об'єкти відображатимуться чіткіше.

- Цей параметр недоступний, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Game Mode**.

Sharpness

Дає змогу зробити обриси об'єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон: 0~100)

Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об'єктів.

- Цей параметр недоступний, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Game Mode**.

Color

Служить для налаштування висвітлення екрана.

- Це меню недоступне, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** встановлено режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Game Mode**.
- Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eye Saver Mode**.
- **Red**: налаштування рівня насиченості червоного кольору. Значення, наближені до 100, означають більшу інтенсивність кольору.
- **Green**: налаштування рівня насиченості зеленого кольору. Значення, наближені до 100, означають більшу інтенсивність кольору.
- **Blue**: налаштування рівня насиченості синього кольору. Значення, наближені до 100, означають більшу інтенсивність кольору.
- **Color Tone**: виберіть відтінок кольору, який найкраще відповідає вашим потребам під час перегляду.
 - **Cool 2**: служить для встановлення температури кольору, холоднішої за **Cool 1**.
 - **Cool 1**: служить для встановлення температури кольору, холоднішої ніж у режимі **Normal**.
 - **Normal**: служить для відображення стандартного відтінку кольору.
 - **Warm 1**: служить для встановлення температури кольору, теплішої ніж у режимі **Normal**.
 - **Warm 2**: служить для встановлення температури кольору, теплішої за **Warm 1**.
 - **Custom**: служить для налаштування відтінку кольору.
- Якщо зовнішнє джерело вхідного сигналу під'єднано через роз'єм HDMI, і для пункту **PC/AV Mode** вибрано значення **AV**, у меню **Color Tone** доступні чотири налаштування температури кольору (**Cool**, **Normal**, **Warm** та **Custom**).
- **Gamma**: налаштування середнього рівня яскравості.
 - **Mode1/Mode2/Mode3**

HDMI Black Level

Якщо DVD-програвач або декодер підключені до виробу через роз'єм HDMI, може мати місце втрата якості зображення (зниження рівня контрастності/насиченості кольорів, рівня чорного тощо) залежно від підключеного пристрою. У такому разі для налаштування якості зображення можна використати параметр **HDMI Black Level**.

У такому разі налаштуйте зображення за допомогою режиму **HDMI Black Level**.

— Ця функція доступна тільки в режимі **HDMI**.

- **Normal**: вибирайте цей режим, якщо рівень контрастності низький.
- **Low**: вибирайте цей режим, щоб знизити рівень чорного і підвищити рівень білого за низького рівня контрастності.

— **HDMI Black Level** може бути несумісним з певними пристроями-джерелами.

— Функція **HDMI Black Level** активується тільки при певній роздільній здатності, як то 720P @ 60 Гц та 1080P @ 60 Гц.

Eye Saver Mode

Встановлює якість зображення, яка є оптимальною для розслаблення очей.

Low Blue Light Content (Вміст із низьким рівнем блакитного світла) від TÜV Rheinland є сертифікатом для продукції, що свідчить про відповідність вимогам щодо понижених рівнів блакитного світла. При встановленні для налаштування **Eye Saver Mode** значення **On** інтенсивність блакитного світла (із довжиною хвилі прибіл. 400 нм) буде знижено. Водночас рівень блакитного світла буде понижено в порівнянні з параметрами за замовчуванням; така понижена настройка відповідає тестам TÜV Rheinland і сертифікату відповідності стандартам Low Blue Light Content від TÜV Rheinland.

Game Mode

Налаштування параметрів екрана виробу для ігрового режиму.

Скористайтесь цією функцією під час гри на ПК або при підключенні ігрової консолі, наприклад, PlayStation™ або Xbox™.

— Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eye Saver Mode**.

— Коли монітор вимикається або переходить у режим енергозбереження, а також коли змінюється джерело входу, режим **Game Mode** перемикається на **Off**, навіть якщо він встановлений на **On**.

— Якщо потрібно, щоб режим **Game Mode** був постійно увімкнений, виберіть параметр **Always On**.

Response Time

Служить для покращення часу реакції панелі, завдяки чому відео виглядає виразніше та природніше.

— Використовуйте режим **Standard**, якщо ви не відтворюєте відео або не граєте в гру.

Picture Size

Зміна розміру зображення.

— Ця опція недоступна, коли ввімкнено функцію **FreeSync**.

У режимі PC

- **Auto**: служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.
- **Wide**: служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.

У режимі AV

- **4:3**: служить для виведення зображення зі співвідношенням сторін 4:3. Застосовується для відео та стандартного мовлення.
- **16:9**: служить для виведення зображення з коефіцієнтом пропорційності 16:9.
- **Screen Fit**: служить для відображення зображення зі збереженням вихідного співвідношення сторін без обрізання країв.

— Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.

— Налаштування **Picture Size** можна змінити, якщо виконуються такі умови.

— Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю HDMI.

— Цей вибір підтримує такі вхідні сигнали, як 480p, 576p, 720p та 1080p (не кожна модель підтримує всі ці сигнали.).

— Його можна встановити, тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI, і для пункту **PC/AV Mode** встановлено значення **AV**.

Screen Adjustment

— Доступно лише в режимі **Analog**.

— Це меню доступне, лише коли встановлено **Picture Size Screen Fit** у режимі **AV**.

Якщо в режимі **AV** використовується сигнал 480P, 576P, 720P або 1080P, і пристрій працює нормально, тоді виберіть **Screen Fit**, щоб налаштувати горизонтальне положення на один із 0-6 рівнів.

Налаштування H-Position та V-Position

H-Position: служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.

V-Position: служить для переміщення екрана вгору/вниз.

Налаштування Coarse

Служить для налаштування екранної частоти.

— Доступно лише в режимі **Analog**.

Налаштування Fine

Служить для точного налаштування екрану, що дозволяє отримати яскраве зображення.

— Доступно лише в режимі **Analog**.

Розділ 05

Налаштування параметрів екранного меню (OSD)

Довідник із функціональних клавіш →  → **On Screen Display**

Наведено детальний опис кожної функції. Див. ваш виріб для отримання детальнішої інформації.

— Доступність функцій може відрізнятися залежно від моделі виробу. Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

Transparency

Встановлення рівня прозорості вікон меню.

Position

H-Position

Переміщення меню вліво або вправо.

V-Position

Переміщення меню вгору або вниз.

Language

Встановлення мови меню.

— Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню.

— Його не буде застосовано до інших функцій ПК.

Display Time

Якщо екранне меню не використовується упродовж певного часу, тоді воно зникає автоматично.

Display Time — це функція, що визначає, через який час повинно зникнути екранне меню.

Розділ 06

Настройка та скидання


Довідник із функціональних клавіш →  → **System**

Наведено детальний опис кожної функції. Див. ваш виріб для отримання детальнішої інформації.

Доступність функцій може відрізнятись залежно від моделі виробу. Колір і форма частин можуть відрізнятись від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.


Self Diagnosis

1 За допомогою функціональної клавіші перейдіть до  → **System** → **Self Diagnosis**.

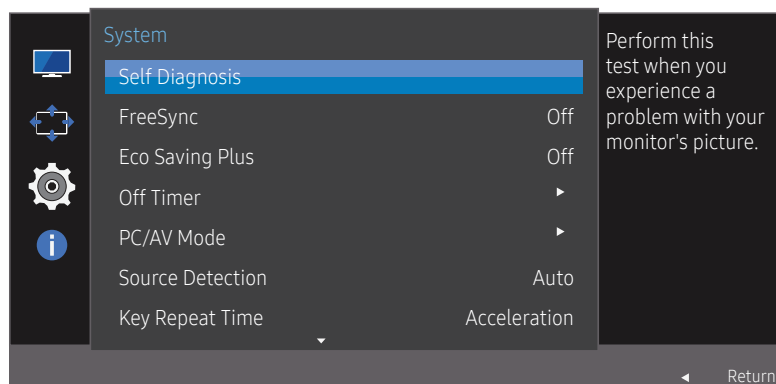


Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.


2 Виберіть **OK**, коли відобразиться такий екран.

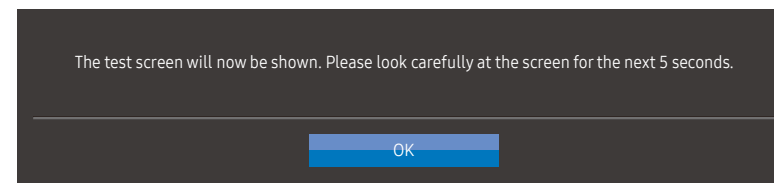


• Перегляньте тестовий екран.

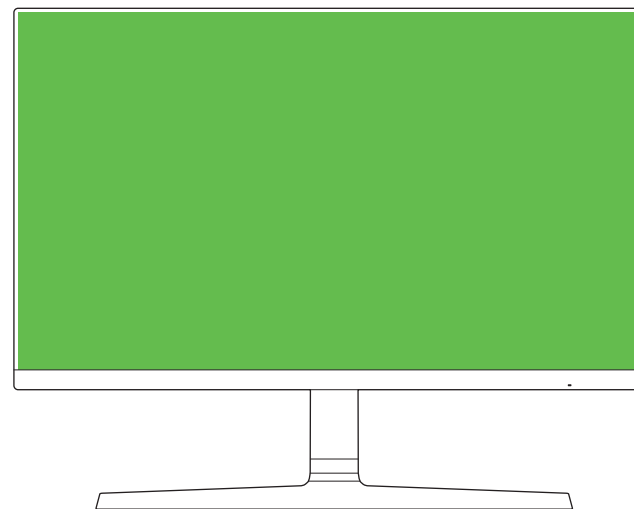


3 На основі результатів тестування виберіть **Yes/No/Show Again**.

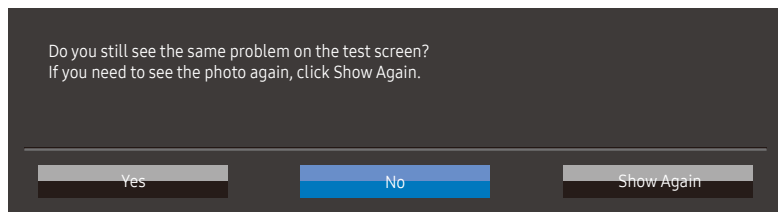

- Якщо ви виберете **Yes**, відобразиться такий екран.

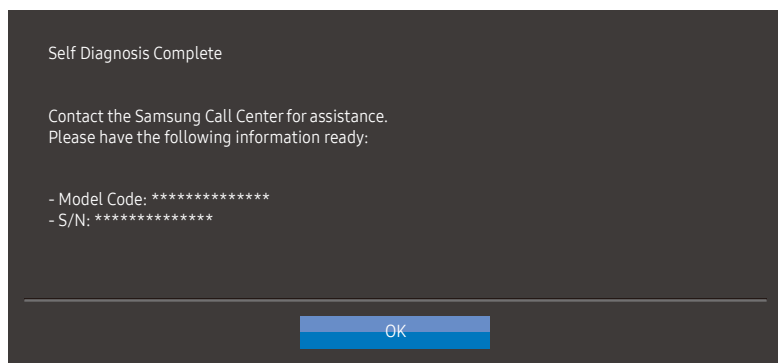

- Якщо ви виберете **No**, відобразиться такий екран.

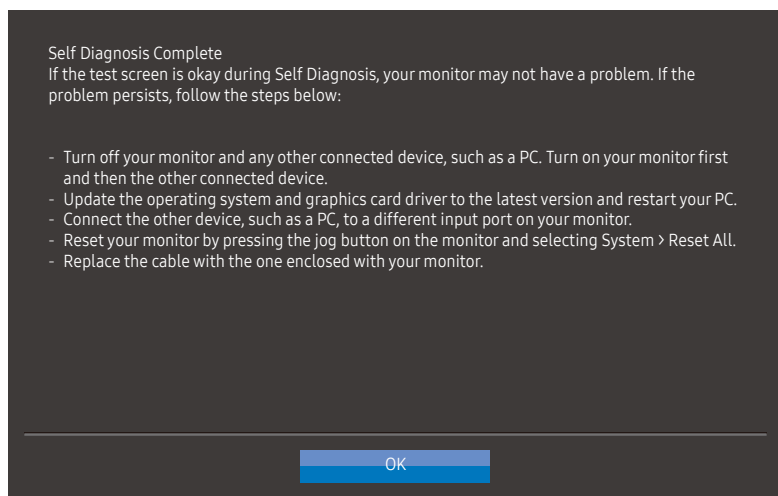

FreeSync

Технологія **FreeSync** являє собою рішення, що дозволяє усувати розрив зображення на екрані без звичних ефектів запізнення та затримки.

Під час гри ця функція усуває розрив зображення на екрані та запізнення оновлення зображення. Покращіть свої враження від гри.

Пункти меню **FreeSync**, що відображаються на моніторі, можуть різнитися залежно від моделі пристрою та сумісності з графічною картою AMD.

- **Off**: вимкнення функції **FreeSync**.
- **Standard Engine**: вмикаються базові функції **FreeSync** графічної карти AMD.
- **Ultimate Engine**: вмикається функція **FreeSync** з більш високою частотою кадрів на екрані. У цьому режимі зменшується розрив зображення на екрані (збій синхронізації між вмістом та його відображенням на екрані). Водночас потрібно пам'ятати, що під час гри може виникати переривчасте мерехтіння.

При використанні функції **FreeSync** під час гри можуть виникнути наступні проблеми:

- Залежно від типу графічної карти, налаштованих параметрів гри або ж відтворюваного відео екран може мерехтіти. Спробуйте виконати наступні дії: зменшіть значення ігрових параметрів, змініть поточний режим **FreeSync** на **Standard Engine** або ж відвідайте веб-сайт AMD, щоб перевірити версію графічного драйвера та оновити його до останньої версії. Якщо ввімкнено функцію **FreeSync**, використовуйте максимальну частоту оновлення екрана для отримання максимального ефекту від використання функції FreeSync.
- Під час використання функції **FreeSync** екран може мерехтіти через коливання вихідної частоти графічної карти.
- Протягом гри, залежно від роздільної здатності, значення часу спрацьовування може коливатися. Як правило, чим вища роздільна здатність, тим більшим є час спрацьовування.
- Якість звуку монітора може погіршуватися.

- Якщо при користуванні функцією ви стикнетеся з певними проблемами, зверніться до центру обслуговування Samsung.
- Коли роздільна здатність змінюється під час встановлення для параметра **FreeSync** значення **Standard Engine** або **Ultimate Engine**, може виникнути короткий розрив зображення на екрані. Налаштуйте для параметра **FreeSync** значення **Off** та змініть роздільну здатність.
- Ця функція недоступна для пристроїв (наприклад, для аудіовідеопристроїв), які не оснащені графічною картою AMD. Застосування цієї функції може призвести до несправності екрана.

- Застосуйте оптимальну роздільну здатність (1920 x 1080) під час використання **FreeSync**.
- При користуванні **FreeSync** застосовуйте кабель HDMI, наданий виробником.

Моделі, наведені у списку графічних карт, підтримують функцію FreeSync

FreeSync може використовуватися лише з певними моделями графічних карт AMD. Див. наведений нижче список підтримуваних графічних карт:

Переконайтеся, що у вас установлені останні офіційні випуски графічних драйверів AMD, які підтримують **FreeSync**.

- Щоб ознайомитися з додатковими моделями графічних карт AMD, що підтримують функцію **FreeSync**, відвідайте офіційний веб-сайт AMD.
- Виберіть **FreeSync Off**, якщо ви використовуєте графічну карту іншого виробника.
- Під час застосування функції **FreeSync** із використанням кабелю HDMI вона може не працювати через обмеження діапазону деяких відеоадаптерів AMD.

- | | |
|--|--|
| • Radeon™ RX серії Vega | • Radeon™ Pro Duo (випуск 2016) |
| • Radeon™ RX серії 500 | • Radeon™ R9 серії Nano |
| • Radeon™ RX серії 400 | • Radeon™ R9 серії Fury |
| • Radeon™ R9/R7 серії 300 (за винятком R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 серії 200 (за винятком R9 270/X, R9 280/X) |

Eco Saving Plus

Функція **Eco Saving Plus** зменшує енергоспоживання, керуючи споживанням електричного струму панеллю пристрою.

— Цей параметр недоступний, коли для **SAMSUNG MAGIC Bright** вибрано режим **Dynamic Contrast**.

— Це меню недоступне, коли ввімкнено **Game Mode**.

— Це меню недоступне, коли ввімкнено **Eye Saver Mode**.

- **Off**: вимкнення функції **Eco Saving Plus**.
- **Auto**: рівень енергоспоживання буде автоматично знижено приблизно на 10% у порівнянні з поточним налаштуванням. (На скільки знизиться рівень енергоспоживання, залежить від яскравості екрана.)
- **Low**: рівень енергоспоживання буде знижено на 25% у порівнянні з налаштуванням за замовчуванням.
- **High**: рівень енергоспоживання буде знижено на 50% у порівнянні з налаштуванням за замовчуванням.

Off Timer

Off Timer: увімкнення режиму **Off Timer**.

Turn Off After: таймер відключення можна налаштувати в межах 1—23 години. Живлення виробу буде автоматично вимкнено через вказану кількість годин.

— Ця опція доступна лише тоді, коли параметр **Off Timer** встановлений на **On**.

— У виробках для деяких регіонів параметр **Off Timer** встановлений таким чином, що він буде автоматично активуватися через 4 години після увімкнення виробу. Це відповідає нормативним актам щодо енергопостачання. Якщо ви не хочете, щоб таймер активувався, перейдіть до **[[[[** → **System** та встановіть **Off Timer** на **Off**.

PC/AV Mode

Встановіть для пункту **PC/AV Mode** значення **AV**. Зображення буде збільшено.

Цей параметр корисний під час перегляду фільму.

- У разі під'єднання до ПК встановіть значення **PC**.
- У разі під'єднання до аудіо/відеопристрою встановіть значення **AV**.

— Підтримуються тільки пристрої з форматом екрана 16:9 або 16:10.

— Якщо пристрій знаходиться в режимі **HDMI**, і на екрані відображається повідомлення **Check Signal Cable**, натисніть кнопку **JOG**, щоб відобразити екран функціональних клавіш, а тоді виберіть **[[[[** → **System** → **PC/AV Mode** → **HDMI** → **PC** або **AV**.

Source Detection

Виберіть в якості методу розпізнавання вхідного сигналу **Auto** або **Manual**.

Key Repeat Time

Служить для налаштування часу спрацьовування кнопки після натискання.

Можна вибрати значення **Acceleration**, **1 sec** або **2 sec**. Якщо вибрано значення **No Repeat**, то після натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.

Power LED On

Налаштуйте параметри для увімкнення або вимкнення світлодіода живлення в нижній частині виробу.

- **Working:** світлодіод живлення увімкнений, коли виріб увімкнений.
- **Stand-by:** світлодіод живлення увімкнений, коли виріб вимкнений.

Reset All

Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за замовчуванням.

Розділ 07

Інформація


Довідник із функціональних клавіш →  → **Information**

Наведено детальний опис кожної функції. Див. ваш виріб для отримання детальнішої інформації.

Доступність функцій може відрізнятися залежно від моделі виробу. Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

Information

Перегляньте поточний режим джерела вхідного сигналу, частоту та роздільну здатність, а також версію пристрою.

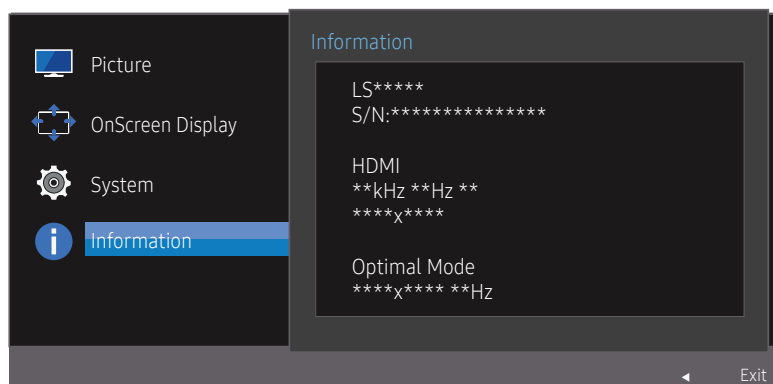

Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.

Розділ 08

Встановлення програмного забезпечення

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Технологія **Easy Setting Box** дозволяє поділити екран на кілька розділів.

Щоб установити останню версію **Easy Setting Box**, завантажте її з веб-сайту Samsung Electronics за адресою <http://www.samsung.com>.

- Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
- Значок **Easy Setting Box** може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
- Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми

На встановлення програми **Easy Setting Box** можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Вимоги до системи

Операційна система	Комп'ютерне обладнання
<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 32 біт/64 біт• Windows 8 32 біт/64 біт• Windows 8.1 32 біт/64 біт• Windows 10 32 біт/64 біт	<ul style="list-style-type: none">• Не менше 32 Мб пам'яті• Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску

Розділ 09

Вказівки щодо усунення несправностей

Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung

— Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування Samsung.

Діагностика пристрою (проблеми з екраном)

При виникненні проблеми з екраном запустіть [Self Diagnosis](#), щоб перевірити, чи пристрій працює правильно.

Перевірка роздільної здатності і частоти

Якщо вибрати роздільну здатність, що не підтримується (див. [Таблиця стандартних режимів сигналу](#)), тоді на короткий час може відобразитись повідомлення **Not Optimum Mode**, або екран може відображатись неправильно.

— Роздільна здатність екрана залежить від налаштувань системи ПК та кабелів.

Перевірте перелічені далі пункти.

Помилка встановлення (режим ПК)

Екран вмикається і вимикається.

Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й ПК та надійність фіксації з'єднувачів.

Порожні області є на всіх чотирьох сторонах екрана, коли кабель HDMI або HDMI-DVI підключено до виробу або комп'ютера.

Порожні області на екрані не стосуються виробу.

Вони з'являються на екрані через несправності комп'ютера або графічної карти. Щоб усунути проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI або DVI відповідно до характеристик графічної карти.

Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру екрана, оновіть драйвер графічної карти до найновішої версії.

(Детальніші відомості щодо того, як налаштувати параметри екрана, запитуйте у виробника графічної карти або комп'ютера).

Проблема з екраном

Індикатор живлення не світиться. Екран не вмикається.

Перевірте правильність підключення кабелю живлення.

При виникненні проблеми з екраном запустіть [Self Diagnosis](#), щоб перевірити, чи пристрій працює правильно.

З'являється повідомлення **Check Signal Cable**.

Перевірте правильність підключення кабелю до виробу.

Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.

Відображається повідомлення **Not Optimum Mode**.

Це повідомлення відкривається, коли сигнал із графічної плати перевищує максимальну роздільну здатність або частоту для виробу.

Змініть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до робочих характеристик виробу згідно з таблицею стандартних режимів сигналу ([стор.40](#)).

Зображення на екрані спотворене.

Перевірте під'єднання кабелю до виробу.

Зображення не чітке. Зображення розмите.

Налаштуйте **Coarse** і **Fine**.

Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще раз.

Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.

Зображення тремтить. На екрані з'являються фантомні зображення.

Упевніться, що роздільна здатність і частота комп'ютера встановлені в межах, які підтримуються виробом. Тоді, якщо потрібно, змініть налаштування відповідно до інформації в таблиці стандартних режимів передачі сигналу ([стор.40](#)) цього посібника і в меню **Information** виробу.

Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.

Налаштуйте **Brightness** і **Contrast**.

Колір екрана неправильний.

Змініть параметри **Color**.

Кольори на екрані спотворені або мають тіні.

Змініть параметри **Color**.

Білий колір насправді не білий.

Змініть параметри **Color**.

На екрані немає зображення та індикатор живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.

Виріб перебуває в режимі енергозбереження.

Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити зображення.

Текст розмитий.

Якщо використовується ОС Windows (наприклад, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 або Windows 10): відкрийте вікно **Панель керування** → **Шрифти** → **Налаштувати текст ClearType** і змініть параметр **Увімкнути ClearType**.

Відеоролики відтворюються не плавно.

Великі відеофайли високої чіткості можуть відтворюватися не плавно. Причина може полягати в тому, що відеоплеєр не оптимізовано для комп'ютерного ресурсу.

Спробуйте відтворити файл за допомогою іншого відеоплеєра.

Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу

Під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал.

Якщо під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал, комп'ютер слід віддати на перевірку.

Запитання та відповіді

— Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або графічної плати.

Як змінити частоту?

Встановіть частоту на графічній карті.

- Windows 7: Виберіть **Панель керування** → **Оформлення й персоналізація** → **Екран** → **Роздільна здатність екрана** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть **Частота оновлення екрана** у розділі **Параметри монітора**.
 - Windows 8 (Windows 8.1): Виберіть **Настройки** → **Панель керування** → **Оформлення й персоналізація** → **Екран** → **Роздільна здатність екрана** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть **Частота оновлення екрана** у розділі **Параметри монітора**.
 - Windows 10: Виберіть **Настройки** → **Система** → **Дисплей** → **Додаткові настройки відображення** → **Показати властивості адаптера** → **Монітор** і змініть прапорець **Частота оновлення екрана** у розділі **Параметри монітора**.
-

Як змінити роздільну здатність?

- Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Екран** → **Настроїти роздільну здатність**.
 - Windows 8 (Windows 8.1): щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Настройки** → **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Екран** → **Настроїти роздільну здатність**.
 - Windows 10: Виберіть **Настройки** → **Система** → **Дисплей** → **Додаткові настройки відображення** та налаштуйте роздільну здатність.
-

Як встановити режим енергозбереження?

- Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри заставки** → **Електроживлення** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
 - Windows 8 (Windows 8.1): режим енергозбереження можна встановити у вікні **Настройки** → **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри заставки** → **Електроживлення** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
 - Windows 10: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Настройки** → **Персоналізація** → **Екран блокування** → **Настройки часу очікування екрана** → **Живлення та режим сну** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.
-

Розділ 10

Технічні характеристики

Загальні налаштування

Назва моделі	S27R350FH*/S27R352FH*/S27R354FH*/S27R356FH*/S27R358FH*
Розмір	Клас 27 (27,0 дюйма/68,6 см)
Область зображення	597,89 мм (Г) x 336,31 мм (В)
Крок пікселя	0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В)
Максимальна частота піксельної синхронізації	148,5 МГц (D-SUB) 174,5 МГц (HDMI)
Джерело живлення	AC 100 - 240 В~, 50/60 Гц На основі напруги змінного струму адаптера. Інформацію щодо напруги постійного струму див. на наклейці виробу.
Роз'єми сигналу	D-SUB, HDMI
Характеристики середовища	Експлуатація
	Температура: 10 — 40 °C (50 — 104 °F)
	Вологість: 10%—80% без конденсації
	Зберігання
	Температура: -20 — 45 °C (-4 — 113 °F)
	Вологість: 5%—95% без конденсації

- Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.
- Точки на панелі (пікселі)
Через технологічні особливості виробництва РК-панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим ніж зазвичай. Це не впливає на якість роботи пристрою.
- Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.
- Це цифровий пристрій класу B.
- Для ознайомлення з детальнішими характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung Electronics.

Таблиця стандартних режимів сигналу

Назва моделі			S27R350FH*/S27R352FH*/S27R354FH*/S27R356FH*/S27R358FH*
Синхронізація	Горизонтальна частота	30 – 81 кГц	
	Вертикальна частота	56 – 75 Гц (VGA)	
		50 – 75 Гц (HDMI Freesync вимк.)	
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 @ 60 Гц	
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 @ 60 Гц (D-SUB)	
		1920 x 1080 @ 75 Гц (HDMI)	

Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування екрана виконується автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.

D-SUB

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA DMT, 1920 x 1080	83,894	74,973	174,500	+/-

— Горизонтальна частота

Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).

— Вертикальна частота

Повторення однакового зображення десятки разів на секунду дозволяє створювати реалістичні зображення. Частоту повторень називають «частотою вертикальної розгортки» або «частотою оновлення» і вказують у Гц.

— Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов'язано з технічними особливостями виробництва панелі. Якщо встановити інше значення роздільної здатності, ніж рекомендоване, це може призвести до погіршення якості зображення. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру виробу.

— Деякі положення, перелічені у вищенаведеній таблиці, можуть бути недоступні залежно від характеристик графічної карти.

Розділ 11

Додаток

Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)

— У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.

Проблема не пов'язана з несправністю виробу

Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановка тощо.

- Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
- Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний сигнал і т. П.)
- Якщо виріб перевстановлено, або до нього підключено додаткові пристрої після першого встановлення придбаного виробу.
- Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого приміщення.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати роботу виробу.
- Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний в домашньому магазині або через Інтернет.

Виріб пошкоджено з вини клієнта

Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку клієнта.

Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:

- виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
- використовувалися не затверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що продаються окремо;
- ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
- здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
- використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним з'єднанням;
- недотримання «попереджень» у посібнику користувача.

Інші умови

- Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха (удару блискавки, пожежі, землетрусу, повені тощо).
- Якщо повністю використані споживчі компоненти (батарея, тонер, флуоресцентні лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.).

— Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.