JBL CINEMA® SB350

Quick Start Guide

1) What's in the box

Soundbar

x 1

Wireless subwoofer

x 1

Remote

x 1

Wall mount accessories

x 1

Optical cable

x 1

Analog aux cable

x 1

HDMI cable

x 1

Soundbar power cable

x 1

Subwoofer power cable

x 1

Note: For complete information about using all of your JBL Cinema SB350, download the full Owner's Manual from www.jbl.com.

2) Buttons and Controls

2a. Remote control



Note: Before using the remote control, remove the plastic tab protecting the battery at the bottom of the remote control.

2b. Soundbar top panel



Status LED behavior	LED Color
Auto-in-standby	●
Optical audio in	●
HDMI TV (ARC)	●

2c. Soundbar rear panel



2d. Subwoofer (SB350)

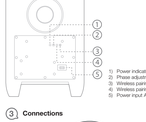

3) Connections

Note: Please ensure your television supports HDMI Audio Return Channel (ARC) before using the HDMI connection. Refer to your television owner's manual for more information. If your TV does not support HDMI ARC, please use an optical or analog connection instead.

Note: After you are done with your installation and source connections, please ensure the power switches on the soundbar and subwoofer are on before operating the system.

4) Placement

Wall mounting

Note: Please use flat (countersunk) head type screw.

Table placement

Note: For wall mounting, we recommend removing the feet of the soundbar by simply unscrewing and storing them for future use.

5) Subwoofer pairing

Press the pairing button on the back of the soundbar to enter the wireless pairing mode (blue flashing LED)

Pairing Mode	●
Connected	●
Standby Mode	●

Press the pairing button on subwoofer for more than 1 second to pair the subwoofer to the soundbar.

6) Bluetooth pairing



7) Stereo / Harman Display Surround

Stereo mode	●
Harman Display Surround	●

8) Remote learning feature

The soundbar has the ability to learn the volume control and power infrared (IR) codes of your IR TV remote control.

To program the soundbar to respond to your TV remote control:

1. Press and hold the top panel 'Surround' key until the system enters learning mode (LED flashes blue).
2. VOLUME +: Press 'Volume +' on the soundbar and then press 'Volume +' on the TV remote control.
3. VOLUME -: Press 'Volume –' on the soundbar and then press 'Volume –' on the TV remote control.
4. MUTE: Press 'Volume +' and 'Volume –' together on the soundbar and then press 'Mute' on the TV remote control.
5. POWER: Power On your soundbar by pressing the 'Power' key on the soundbar and then pressing the 'Power' key on the TV remote control.

Note: After each TV IR code is programmed, the blinking orange LED will turn white for 1 second. The soundbar is ready to learn the next key after the LED turns blue. Repeat steps 2 to 5 above to learn the next key after the LED turns white.

To exit learning mode: Tap panel 'Surround' key again to exit learning mode (the orange LED will stop blinking).

9)

- Frequency response: 40Hz – 20kHz
- Bluetooth version: BT5 - 10dBi
- JBL Cinema SB350 includes two-way, dual driver left and right speaker modules, each with two 50mm (2.0") full range drivers and a 19mm (0.75") dome tweeter
- Wireless, powered subwoofer with a 165mm (6.5") driver in a ported enclosure
- Dolby® Digital Decoding for up to 5.1 channel surround sound
- One HDMI® output with Audio Return Channel (ARC)
- Bluetooth® connectivity
- One stereo analog audio input
- One optical digital input
- One USB port for software update
- Dimensions: Soundbar (L x W x H): 38.4" x 2.4" x 3.1" (1000 x 62 x 78mm) Weight: 7.7 lbs (3.5 kg)
- Subwoofer (L x W x H): 9.5" x 9.5" x 12.6" (242 x 242 x 320mm) Weight: 13.66 lbs (6.2 kg)

LED behavior	
No device connected	●
Pairing mode	●
Device connected	●

1) Contenu de la boîte

Barre de son

Câble d'alimentation du caisson de graves sans fil

Télécommande

Accessoires de montage mural

Câble optique

Câble aux analogique

Câble HDMI

Câble d'alimentation de la barre de son

Câble d'alimentation du caisson de graves

2) Boutons et commandes

2a. Télécommande

Remarque : Avant d'utiliser la télécommande, retirez la languette en plastique qui protège la batterie au bas de la télécommande.

2b. Panneau supérieur de la barre de son

Clignotant bleu : mode d'association Bluetooth	Couleur de la DEL
Entrée auto-détectée	●
Entrée audio optique	●
HDMI TV (ARC)	●

2c. Panneau arrière de la barre de son

2d. Caisson de graves (SB350)

3) Branchements

4) Emplacement

Montage mural

Remarque : Veuillez utiliser des vis pour le montage mural.

Remarque : En cas de montage mural, nous recommandons de retirer les pieds de la barre de son en les dévissant simplement et de les ranger pour une utilisation future.

Remplacement sur table

5) Association de caissons de graves

Appuyez sur le bouton d'association du caisson de graves pendant plus de 1 seconde pour associer le caisson de graves à la barre de son.

6) Association Bluetooth

Autoriser l'association	Comportement de la DEL
Mode association	●
Mode veille	●

7) Stéréo / Harman Display Surround

Mode stéréo	Comportement de la DEL
Harman Display Surround	●

8) Fonction d'apprentissage de la télécommande

La barre de son a la capacité d'apprendre les codes infrarouges (IR) de la commande de volume et d'alimentation de votre télécommande IR de télévision.

Votre Barre de son peut commander la volume de votre téléviseur de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche Surround pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le système entre en mode d'apprentissage (la DEL clignote orange).
2. VOLUME + : Appuyez sur le bouton Volume + de la barre de son et sur le bouton Volume + de la télécommande de télévision.
3. SILENCE : Appuyez simultanément sur les touches Volume + et Volume - de la barre de son et sur le bouton Silence de la télécommande de télévision.
4. MANDATAIRE : allumez votre barre de son en appuyant sur le bouton d'alimentation de la barre de son et sur le bouton d'alimentation de votre télécommande de télévision.

Remarque : Après chaque apprentissage réussi de code IR du télévision, la DEL orange clignotante devient fixe pendant 1 seconde. Elle devient ensuite bleue, ce qui indique que la barre de son est prête à apprendre la touche suivante. Répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus pour apprendre la touche suivante.

Appuyez sur la touche Surround pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode d'apprentissage (la DEL orange cesse de clignoter).

9)

- Réponse en fréquence : 40Hz – 20kHz
- Version Bluetooth : BT5 - 10dBi
- Le caisson de graves sans fil alimenté comprend deux haut-parleurs pleine gamme de 50 mm (2,0 po) et un tweeter dôme de 19 mm (0,75 po)
- Caisson de graves sans fil alimenté avec haut-parleur de 165 mm (6,5 po) dans une enceinte accordée
- Décodage Dolby® Digital pour un son surround à 5.1 canaux
- Une sortie HDMI® avec Audio Return Channel (ARC)
- Connectivité Bluetooth®
- Une entrée audio analogique stéréo
- Une entrée numérique optique
- Un port USB pour les mises à jour du logiciel
- Dimensions : Barre de son (L x H x P) : 38,4 x 2,4 x 3,1 po (1000 x 62 x 78 mm) Poids : 3,5 kg (7,7 lb)
- Caisson de graves sans fil (L x H x P) : 242 x 242 x 320 mm (9,5 x 9,5 x 12,6 po) Poids : 6,2 kg (13,6 lb)

Le manuel complet de votre barre de son JBL Cinema SB350 est disponible sur www.jbl.com.

1) Contenido de la caja

Barra de sonido

Subwoofer inalámbrico

Control remoto

Accesorios de montaje en pared

Cable óptico

Cable auxiliar analógico

Cable HDMI

Cable de alimentación de la barra de sonido

Cable de alimentación del subwoofer

2) Botones y controles

2a. Control remoto

Nota: Antes de usar el control remoto, quite la lengüeta de plástico que protege la batería en la parte inferior del control remoto.

2b. Panel superior de la barra de sonido

Parpadeo azul: modo de emparejamiento Bluetooth	Color del LED
Entrada auto-detectada	●
Entrada de audio óptica	●
HDMI TV (ARC)	●

2c. Panel trasero de la barra de sonido

2d. Subwoofer (SB350)

3) Conexiones

4) Colocación

Montaje en pared

Nota: Le recomendamos que use tornillos planos para montaje en pared.

Nota: Para montaje en la pared, recomendamos retirar los pies de la barra de sonido desatornillándolos. Guárdelos para poder usarlos en el futuro.

Colocación sobre mesa

5) Emparejamiento del subwoofer

Pulse el botón de emparejamiento del subwoofer durante más de 1 segundo para que el subwoofer se sincronice con la barra de sonido.

No hay ningún dispositivo conectado	●
Modo de emparejamiento	●
Dispositivo conectado	●

6) Emparejamiento Bluetooth

Comportamiento del LED	Comportamiento de la DEL
Modo emparejamiento	●
Conectado	●
Modo en espera	●

7) Estéreo/Harman Display envolvente

Modo estéreo	Comportamiento de la DEL
Envolvente Harman Display	●

8) Función de aprendizaje del control remoto

Barra de sonido puede aprender los códigos infrarrojos (IR) de volumen y de encendido y apagado de control remoto de TV.

Permite que barra de sonido controle el volumen de TV de la siguiente manera:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón "Surround" en el panel superior hasta que el sistema se ponga en modo de aprendizaje (el LED parpadea en azul).
2. VOLUMEN +: Pulse el botón volumen + en barra de sonido y después pulse "Volumen +" en el control remoto de TV.
3. VOLUMEN -: Pulse el botón volumen - en barra de sonido y después pulse "Volumen -" en el control remoto de TV.
4. SILENCIO: Pulse los botones volumen + y volumen - en barra de sonido a continuación, pulse el botón "Silenciar" en el control remoto de TV.
5. ENCENDIDO/APAGADO: Encienda la barra de sonido pulsando el botón "Power" de la tecla de sonido y, a continuación, pulse el botón "Power" del control remoto de TV.

Nota: Después de cada código IR de TV programado, el LED naranja parpadeante se volverá blanco durante 1 segundo. Barra de sonido está lista para aprender la siguiente tecla una vez que el LED blanco. Repetidamente el LED cambia a azul. Repita los pasos 2 a 5 anteriores para aprender la siguiente tecla.

Para salir del modo de aprendizaje: Pulse el botón de encendido "Surround" de nuevo para salir del modo de aprendizaje (el LED naranja deja de parpadear).

9)

- Intervalo de frecuencias: 40 Hz – 20 kHz
- SPL máximo: 102 dB
- Altavoz inalámbrico con amplificación incorporado: altavoz de graves de 165 mm (6,5 pulg.) en una caja sintonizada y dos altavoces de rango completo de 50 mm (2,0 pulg.) y un tweeter de cúpula de 19 mm (0,75 pulg.)
- Subwoofer inalámbrico con amplificación incorporado: altavoz de graves de 165 mm (6,5 pulg.) en una caja sintonizada
- Dimensiones: Barra de sonido (An. x Al. x P.): 38,4 x 2,4 x 3,1 pulg. (1000 x 62 x 78 mm) Peso: 3,5 kg (7,7 lb)
- Subwoofer inalámbrico (An. x Al. x P.): 242 x 242 x 320 mm (9,5 x 9,5 x 12,6 pulg.) Peso: 6,2 kg (13,6 lb)

Las instrucciones completas de su barra de sonido JBL Cinema SB350, descargue el manual del propietario en www.jbl.com.

1) Conteúdo da caixa

Barra de som

Subwoofer sem fio

Controle remoto

Acessórios para montagem na parede

Cabo óptico

Cabo auxiliar analógico

Cabo HDMI

Cabo de alimentação do soundbar

Cabo de alimentação do subwoofer

2) Botões e controles

2a. Controle remoto

Observação: Antes de usar o controle remoto, retire a lingüeta plástica que protege a bateria na parte inferior do controle remoto.

2b. Painel superior da barra de som

Piscando azul: modo de emparelhamento Bluetooth	Cor do LED
Áudio in-energia	●
Áudio ótico em	●
HDMI TV (ARC)	●

2c. Painel traseiro do soundbar

2d. Subwoofer (SB350)

3) Conexões

4) Colocação

Montagem na parede

Observação: Recomendamos o uso de parafusos chatos.

Nota: Para a montagem na parede, recomendamos a remoção dos pés da barra de som desaparafusando. Guarde-os para uso futuro.

Colocação sobre a mesa

5) Emparelhamento do subwoofer

Pressione o botão de emparelhamento do subwoofer por mais de 1 segundo para sincronizar o subwoofer com a barra de som.

Nenhum dispositivo conectado	●
Modo de pareamento	●
Dispositivo conectado	●

6) Pareamento Bluetooth

Comportamento do LED	Comportamento do LED
Modo de pareamento	●
Conectado	●

7) Estéreo / Harman Display Surround

Modo estéreo	Comportamento do LED
Harman Display Surround	●

8) Identificação de sinais remotos

O soundbar tem a capacidade de aprender os códigos infravermelhos (IR) de controle de volume e alimentação de um controle remoto de TV.

Para fazer com que o Controle controle o volume da TV bem funcionamento, o procedimento a seguir:

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla "Surround" no painel superior até que o sistema entre no modo de aprendizado. (O LED pisca em laranja.)
2. VOLUME +: Pressione "Volume +" na barra de som e, em seguida, no controle remoto da TV.
3. VOLUME -: Pressione "Volume –" na barra de som e, em seguida, no controle remoto da TV.
4. MUTE: Pressione "Volume +" e "Volume –" ao mesmo tempo no soundbar e, em seguida, pressione "Mudo" no controle remoto da TV.
5. POWER: Ligue o soundbar pressionando a tecla "Power" e depois pressione a tecla "Power" no controle remoto da TV.

Observação: Observação: A cada vez que um canal IR da TV é aprendido, o LED que estava piscando em laranja fica branco durante 1 segundo. O soundbar está pronto para aprender outra tecla após o LED branco voltar a piscar em laranja. Repita as etapas 2 a 5 acima conforme a parcial.

Para sair do modo de aprendizado: Toque na tecla "Surround" novamente para sair do modo de aprendizado (o LED laranja para de piscar).

9)

- Resposta de frequência: 40 Hz a 20 kHz
- Versão Bluetooth: BT5 - 10dBi
- JBL Cinema SB350 inclui módulos de alto-falantes direito e esquerdo com duas unidades de faixa completa de 50 mm (2,0") cada e tweeter de cúpula de 19 mm (0,75") em cada módulo
- Amplificador de potência total Cinema SB350: 320 W max.
- Subwoofer sem fio com Audio Return Channel (ARC)
- Conectividade Bluetooth®
- Uma entrada digital ótica
- Uma entrada analógica estéreo
- Uma porta USB para software up
- Dimensões: Soundbar (P x L x A): 38,4" x 2,4" x 3,1" (1000 x 62 x 78 mm) Peso: 7,7 lb (3,5 kg)
- Subwoofer (P x L x A): 9,5" x 9,5" x 12,6" (242 x 242 x 320 mm) Peso: 13,6 lb (6,2 kg)

Para instruções completas sobre o uso do seu soundbar JBL Cinema SB350, baixe o Manual do Proprietário completo em www.jbl.com.

1) Verpackungsinhalt

Soundbar

Drahtloser Subwoofer

Fernbedienung

Wandmontagezubehör

Optisches Kabel

Analoges AUX-Kabel

HDMI-Kabel

Soundbar-Netzkabel

Subwoofer-Netzkabel

2) Tasten und Bedienelemente

2a. Fernbedienung

2b. Soundbar Rückseite

Drücken Sie die Taste für drahtloses Pairing des Subwoofers, um den Modus für drahtloses Pairing zu aktivieren. Soundbar und Subwoofer zu beginnen.

Halte die Taste für drahtloses Pairing des Subwoofers länger als fünf Sekunden gedrückt, um den Modus für drahtloses Pairing zu deaktivieren. Soundbar und Subwoofer zu beginnen.

Status LED	
Bluetooth-Kopplung	●
Verbunden	●
Standby-Modus	●

2c. Subwoofer (SB350)

3) Anschlüsse

Wechselstromversorgung

Aux-Eingang (HDMI TV (ARC))

Optischer Anschluss

Verbindungskabel entfernen

Hinweis: Überprüfen vor der Nutzung des Fernsehers, ob dieser HDMI Audio Return Channel (ARC) unterstützt. Lesen in der Bedienungsanleitung des Fernsehers nach, um weitere Informationen zu HDMI Audio Return Channel (ARC) zu erhalten. Nutzung des HDMI-Anschlusses kann stattdessen eine optische oder analoge Verbindung verwendet werden, wenn Ihr Fernseher HDMI ARC nicht unterstützt.

Hinweis: Nachdem Sie Ihre Installation und Quellenanschlüsse durchgeführt haben, stellen Sie sicher, dass die Netzschalter auf der Soundbar und dem Subwoofer eingeschaltet sind.

4) Positionamento

Montagem à parede

Nota: Utilizamos uma bucha plástica (incluída) para montagem em concreto, alvenaria ou tijolo. Para outras superfícies, recomendamos que você compre buchas mais apropriadas.

Posicionamento ou piano

5) Accoppiamento del subwoofer

Premere il tasto di accoppiamento nella parte posteriore della soundbar per attivare la modalità di accoppiamento wireless.

Stato LED	
Modalità di accoppiamento	●
Connesso	●
Modalità Standby	●

6) Accoppiamento Bluetooth

Stato LED	
Nessun dispositivo connesso	●
Modalità di accoppiamento	●
Dispositivo connesso	●

7) Stereo / Harman Display Surround

Modalità stereo	●
Harman Display Surround	●

8) Funzione di apprendimento del telecomando

Soundbar è in grado di apprendere i codici del comando del volume e degli infrarossi (IR) di accensione e spegnimento del TV del telecomando.

È possibile fare in modo che Soundbar controlli il volume del televisore, in modalità operativa, seguendo una sequenza:

1. Premere il tasto "Surround" per più di 3 secondi fino a quando il sistema si predispone in modalità di apprendimento (il LED lampeggia in arancione).
2. VOLUME +: premere "Volume +" sulla soundbar, quindi premere "Volume +" sul telecomando TV.
3. VOLUME -: premere "Volume –" sulla soundbar, quindi premere "Volume –" sul telecomando TV.
4. SILENZIO: premere contemporaneamente i tasti "Volume +" e "Volume –" sulla soundbar, quindi premere "Mute" sul telecomando TV.
5. ACCENSIONE: premere il tasto "Power" sulla soundbar e premere il tasto "Power" sul telecomando TV.

Nota: dopo che ogni codice IR della TV è stato appreso, il LED arancione lampeggiante diventa bianco per 1 secondo. La soundbar è pronta per apprendere il codice successivo dopo che il LED diventa nuovamente blu. Ripetere i passaggi da 2 a 5 sopra.

Per uscire dalla modalità di apprendimento: Premere il tasto premuto di nuovo il tasto "Surround" per uscire dalla modalità di apprendimento (il LED arancione smette di lampeggiare).

9)

- Risposta in frequenza: 40Hz - 20kHz
- SPL massimo: 102dB
- JBL Cinema SB350 include moduli altoparlanti destro e sinistro, ciascuno con due driver full range da 50mm (2,0") e un tweeter a cupola da 19mm (0,75")
- Amplificatore totale Cinema SB350: 320W max.
- Subwoofer wireless con Audio Return Channel (ARC)
- Connettività Bluetooth®
- Un ingresso digitale ottico
- Un ingresso digitale ottico
- Una porta USB per aggiornamenti software
- Dimensioni: Soundbar (L x A x P): 38,4" x 2,4" x 3,1" (1000 x 62 x 78mm) Peso: 7,7 lb (3,5 kg)
- Subwoofer (L x A x P): 9,5" x 9,5" x 12,6" (242 x 242 x 320mm) Peso: 13,6 lb (6,2 kg)

Per istruzioni complete sull'utilizzo della soundbar JBL Cinema SB350, scaricare il Manuale utente del proprietario completo da www.jbl.com.

1) Verpakkingsinhoud

Soundbar

Draadloze subwoofer

Afstandsbediening

Montageaccessoires voor wandmontage

Optische kabel

Analoge aux-kabel

HDMI-kabel

Soundbar-voedingskabel

Subwoofer-voedingskabel

2) Toetsen en bedieningselementen

2a. Afstandsbediening

Opmerking: Voordat u het apparaat het eerst gebruikt, verwijdert u het plastic lipje van de batterijvoeding onderin het afstandsbediening.

2b. Bovenste bedieningspaneel soundbar

LED-indicaties Koppelen	LED kleur
Auto-in-Analoog	●
Optische audio ingang	●
HDMI TV (ARC)	●

2c. Soundbar achterpaneel

2d. Subwoofer (SB350)

3) Aansluitingen

Netwerkconnectuitleg

Plaatsen op een tafel

4) Plaatsing

Wandmontage

Opmerking: Gebruik schroeven met platte kop.

Opmerking: Het wandmontage adviseren wij dat u voeten van verwijderen door deze toe te schroeven en opslaan voor toekomstig gebruik.

Plaatsen op een tafel

5) Subwoofer koppeling

Druk op de Koppeling-toets op de achterkant van de soundbar om de draadloze koppeling modus te activeren.

Koppeling-modus	●
Aangesloten	●
Standby-modus	●

6) Koppelen bluetooth

LED-indicaties	
Geen apparaat aangesloten	●
Koppeling-modus	●
Apparaat aangesloten	●

7) Stereo / Harman Display Surround

Stereo-modus	●
Harman Display Surround	●

8) Remote Interactuerte

De Soundbar heeft de mogelijkheid om volume en verschillende IR (infrarood) codes van de TV te afstandsbediening te leren.

Om de soundbar te programmeren om te reageren op de volumeregeling van uw TV:

1. Druk op de "Surround" -toets op de bovenste paneel ingedrukt houden totdat het systeem in de leermodus (LED knippert blauw).
2. VOLUME +: Druk op "Volume +" op de soundbar en druk vervolgens op "Volume +" op de afstandsbediening van de TV.
3. VOLUME -: Druk op "Volume -" op de soundbar en druk vervolgens op "Volume -" op de afstandsbediening van de TV.
4. DEMPEN: Druk gelijktijdig op "Volume +" en "Volume -" op de soundbar en druk vervolgens op "Mute" op de afstandsbediening van de TV.
5. VOEDING: Ga soundbar inschakelen door op de "voeding" -toets van de soundbar te drukken en vervolgens op de "Power" -toets op de TV afstandsbediening.

Opmerking: Nadat elke TV-IR-code is ingelezen, zal het oranje knipperende LED-lampje wit worden. Het soundbar is klaar om de volgende toets te leren nadat het LED-lampje blauw wordt. Herhaal de stappen 2 tot 5 hierboven om de volgende toets te leren nadat het LED-lampje wit wordt.

Om de leermodus te verlaten: Druk op de "Surround" -toets om de leermodus te verlaten (het oranje knipperende LED-lampje stopt met knipperen).

9)

- Frequentiebereik: 40Hz-20kHz
- Maximum SPL: 102dB
- JBL Cinema SB350 omvat twee weg, dubbele bestuurder links en rechts luidsprekermodules, elk met twee 50mm (2,0") full-range drivers en een 19mm (0,75") dome tweeter
- Totale Cinema SB350 amplifier power: 320W max.
- Dolby® Digital Decoding
- One HDMI® output met Audio Return Channel (ARC)
- Bluetooth® connectiviteit
- Een ingang digitale optische
- Een ingang digitale optische
- Een USB-poort voor upgrade
- Afmetingen: Soundbar (L x H x D): 38.4" x 2.4" x 3.1" (1000 x 62 x 78mm) Gewicht: 7.7lbs (3.5kg)
- Subwoofer (L x H x D): 9.5" x 9.5" x 12.6" (242 x 242 x 320mm) Gewicht: 13.6lbs (6.2kg)

Voor complete instructies over het gebruik van uw JBL Cinema SB350 soundbar, download de volledige Owner's Manual van www.jbl.com.

1) Комплект поставки

Звуковая панель

Беспроводной сабвуфер

Пульт дистанционного управления

Аксессуары для настенного крепления

Оптический кабель

Кабель аналогового звукового разъема

Кабель HDMI

Кабель питания звуковой панели

Кабель питания сабвуфера

2) Кнопки и регуляторы

2a. Дистанционное управление

Примечание: Перед использованием пульта дистанционного управления удалите пластиковую защитную пленку, блокирующую питание батареи.

2b. Верхняя панель звуковой панели

Синий индикатор: режим сопряжения Bluetooth	Цвет светодиода
Автоматический вход in	●
Оптический аудиовход	●
HDMI TV (ARC)	●

2c. Задняя панель звуковой панели

2d. Сабвуфер (SB350)

3) Подключения

4) Размещение

Крепление на стену

Примечание: Для крепления на стену мы рекомендуем снять ножки с звуковой панели, открутив их.

Размещение на столе

5) Подключение сабвуфера

Нажмите кнопку сопряжения, находящуюся на задней панели звуковой панели, для включения режима звукового сопряжения (синий индикатор будет мигать).

Режим сопряжения	●
Подключено	●
Режим ожидания	●

Нажмите кнопку сопряжения на задней панели сабвуфера (режим сопряжения беспроводного сабвуфера). Звуковая панель и сабвуфер автоматически установят беспроводное соединение.

6) Подключение Bluetooth

Режим сопряжения	Сегмент светодиода
Подключено	●
Отключен звук	●

7) Стерео / объемное звучание Harman Display

Режим стерео	Сегмент светодиода
Объемное звучание Harman Display	●

8) Функция удаленного получения данных

Звуковая панель может получать данные с настройки громкости и кодов инфракрасного излучения (ИК) пульта дистанционного управления телевизора.

Звуковая панель может управлять громкостью телевизора следующим образом:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Surround на верхней панели более 3 секунд, пока не начнет мигать синий индикатор (звуковая панель перейдет в режим обучения).
2. VOLUME + (Увеличение громкости): нажмите кнопку "Volume +" на звуковой панели, а затем кнопку "Volume +" на пульте дистанционного управления телевизора.
3. VOLUME - (