Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8372

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Қолданушының нұсқасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник користувача

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 38583

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

The MoistureProtect straightener has an innovative new sensor technology called the Moisture Protect sensor.
This technology has been specifically designed to preserve the natural hydration of your hair.The sensor diagnoses your hair 30 times per second and adapts the temperature to preserve natural hydration of your hair.This gives advanced protection to your hair from overheating and therefore keeps your hair healthier and shinier.We've already turned the sensor on so you can enjoy maximum protection right from the start.

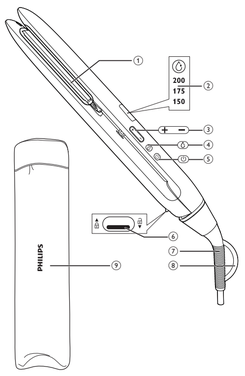

3 Overview

1. Heating plates
2. Display panel
3. Temperature setting
4. MoistureProtect on/off
5. Power on/off
6. Closing lock
7. Swivel cord
8. Hanging loop
9. Pouch for storage

4 Straighten your hair

Before use:

- Wash your hair with shampoo and conditioner.
- Blow dry your hair with a brush.

Note:Always select a low setting when you use the straightener for the first time.

1. Connect the plug to a power supply socket.
2. Push down the closing lock to unlock the appliance (6).
3. Press the power on/off button ⏻ (5) for one second to switch on the straightener.
   ↳ The Moisture Protect LED is lit and the temperature indicator '175˚C' (2) starts blinking on the display.
   ↳ If the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed from the outlet, reducing frizz and providing additional shine.
4. Press the temperature button + or − to select a suitable temperature setting for your hair.The selected temperature starts blinking on the display.You can refer to the **Hair Type** table below.

Hair Type	Temperature Setting
Coarse, curly, hard-to-straighten	200°C
Fine, medium-textured or softly waved	175°C
Pale, blonde, bleached or color-treated	150°C

   ↳ When the straightening plates have heated up to the selected temperature, the digits stop blinking.
5. To switch off/on the MoistureProtect, press and hold the ⓘ button (4) for one second.
6. Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for straightening.

Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.

For max. moisture preservation we recommend 1 stroke with relatively fewer hair strands.

7. Place it between the straightening plates and press the handles firmly together.
8. Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end without stopping.
9. To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8.
10. To finish your hair styling, mist with a shine spray or flexible hold hairspray.

Note:The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 60 minutes, the appliance switches off automatically.You can re-start the appliance by pressing and holding the power on/off button until the LED screen lights up.

After use:

1. Switch off the appliance and unplug it.
2. Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3. Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
4. Lock the straightening plates (6).
5. Keep it in a safe and dry place, free of dust.You can also hang it with the hanging loop (8) or store it with the supplied pouch (9).

5 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,go to your local Philips dealer.

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлагания от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Уредът се нагорещява много, затова бъдете изключително внимателни при използването му. Хващайте уреда само за дръжката, тъй като другите части са горещи, и избягвайте контакт с кожата.
- Винаги поставяйте уреда с поставката върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност. Нагорещените пластини никога не бива да докосват повърхността или други запалими материали.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещите части на уреда.
- Когато уредът е включен, го дръжте далече от лесно запалими предмети и материали.
- Не покривайте уреда с каквото и да било (напр. кърпа или дреха), докато е горещ.
- Използвайте уреда само при суха коса. Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Поддържайте пластините чисти, без прах и стилизиращи продукти като пяна, лак или гел за коса. Никога не използвайте уреда в съчетание със стилизиращи продукти.
- Пластините имат покритие. С течение на времето покритието може постепенно да се износи.
- Je-li přístroj horký, nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
- Ohřívací destičky udržujte čisté, bez prachu a kadeřnických přípravků, jako jsou pěnové tužidlo, sprej či gel. Přístroj nepoužívejte v kombinaci s kadeřnickými přípravky.
- Ohřívací destičky mají upravený povrch.Tento povrch se může postupně pomalu odírat.Tento jev však nemá žádný vliv na výkon přístroje.
- Pokud přístroj používáte na barvené vlasy, ohřívací destičky se mohou ušpinit. Před použitím na umělé vlasy se poraďte s jejich distributorem.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips. Opravy provedené nekvalifikovanými osobami mohou být pro uživatele mimořádně nebezpečné.
- Nevkládejte kovové předměty do otvorů. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Опазване на околната среда

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.
Когато към уреда е прикачен задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че той се покрива от европейската директива 2012/19/ЕС.
Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти.
Моля, съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си изделия с обикновените битови отпадъци. Правилният начин на изхвърляне на старото изделие ще спомогне за отстраняването на потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

2 Въведение

Пресата за изправяне MoistureProtect разполага с иновативна нова сензорна технология, наречена сензор Moisture Protect.
Тази технология е специално разработена, за да съхрани естествената хидратация на вашата коса. Сензорът диагностицира косата ви 30 пъти в секунда и адаптира температурата, за да предпази естествената хидратация на косата ви. Това предоставя допълнителна защита на косата от прегряване и следователно осигурява по-добро здраве и повече блясък на вашата коса.
Ние вече сме включили датчика, за да можете да се радвате на максимална защита от самото начало.

3 Общ преглед

1. Нагреватели пластини
2. Дисплей на контролния панел
3. Температурна настройка
4. Вкл./изкл. MoistureProtect
5. Включване/изключване на захранването
6. Ключалка
7. Въртящ се кабел
8. Халка за окачване
9. Калъф за съхранение

4 Изправете косата си

Преди употреба:

- Измийте косата с шампоан и балсам.
- Изсушете косата със сешоар и четка.

Забележка: при първото използване на пресата за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

1. Включете щепсела в контакта.
2. Натиснете заключалката надолу, за да отключите уреда (6).
3. Натиснете бутона за вкл./изкл. ⏻ (5) в продължение на една секунда, за да включите пресата за изправяне.
   ↳ Светодиодният индикатор на Moisture Protect свети и температурният индикатор „175° (2) започва да мига на дисплея.
   ↳ Ако уредът е включен, йоните от отделят автоматично и постоянно от отвора, като намаляват къдряването и придават допълнителен блясък.
4. Натиснете бутона за температура + или −, за да изберете подходяща температурна настройка за вашата коса. Избраната температура започва да мига на дисплея. Може да прегледате таблицата за **Тип коса** по-долу.

Тип коса	Температурна настройка
Твърда, къдрава, трудна за изправяне	200° C
Фина, средно чуплива или леко вълниста	175° C
Светла, руса, изрусена или боядисана	150° C

   ↳ Когато изправящите пластини се нагреят до избраната температура, цифрите спират да мигат.
5. За да включите/изключите MoistureProtect, натиснете и задръжте бутона ⓘ (4) за една секунда.
6. Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.

Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да направите повече кичури.

За максимално запазване на влагата препоръчваме 1 движение и относително малко на брой кичури коса.

7. Поставете я между изправящите пластини и притиснете дръжките плътно една към друга.
8. Плъзнете пресата за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корена до върха, без да спирате.
9. За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 6 до 8.
10. За да завършите прическата, напръскайте със спрей за блясък или лак за коса с нормална фиксация.

Забележка: Този уред е снабден с функция за автоматично изключване.След 60 минути уредът се изключва автоматично. Можете да рестартирате уреда с натискане и задържане на бутона за вкл./изкл., докато LED екранът не светне.

След употреба:

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
3. Почистете уреда и изправящите пластини с мокра кърпа.
4. Застопорете изправящите пластини (6).
5. Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (8) или да го приберете в приложения калъф (9).

5 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroj vždy odpojte z napájení.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj k účelům, které nejsou popsány v tomto návodu.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte na přístroj napájecí kabel.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
- Při použití přístroje vždy dávejte dobrý pozor, protože může být velmi horký. Držte jej pouze za rukojeť a zabraňte styku s pokožkou, protože jeho ostatní části jsou horké.
- Přístroj vždy ukládejte stojánkem na tepelně odolný, stabilní rovný povrch. Horké ohřívací destičky se nesmí dotýkat povrchu nebo jiného hořlavého materiálu.
- Zabraňte tomu, aby se horké díly přístroje dotknuly napájecího kabelu.
- Je-li přístroj zapnutý, uchovávejte jej mimo dosah hořlavých předmětů a materiálu.

Електромагнитно поле (EMP)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Опазване на околната среда

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.
Когато към уреда е прикачен задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че той се покрива от европейската директива 2012/19/ЕС.
Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти.
Моля, съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си изделия с обикновените битови отпадъци. Правилният начин на изхвърляне на старото изделие ще спомогне за отстраняването на потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

2 Въведение

Пресата за изправяне MoistureProtect разполага с иновативна нова сензорна технология, наречена сензор Moisture Protect.
Тази технология е специално разработена, за да съхрани естествената хидратация на вашата коса. Сензорът диагностицира косата ви 30 пъти в секунда и адаптира температурата, за да предпази естествената хидратация на косата ви. Това предоставя допълнителна защита на косата от прегряване и следователно осигурява по-добро здраве и повече блясък на вашата коса.
Ние вече сме включили датчика, за да можете да се радвате на максимална защита от самото начало.

3 Общ преглед

1. Нагреватели пластини
2. Дисплей на контролния панел
3. Температурна настройка
4. Вкл./изкл. MoistureProtect
5. Включване/изключване на захранването
6. Ключалка
7. Въртящ се кабел
8. Халка за окачване
9. Калъф за съхранение

4 Изправете косата си

Преди употреба:

- Измийте косата с шампоан и балсам.
- Изсушете косата със сешоар и четка.

Забележка: при първото използване на пресата за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

1. Включете щепсела в контакта.
2. Натиснете заключалката надолу, за да отключите уреда (6).
3. Натиснете бутона за вкл./изкл. ⏻ (5) в продължение на една секунда, за да включите пресата за изправяне.
   ↳ Светодиодният индикатор на Moisture Protect свети и температурният индикатор „175° (2) започва да мига на дисплея.
   ↳ Ако уредът е включен, йоните от отделят автоматично и постоянно от отвора, като намаляват къдряването и придават допълнителен блясък.
4. Натиснете бутона за температура + или −, за да изберете подходяща температурна настройка за вашата коса. Избраната температура започва да мига на дисплея. Може да прегледате таблицата за **Тип коса** по-долу.

Тип коса	Температурна настройка
Твърда, къдрава, трудна за изправяне	200° C
Фина, средно чуплива или леко вълниста	175° C
Светла, руса, изрусена или боядисана	150° C

   ↳ Когато изправящите пластини се нагреят до избраната температура, цифрите спират да мигат.
5. За да включите/изключите MoistureProtect, натиснете и задръжте бутона ⓘ (4) за една секунда.
6. Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.

Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да направите повече кичури.

За максимално запазване на влагата препоръчваме 1 движение и относително малко на брой кичури коса.

7. Поставете я между изправящите пластини и притиснете дръжките плътно една към друга.
8. Плъзнете пресата за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корена до върха, без да спирате.
9. За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 6 до 8.
10. За да завършите прическата, напръскайте със спрей за блясък или лак за коса с нормална фиксация.

Забележка: Този уред е снабден с функция за автоматично изключване.След 60 минути уредът се изключва автоматично. Можете да рестартирате уреда с натискане и задържане на бутона за вкл./изкл., докато LED екранът не светне.

След употреба:

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
3. Почистете уреда и изправящите пластини с мокра кърпа.
4. Застопорете изправящите пластини (6).
5. Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (8) или да го приберете в приложения калъф (9).

5 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava toetotee eelise täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1. Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, dušside, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Ärge kasutage seadet muuks kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Olge seadme kasutamisel väga tähelepanelik, kuna see võib olla äärmiselt kuum. Hoidke kinni üksnes käepidemest, kuna teised osad on kuumad.Vältige kokkupuudet nahaga.
- Asetage seade koos alusega alati kuumakindlale stabiilsele tasasele pinnale. Kuumad sirgenduslaadid ei tohi kunagi pinna ega muude tuleohtlike materjalidega kokku puutuda.
- Ärge laske toitejuhtmel vastu seadme kuumi osi minna.
- Hoidke sisselülitatud seadet kergesti süttivatest objektidest ja materjalidest kaugemal.
- Kunagi ärge katke kuuma seadet millegagi kinni (nt käteräti või riidetükiga).
- Kasutage seadet ainult kuivade juuste koolutamiseks. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Hoidke sirgendusplaate puhtana ning ärge laske neile tolmu ja juuksehooldusvahendite, nagu juuksevahu, piserdusvahendite ja geeli jääke koguneda. Ärge kunagi kasutage seda seadet koos juuksehooldusvahenditega.
- Sirgenduslaatidel on kate. See kate võib pika aja jooksul ära kuluda. Samas ei mõjuta kulumine seadme jõudlust.
- Kui seadet kasutada värvitud juustel, siis võivad sirgendusplaadid määrduda. Enne kasutamist kunstjuustel pöörduge alati nende edasimüüja poole.
- Viige seade tõrke otsimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud teeninduskeskusesse. Kui seadet parandab kvalifitseerimata isik, võib see seada kasutaja väga ohtlikku olukorda.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage avade vahelt seadmesse metallesemeid.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Životní prostředí

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Въведение

Пресата за изправяне MoistureProtect разполага с иновативна нова сензорна технология, наречена сензор Moisture Protect.
Тази технология е специално разработена, за да съхрани естествената хидратация на вашата коса. Сензорът диагностицира косата ви 30 пъти в секунда и адаптира температурата, за да предпази естествената хидратация на косата ви. Това предоставя допълнителна защита на косата от прегряване и следователно осигурява по-добро здраве и повече блясък на вашата коса.
Ние вече сме включили датчика, за да можете да се радвате на максимална защита от самото начало.

3 Общ преглед

1. Нагреватели пластини
2. Дисплей на контролния панел
3. Температурна настройка
4. Вкл./изкл. MoistureProtect
5. Включване/изключване на захранването
6. Ключалка
7. Въртящ се кабел
8. Халка за окачване
9. Калъф за съхранение

4 Изправете косата си

Преди употреба:

- Измийте косата с шампоан и балсам.
- Изсушете косата със сешоар и четка.

Забележка: при първото използване на пресата за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

1. Включете щепсела в контакта.
2. Натиснете заключалката надолу, за да отключите уреда (6).
3. Натиснете бутона за вкл./изкл. ⏻ (5) в продължение на една секунда, за да включите пресата за изправяне.
   ↳ Светодиодният индикатор на Moisture Protect свети и температурният индикатор „175° (2) започва да мига на дисплея.
   ↳ Ако уредът е включен, йоните от отделят автоматично и постоянно от отвора, като намаляват къдряването и придават допълнителен блясък.
4. Натиснете бутона за температура + или −, за да изберете подходяща температурна настройка за вашата коса. Избраната температура започва да мига на дисплея. Може да прегледате таблицата за **Тип коса** по-долу.

Тип коса	Температурна настройка
Твърда, къдрава, трудна за изправяне	200° C
Фина, средно чуплива или леко вълниста	175° C
Светла, руса, изрусена или боядисана	150° C

   ↳ Когато изправящите пластини се нагреят до избраната температура, цифрите спират да мигат.
5. За да включите/изключите MoistureProtect, натиснете и задръжте бутона ⓘ (4) за една секунда.
6. Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.

Забележка: За по-гъста коса е препоръчително да направите повече кичури.

За максимално запазване на влагата препоръчваме 1 движение и относително малко на брой кичури коса.

7. Поставете я между изправящите пластини и притиснете дръжките плътно една към друга.
8. Плъзнете пресата за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корена до върха, без да спирате.
9. За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 6 до 8.
10. За да завършите прическата, напръскайте със спрей за блясък или лак за коса с нормална фиксация.

Забележка: Този уред е снабден с функция за автоматично изключване.След 60 минути уредът се изключва автоматично. Можете да рестартирате уреда с натискане и задържане на бутона за вкл./изкл., докато LED екранът не светне.

След употреба:

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
3. Почистете уреда и изправящите пластини с мокра кърпа.
4. Застопорете изправящите пластини (6).
5. Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (8) или да го приберете в приложения калъф (9).

5 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Hrvatski

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat ili ga održavati.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat upotrebljavajte isključivo za radnje opisane u ovim uputama.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje ne omatajte oko aparata.
- Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi.
- Budite vrlo pažljivi prilikom uporabe aparata jer on može biti izuzetno vruć. Aparat držite samo za dršku jer su drugi dijelovi vrući te izbjegavajte kontakt s kožom.
- Ärge laske toitejuhtmel vastu seadme kuumi osi minna.
- Hoidke sisselülitatud seadet kergesti süttivatest objektidest ja materjalidest kaugemal.
- Kunagi ärge katke kuuma seadet millegagi kinni (nt käteräti või riidetükiga).
- Kasutage seadet ainult kuivade juuste koolutamiseks. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Hoidke sirgendusplaate puhtana ning ärge laske neile tolmu ja juuksehooldusvahendite, nagu juuksevahu, piserdusvahendite ja geeli jääke koguneda. Ärge kunagi kasutage seda seadet koos juuksehooldusvahenditega.
- Sirgenduslaatidel on kate. See kate võib pika aja jooksul ära kuluda. Samas ei mõjuta kulumine seadme jõudlust.
- Kui seadet kasutada värvitud juustel, siis võivad sirgendusplaadid määrduda. Enne kasutamist kunstjuustel pöörduge alati nende edasimüüja poole.
- Viige seade tõrke otsimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud teeninduskeskusesse. Kui seadet parandab kvalifitseerimata isik, võib see seada kasutaja väga ohtlikku olukorda.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage avade vahelt seadmesse metallesemeid.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Keskkond

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning detailidest, mida saab ümber töötada ja taaskasutada.
Kui toote külge on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
Palun tutvuge kohaliku elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga.Vana toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

2 Uvod

Aparat za ravnanje kose MoistureProtect ima inovativnu novu tehnologiju senzora koja se zove Moisture Protect senzor.
Ova tehnologija posebno je osmišljena za održavanje prirodne vlage kose. Senzor utvrđuje stanje kose 30 puta u sekundi i prilagođava temperaturu kako bi se zadržala prirodna vlaga kose.Time se osigurava napredna zaštita kose od pregrijavanja pa kosa postaje zdravija i sjajnija. Senzor smo već uključili tako da možete uživati u maksimalnoj zaštiti od samog početka.

3 Pregled

1. Grijaće ploče
2. Zaslon
3. Postavka temperature
4. Uključivanje/isključivanje senzora MoistureProtect
5. Uključivanje/isključivanje napajanja
6. Kvačica za zaključavanje
7. Savitljivi kabel
8. Kukica za vješanje
9. Torbica za spremanje

4 Ravnanje kose

Prije uporabe:

- Operite kosu koristeći šampon i regenerator.
- Osušite kosu sušilom koristeći četku.

Napomena: Prilikom prve uporabe aparata za ravnanje uvijek odaberite postavku za nižu temperaturu.

1. Umetnite utikač u utičnicu.
2. Gumb za zaključavanje gurnite prema dolje kako biste otključali aparat (6).
3. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje ⏻ (5) jednu sekundu kako biste uključili aparat za ravnanje.
   ↳ LED indikator Moisture Protect počet će svijetliti, a indikator temperature '175˚ (2) počet će blještati na zaslonu.
   ↳ Ako je aparat uključen, ioni se automatski i kontinuirano raspršuju iz izlaza za ione, smanjujući statički električitet i pružajući dodatni sjaj.
4. Tipkama za temperaturu + ili − kako biste odabrali odgovarajuću postavku temperature za svoju kosu. Odabrana temperatura počet će blještati na zaslonu. Možete pogledati tablicu **Tip kose** u nastavku.

Tip kose	Postavka temperature
Gruba, kovrčava ili kosa koja se teško ravna	200 °C
Tanja, mekanja ili blago valovita kosa	175 °C
Svijetla, plava, izbijeljena ili obojena kosa	150 °C

   ↳ Kada se ploče za ravnanje zagriju do odabrane temperature, znamenke će prestati bljeskati.
5. Kako biste uključili/isključili MoisturePro

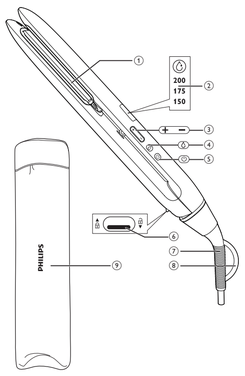

- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez uzraudzības.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Izmantojiet ierīci tikai tiem nolūkiem, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas, un izvairieties no saskares ar ādu.
- Vienmēr novietojiet ierīci ar statīvu uz karstumizturīgas, stabilas, līdzenas virsmas. Karstās taisnošanas plātnes nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu uzliesmojošu materiālu.
- Raugieties, lai elektrības vads nenonāktu saskarē ar ierīces karstajām detaļām.
- Neļaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un materiāliem.
- Nekad neapsedziet ierīci ar kaut kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai drāniņu), kad tā ir karsta.
- Ieveidojiet tikai sausus matus. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Uzglabājiet taisnošanas plātnes tīras un brīvas no putekļiem un matu veidošanas izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci apvienojumā ar matu veidošanas produktiem.
- Taisnošanas plātnēm ir pārklājums. Šis pārklājums var samazināt nodilumu laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību.
- Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, taisnošanas plātnes var nosmērēties. Pirms lietot ierīci mākslīgiem matiem, konsultējieties ar izplatītāju.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificētu personu veikts remonts var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam.
- Neievietojiet atverēs metāla priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vide

Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkrituma urnas simbols, tās nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

2 Ievads

MoistureProtect matu taisnotājam ir novatoriska jauna sensora tehnoloģija, kas nodrošina pat MoistureProtect sensoru.

Šī tehnoloģija ir īpaši izstrādāta, lai saglabātu matu dabisko mitrumu. Sensors veic matu diagnostiku 30 reizes sekundē un pielāgo temperatūru, lai saglabātu matu dabisko mitrumu. Tas nodrošina jūsu matiem uzlabotu aizsardzību pret pārkaršanu, un mati ir veselīgāki un mirdzošāki. Mēs jau esam aktivizējuši sensoru, tādēļ jūs jau no paša ierīces lietošanas sākuma varat izbaudīt maksimālu aizsardzību.

3 Pārskats

1. Taisnošanas plātnes
2. Displeja panelis
3. Temperatūras uzstādījumi
4. MoistureProtect ieslēgts/izslēgts
5. Ieslēgts/izslēgts
6. Noslēgs
7. Grozāms vads
8. Piekarināšanas cilpiņa
9. Glabāšanas somiņa

4 Matu taisnošana

Pirms izmantošanas:

- Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri.
- Žāvējiet un sukājiet matus ar suku.

Piezīme: ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties mazāko iestatījumu.

1. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā
2. Nospiediet uz leju bloķēšanas slēdzi, lai atbloķētu ierīci (6).
3. Nospiediet ieslēgšanas pogu ⏻ (5) uz vienu sekundi, lai ieslēgtu matu taisnotāju.
   - ↳ Deg MoistureProtect gaismas diode un temperatūras indikators "175˚" (2) sāk mirgot displejā.
   - ↳ Ja ierīce ir ieslēgta, joni tiek automātiski un nepārtraukti izvadīti no abiem sensora sprogošanas un sniedzot papildu mirdzumu.
4. Nospiediet temperatūras pogu + vai − , lai izvēlētos piemērotu temperatūras iestatījumu saviem matiem. Izvēlētā temperatūra sāk mirgot displejā. Varat skatīt **matu tipu** tabulu tālāk.

Matu tips	Temperatūras režīms
Raupji, sprogaini, grūti iztaisnojami	200°C
Smalki, viději vai nedaudz viļņaini	175°C
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	150°C

   - ↳ Kad iztaisnošanas plātnes ir uzsildītas līdz izvēlētajai temperatūrai, cipari vairs nemirgo.
5. Lai izslēgtu/ieslēgtu MoistureProtect, nospiediet un turiet ⓜ pogu (4) uz vienu sekundi.
6. Izšķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.

Piezīme: biezākiem matiem ieteicams lielāks sadaļu skaits.

maks. mituruma saglabāšanai ieteicams veikt 1 kustību ar nelielu matu šķipsnu skaitu.

7. Ievietojiet to starp iztaisnošanas plātnēm un stingri saspiediet ierīces rokturus.
8. Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes) bez apstāšanās.
9. Lai iztaisnotu visus pārējos matus, atkārtojiet 6. līdz 8. soli aprakstītās darbības.
10. Lai pabeigtu matu ieveidošanu, samitriniet ar spīduma efekta vai fiksējošu matu laku.

Piezīme. Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju. Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas. Varat ieslēgt ierīci, nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas LED ekrāns.

Pēc lietošanas:

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2. Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3. Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
4. Noslēdziet iztaisnošanas plātnes (6).
5. Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat to pakārt arī aiz cilpiņas (8) vai uzglabāt piegādātajā somiņā (9).

5 Garantija un serviss

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność — może być bardzo gorące. Chwytaj wyłącznie za uchwyt, ponieważ pozostałe części są gorące. Unikaj kontaktu ze skórą.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na podpórce na żaroodpornej, stabilnej, płaskiej powierzchni. Rozgrzane płytki grzejne nigdy nie powinny dotykać blatu stolika ani innych łatwopalnych materiałów.
- Nie dopuść do zetknięcia się przewodu zasilającego z rozgrzanymi częściami urządzenia.
- Włączone urządzenie trzymaj z dala od łatwopalnych substancji i przedmiotów.
- Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub odzieżą).
- Używaj urządzenia wyłącznie na suchych włosach. Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre dłonie.
- Na bieżąco czyść płytki grzejne z kurzu oraz środków do układania włosów (np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie używaj lokówki w połączeniu z takimi środkami.
- Płytki grzejne są pokryte powłoką ochroną. Powłoka ta może zużywać się z upływem czasu. Nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane do włosów farbowanych, płytki grzejne mogą się zabarwić. Jeśli zamierzasz używać urządzenia do sztucznych włosów, najpierw dowiedz się od ich sprzedawcy, czy jest to dopuszczalne.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w otworach urządzenia.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Ochrona środowiska

Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

2 Wprowadzenie

Prostownica Moisture Protect jest wyposażona w wykorzystujący innowacyjną technologię czujnik Moisture Protect.

Technologia ta została opracowana z myślą o zachowaniu naturalnego nawilżenia włosów. Czujnik diagnozuje włosy 30 razy na sekundę i dobiera do nich taką temperaturę, aby zachowały naturalne nawilżenie. Zapewnia to doskonałą ochronę włosów przed przegrzaniem, dzięki czemu włosy pozostają zdrowsze i bardziej lśniące. Czujnik został już włączony, więc możesz korzystać z maksymalnej ochrony od samego początku.

3 Opis elementów urządzenia

1. Płytki grzejne
2. Panel wyświetlacza
3. Ustawienie temperatury
4. Włączanie/wyłączanie funkcji Moisture Protect
5. Włączanie/wyłączanie zasilania
6. Zatrzask blokujący
7. Obrotowe połączenie przewodu sieciowego
8. Uchwyt do zawieszania
9. Etui do przechowywania

4 Prostowanie włosów

Przed użyciem:

- Umyj włosy szamponem i nałóż na nie odżywkę.
- Wysusz włosy suszarką, korzystając ze szczotki.

Uwaga! Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie ustawienie temperatury.

1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2. Przesuń zatrzask blokujący w dół, aby odblokować urządzenie (6).
3. Przytrzymaj wyłącznik ⏻ (5) przez sekundę, aby włączyć prostownicę.
   - ↳ Zaświeci się wskaźnik LED funkcji Moisture Protect, a wskaźnik temperatury „175˚" (2) zacznie migać na wyświetlaczu.
   - ↳ Przy włączonym urządzeniu jony są uwalniane automatycznie i bez przerwy przez otwór wylotowy. Funkcja jonizacji pozwala zapanować nad skręcającymi się włosami i nadać im dodatkowy blask.
4. Naciśnij przycisk regulacji temperatury + lub − , aby wybrać ustawienie temperatury odpowiednie dla Twoich włosów. Wybrane ustawienie temperatury zacznie migać na wyświetlaczu. Więcej informacji można znaleźć w **tabeli charakterystyki włosów** zamieszczonej poniżej.

Rodzaj włosów	Ustawienie temperatury
Szorstkie, kręcone, trudne do wyprostowania	200°C
Cienkie, niezbyt gęste lub lekko pofalowane	175°C
Jasne, blond, rozjaśniane lub farbowane	150°C

   - ↳ Kiedy płytki prostujące nagrzeją się do wybranej temperatury, cyfry przestaną migać.
5. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Moisture Protect, naciśnij przycisk ⓜ (4) i przytrzymaj go przez sekundę.
6. Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.

Uwaga! W przypadku grubszych włosów zalecane jest podzielenie ich na więcej pasm.

W celu maksymalnego zachowania wilgoci zalecamy, aby każde pociągnięcie było wykonywane z niewielką ilością włosów.

7. Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi i mocno ściśnij uchwyty.
8. Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) od nasady aż po końce, bez zatrzymywania.
9. Powtórz czynności od 6 do 8, aby wyprostować resztę włosów.
10. Na zakończenie spryskaj włosy sprayem nabłyszczającym lub elastycznie utrwalającym fryzurę.

Uwaga! Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania.Po godzinie urządzenie wyłącza się automatycznie. Możesz ponownie uruchomić urządzenie, przytrzymując wyłącznik do momentu, aż włączy się ekran LED.

Po użyciu:

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3. Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu wilgotnej ściereczki.
4. Zablokuj płytki prostujące (6).
5. Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (8) lub schować je w dołączonym etui (9).

5 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Română

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteptați să se răcească.
- Aveți foarte multă grijă când utilizați aparatul întrucât ar putea fi extrem de fierbinte. Apucați doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.
- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Protecția mediului

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Când acest simbol în formă de pubelă tăiată însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei Europene 2012/19/UE.

Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

2 Introducere

Aparatul de îndreptat părul cu protecție a umezelii dispune de o nouă tehnologie inovatoare cu senzor, numit Senzor de protecție a umezelii.

Această tehnologie a fost concepută special pentru a conserva hidratarea naturală a părului dvs. Senzorul diagnostichează părul de 30 de ori pe secundă și adaptează temperatura pentru a menține hidratarea naturală a acestuia. Acest lucru oferă protecție avansată părului dvs. Împotriva supraîncălzirii și, prin urmare, vă păstrează părul mai sănătos și mai strălucitor. Am activat deja senzorul astfel încât să vă puteți bucura de o protecție maximă încă de la început.

3 Prezentare generală

1. Plăci de încălzire
2. Panou de afișare
3. Reglaj de temperatură
4. Activare/Dezactivare funcție de protecție a umezelii
5. Activare/Dezactivare
6. Clemă de închidere
7. Cablu de alimentare cu articulație
8. Agățătoare
9. Husă pentru stocare

4 Îndreptarea părului

Înainte de utilizare:

- Spălați-vă părul cu șampon și balsam.
- Uscați-vă părul cu o perie.

Notă: La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul, selectați întotdeauna o setare mai mică.

1. Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
2. Împingeți în jos zăvorul de blocare pentru a debloca aparatul (6).
3. Apăsați butonul de pornire/oprire ⏻ (5) timp de o secundă pentru a porni aparatul de îndreptat părul.
   - ↳ LED-ul funcției de protecție a umezelii este aprins și indicatorul de temperatură **175˚** (2) începe să lumineze intermitent pe afișaj.
   - ↳ Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat și continuu ioni din orificiu, reducând aspectul creț și conferind un plus de strălucire.
4. Apăsați butonul de temperatură + sau − pentru a selecta o setare adecvată de temperatură pentru tipul dvs. de păr. Setarea de temperatură selectată începe să lumineze intermitent pe afișaj. Puteți consulta tabelul cu **Tipuri de păr** de mai jos.

Tip de păr	Setare de temperatură
Aspru, creț, dificil de îndreptat	200°C
Fin, cu textură medie sau ușor ondulat	175°C
Deschis la culoare, blond, decolorat sau vopsit	150°C

   - ↳ Când plăcile de îndreptare au atins temperatura selectată, cifrele nu mai luminează intermitent.
5. Pentru a activa/dezactiva funcția de protecție a umezelii, apăsați și mențineți apăsat butonul ⓜ (4) timp de o secundă.
6. Pieptănați-vă părul și alegeți o șuviță nu mai lată de 5 cm pentru a o îndrepta.
7. Poziționați șuvița de la rădăcini până la vârfuri, fără să vă opriți.
8. Glisați aparatul de îndreptat părul ușor pe lungimea părului cu o singură mișcare (max. 5 secunde) de la rădăcină către vârf fără să vă opriți.
9. Repetați pașii 6 - 8 până când restul părului este îndreptat.
10. Finalizați cu un strat ușor de fixativ pentru păr.

Notă: Pentru părul cu firul gros, se sugerează crearea mai multor șuvițe.

Pentru păstrarea maximă a umezelii vă recomandăm 1 pulverizare și relativ mai puține șuvițe de păr.

1. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
2. Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
3. Curățați aparatul și plăcile pentru îndreptare cu o cârpă umedă.
4. Blocați plăcile de îndreptare (6).
5. Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de la agățătoare (8) sau îl puteți depozita în husa furnizată (9).

5 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu, sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

Русский

Выпрямитель

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

1 Внимание

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании прибора, так как он может сильно нагреваться. Держите прибор только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте прибор с подставкой на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности. Горячие нагревательные пластины не должны соприкасаться с поверхностью или другими воспламеняющимися материалами.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями прибора.
- Держите включенный прибор в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается покрывать неостывший прибор (например, полотенцем или одеждой).
- Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос. Запрещается брать прибор мокрыми руками.
- Нагревательные пластины следует содержать в чистоте. Очищайте их от пыли и средств для укладки: муссов, спреев и гелей. Запрещается использовать прибор вместе со средствами для укладки.
- Нагревательные пластины имеют специальное покрытие. Со временем это покрытие может стираться. Это не влияет на работу прибора.
- При использовании прибора на окрашенных волосах на нагревательных пластинах могут появиться пятна. Прежде чем использовать прибор на искусственных волосах, проконсультируйтесь со специалистами в месте приобретения волос.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Защита окружающей среды

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие соответствует требованиям директивы 2012/19/ЕС.

Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

2 Введение

Выпрямитель для волос MoistureProtect оснащен инновационным сенсорным датчиком Moisture Protect.

Эта технология была специально разработана для поддержания естественного уровня увлажненности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание. Это обеспечивает улучшенную защиту волос от перегрева, делая волосы более здоровыми и красивыми. Сенсор уже включен, поэтому вы можете наслаждаться максимальной степенью защиты.

3 Описание

1. Нагревательные пластины
2. Индикаторная панель
3. Настройка температуры
4. Включение/выключение датчика MoistureProtect
5. Включение/отключение питания
6. Защелка
7. Шнур на шарнире
8. Петелька для подвешивания
9. Чехол для хранения

4 Выпрямление волос

Перед использованием

- Вымойте волосы шампунем и нанесите кондиционер.
- Высушите волосы феном, используя щетку.

Примечание. При первом использовании выпрямителя выбирайте низкий температурный режим.

1. Включите штепсель в розетку.
2. Нажмите на фиксатор (6), чтобы разблокировать прибор.
3. Удерживайте кнопку включения/отключения ⏻ (5) в течение 1 секунды, чтобы включить выпрямитель для волос.
   - ↳ Загорится светодиодный индикатор Moisture Protect, и на дисплее начнет мигать индикация температуры **175** (2)
   - ↳ Пока прибор включен, через отверстие ионизатора автоматически и непрерывно генерируются ионы, что придает волосам дополнительный блеск и уменьшает спутывание.
4. С помощью кнопки нагрева + или − выберите температурный режим, наиболее подходящий вашему типу волос. На дисплее начнет мигать индикация выбранного температурного режима. **Информацию о типах волос см.** в таблице ниже.

Тип волос	Настройки температуры
Жесткие, вьющиеся или трудновыпрямляемые волосы	200 °C
Тонкие, нормальные или волнистые волосы	175 °C
Светлые, обесцвеченные или окрашенные волосы	150 °C

   - ↳ Когда выпрямляющие пластины нагреются до выбранной температуры, цифры перестанут мигать.
5. Чтобы включить/выключить датчик MoistureProtect, нажмите и удерживайте кнопку ⓜ (4) в течение одной секунды.
6. Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной не более 5 см для выпрямления.

Примечание. Если волосы густые, разделите их на большее число прядей.

Для максимальной защиты волос от пересушивания проводите прибором по пряди один раз (прядь не должна быть слишком толстой).

7. Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами и крепко сожмите рукоятки.
8. Плавно перемещайте прибор по всей длине волос (в течение максимум 5 секунд) от корней до кончиков без остановки.
9. Повторите шаги с 6 по 8, чтобы выпрямить остальные волосы.
10. По окончании укладки воспользуйтесь спреем для блеска или спреем для гибкой фиксации.

Примечание. Прибор оснащен функцией автоматического отключения.По истечении 60 минут прибор автоматически отключается. Вы можете снова включить прибор, удерживая кнопку включения/выключения, пока не загорится светодиодный дисплей.

После использования:

1. Выключите прибор и выньте штепсель из розетки.
2. Поместите его на термостойкую поверхность до полного остывания.
3. Очистите прибор и выпрямляющие пластины влажной тканью.
4. Заблокируйте выпрямляющие пластины (6).
5. Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Вы также можете подвесить прибор за специальную петлю (8) или хранить его в чехле (9) (входит в комплект).

5 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы, при необходимости получения сервисного обслуживания или информации (например, если нужно заменить насадку) зайдите на веб-сайт компании Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Для бытовых нужд.

Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Филипс», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +7 495 961 1111

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации

Model: HP8372
Input rating: 110-240V~ 50-60 Hz 36 W

Class II appliance

Slovensky

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Toto zariadenie môžu