beurer MN2X

Präzisionstrimmer | Precision trimmer | Tondeuse de précision | Recortadora de precisión | Rifinitore di precisione | Düzeltme makinesi | Триммер для точечного удаления волос | Trymer | Precisietrimmer

Gerätebeschreibung | Device description | Description de l'appareil | Descripción del aparato | Descrizione del dispositivo | Cihaz açıklaması | Описание приборa | Opis urządzenia | Beschrijving van het apparaat

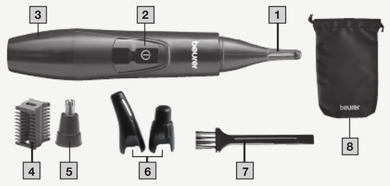

1 Mini-Klinge | Miniature blade | Mini-lame | Minicuchilla | Mini lama | Mini bıçak | Мини-лезвие | Miniostrze | Klein mesje

2 EIN/AUS-Schalter | ON/OFF button | Interrupteur MARCHE/ARRÊT | Interruptor de encendido y apagado | Interruttore ON/OFF | AÇMA/KAPATMA düğmesi | Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. | Przełącznik WŁ./WYŁ. | AAN/UIT-schakelaar

3 Batteriefachabdeckung | Battery compartment lid | Couvercle du compartiment à piles | Tapa del compartimento de las pilas | Coperchio del vano batterie | Pil bölmesi kapağı | Крышка отсека для батареек | Pokrywa komory baterii | Deksel van het batterijvak

4 Kammaufsatz (3/6 mm) für die Mini-Klinge | Comb attachment (3/6mm) for the miniature blade | Sabot (3/6 mm) pour mini-lame | Accesorio de peine (3/6 mm) para la minicuchilla | Accessorio pettine (3/6 mm) per la mini lama | Mini bıçak için taraklı başlık (3/6 mm) | Насадка-гребень (3/6 мм) для мини-лезвия | Nasadka grzebieniowa (3/6 mm) do miniostrza | Opzetkam (3/6 mm) voor het kleine mesje

5 Aufsatz für Nasen- und Ohrhaare | Attachment for nose and ear hair | Accessoires pour poils du nez et des oreilles | Accesorio para vello de la nariz y las orejas | Accessorio per peli del naso e delle orecchie | Burun ve kulak kılı başlığı | Насадка для удаления волос в носу и ушах | Końcówka do włosków w nosie i uszach | Opzetstuk voor neus- en oorhaar

6 Schutzkappen | Protective caps | Kit d'embouts de protection | Tapas protectoras | Cappucci protettivi | Koruyucu kapaklar | Защитные колпачки | Kapturki ochronne | Beschermkappen

7 Reinigungspinsel | Cleaning brush | Brosse nettoyante | Pincel de limpieza | Pennello di pulizia | Temizleme fırçası | Кисточка для очистки | Pędzelek do czyszczenia | Schoonmaakborstel

8 Aufbewahrungsbeutel | Storage bag | Sac de rangement | Bolsa para guardar | Custodia | Saklama çantası | Сумка для хранения | Etui do przechowywania | Opbergtas

Anwendung | Usage | Utilisation | Aplicación | Utilizzo | Kullanım | Применение | Zastosowanie | Gebruik

Anwendung mit Kammaufsatz | Usage with comb attachment | Utilisation avec le sabot | Aplicación con accesorio de peine | Utilizzo con accessorio pettine | Taraklı başlık ile kullanım | Применение с насадкой-гребнем | Zastosowanie z nasadką grzebieniową | Gebruik met opzetkam

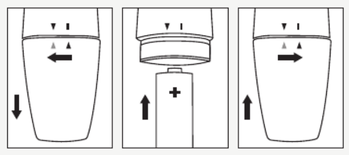

Batterie einlegen | Inserting the battery | Insérer la pile | Colocación de las pilas | Inserimento delle batterie | Pillerin takılması | Установка батареек | Wkładanie baterii | Batterij plaatsen

DEUTSCH

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

⚠ WARNUNG

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Es ist darauf zu achten, dass Kinder das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Gerät vor Nässe schützen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern - Erstickungsgefahr!
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Gerät und Zubehör auf sichtbare Schäden. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

1 Präzisionstrimmer, 1 Mini-Klinge, 1 Kammaufsatz (3/6 mm) für die Mini-Klinge, 1 Aufsatz für Nasen- und Ohrhaare, 2 Schutzkappen, 1 Aufbewahrungsbeutel, 1 Reinigungspinsel, 1 AA-Batterie (1,5 V)

ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

⚠ GEFAHR
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

⚠ WARNUNG
Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

⚠ VORSICHT
Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS
Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Gerät oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

	Anweisung lesen
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Pb Cd Hg	Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmüll entsorgen
B A	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
CE	**CE-Kennzeichnung** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Hersteller
EAC	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU
	Importeur Symbol
⎓	**Gleichstrom** Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet
IPX4	Schutz gegen Spritzwasser
	Die Mini-Klinge ist zur Reinigung unter fließendem Wasser geeignet.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von Nasen- und Ohrenhaaren bzw. zum Trimmen der Augenbrauen bestimmt. Verwenden Sie den Präzisionstrimmer ausschließlich am Menschen.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit Batterien

⚠ WARNUNG

- Batterien immer korrekt und unter Berücksichtigung der Polaritäten (+ / -) einlegen. Batterien sauber und trocken halten und von Wasser fernhalten. Stets den richtigen Batterietyp wählen.
- Batterien und Kontakte des Batteriefachs niemals kurzschließen.
- Batterien niemals aufladen, zwangsentladen, erhitzen, zerlegen, deformieren, einkapseln oder modifizieren.
- Niemals an Batterien schweißen oder löten.
- Batterien unterschiedlicher Herstellung, Kapazität (neu und gebraucht), Größe und Typ innerhalb eines Gerätes niemals mischen.
- **Explosionsgefahr!** Nichtbeachtung der genannten Punkte kann zu Personenschäden, Überhitzung, Auslaufen, Entlüftung, Bruch, Explosion oder Feuer führen.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- **Verschluckungsgefahr!** Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Das Verschlucken kann zu schweren inneren Verbrennungen und dem Tod führen.
- Niemals Kindern erlauben, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.

⚠ VORSICHT

- Batterien entfernt von Metallgegenständen, in gut belüfteten, trockenen und kühlen Räumen lagern.
- Batterien niemals direkter Sonneneinstrahlung oder Regen aussetzen.
- Werden Batterien einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten und Gasen führen.
- Bei längerer Nichtnutzung Batterien aus dem Gerät entfernen. Produkt nicht mehr nutzen, wenn die Batteriefachabdeckung nicht mehr richtig schließt.
- Entladene Batterien sofort und ordnungsgemäß entsorgen. Batterien niemals im Feuer oder heißen Öfen entsorgen.

HINWEIS

- Bei der Entsorgung, Batterien mit unterschiedlichen elektrochemischen Systemen getrennt aufbewahren.

INBETRIEBNAHME

Aufsätze tauschen

Drehen Sie den jeweiligen Aufsatz leicht nach rechts und nehmen Sie ihn ab.

ANWENDUNG

Augenbrauen in Form bringen mit der Mini-Klinge

1. Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
2. Bringen Sie die Augenbrauen durch langsames, vorsichtiges rasieren in Form.
3. Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

Augenbrauen trimmen mit dem Kammaufsatz für die Mini-Klinge

1. Der Kammaufsatz ist auf einer Seite mit 3 mm und auf der anderen Seite mit 6 mm beschrifftet. Setzen Sie den Kammaufsatz von oben auf die Mini-Klinge. Achten Sie darauf, dass sich an der Mini-Klinge die Seite des Kammaufsatzes befindet, mit der Sie trimmen möchten. Vergewissern Sie sich, dass der Kammaufsatz hör- und spürbar fest einrastet.
2. Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
3. Führen Sie den Kammaufsatz von außen in Richtung Nase über die Augenbraue (siehe Abbildung 1).
4. Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

Nasen-/Ohrhaare entfernen mit dem Nasen- und Ohrhaaraufsatz

1. Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
2. Führen Sie die Spitze langsam und vorsichtig in den vorderen Bereich der Nase beziehungsweise des Ohres. Entfernen Sie die Nasen- bzw. Ohrhaare mit kleinen, kreisenden Bewegungen.
3. Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch auch mit einer leichten Seifenlauge befeuchten. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Aufsätze reinigen

Pusten Sie nach der Anwendung die Mini-Klinge oder den Aufsatz für Nasen- und Ohrhaare aus. Alternativ reinigen Sie die Aufsätze mit dem Reinigungspinsel. Für eine besonders gründliche Reinigung können Sie die Aufsätze auch unter fließendem Wasser reinigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Aufsätze leicht nach rechts und nehmen Sie sie ab.
2. Halten Sie die Aufsätze unter fließendes Wasser.
3. Lassen Sie die Aufsätze vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf das Gerät aufsetzen.

Kammaufsatz reinigen

Pusten Sie nach der Anwendung den Kammaufsatz aus. Alternativ reinigen Sie den Kammaufsatz mit dem Reinigungspinsel. Für eine besonders gründliche Reinigung können Sie diesen unter fließendem Wasser reinigen.

ENTSORGUNG

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.

TECHNISCHE ANGABEN

Gewicht	ca. 57 g
Batterie	1x1,5 V ⎓ Batterie AA LR06
Maße Gerät	16,3 x Ø 2,9 cm
Schutzart	IPX4
Umgebungsbedingungen	Nur für Innenräume geeignet

Technische Änderungen vorbehalten

GARANTIE/SERVICE

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten

ENGLISH

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

⚠ WARNING

- The device is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are being supervised or have been instructed on the use of the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Under no circumstances should you open or repair the device yourself. If you do so, it may no longer function correctly. Failure to comply will invalidate the guarantee.
- Protect device from moisture. Never submerge the device in water.
- Keep packaging material away from children – risk of suffocation!
- Inspect the device and accessories for visible damage before use. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.

INCLUDED IN DELIVERY

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are included in the delivery. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.

1 precision trimmer, 1 miniature blade, 1 comb attachment (3/6mm) for miniature blade, 1 attachment for nose and ear hair, 2 protective caps, 1 storage bag, 1 cleaning brush, 1 AA battery (1.5 V)

SIGNS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

⚠ DANGER
Indicates an imminent danger. If it is not avoided, it will result in death or serious injury.

⚠ WARNING
Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, there is a risk of death or serious injury.

⚠ CAUTION
Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, slight or minor injuries may result.

NOTICE
Indicates a potentially harmful situation. If it is not avoided, the device or something in its vicinity may be damaged.

	Read the instructions
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive (WEEE)
Pb Cd Hg	Do not dispose of batteries containing harmful substances with household waste
B A	Marking to identify the packaging material. A = material abbreviation, B = material number: 1–7 = plastics, 20–22 = paper and cardboard
CE	**CE labelling** This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Manufacturer
EAC	The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU
	Importer symbol
⎓	**Direct current** The device is suitable for use with direct current only
IPX4	Protection against splashes
	The miniature blade is suitable for cleaning under running water.

INTENDED USE

This device is only designed for removing nose and ear hair and trimming eyebrows. Use the precision trimmer only on humans.

WARNINGS AND SAFETY NOTES

Notes on handling batteries

⚠ WARNING

- Always insert the batteries correctly, taking into account the polarity (+/–). Keep batteries clean and dry and away from water. Always select the correct battery type.
- Never short-circuit batteries and battery compartment contacts.
- Never charge, forcibly discharge, heat, disassemble, deform, encapsulate or modify batteries.
- Never weld or solder on batteries.
- Never mix batteries of different manufacturers, capacities (new and used), size and type within a device.
- **Risk of explosion!** Failure to comply with the points mentioned above can result in personal injury, overheating, leakage, venting, breakage, explosion or fire.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- **Choking hazard!** Keep batteries out of the reach of children. Seek medical attention immediately if swallowed. Swallowing them may cause severe internal burns and death.
- Never allow children to replace batteries without adult supervision.

⚠ CAUTION

- Store batteries away from metal objects in a well-ventilated, dry and cool place.
- Never expose batteries to direct sunlight or rain.
- Exposure of batteries to an environment with extremely high temperatures or an extremely low air pressure may result in explosion or leakage of flammable liquids and gases.
- Remove batteries from the device if it is not going to be used for a long period of time. Do not use the product if the battery compartment lid no longer closes properly.
- Dispose of discharged batteries immediately and properly. Never dispose of batteries in fire or hot ovens.

NOTICE

- When disposing of batteries, keep batteries with different electrochemical systems separate.

INITIAL USE

Exchanging the attachments

Turn the relevant attachment clockwise slightly and remove it.

USAGE

Shaping eyebrows using the miniature blade

1. Slide the ON/OFF switch up to switch on the device.
2. Shape the eyebrows by shaving them slowly and gently.
3. Slide the ON/OFF switch down to switch off the device when you are finished using it.

Trimming eyebrows using the comb attachment for the miniature blade

1. The comb attachment is labelled with 3mm on one side and 6mm on the other. Place the comb attachment onto the miniature blade from above. Make sure that you have placed the correct side of the comb attachment on the miniature blade. Make sure that you hear and feel the comb attachment click into place.
2. Slide the ON/OFF switch up to switch on the device.
3. Run the comb attachment over your eyebrow from the outside of the brow inwards towards your nose (see Figure 1).
4. Slide the ON/OFF switch down to switch off the device when you are finished using it.

Removing nose/ear hair using the nose and ear hair attachment

1. Slide the ON/OFF switch up to switch on the device.
2. Slowly and carefully insert the tip into the front part of the nose or ear. Remove the nose or ear hair using small, circular motions.
3. Slide the ON/OFF switch down to switch off the device when you are finished using it.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the device after use with a soft, slightly damp cloth. If it is very dirty, you can also moisten the cloth with a mild soapy solution. Do not use any abrasive cleaning products.

Cleaning the attachments

Blow out the miniature blade or attachment for nose and ear hair after use. Alternatively, clean the attachments with the cleaning brush. For especially thorough cleaning, you can also rinse the attachments under running water. To do so, proceed as follows:

1. Turn the attachments clockwise slightly and remove them.
2. Hold the attachments under running water.
3. Leave the attachments to dry completely before reattaching them to the device.

Cleaning the comb attachment

Blow out the comb attachment after use. Alternatively, clean the comb attachment with the cleaning brush. For especially thorough cleaning, you can rinse it under running water.

DISPOSAL

For environmental reasons, do not dispose of the device in household waste at the end of its service life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.
Batteries must not be disposed of in the household waste. They may contain poisonous heavy metals and are subject to special refuse treatment.
The codes below are printed on batteries containing harmful substances:
Pb = battery contains lead,
Cd = battery contains cadmium,
Hg = battery contains mercury.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight	Approx. 57 g
Battery	1x1.5 V ⎓ AA LR06 battery
Device dimensions	16.3 x Ø 2.9 cm
Protection class	IPX4
Ambient conditions	Only suitable for indoor use

Subject to technical changes

GUARANTEE/SERVICE

More information on the guarantee and guarantee conditions can be found in the guarantee leaflet supplied.

Subject to errors and change

FRANÇAIS

Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit être utilisé dans un environnement domestique/privé et non pas dans un cadre professionnel.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable.
- Il convient de veiller à ce que les enfants n'utilisent pas l'appareil comme jouet.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ni réparer l'appareil ; son bon fonctionnement ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulerait la garantie.
- Protéger l'appareil contre l'humidité. N'immergez jamais l'appareil.
- Éloignez les enfants des matériaux d'emballage pour éviter les risques d'étouffement !
- Avant l'utilisation, vérifiez si l'appareil et les accessoires présentent des dégâts visibles. En cas de doute, ne les utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

CONTENU

Vérifiez si l'emballage carton extérieur est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne les utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

1 tondeuse de précision, 1 mini-lame, 1 sabot (3/6 mm) pour mini-lame, 1 accessoire pour poils du nez et des oreilles, 2 embouts de protection, 1 pochette de rangement, 1 brosse nettoyante, 1 pile AA (1,5 V)

SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

⚠ DANGER
Indique un danger imminent. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT
Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION
Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou mineures.

AVIS
Désigne une situation potentiellement dangereuse. S'il n'est pas évité, l'appareil ou un élément de son environnement peut être endommagé.

	Lire les instructions
	Élimination conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Pb Cd Hg	Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers
B A	Marquage d'identification du matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro de matériau : 1–7 = plastique, 20–22 = papier et carton
CE	**Sigle CE** Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux réglementations communales.
	Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux réglementations communales.
	Fabricant
EAC	Les produits sont tout à fait conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA
	Symbole d'importateur
⎓	**Courant continu** L'appareil n'est adapté qu'au courant continu
IPX4	Protection contre les éclaboussures
	La mini-lame peut être nettoyée sous l'eau courante.

UTILISATION CONFORME AUX RECOMMANDATIONS

Cet appareil est conçu exclusivement pour éliminer les poils du nez et des oreilles et pour tailler les sourcils. N'utilisez la tondeuse de précision que sur des humains.

CONSIGNES D'AVERTISSEMENT ET DE MISE EN GARDE

Instructions relatives aux piles

⚠ AVERTISSEMENT

- Insérez toujours les piles correctement, en tenant compte des polarités (+/-). Maintenir les piles propres et sèches et à l'abri de l'eau. Toujours choisir le type de pile correct.
- Ne jamais court-circuiter les piles et les contacts du compartiment à piles.
- Ne jamais charger, décharger de force, chauffer, démonter, déformer, encapsuler ou modifier les piles.
- Ne jamais souder ni braser sur les piles.
- Ne jamais mélanger des piles de différentes fabrications, capacités (neuves et usagées), tailles et types au sein d'un même appareil.
- **Risque d'explosion !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, une surchauffe, une fuite, une évacuation, une rupture, une explosion ou un incendie.
- Si une pile a coulé, enfiler des gants de protection et nettoyer le compartiment à piles avec un chiffon sec.
- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer la zone touchée avec de l'eau et consulter un médecin.
- **Risque d'ingestion !** Conserver les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. L'ingestion peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.
- Ne laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance d'un adulte.

⚠ ATTENTION

- Stocker les piles à l'écart d'objets métalliques, dans des locaux frais, secs et bien aérés.
- Ne pas exposer les piles à la lumière directe du soleil ou à la pluie.
- L'exposition des batteries à des températures extrêmement élevées ou à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides et de gaz inflammables.
- En cas de non-utilisation prolongée, retirer les piles de l'appareil. Cesser d'utiliser le produit si le couvercle du compartiment à piles ne se ferme plus correctement.
- Jeter immédiatement et correctement les piles déchargées. Ne jamais jeter les piles dans le feu ou dans un four chaud.

AVIS

- Lors de la mise au rebut, les piles doivent être stockées séparément des différents systèmes électrochimiques.

MISE EN FONCTIONNEMENT

Remplacement des accessoires

Tournez légèrement l'embout correspondant vers la droite et retirez-le.

UTILISATION

Dessiner les sourcils avec la mini-lame

1. Faites glisser le bouton MARCHE/ARRÊT vers le haut pour allumer l'appareil.
2. Redonnez forme aux sourcils en les rasant lentement et délicatement.
3. Quand vous avez terminé l'utilisation, faites glisser le bouton MARCHE/ARRÊT vers le bas pour éteindre l'appareil.

Tailler les sourcils avec le sabot pour mini-lame

1. Le sabot possède deux repères : 3 mm d'un côté et 6 mm de l'autre. Placez le sabot sur la mini-lame par le haut. Assurez-vous de placer sur la mini-lame le côté du sabot avec lequel vous voulez tailler. Vérifiez que le sabot s'enclenche de manière audible et sensible.
2. Faites glisser le bouton MARCHE/ARRÊT vers le haut pour allumer l'appareil.
3. Passez le sabot au-dessus du sourcil, depuis l'extérieur en direction du nez (voir figure 1).
4. Quand vous avez terminé l'utilisation, faites glisser le bouton MARCHE/ARRÊT vers le bas pour éteindre l'appareil.

Éliminer les poils du nez/des oreilles avec l'embout nasal et pour poils d'oreilles

1. Faites glisser le bouton MARCHE/ARRÊT vers le haut pour allumer l'appareil.
2. Introduisez lentement et avec précaution la pointe dans la partie avant du nez ou de l'oreille. Éliminez les poils du nez ou des oreilles par de petits mouvements circulaires.
3. Quand vous avez terminé l'utilisation, faites glisser le bouton MARCHE/ARRÊT vers le bas pour éteindre l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après l'utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez également humidifier légèrement le chiffon avec de la lessive. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

Nettoyage des accessoires

Après utilisation, soufflez sur la mini-lame ou l'embout pour poils du nez et des oreilles. Vous pouvez également nettoyer les accessoires avec la brosse nettoyante. Pour un nettoyage particulièrement approfondi, vous pouvez également nettoyer les accessoires sous l'eau courante. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Tournez légèrement les embouts vers la droite et retirez-les.
2. Placez les embouts sous l'eau courante.
3. Laissez la lame de rasage en acier inoxydable sécher complètement avant de la replacer sur l'appareil.

Nettoyage du sabot

Après utilisation, soufflez sur le sabot. Vous pouvez également nettoyer le sabot avec la brosse nettoyante. Pour un nettoyage particulièrement complet du sabot, vous pouvez aussi le nettoyer sous l'eau courante.

ÉLIMINATION

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. Son élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et font l'objet d'un traitement spécial.
Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :
Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	env. 57 g
Batterie	1 x pile AA 1,5 V ⎓ LR06
Dimensions de l'appareil	16,3 x Ø 2,9 cm
Type de protection	IPX4
Conditions ambiantes	Adapté uniquement à un usage en intérieur

Sous réserve de modifications techniques

GARANTIE/MAINTENANCE

Pour de plus amples renseignements sur la garantie et les conditions de garantie, consultez la fiche de garantie fournie.

Sous réserve d'erreurs et de modifications

ESPAÑOL

Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

⚠ ADVERTENCIA

- Este aparato se p1-ha diseñado exclusivamente para su uso privado o en el hogar y no para uso industrial.
- El aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con poca experiencia o conocimientos, a no ser que se les vigile o se les indique cómo usarlo.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No debe abrir ni reparar el aparato bajo ningún concepto; en caso contrario, p1-ya no se garantiza su correcto funcionamiento. El incumplimiento de esta disposición anula la garantía.
- Proteja el aparato de la humedad. No sumerja nunca el aparato en agua.
- No deje el material de embalaje al alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!
- Antes de utilizar el aparato, compruebe si este o los accesorios presentan daños visibles. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato debe asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

1 recortadora de precisión, 1 minicuchilla, 1 accesorio de peine (3/6 mm) para la minicuchilla, 1 accesorio para vello de la nariz y las orejas, 2 tapas protectoras, 1 bolsa para guardar, 1 cepillo de limpieza, 1 pila AA (1,5 V)

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

⚠ PELIGRO
Indica un peligro inminente. Si no se evita, el resultado es la muerte o lesiones muy graves.

⚠ ADVERTENCIA
Indica un posible peligro inminente. Si no se evita, puede causar la muerte o lesiones muy graves.

⚠ ATENCIÓN
Indica un posible peligro inminente. Si no se evita, pueden producirse lesiones menores o leves.

AVISO
Indica una situación potencialmente perjudicial. Si no se evita, el aparato o algo de su entorno puede resultar dañado.

	Leer las instrucciones
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Pb Cd Hg	No desechar con la basura doméstica pilas que contengan sustancias tóxicas
B A	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón
CE	**Marcado CE** Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales vigentes.
	Separe los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.
	Separar el producto y los componentes del embalaje, y eliminarlos conforme a las disposiciones municipales.
	Fabricante
EAC	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.
	Símbolo del importador
⎓	**Corriente continua** El aparato solo es apto para corriente continua
IPX4	Protección contra salpicaduras de agua
	La minicuchilla se puede limpiar debajo del grifo.

USO CORRECTO

Este aparato se p1-ha diseñado exclusivamente para eliminar el vello de la nariz y las orejas y recortar las cejas. Utilice la recortadora de precisión únicamente en personas.

INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y DE SEGURIDAD

Indicaciones para la manipulación de pilas

⚠ ADVERTENCIA

- Coloque las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+/–). Mantenga las pilas limpias y secas y alejadas del agua. Seleccione siempre el tipo de pila correcto.
- No cortocircuite nunca las pilas ni los contactos del compartimento de las pilas.
- No cargue, descargue, caliente, desmonte, deforme, encapsule ni modifique nunca las pilas.
- No suelde nunca nada a las pilas.
- No mezcle pilas de distintos fabricantes, capacidades (nuevas y usadas), tamaños y tipos en un mismo aparato.
- **¡Peligro de explosión!** El incumplimiento de estas indicaciones podría producir lesiones personales, sobrecalentamiento, fugas, escapes, roturas, explosión o incendio.
- Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas con un paño seco.
- En caso de que el líquido de una pila entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- **¡Peligro de asfixia!** Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato. La ingestión puede provocar quema

	Simbolo importatore
	Corrente continua L'apparecchio è adatto solo a un uso con corrente continua
IPX4	Protezione contro gli spruzzi d'acqua
	La mini lama può essere pulita sotto l'acqua corrente.

USO CONFORME

Questo dispositivo è concepito esclusivamente per rimuovere i peli del naso e delle orecchie nonché per regolare le sopracciglia. Utilizzare il rifinitore di precisione esclusivamente sulle persone.

AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA

Indicazioni sull'uso delle batterie

⚠ AVVERTENZA

- Inserire sempre le batterie correttamente e rispettando le polarità (+ / -). Tenere le batterie pulite, asciutte e lontano dall'acqua. Scegliere sempre il tipo di batteria corretto.
- Non cortocircuitare mai le batterie e i contatti del vano batterie.
- Non caricare, scaricare in modo forzato, riscaldare, smontare, deformare, incapsulare o modificare le batterie.
- Non saldare o brasare mai le batterie.
- Non utilizzare mai contemporaneamente batterie di diversa fabbricazione, capacità (nuove e usate), dimensioni e tipo all'interno dello stesso dispositivo.
- **Pericolo di esplosione!** Il mancato rispetto di questi punti può provocare lesioni personali, surriscaldamento, fuoriuscite di liquido, di gas, rottura, esplosione o incendio.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
- **Pericolo di ingestione!** Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico. L'ingestione può causare gravi ustioni interne e la morte.
- Non permettere mai ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.

⚠ ATTENZIONE

- Conservare le batterie lontano da oggetti metallici, in un luogo ben ventilato, fresco e asciutto.
- Non esporre mai le batterie alla luce diretta del sole o alla pioggia.
- L'esposizione delle batterie a temperature estremamente elevate o a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare esplosioni o la fuoriuscita di liquidi e gas infiammabili.
- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie dal dispositivo. Non utilizzare più il prodotto se il coperchio del vano batterie non si chiude più correttamente.
- Smaltire le batterie scariche immediatamente e in modo corretto. Non gettare mai le batterie nel fuoco o in stufe calde.

AVVISO

- In fase di smaltimento, tenere separate l'una dall'altra le batterie con diversi sistemi elettrochimici.

MESSA IN FUNZIONE

Sostituzione degli accessori

Ruotare leggermente l'accessorio verso destra e rimuoverlo.

UTILIZZO

Regolazione delle sopracciglia con la mini lama

1. Per accendere il dispositivo, spingere l'interruttore ON/OFF verso l'alto.
2. Regolare le sopracciglia con una rasatura lenta e delicata.
3. Dopo l'utilizzo spingere l'interruttore ON/OFF verso il basso per spegnere il dispositivo.

Regolazione delle sopracciglia con l'accessorio pettine per la mini lama

1. Su un lato del pettine si trova la scritta 3 mm e sull'altro lato la scritta 6 mm. Posizionare l'accessorio pettine dall'alto sulla mini lama. Assicurarsi che in corrispondenza della mini lama si trovi il lato dell'accessorio pettine con il quale si desidera effettuare la regolazione. Accertarsi che l'accessorio pettine scatti in posizione.
2. Per accendere il dispositivo, spingere l'interruttore ON/OFF verso l'alto.
3. Passare l'accessorio pettine sul sopracciglio procedendo dall'esterno verso il naso (vedere figura 1).
4. Dopo l'utilizzo spingere l'interruttore ON/OFF verso il basso per spegnere il dispositivo.

Rimozione dei peli del naso e delle orecchie con l'accessorio per naso e orecchie

1. Per accendere il dispositivo, spingere l'interruttore ON/OFF verso l'alto.
2. Inserire la punta lentamente e con cautela nella parte anteriore della narice o nell'orecchio. Rimuovere i peli del naso o delle orecchie con piccoli movimenti circolari.
3. Dopo l'utilizzo spingere l'interruttore ON/OFF verso il basso per spegnere il dispositivo.

PULIZIA E CURA

Dopo l'utilizzo pulire il dispositivo con un panno morbido e leggermente inumidito. In caso di sporcizia ostinata, inumidire leggermente il panno con acqua e sapone. Non utilizzare detergenti abrasivi.

Pulizia degli accessori

Dopo l'utilizzo soffiare sulla mini lama o sull'accessorio per i peli del naso e delle orecchie. In alternativa, pulire gli accessori con il pennello di pulizia. Per una pulizia particolarmente accurata è possibile pulire gli accessori anche sotto l'acqua corrente. Procedere come descritto di seguito:

1. Ruotare leggermente gli accessori verso destra e rimuoverli.
2. Tenere gli accessori sotto l'acqua corrente.
3. Lasciar asciugare completamente gli accessori prima di rimontarla sull'apparecchio.

Pulizia dell'accessorio pettine

Dopo l'utilizzo soffiare sull'accessorio pettine. In alternativa, pulire l'accessorio pettine con il pennello di pulizia. Per una pulizia particolarmente approfondita dell'accessorio pettine è possibile usare acqua corrente.

SMALTIMENTO

A tutela dell'ambiente, al termine del suo ciclo di vita, il dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, p2-ma conferito negli appositi centri di raccolta. Smaltire il dispositivo secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

Le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e devono essere trattate come rifiuti speciali.

I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche:

Pb = batteria contenente piombo,
Cd = batteria contenente cadmio,
Hg = batteria contenente mercurio.

Pb Cd Hg

DATI TECNICI

Peso	circa 57 g
Batteria	1 batteria AA da 1,5 V ⎓ LR06
Dimensioni apparecchio	16,3 x Ø 2,9 cm
Protezione	IPX4
Condizioni ambientali	Adatto solo per utilizzo all'interno

Salvo modifiche tecniche

GARANZIA/ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.

Salvo errori e modifiche

TÜRKÇE

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

⚠ UYARI

- Cihaz ticari kullanım için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazı oyuncak olarak kullanmamalarına dikkat edilmelidir.
- Cihazın içini kesinlikle açmayın veya onarmaya çalışmayın, aksi hâlde kullanım sursuz çalışması garanti edilemez. Bu uyarı dikkate alınmadığı takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
- Cihazı nemden koruyun. Cihazı kesinlikle suya daldırmayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun - Boğulma tehlikesi!
- Kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında gözle görülür hasarlar olmadığından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

TESLİMAT KAPSAMI

Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

1 düzeltme makinesi, 1 mini bıçak, 1 taraklı başlık (3/6 mm) mini bıçak için, 1 burun ve kulak kılı başlığı, 2 koruyucu kapak, 1 saklama çantası, 1 temizleme fırçası, 1 AA pil (1,5 V)

İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve tip etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

⚠ TEHLİKE

Her an karşı karşıya kalınabilecek tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi ağır yaralanmalara veya ölüme yol açar.

⚠ UYARI

Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi ölüme veya en ağır yaralanmalara yol açabilir.

⚠ DİKKAT

Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi durumunda hafif veya ufak yaralanmalar meydana gelebilir.

NOT

Olası bir zararlı durumu belirtir. Önlenmemesi cihazın veya çevresindekilerin zarar görmesine yol açabilir.

	Kullanım kılavuzunu okuyun
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
Pb Cd Hg	Zararlı madde içeren pilleri evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin
B A	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = Malzeme kısaltması, B = Malzeme numarası: 1-7 = Plastikler, 20-22 = Kağıt ve karton
CE	**CE işareti** Bu ürün, yürürlükteki Avrupa Birliği yönergelerinin ve ulusal yönergelerin gerekliliklerini karşılamaktadır.
	Ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
	Üretici
EAC	Ürünlerin, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara uygun olduğu belgelenmiştir
	İthalatçı simgesi
	Doğru akım Cihaz yalnızca doğru akım için uygundur
IPX4	Sıçrayan suya karşı koruma
	Mini bıçak akan su altında yıkanabilir.

AMACINA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz yalnızca burun ve kulak kıllarının alınması veya kaşların düzeltilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Düzeltme makinesini yalnızca insanlar üzerinde kullanın.

UYARILAR VE GÜVENLİK YÖNERGELERİ

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler

⚠ UYARI

- Pilleri her zaman kutup yönlerine (+ / -) dikkat ederek doğru şekilde yerleştirin. Pilleri temiz ve kuru şekilde muhafaza edin ve sudan uzak tutun. Her zaman doğru pil tipini seçin.
- Pilleri ve pil bölmesi kontaklarını asla kısa devre yaptırmayın.
- Pilleri asla şarj etmeyin, zorla deşarj etmeyin, ısıtmayın, parçalarına ayırmayın, deforme etmeyin, kapsüllemeyin veya modifiye etmeyin.
- Piller üzerinde asla kaynak veya lehim yapmayın.
- Bir cihaz içinde asla farklı üreticiye ait, farklı kapasitelerde (yeni ve kullanılmış), boyutlarda ve tiplerde pilleri birlikte kullanmayın.
- **Patlama tehlikesi!** Belirtilen uyarıların dikkate alınmaması fiziksel yaralanmalara, aşırı ısınmaya, sızıntıya, hava çıkışına, kınlmaya, patlamaya veya yangına neden olabilir.
- Bir pil aktığında koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilden sızan sıvı cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir hekime başvurun.
- **Nefes borusuna kaçma tehlikesi!** Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın. Yutma, ciddi iç yanıklara ve ölüme neden olabilir.
- Çocukların bir yetişkinin gözetiminde değilken pilleri değiştirmelerine asla izin vermeyin.

⚠ DİKKAT

- Pilleri metal cisimlerden uzak, iyi havalandırılan, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edin.
- Pilleri asla doğrudan güneş ışığına veya yağmura maruz bırakmayın.
- Pillerin aşırı yüksek sıcaklıklara veya aşırı düşük hava basıncına maruz kalması, pillerin patlamasına veya pillerden yanıcı sıvıların ve gazların sızmasına neden olabilir.
- Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri cihazdan çıkarın. Pil bölmesi kapağı düzgün kapanmıyorsa ürünü kullanmayın.
- Boşalan pilleri derhal ve usulüne uygun şekilde bertaraf edin. Pilleri asla ateşe veya sıcak fırına atarak bertaraf etmeyin.

NOT

- Pilleri bertaraf ederken, farklı elektrokimyasal sistemleri olan pilleri ayrı muhafaza edin.

İLK ÇALIŞTIRMA

Başlıkların değiştirilmesi

İlgili başlığı hafifçe sağa doğru çevirin ve çıkartın.

KULLANIM

Mini bıçak ile kaşların şekillendirilmesi

1. Cihazı açmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini yukarıya doğru kaydırın.
2. Kaşlarınızı yavaş ve dikkatli bir şekilde tıraş ederek şekillendirin.
3. Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini aşağıya doğru kaydırın.

Mini bıçakla kullanılan taraklı başlıkla kaşların düzeltilmesi

1. Taraklı başlığın bir tarafında 3 mm, diğer tarafında 6 mm yazısı mevcuttur. Taraklı başlığı üst taraftan mini bıçağa takın. Mini bıçak üzerinde, düzeltme işleminde kullanmak istediğiniz taraklı başlık tarafının olduğundan emin olun. Taraklı başlığı duyulabilir ve hissedilebilir şekilde yerine sıkıca oturtun.
2. Cihazı açmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini yukarıya doğru kaydırın.
3. Taraklı başlığı kaşınızın üzerinde dışarıdan burnunuza doğru hareket ettirin (bkz. Şekil 1).
4. Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini aşağıya doğru kaydırın.

Burun ve kulak kılı başlığı ile burun/kulak kıllarının alınması

1. Cihazı açmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini yukarıya doğru kaydırın.
2. Uç kısmını yavaş ve dikkatli bir şekilde burun veya kulağın ön kısmına doğru yaklaştırın. Burun veya kulak kıllarını küçük ve dairesel hareketlerle alın.
3. Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini aşağıya doğru kaydırın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı kullandıktan sonra yumuşak ve hafif nemli bir bez ile silin. Cihaz çok kirliyse, bezi hafif sabunlu su ile nemlendirebilirsiniz. Aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın.

Başlıkların temizlenmesi

Kullandıktan sonra mini bıçağa veya burun ve kulak kılı başlığına üfleyin. Alternatif olarak başlıkları temizleme fırçası ile temizleyin. Daha derinlemesine bir temizlik için başlıkları akan su altında da temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdakileri yapın:

1. Başlıkları hafifçe sağa doğru çevirin ve çıkartın.
2. Başlıkları akan suyun altında tutun.
3. Cihaza tekrar takmadan önce başlıkları tamamen kurumaya bırakın.

Taraklı başlığın temizlenmesi

Kullandıktan sonra taraklı başlığa üfleyin. Alternatif olarak taraklı başlığı temizleme fırçası ile temizleyin. Daha derinlemesine bir temizlik için başlığı akan su altında temizleyebilirsiniz.

BERTARAF ETME

Çevreyi korumak için, kullanım ömrü dolan cihaz evsel atıklarla beraber bertaraf edilmemelidir. Bertaraf etme işlemi, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla yapılabilir. Cihazı elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf işlemiyle ilgili sorularınız olduğunda bölgenizdeki yetkili makamlarla iletişime geçin.

Piller, evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilemez. Piller zehirli ağır metaller içerebilir ve özel atık bertarafı kurallarına tabidir.

Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:

Pb = Pil kurşun içerir,
Cd = Pil kadmiyum içerir,
Hg = Pil civa içerir.

Pb Cd Hg

TEKNİK VERİLER

Ağırlık	yakl. 57 g
Pil	1 adet 1,5 V ⎓ AA LR06 pil
Cihaz ölçüleri	16,3 x Ø 2,9 cm
Koruma türü	IPX4
Ortam koşulları	Sadece kapalı alanlarda kullanım için uygundur

Teknik değişiklik hakkı saklıdır

GARANTİ/SERVİS

Garanti ve garanti kuşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.

Hata ve değişiklik hakkı saklıdır

РУССКИЙ

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования и предоставьте другим пользователям возможность с ней ознакомиться, а также всегда следуйте ее указаниям.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прибор предназначен только для домашнего/индивидуального использования, использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Прибор запрещено использовать лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющим необходимого опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не обучены использованию прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Категорически запрещается открывать прибор и ремонтировать его самостоятельно, поскольку надежность его работы в этом случае не гарантируется. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии.
- Храните прибор в сухом месте. Не погружайте прибор в воду.
- Не давайте упаковочные материалы детям — существует опасность удушения!
- Перед использованием проверьте прибор и его принадлежности на отсутствие видимых повреждений. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплектность поставки и убедитесь в том, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь в том, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

Триммер для точечного удаления волос, 1 шт., Мини-лезвие, 1 шт., Насадка-гребень (3/6 мм) для мини-лезвия, 1 шт., Насадка для удаления волос в носу и ушах, 1 шт., Защитные колпачки, 2 шт., Сумка для хранения, 1 шт., Кисточка для очистки, 1 шт., Батарейка типа AA (1,5 В), 1 шт.

ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указывает на непосредственно угрожающую опасность. Если ее не предотвратить, грозят тяжелейшие травмы или даже смерть.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, возможны тяжелейшие травмы или даже смерть.

⚠ ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, последствиями могут быть легкие или незначительные травмы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на ситуацию, в которой существует угроза материального ущерба. Если ее не предотвратить, возможно повреждение прибора или окружающих объектов.

	Прочтите инструкцию
	Утилизация прибора должна производиться согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Pb Cd Hg	Утилизация батареек вместе с бытовым мусором запрещена из-за содержащихся в них токсичных веществ
B A	Маркировка для идентификации упаковочного материала. A = сокращение для материала, B = номер материала: 1–7 = различные виды пластмассы; 20–22 = бумага и картон
CE	**Маркировка CE** Данное изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с предписаниями местных муниципальных органов.
	Снимите упаковку с изделия и утилизируйте отдельные компоненты в соответствии с предписаниями муниципальных органов.
	Производитель
EAC	Продукция гарантированно соответствует требованиям нормативно-технической документации ЕАЭС
	Символ импортера
	Постоянный ток Прибор предназначен только для сети постоянного тока
IPX4	Защита от брызг
	Мини-лезвие можно чистить под струей воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Данный прибор предназначен исключительно для удаления волос в носу и ушах, а также для подравнивания бровей. Применять триммер для точечного удаления волос можно только на людях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по обращению с батарейками

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда правильно устанавливайте батарейки с учетом полярности (+/–). Следите за тем, чтобы батарейки были чистыми и сухими; защищайте их от воздействия воды. Всегда выбирайте батарейки подходящего типа.
- Не допускайте короткого замыкания батареек и контактов отсека для батареек.
- Категорически запрещается заряжать, принудительно разряжать, нагревать, разбирать, деформировать, герметизировать или модифицировать батарейки.
- Категорически запрещается сваривать и запаивать батарейки.
- Категорически запрещается использовать внутри прибора батарейки разных производителей, разной емкости (новые и использованные), разного размера и типа.
- **Опасность взрыва!** Несоблюдение указанных правил может привести к травмам, перегреву, вытеканию, выпуску воздуха, поломке, взрыву или возгоранию.
- Если батарейка потекла, очистите отсек для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- При попадании жидкости из батарейки на кожу или в глаза промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- **Опасность проглатывания!** Храните батарейки в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Проглатывание может привести к тяжелым внутренним ожогам и летальному исходу.
- Не позволяйте детям заменять батарейки без присмотра взрослых.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Храните батарейки вдали от металлических предметов, в хорошо проветриваемых, сухих и прохладных помещениях.
- Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей или дождя.
- Воздействие на батарейки чрезвычайно высокой температуры или чрезвычайно низкого давления воздуха может вызвать взрыв или утечку легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки. Прекратите использование изделия, если крышка отсека для батареек больше не закрывается должным образом.
- Разряженные батарейки следует немедленно утилизировать надлежащим образом. Не бросайте батарейки в огонь или в горячую печь.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- При утилизации храните батарейки отдельно от других электрохимических систем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Замена насадок

Слегка поверните соответствующую насадку вправо и снимите ее.

ПРИМЕНЕНИЕ

Придание формы бровям с помощью мини-лезвия

1. Сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вверх, чтобы включить прибор.
2. Придайте бровям форму, медленно и осторожно сбривая лишние волоски.
3. После завершения работы сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вниз, чтобы выключить прибор.

Подравнивание бровей с помощью насадки-гребня для мини-лезвия

1. Насадка-гребень имеет маркировку 3 мм с одной стороны и 6 мм с другой. Наденьте насадку-гребень сверху на мини-лезвие. Убедитесь, что на мини-лезвии находится именно та сторона насадки-гребня, которой Вы хотите выполнить подравнивание. Убедитесь, что насадка-гребень зафиксировалась со щелчком.
2. Сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вверх, чтобы включить прибор.
3. Ведите насадку-гребень снаружи по брови в направлении носа (см. рис. 1).
4. После завершения работы сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вниз, чтобы выключить прибор.

Удаление волос в носу/ушах с помощью насадки для удаления волос в носу и ушах

1. Сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вверх, чтобы включить прибор.
2. Медленно и осторожно введите кончик в переднюю область ноздри или уха. Удалите волосы в носу или ушах небольшими круговыми движениями.
3. После завершения работы сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вниз, чтобы выключить прибор.

ОЧИСТКА И УХОД

После использования очищайте прибор мягкой, слегка влажной салфеткой. При сильном загрязнении салфетку можно смочить слабым мыльным раствором. Не используйте абразивные чистящие средства.

Очистка насадок

После использования продуйте мини-лезвие или насадку для удаления волос в носу и ушах. Их также можно очистить с помощью кисточки для очистки. Для тщательной очистки насадки можно промыть под проточной водой. Для этого выполните следующие действия.

1. Слегка поверните насадки вправо и снимите их.
2. Промойте насадки под проточной водой.
3. Дайте насадкам полностью высохнуть, прежде чем установить их обратно на прибор.

Очистка насадки-гребня

Продуйте насадку-гребень после использования. Ее можно также очистить с помощью кисточки для очистки. Для тщательной очистки насадку-гребень можно промыть под проточной водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды по окончании срока службы прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в стране использования прибора. Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Батарейки нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Они могут содержать тяжелые металлы, поэтому их следует утилизировать отдельно.

Следующие знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:

Pb = батарейка содержит свинец,
Cd = батарейка содержит кадмий,
Hg = батарейка содержит ртуть.

Pb Cd Hg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес	ок. 57 г
Батарейка	1 x 1,5 В ⎓ батарейка AA LR06
Размеры прибора	16,3 x Ø 2,9 см
Степень защиты	IPX4
Условия использования	Подходит только для использования внутри помещений

Возможны технические изменения

ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Более подробная информация о гарантии и гарантийных условиях находится в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки.

Возможны ошибки и изменения

POLSKI

Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, udostępniać ją innym użytkownikom oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, ponieważ nie będzie wówczas gwarantowe jego prawidłowe działanie. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje utratą gwarancji.
- Chronić urządzenie przed wilgocią. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Opakowanie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci – niebezpieczeństwo uduszenia!
- Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i akcesoria pod kątem widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy lub pod podany adres działu obsługi klienta.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania oraz kompletności zawartości. Przed użyciem upewnić się, że na urządzeniu ani na akcesoriach nie widać żadnych uszkodzeń, a wszystkie części opakowania zostały usunięte. W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy lub pod podany adres działu obsługi klienta.

1 trymer, 1 miniostrze, 1 nasadka grzebieniowa (3/6 mm) do miniostrza, 1 końcówka do włosków w nosie i uszach, 2 kapturki ochronne, 1 etui do przechowywania, 1 pędzelek do czyszczenia, 1 bateria AA (1,5 V)

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia użyto następujących symboli:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza bezpośrednio niebezpieczną sytuację. Nieuniknięcie tego ryzyka prowadzi do śmierci lub najcięższych obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo. Nieuniknięcie tego ryzyka może prowadzić do śmierci lub najcięższych obrażeń ciała.

⚠ UWAGA

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo. Nieuniknięcie tego ryzyka może prowadzić do lekkich lub niewielkich obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA

Oznacza potencjalnie szkodliwą sytuację. Nieuniknięcie tego ryzyka może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub przemiotów w jego otoczeniu.

	Przeczytać instrukcję
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
Pb Cd Hg	Nie wyrzucać baterii zawierających szkodliwe substancje z odpadami z gospodarstwa domowego
B A	Oznaczenie identyfikujące materiał opakowania A = skrót materiału, B = numer materiału: 1–7 = tworzywo sztuczne, 20–22 = papier i tektura
CE	**Oznaczenie CE** Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Oddzielić elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Oddzielić produkt i elementy opakowania oraz zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Producent
EAC	Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
	Symbol importera
	Prąd stały Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym
IPX4	Ochrona przed bryzgami wody
	Miniostrze nadaje się do czyszczenia pod bieżącą wodą.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do usuwania włosków z nosa i uszu lub do trymowania brwi. Trymera precyzyjnego należy używać wyłącznie u ludzi.

OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

⚠ OSTRZEŻENIE

- Baterie należy zawsze wkładać prawidłowo i z uwzględnieniem biegunowości (+/–). Baterie należy utrzymywać w czystości i w stanie suchym, a także przechowywać je z dala od wody. Zawsze wybierać odpowiedni typ baterii.
- Nigdy nie należy zwierać baterii ani styków pojemnika na baterie.
- Nigdy nie należy ładować, wymuszać rozładowywania, podgrzewać, demontować, odkształcać, zamykać w szczelnym opakowaniu ani modyfikować baterii.
- Nigdy nie należy spawać ani lutować baterii.
- Nigdy nie należy użytkować jednocześnie w jednym urządzeniu baterii różnych producentów, o różnej pojemności (nowe i używane), w różnym rozmiarze bądź typie.
- **Zagrożenie wybuchem!** Nieprzestrzeganie powyższych punktów może prowadzić do obrażeń ciała, przegrzania, wycieku, odpowietrzenia, pęknięcia, wybuchu lub pożaru.
- Jeśli z baterii wycieknie elektrolit, należy założyć rękawiczki ochronne i wyczyścić pojemnik na baterie suchą szmatką.
- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć podrażnione miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.
- **Ryzyko połknięcia!** Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Połknięcie może spowodować ciężkie oparzenia wewnętrzne i śmierć.
- Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru osoby dorosłej.

⚠ UWAGA

- Baterie należy przechowywać z dala od przedmiotów metalowych, w dobrze wentylowanych, suchych i chłodnych pomieszczeniach.
- Nigdy nie wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu.
- Wystawienie baterii na działanie skrajnie wysokiej temperatury lub bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy i gazów.
- Wyjąć baterie, jeśli urządzenie p2-ma nie być używane przez dłuższy czas. Nie używać produktu, jeśli pokrywa przedziału baterii nie zamyka się prawidłowo.
- Rozładowane baterie należy niezwłocznie zutylizować w odpowiedni sposób. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia ani gorącego pieca.

WSKAZÓWKA

- Podczas utylizacji baterie należy przechowywać oddzielnie od wszelkich systemów elektrochemicznych.

URUCHOMIENIE

Wymiana końcówek

Przekręcić odpowiednią końcówkę lekko w prawo i ją zdjąć.

ZASTOSOWANIE

Nadawanie brwiom kształtu za pomocą miniostrza

1. Przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. w górę w celu włączenia urządzenia.
2. Uformować brwi, goląc je powoli i ostrożnie.
3. Po zakończeniu używania urządzenia należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. w dół w celu wyłączenia urządzenia.

Trymowanie brwi za pomocą nasadki grzebieniowej do miniostrza

1. Nasadka grzebieniowa p2-ma z jednej strony napis 3 mm, a z drugiej strony 6 mm. Nałożyć nasadkę grzebieniową na miniostrze od góry. Zwrócić uwagę, aby na miniostrzu znajdowała się strona nasadki grzebieniowej, która p2-ma być użyta do trymowania. Upewnić się, że nasadka grzebieniowa wyraźnie i słyszalnie się zatrzasnęła.
2. Przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. w górę w celu włączenia urządzenia.
3. Poprowadzić nasadkę grzebieniową od zewnątrz w kierunku nosa po brwi (patrz rys. 1).
4. Po zakończeniu używania urządzenia należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. w dół w celu wyłączenia urządzenia.

Usuwanie włosków z nosa i uszu za pomocą końcówki do włosków w nosie i uszach

1. Przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. w górę w celu włączenia urządzenia.
2. Powoli i ostrożnie wprowadzić końcówkę do przedniej części nosa lub ucha. Usunąć włoski w nosie lub uszach, wykonując niewielkie koliste ruchy.
3. Po zakończeniu używania urządzenia należy przesunąć przełącznik WŁ./WY