



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Холодильно-морозильна комбінація

KIS..

[uk] Керівництво з експлуатації

Вміст

1 Безпека	4	
1.1 Загальні вказівки	4	
1.2 Використання за призначе- нням	4	
1.3 Обмеження кола кори- стувачів	4	
1.4 Безпечне транспортування	4	
1.5 Безпечне встановлення.....	5	
1.6 Безпечне користування.....	6	
1.7 Пошкоджений прилад.....	8	
2 Як запобігти матеріальним збиткам	10	
3 Охорона довкілля й оща- дливе користування.....	10	
3.1 Утилізація упаковки	10	
3.2 Заощадження енергії	10	
4 Установлення й підключен- ня	11	
4.1 Обсяг постачання	11	
4.2 Вимоги до місця встановле- ння.....	11	
4.3 Монтаж приладу.....	12	
4.4 Підготовка приладу до першого використання.....	12	
4.5 Підключення приладу до електромережі	12	
5 Знайомство.....	13	
5.1 Прилад.....	13	
5.2 Панель управління	14	
6 Устаткування.....	15	
6.1 Полиця	15	
6.2 Варіативна поличка	15	
6.3 Висувна полиця.....	15	
6.4 Контейнер для фруктів та овочів з регулятором воло- гості.....	15	
6.5 Плаский контейнер для заморожених продуктів	16	
6.6 Контейнер для масла та си- ру.....	16	
6.7 Полиця у дверях.....	16	
6.8 Приладдя	16	
7 Основні відомості про користування	17	
7.1 Увімкнення приладу	17	
7.2 Вказівки з експлуатації.....	17	
7.3 Вимкніть прилад.....	17	
7.4 Встановлення температури....	17	
8 Додаткові опції	18	
8.1 Охолодження з функцією «Супер»	18	
8.2 Автоматичний режим Заморожування з функцією «Супер».....	18	
8.3 Ручний режим Заморожува- ння з функцією «Супер».....	19	
8.4 Режим відпустки.....	19	
9 Попереджувальний сигнал	20	
9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята	20	
9.2 Сигнал попередження про недопустиму температуру	20	
10 Холодильне віddілення	21	
10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному віddіленні	21	
10.2 Температурні зони в холо- дильному віddіленні.....	21	
10.3 Наклейка «OK».....	21	
11 Морозильна камера	22	
11.1 Заморожувальна здатність...	22	
11.2 Максимальне використан- ня площи морозильної камери	22	
11.3 Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері	22	

11.4 Поради щодо заморожування свіжих продуктів	23
11.5 Термін зберігання заморожених продуктів при -18 °C.....	23
11.6 Способи розморожування заморожених продуктів	23
12 Розморожування	24
12.1 Розморожування у холодильному відділенні.....	24
12.2 Розморожування в морозильній камері	24
13 Чищення та догляд	24
13.1 Підготовка пристрію до очищення	25
13.2 Чищення пристрію	25
13.3 Очищення дренажного жолоба і дренажного отвору	26
13.4 Виймання елементів устаткування.....	26
13.5 Знімання деталей пристрію... 27	
14 Усунення несправностей.....	28
14.1 Порушення електропостачання	31
14.2 Виконання самопрозвірки пристрію.....	31
15 Зберігання й утилізація.....	31
15.1 Виведення пристрію з експлуатації	31
15.2 Утилізація старих пристріїв... 32	
16 Сервісні центри	32
16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	32
17 Технічні характеристики	33



1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для будовування.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для охолоджування й заморожування продуктів, а також для приготування кубиків льоду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

1.4 Безпечне транспортування

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий – піднімати його небезично для здоров'я.

- Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

1.5 Безпечне встановлення

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
 - ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
 - ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
 - ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
 - ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
 - ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
 - ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.
- Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з джерелами тепла.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Якщо вентиляційні отвори приладу закриті, у разі витоку холдоагенту може утворитися вибухова повітряно-газова суміш.

- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у будованому корпусі.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
 - ▶ Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
 - ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення можуть перегріватися і стати причиною пожежі.
- ▶ Не розміщуйте рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення на задній стороні приладу.

1.6 Безпечне користування

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удишнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Якщо контур холодаагенту пошкоджений, легкозаймистий холодаагент може витекти і спричинити вибух.

- ▶ Для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої або засоби, рекомендовані виробником.

- Відокремлюйте заморожені продукти тупим предметом, наприклад дерев'яною ручкою ложки.
- Продукти, що містять горючі гази та вибухові речовини, можуть вибухнути, наприклад, аерозольні балони.
- Не зберігайте в приладі продукти, що містять горючі гази або вибухонебезпечні речовини.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Електричні прилади (наприклад, нагрівачі або морозивниці) можуть спричинити пожежу.

- Не використовуйте електричні прилади всередині приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Посудини з газованими напоями можуть тріснути.

- Морозильна камера не призначена для зберігання ємностей із газованими напоями.

Можливе травмування очей в результаті витоку легкозаймистого холодаагенту і шкідливих газів.

- Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.

⚠ УВАГА! – Небезпека обмороження!

Контакт із замороженими продуктами і холодними поверхнями може привести до травми від холоду.

- Категорично заборонено класти до рота заморожені продукти, щойно вийняті з морозильної камери.
- Уникайте довготривалого контакту шкіри із замороженими продуктами, льодом і поверхнями в морозильній камері.

⚠ УВАГА – Небезпека шкоди здоров'ю!

Щоб уникнути забруднення продуктів, необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

- Якщо дверцята відкриті протягом тривалого часу, у відділеннях приладу може значно підвищуватися температура.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з продуктами і відкритими дренажними системами.

- ▶ Зберігайте сире м'ясо і рибу у відповідних контейнерах в холодильнику. Не допускайте їх контакту з іншими продуктами, а також стікання рідин на розташовані поруч продукти.
- ▶ Якщо холодильник/морозильна камера залишатиметься порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти появлі цвілі.

Елементи приладу, виготовлені з металу або які виглядають металевими, можуть містити алюміній. При контакті кислих продуктів з алюмінієм іони алюмінію можуть бути перенесені у продукти харчування.

- ▶ Не вживайте забруднені продукти.

1.7 Пошкоджений прилад

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 32

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!



Пошкодження труб може привести до витоку і займання легкозаймистого холдоагенту і шкідливих газів.

- ▶ Тримайте вогонь та інші джерела займання на безпечній відстані від приладу.
- ▶ Провітріть приміщення.
- ▶ Вимкніть прилад. → Стор. 17
- ▶ Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 32

2 Як запобігти матеріальним збиткам

УВАГА!

Забороняється сідати та вставати на цоколь, висувні елементи і дверцята приладу оскільки це може привести до пошкодження приладу.

- ▶ Не ставайте та не спирайтесь на опорну частину, висувні полиці або дверцята приладу.

Внаслідок забруднення олією або жиром пластмасові елементи та ущільнення дверцят можуть стати пористими.

- ▶ Не допускайте забруднення пластмасових елементів і ущільнення дверцят олією або жиром.

Частини приладу, виготовлені з металу або які мають вигляд металу, можуть містити алюміній. Алюміній вступає у реакцію при контакті з кислими продуктами.

- ▶ Не зберігайте у приладі їжу без упаковки.

3 Охорона довкілля й щадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окрім складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Вибір місця встановлення

- Бережіть прилад від прямого по-трапляння сонячних променів.
- Встановлюйте прилад якомога далі від радіаторів опалення, плит та інших джерел тепла:
 - Дотримуйтесь відстані 30 мм до електричних та газових плит.
 - Дотримуйтесь відстані 300 мм до печей на рідкому або твердому паливі.
- Глибина ніші має становити 560 мм.
- Не закривайте і не перекривайте зовнішні вентиляційні отвори.

Заощадження електроенергії при використанні

Зауваження: Розташування елементів оснащення не впливає на споживання енергії приладом.

- Відкривайте прилад лише на короткий час і обережно його зачиняйте.
- Не закривайте і не перекривайте внутрішні вентиляційні отвори або зовнішні вентиляційні отвори.
- Придані харчові продукти слід транспортувати в сумці-холодильнику та якнайшвидше класти в прилад.
- Перед встановленням на зберігання дайте продуктам і напоям охолонути.
- Заморожені продукти для розморожування слід класти в холодильне відділення, щоб холод від них не марнувався.
- Завжди залишайте місце між продуктами й задньою стінкою приладу.

- Регулярно розморожуйте морозильну камеру.

4 Установлення й підключення

4.1 Обсяг постачання

Перевірте після розпакування всі деталі на предмет можливого пошкодження під час транспортування, а також комплектність поставки. У разі наявності претензій зверніться до продавця приладу або до нашого сервісного центру → Стор. 32.

В комплект входять:

- Прилад для будування
- Устаткування та приладдя¹
- Монтажне приладдя
- Інструкція з монтажу
- Інструкція з експлуатації
- Перелік сервісних служб
- Гарантійний талон²
- Наклейка з інформацією про енергоспоживання
- Інформація про споживання електроенергії та рівень шуму

4.2 Вимоги до місця встановлення

⚠ УВАГА!

Небезпека вибуху!

У занадто тісному приміщенні при витоку холодаагенту може утворитися вибухова повітряно-газова суміш.

- Встановлюйте прилад лише у приміщенні площею щонайменше 1 м³ на 8 г холодаагенту. Кі-

лькість холодаагенту зазначена на фірмовій таблиці. → "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14

Вага приладу залежно від моделі може становити до 75 кг. Щоб витримати вагу приладу, поверхня має бути достатньо стабільною.

Допустима температура у приміщенні

Допустима температура в приміщенні залежить від кліматичного класу приладу.

Кліматичний клас зазначено на заводській таблиці. → "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14

Кліматичний клас	Допустима температура у приміщенні
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

У межах допустимого діапазону температури прилад має повну роботоздатність.

Якщо прилад, що належить до кліматичного класу SN але працює в приміщенні з більш низькою температурою, небезпека пошкодження приладу не з'являється лише за умови, якщо температура не опускається нижче 5 °C.

Розміри ніші

Враховуйте розміри ніші при вбудуванні приладу в меблеву нішу. У разі відхилень можливі проблеми з установленням приладу.

¹ Залежно від комплектації приладу

² Не в усіх країнах

Глибина ніші

Встановіть прилад на рекомендованій глибині ніші 560 мм.

При меншій глибині ніші дещо збільшується споживання енергії. Глибина ніші має становити щонайменше 550 мм.

Ширина ніші

Під прилад потрібна меблева ніша з внутрішньою ширинкою принаймні 560 мм.

Встановлення приладів один над або під іншим і поруч один з одним

Якщо потрібно розташувати 2 охолоджувальних пристрої один над одним або поруч один з одним, необхідно залишити між ними відстань щонайменше 150 мм. Для окремих приладів можливе встановлення без дотримання мінімальної відстані. Дізнайтеся цю інформацію у спеціалізованому магазині або у проектиувальника кухні.

4.3 Монтаж приладу

- Встановіть прилад відповідно до вимог посібника з монтажу, що додається.

4.4 Підготовка приладу до першого використання

1. Вийміть інформаційні матеріали.
2. Зніміть захисну плівку і транспортні кріплення, такі як клейка стрічка і картон.
3. Перед першим використанням очистіть прилад. → Стор. 25


4.5 Підключення приладу до електромережі

1. Штепельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській таблиці.→ "Прилад", Мал. 1 / 5, Стор. 14
2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.
- ✓ Тепер прилад готовий до експлуатації.

5 Знайомство

5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

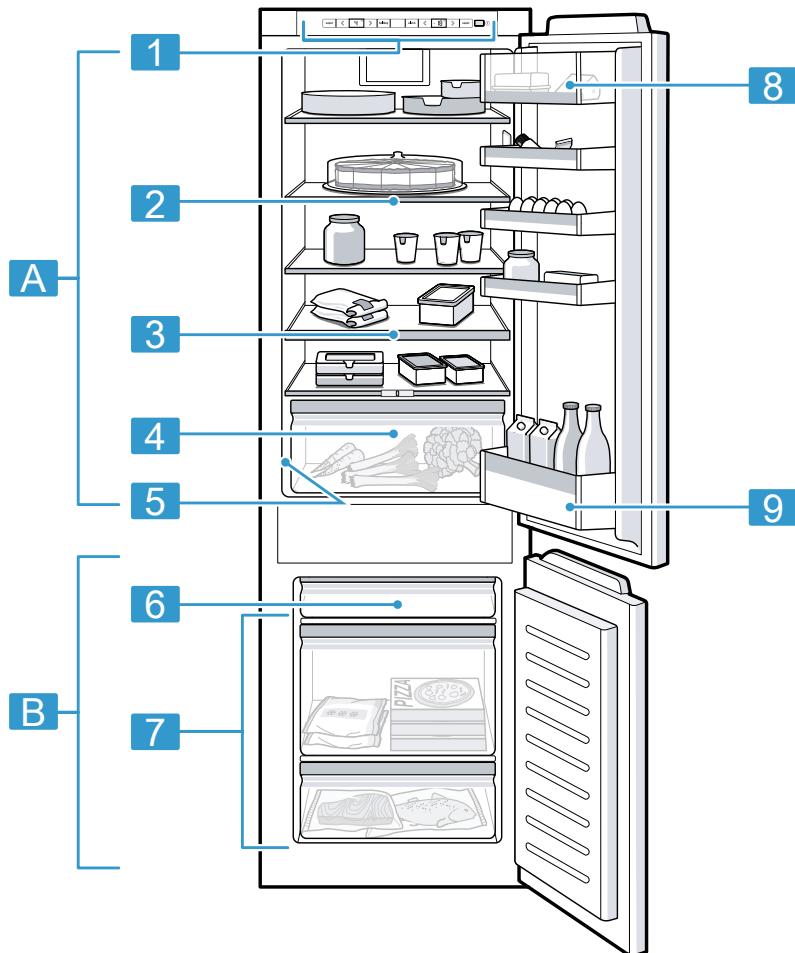

1

- A** Холодильне відділення
→ Стор. 21

- 1** Панель управління
→ Стор. 14

B

- B** Морозильна камера
→ Стор. 22


- 2** Варіативна поличка
→ Стор. 15

- | | |
|----------|--|
| 3 | Висувна поліця → Стор. 15 |
| 4 | Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості → Стор. 15 |
| 5 | Заводська таблиця
→ Стор. 33 |
| 6 | Плаский контейнер для заморожених продуктів
→ Стор. 16 |
| 7 | Контейнер для заморожених продуктів → Стор. 27 |
| 8 | Контейнер для масла та сиру → Стор. 16 |
| 9 | Поліця у дверях для великих пляшок → Стор. 16 |

Зауваження: Устаткування та розмір вашого приладу можуть відрізнятися від зображених.

5.2 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

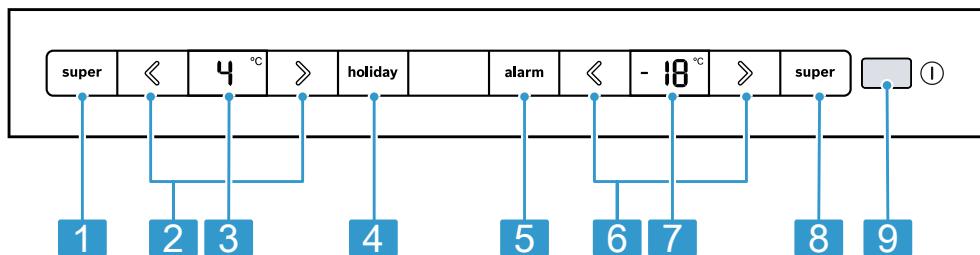

2

- | | |
|----------|---|
| 1 | super (холодильне відділення) Увімкнення/вимкнення Охолодження з функцією «Супер». |
| 2 | «</>» (холодильне відділення) встановлює температуру в холодильному відділенні. |
| 3 | Відображення заданої температури холодильного відділення в °C. |
| 4 | holiday Увімкнення/вимкнення режиму відпустки. |
| 5 | alarm Вимикає звуковий сигнал. |
| 6 | «</>» (морозильна камера) встановлює температуру в морозильній камері. |
| 7 | Відображення заданої температури морозильної камери в °C. |
| 8 | super (морозильна камера) Увімкнення/вимкнення Заморожування з функцією «Супер». |

- 9** ① Увімкнення/вимкнення приладу.

6 Устаткування.

Комплектація приладу залежить від моделі.


6.1 Полиця

Якщо потрібно переставити полиці, вийміть їх і переставте на інше місце.

→ "Виймання полиць", Стор. 26

6.2 Варіативна поличка

Використовуйте варіативну поличку при зберіганні на нижній полиці продуктів у високих упаковках (наприклад, в банках або пляшках). Ви можете вийняти передню частину варіативної полички і скласти її під задню частину варіативної полиці.

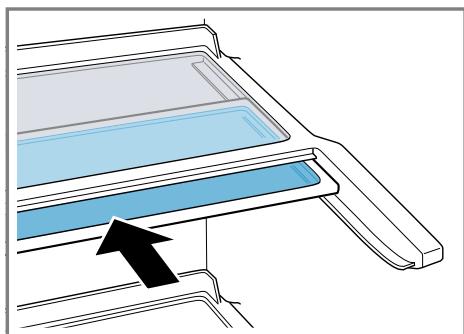

6.3 Висувна полиця


Щоб отримати кращий огляд вмісту холодильника і швидше дістати продукти, вийміть висувну полицю.

6.4 Контейнер для фруктів та овочів з регулятором вологості

Зберігайте свіжі фрукти і овочі без упаковки в контейнері для овочів і фруктів.

Накройте нарізані фрукти та овочі або зберігайте їх у герметичній упаковці.

За допомогою регулятора вологості та спеціального ущільнювача можна змінювати вологість повітря в контейнері для фруктів та овочів. Завдяки цьому можна зберігати свіжі фрукти та овочі вдвічі довше порівняно зі звичайним способом зберігання.

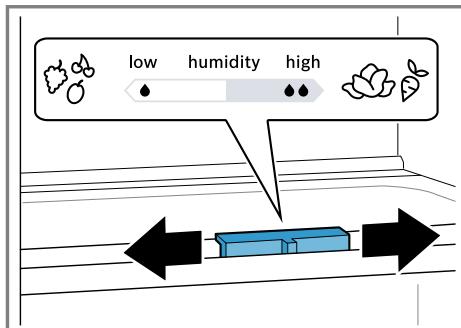

Вологість повітря в контейнері для фруктів та овочів можна регулювати залежно від різновиду та кількості закладених продуктів, посунувши регулятор вологості:

- Низька вологість при зберіганні переважно фруктів і змішаному або високому завантаженні.
- Висока вологість при зберіганні переважно овочів та низькому завантаженні.

uk Устаткування.

Залежно від кількості та видів овочів і фруктів, що зберігаються, у контейнері може утворюватися конденсат.

Витріть конденсат сухою тканиною і відрегулюйте вологість повітря за допомогою регулятора вологості. Для збереження якості і смаку зберігайте чутливі до холоду фрукти й овочі, такі як ананаси, банани, цитрусові, огірки, кабачки, перець, помідори і картоплю, не у приладі за температури приблизно від 8 °C до 12 °C.

6.5 Плаский контейнер для заморожених продуктів

Зберігайте пласкі заморожені продукти, контейнер для кубиків льоду і лопатку для льоду в пласкому контейнері для заморожених продуктів.

6.6 Контейнер для масла та сиру

Зберігайте вершкове масло та твердий сир у відділенні для масла та сиру.

6.7 Полиця у дверях

Якщо потрібно переставити полицю у дверях, можна вийняти її і вставити в інше місце.

→ "Виймання полиць у дверях",
Стор. 26

6.8 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.


Приладдя залежить від моделі приладу.

Поличка для яєць

Для безпечноного зберігання яєць використовуйте лоток для яєць.


Тримач пляшок

Тримач пляшок запобігає перекиданню пляшок при відкриванні та закриванні дверцят приладу.

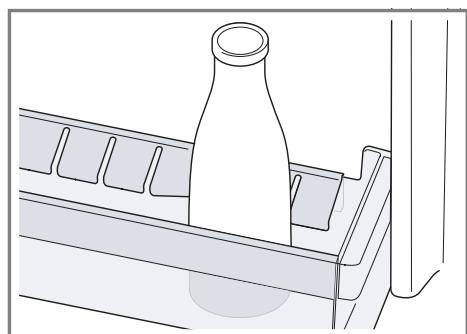

Лоток для заморожених продуктів

У лотку для заморожених продуктів можна швидко заморозити невелику кількість продуктів, наприклад, ягоди, фрукти, зелень та овочі.

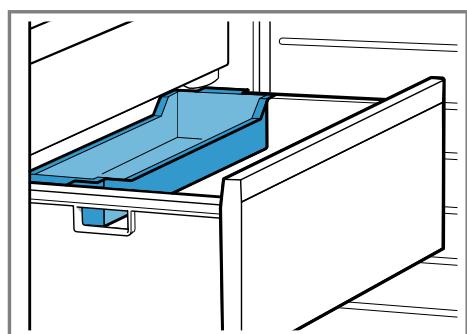

Рівномірно розподіліть заморожені продукти у лотку для заморожених продуктів і залиште їх приблизно на 10-12 годин. Потім перекладіть у пакет для заморожених продуктів або контейнер для заморожування.

Акумулятор холоду

Використовуйте акумулятор холоду для тимчасового охолодження продуктів, наприклад у сумці-холодильнику.

Порада: У разі знецерування або несправності приладу акумулятор холоду вповільнює розморожування заморожених продуктів.

Ємність для кубиків льоду

Використовуйте ємність для кубиків льоду для приготування кубиків льоду.

Приготування кубиків льоду

Використовуйте для приготування кубиків льоду тільки питну воду.

1. Заповніть ємність для кубиків льоду питною водою на $\frac{3}{4}$ і поставте в морозильну камеру. Примерзлі до ємності кубики льоду можна відокремлювати лише за допомогою тупих предметів, наприклад ручкою ложки.
2. Для виймання кубиків льоду трохи потримайте ємність для кубиків льоду під проточною водою або переверніть її.

7 Основні відомості про користування

7.1 Увімкнення приладу

1. Натисніть ①.
- ✓ Прилад почне генерувати холод.
 - ✓ Лунає звуковий сигнал, блимає індикатор температури (морозильна камера) і світиться **alarm**, оскільки морозильна камера ще занадто тепла.

2. Вимкніть звуковий сигнал за допомогою **alarm**.

✓ **alarm** Щойно буде досягнуто налаштованої температури, символ згасне.

3. Задайте бажану температуру.
→ Стор. 17

7.2 Вказівки з експлуатації

- При увімкненні приладу встановлена температура буде досягнута лише через декілька годин. Не закладайте продукти, поки не буде досягнута встановлена температура.
- Корпус приладу біля морозильної камери тимчасово нагрівається. Це запобігає утворенню конденсату в районі ущільнення дверцят.
- Якщо закрити двері, в камері холодильника може з'явитись від'ємний тиск. Відчинити дверцята приладу знову буде досить важко. Зачекайте, поки тиск вирівняється.

7.3 Вимкніть прилад

- Натисніть ①.

7.4 Встановлення температури

Встановлення температури у холодильному відділенні

- Натискайте ◇ (холодильне відділення), поки індикатор температури (холодильне відділення) не відобразить потрібну температуру.

Рекомендована температура в холодильному відділенні становить 4 °C.
→ "Наклейка «OK»", Стор. 21

Встановлення температури у морозильній камері

- ▶ Натискайте ◇ (морозильна камера), поки індикатор температури (морозильна камера) не відобразить потрібну температуру. Рекомендована температура у морозильній камері становить -18°C .

8 Додаткові опції

8.1 Охолодження з функцією «Супер»

У режимі Охолодження з функцією «Супер» в холодильному відділенні встановлюється найнижча можлива температура.

Увімкніть Охолодження з функцією «Супер» перед закладанням великої кількості продуктів.

Зауваження: Якщо увімкнено Охолодження з функцією «Супер», рівень шуму може бутивищим за звичайний.

Увімкніть Охолодження з функцією «Супер»

- ▶ Натисніть **super** (холодильне відділення).
- ✓ **super** (холодильне відділення) світиться.

Зауваження: Приблизно через 15 годин прилад повертається в нормальній режим роботи.

Вимкнення Охолодження з функцією «Супер»

- ▶ Натисніть **super** (холодильне відділення).
- ✓ Встановлена раніше температура виводиться на дисплей.

8.2 Автоматичний режим Заморожування з функцією «Супер»

В автоматичному режимі Заморожування з функцією «Супер» в морозильній камері значно холодніше, ніж у звичайному режимі роботи. Таким чином продукти швидше заморожуються.

Автоматичний режим Заморожування з функцією «Супер» вмикається, якщо ви поміщаєте свіжі продукти в контейнер для заморожених продуктів, розташований з заднього боку великого лотка для заморожених продуктів, або в плаский контейнер для заморожених продуктів справа.

Якщо увімкнено автоматичний режим Заморожування з функцією «Супер», світиться **super** (морозильна камера) і рівень шуму може бути вищим за звичайний.

Після завершення роботи автоматичного режиму Заморожування з функцією «Супер» прилад переходить у звичайний режим роботи.

Переривання автоматичного режиму Заморожування з функцією «Супер»

- ▶ Натисніть **super** (морозильна камера).
- ✓ Встановлена раніше температура виводиться на дисплей.

8.3 Ручний режим Заморожування з функцією «Супер»

У режимі Заморожування з функцією «Супер» в морозильній камері встановлюється найнижча можлива температура.

Увімкніть Заморожування з функцією «Супер» на 4-6 годин, перш ніж закладати більше 2 кг продуктів у морозильну камеру.

Використовуйте режим Заморожування з функцією «Супер», щоб скористатися можливостями заморожування.

→ "Умови, необхідні для використання максимальної заморожувальної здатності", Стор. 22

Зауваження: Якщо увімкнено Заморожування з функцією «Супер», рівень шуму може бути вищим за звичайний.

Увімкнення ручного режиму Заморожування з функцією «Супер»

- ▶ Натисніть **super** (морозильна камера).
- ✓ **super** (морозильна камера) світиться.

Зауваження: Приблизно через 60 годин прилад повертається в нормальній режим роботи.

Вимкнення ручного режиму Заморожування з функцією «Супер»

- ▶ Натисніть **super** (морозильна камера).
- ✓ Встановлена раніше температура виводиться на дисплей.

8.4 Режим відпустки

На час тривалої відсутності ви можете увімкнути на приладі енергозберігаючий режим відпустки.

⚠ УВАГА

Небезпека шкоди здоров'ю!

Холодильне відділення нагрівається під час увімкнення режиму відпустки. Підвищена температура може викликати розмноження бактерій, через що зіпсуються продукти.

- ▶ Не зберігайте продукти у холодильному відділенні, коли увімкнено режим відпустки.

Прилад автоматично регулює температуру.

Холодильна камера	14 °C
Морозильна камера	Температура не змінилася

Увімкнення режиму відпустки

- ▶ Натисніть **holiday**.
- ✓ **holiday** світиться.
- ✓ Індикатор температури (холодильне відділення) не відображає температуру.

Вимкнення режиму відпустки

- ▶ Натисніть **holiday**.
- ✓ Встановлена раніше температура виводиться на дисплей.

9 Попереджувальний сигнал

9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята

Якщо дверцята приладу надовго залишили відчиненими, вимикається попереджувальний сигнал.

Звучить попереджувальний сигнал.

Вимкнення звукового сигналу попередження про відчинені дверцята

- ▶ Зачиніть дверцята приладу або натисніть **alarm**.
- ✓ Звуковий сигнал вимикається.

9.2 Сигнал попередження про недопустиму температуру

Сигнал попередження про недопустиму температуру вимикається, якщо у морозильній камері стає занадто тепло.

Лунає попереджувальний сигнал і світиться **alarm**.

⚠ УВАГА

Небезпека шкоди здоров'ю!

При розморожуванні в продуктах можуть почати розмножуватись бактерії, що призводять до псування продуктів.

- ▶ Не можна повторно заморожувати повністю або частково розморожені продукти.
- ▶ Знову заморожувати продукти можна лише після термічної обробки.
- ▶ Максимально допустима тривалість зберігання таких продуктів скорочується.

Попередження про недопустиму температуру може вмикатися у наступних випадках:

- Під час введення приладу в експлуатацію.
Завантажуйте продукти лише після досягнення встановленої температури.
- Після закладання великої кількості свіжих продуктів.
Перед закладанням великої кількості продуктів увімкніть Заморожування з функцією «Супер».
- Дверцята морозильної камери були занадто довго відкриті.
Перевірте, чи заморожені продукти не відтанули або не розморозились.

Вимкнення сигналу попередження про недопустиму температуру

- ▶ Натисніть **alarm**.
- ✓ Звуковий сигнал вимикається.
- ✓ На індикаторі температури (морозильна камера) ненадовго з'являється найвища температура, якої було досягнуто в морозильній камері. Після цього на індикаторі температури (морозильна камера) знову відображатиметься налаштована температура.
- ✓ З цього моменту реєстрація та збереження найвищої температури починаються заново.
- ✓ Світиться **alarm**, поки знову не буде досягнуто налаштованої температури.

10 Холодильне відділення

У холодильному відділенні можна зберігати м'ясо, ковбасу, рибу, молочні продукти, яйця, попередньо оброблені страви та хлібобулочні вироби.

Температура регулюється в діапазоні від 2 °C до 8 °C.

В холоднику можна впродовж нетривалого терміну зберігати навіть продукти, що швидко псуються. Чим нижча температура вибрана, тим довше продукти залишаються свіжими.

10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному відділенні

- Закладайте лише свіжі та непошкоджені продукти.
- Зберігайте продукти в щільній упаковці або накритими.
- Щоб не порушити циркуляцію повітря і не перешкоджати заморожуванню продуктів, не розміщуйте продукти впритул біля задньої стінки морозильного відділення.
- Теплі страви та напої слід спочатку охолодити.
- Звертайте увагу на зазначені виробниками терміни придатності або строки зберігання.

10.2 Температурні зони в холодильному відділенні

Циркуляція повітря в холодильному відділенні створює різні температурні зони.

Найхолодніша зона

Найхолодніша зона розташована між витисненою стрілкою в бічній частині приладу та полицею під нею.

Порада: В найхолоднішій зоні слід зберігати продукти, які швидко псуються (наприклад, рибу, ковбасні вироби та м'ясо).

Найтепліша зона

Найтепліша зона – у верхній частині дверцят.

Порада: Зберігайте в зоні найвищої температури продукти з тривалим терміном зберігання, наприклад, твердий сир та вершкове масло. Таким чином, аромат сиру продовжуватиме розкриватись, а консистенція вершкового масла залишатиметься м'якою.

10.3 Наклейка «ОК»

За допомогою наклейки «ОК» можна перевірити, чи досягається в холодильному відділенні рекомендований для зберігання продуктів діапазон температур не вище +4 °C.

Не на всіх моделях є наклейка «ОК».

Якщо на наклейці не відображається «ОК», поступово знізьте температуру.

→ "Встановлення температури у холодильному відділенні", Стор. 17

Після введення приладу в експлуатацію до досягнення заданої температури може минути до 12 годин.



Правильне задане значення

11 Морозильна камера

У морозильній камері можна зберігати заморожені продукти, заморожувати продукти і готувати кубики льоду.

Температура регулюється в діапазоні від -16°C до -24°C . Для довготривалого зберігання продуктів харчування підходить температура не вище -18°C .

Зберігання продуктів замороженими дозволяє протягом тривалого часу зберігати продукти, що швидко псуються. Низькі температури сповільнюють або запобігають псуванню продуктів.

11.1 Заморожувальна здатність

Заморожувальна здатність – це кількість продуктів, які можна глибоко заморозити впродовж декількох годин.

Дані заморожувальної здатності зафіксовані на фірмовій таблиці.

→ "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14

Умови, необхідні для використання максимальної заморожувальної здатності

1. Прибл. за 24 години до закладення свіжих продуктів увімкніть заморожування з функцією «Супер».

→ "Увімкнення ручного режиму заморожування з функцією «Супер»", Стор. 19

- Для приладів з плоским контейнером для заморожених продуктів спочатку покладіть продукти у нього. Для приладів без плоского контейнера для заморожених продуктів спочатку покладіть продукти у нижній контейнер для заморожених продуктів.
- Свіжі заморожувані продукти слід класти якомога ближче до бічних стінок.

11.2 Максимальне використання площі морозильної камери

Ознайомтеся, як розмістити максимальну кількість продуктів у морозильній камері.

- Вийміть всі елементи оснащення з морозильної камери.
→ Стор. 26
- Розмістіть продукти безпосередньо на полицях і дні морозильного відділення.

11.3 Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері

- Зберігайте продукти в герметичній упаковці.
- Заморожувані продукти не мають торкатися вже заморожених.
- Продукти у контейнерах для заморожених продуктів слід розподіляти якомога рівномірніше.
- Для швидкого і дбайливого заморожування великої кількості свіжих продуктів помістіть їх у верхній контейнер для заморожених продуктів.
- Щоб повітря могло безперешкодно циркулювати в приладі, встановіть контейнер для заморожених продуктів до упору.

11.4 Поради щодо заморожування свіжих продуктів

- Заморожуйте лише свіжі продукти харчування, які не мають ознак псування.
- Заморожуйте продукти порційно.
- Попередньо оброблені продукти підходять крашє, ніж сирі.
- Перед заморожуванням вимийте, наріжте і збланшуйте овочі.
- Перед заморожуванням фруктів помийте їх, видаліть зерна/кісточки, за потреби зніміть шкірку/почистіть, за потреби додайте цукор або розчин лимонної кислоти.
- До продуктів, придатних для заморожування, належать хлібобулочні вироби, риба і морепродукти, м'ясо, дичина та птиця, яйця без шкаралупи, сир, вершкове масло, готові страви і залишки готових страв.
- До продуктів, непридатних для заморожування, належать салат, редис, яйця в шкарлупі, виноград, сирі яблука і груші, йогурт, сметана, вершки і майонез.

Упакування заморожених продуктів

Відповідний матеріал упаковки і правильний тип упаковки необхідні для підтримання якості продукту і запобігання опіку від заморожування.

1. Покладіть продукти в упаковку.
2. Витисніть повітря.
3. Герметично закройте упаковку, щоб продукти не втратили смак і не висохли.
4. Напишіть на упаковці вміст та дату заморожування.

11.5 Термін зберігання заморожених продуктів при –18 °C

Продукт	Час зберігання
Риба, ковбасні вироби, попередньо оброблені страви, хлібобулочні вироби	до 6 місяців
Птиця, м'ясо	до 8 місяців
Овочі, фрукти	до 12 місяців

У друкованому календарі строків зберігання зазначено максимальні строки зберігання продуктів за постійної температури –18 °C (у місяцях).

11.6 Способи розморожування заморожених продуктів

⚠ УВАГА

Небезпека шкоди здоров'ю!

При розморожуванні в продуктах можуть почати розмножуватись бактерії, що призводять до псування продуктів.

- Не можна повторно заморожувати повністю або частково розморожені продукти.
- Знову заморожувати продукти можна лише після термічної обробки.
- Максимально допустима тривалість зберігання таких продуктів скорочується.
- Розморожуйте у холодильному відділенні продукти тваринного походження, наприклад, рибу, м'ясо і сир.
- Розморожуйте хліб за кімнатної температури.

uk Розморожування

- Приготуйте у мікрохвильовій печі, духовій шафі або на плиті продукти для негайного вживання.

12 Розморожування

12.1 Розморожування у холодильному відділенні

В процесі експлуатації з функціональних причин на задній стінці холодильного відділення утворюється тала вода або ін'ї. Задня стінка холодильного відділення відтінається автоматично.

Талу воду не потрібно витирати, вона стікає через дренажний жолоб в піддон.

Щоб тала вода стікала і не утворювалися запахи, врахуйте наступну інформацію:

→ "Очищення дренажного жолоба і дренажного отвору", Стор. 26.

12.2 Розморожування в морозильній камері

Морозильна камера не розморожується автоматично. Намерзання в морозильній камері перешкоджають віддачі холоду замороженим продуктам і збільшують витрату електроенергії.

Розморожування морозильної камери

Розморожуйте регулярно морозильник.

1. Увімкніть Заморожування з функцією «Супер» приблизно за 4 години до розморожування.
→ "Увімкнення ручного режиму Заморожування з функцією «Супер»", Стор. 19

Завдяки цьому продукти буде охолоджено до дуже низької температури, і їх можна буде довше зберігати при кімнатній температурі.

2. Вийміть контейнер для заморожених продуктів та покладіть у прохолодне місце. Покладіть акумулятори холоду (за наявності) на заморожені продукти.
3. Вимкніть прилад. → Стор. 17
4. Відключіть прилад від мережі живлення.
Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
5. Щоб прискорити процес розморожування, поставте в морозильну камеру каструлю з гарячою водою (на підставку).
6. Витріть талу воду м'яким рушником або губкою.
7. Протріть морозильну камеру м'яким сухим рушником.
8. Підключіть прилад до електромережі. → Стор. 12
9. Увімкніть прилад. → Стор. 17
10. Вставте заповнений контейнер для заморожених продуктів назад.

13 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

Чистити важкодоступні місця можна тільки сервісній службі. Чищення силами спеціалістів сервісної служби може бути платне.

13.1 Підготовка приладу до очищення

1. Вимкніть прилад. → Стор. 17
2. Відключіть прилад від мережі живлення.
Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Вийміть усі продукти та покладіть їх у прохолодне місце.
За наявності покладіть на продукти акумулятор холоду.
4. Якщо продукти вкриті інієм, дайте йому відтанути.
5. Вийміть всі елементи устаткування та деталі приладдя з приладу.
→ Стор. 26
6. Зніміть полицю над контейнером для фруктів та овочів.
→ Стор. 27

13.2 Чищення приладу

⚠ УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Рідини, що потрапляють в систему освітлення або на елементи управління, становлять небезпеку.

- Не допускайте потрапляння води для миття в систему освітлення або елементи управління.

УВАГА!

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.

- Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.

Якщо рідина потрапляє в зливний отвір, випарна ванночка може переповнитися.


- Не допускайте потрапляння води, що використовується для миття, у зливний отвір.
- При митті елементів устаткування та приладдя в посудомийній машині вони можуть деформуватися або змінити колір.
- Забороняється мити елементи оснащення та приладдя у посудомийній машині.

1. Підготуйте прилад до очищення.
→ Стор. 25
2. Очистіть прилад, елементи оснащення, деталі приладдя та ущільнення дверцят за допомогою ганчірки і теплої води з невеликою кількістю мийного засобу з нейтральним pH.
3. Після цього ретельно витріть поверхню насухо м'яким рушником.
4. Встановіть елементи оснащення та деталі приладу.
5. Підключіть прилад до електромережі. → Стор. 12
6. Увімкніть прилад. → Стор. 17
7. Закладіть продукти.

13.3 Очищення дренажного жолоба і дренажного отвору

Щоб тала вода могла стікати, регулярно очищуйте дренажний жолоб і дренажний отвір.

- Обережно очистіть дренажний жолоб і дренажний отвір, наприклад, ватною паличкою.

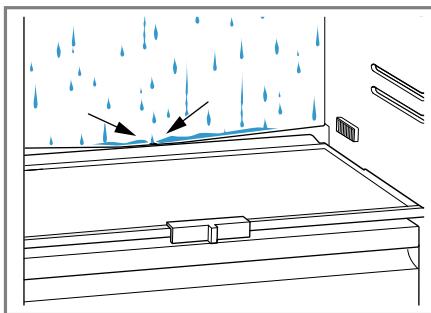


13.4 Виймання елементів устаткування

Якщо потрібно ретельно очистити елементи устаткування, вийміть їх з приладу.


Виймання полиць

- Витягніть та вийміть полицю.

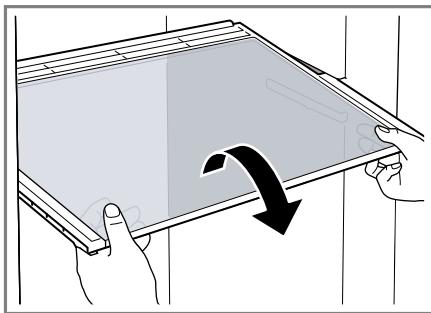

Виймання висувної полиці


1. З силою потягніть висувну полицю, поки не вивільниться фіксуюча засочка.

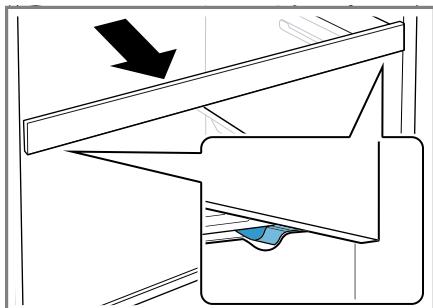

2. Опустіть полицю вниз і вийміть рухом вбік.

Виймання полиць у дверях


- Підніміть полицю у дверях та вийміть.

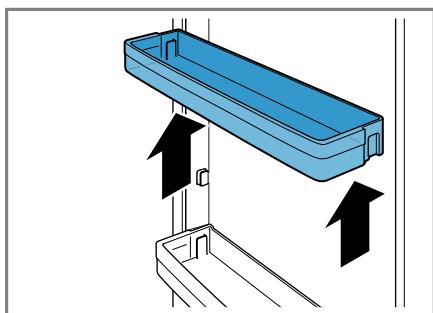

Виймання контейнера для фруктів та овочів


1. Витягніть контейнер для фруктів та овочів до упору.

- 2.** Підніміть контейнер для фруктів та овочів спереду ① та вийміть ②

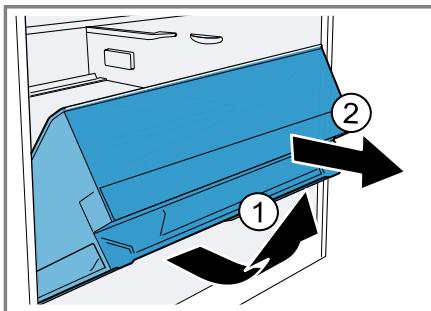

Виймання контейнера для заморожених продуктів

1. Витягніть контейнер для заморожених продуктів до упору.
2. Підніміть контейнер для заморожених продуктів спереду ① та вийміть ②.

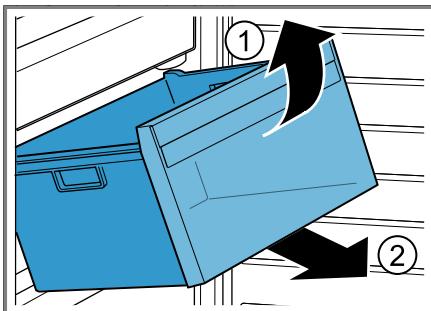


13.5 Знімання деталей пристроя

Якщо потрібно ретельно очистити пристрій, можна зняти деякі деталі.


Зняття полиці над контейнером для фруктів та овочів

1. Вийміть контейнер для фруктів та овочів.


- 2.** Вийміть полицю ① та поверніть ②

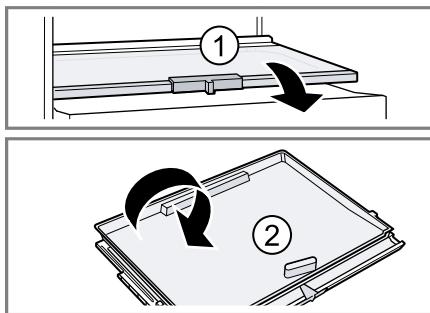

- 3.** Відтисніть фіксатори нижньої кришки назовні.

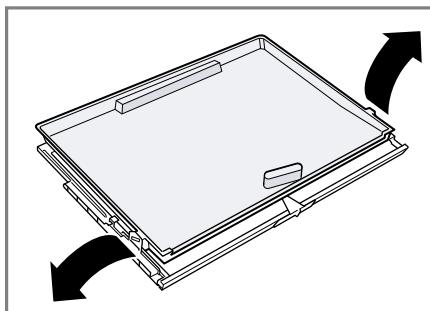

- 4.** Підніміть кришку спереду ① і висуньте її ззаду ②.

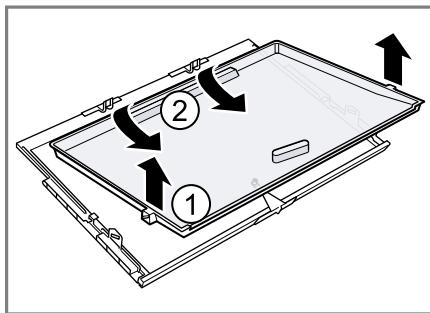

14 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠️ УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не охолоджує, індикації та освітлення світяться.	Активовано виставковий режим. <ul style="list-style-type: none">▶ Виконайте самодіагностику приладу. → Стор. 31✓ Після завершення самодіагностики прилад переходить у звичайний режим.
Світлодіодне освітлення не працює.	Можливі різні причини. <ul style="list-style-type: none">▶ Зателефонуйте до сервісної служби. Номер сервісної служби можна знайти в даному переліку сервісних служб.
На індикаторі температури відображається E або d .	Електронне обладнання розпізнало несправність. <ol style="list-style-type: none">1. Вимкніть прилад. → Стор. 172. Відключіть прилад від мережі живлення. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.3. Через 5 хвилин знову підключіть прилад.4. Якщо повідомлення з'явиться на дисплей знову, зверніться в сервісну службу. Номер сервісної служби можна знайти в даному переліку сервісних служб.

Несправність	Причина та усуення несправностей
Індикатор температури (морозильна камера) блимає.	<p>Температура в морозильній камері надто висока.</p> <p>1. Натисніть alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ На індикаторі температури (морозильна камера) ненадовго з'являється найвища температура, якої було досягнуто в морозильній камері. Після цього на індикаторі температури (морозильна камера) знову відображатиметься налаштована температура. <p>2. Натисніть alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Індикатор температури (морозильна камера) більше не блимає.
Лунає попереджувальний сигнал, блимає індикатор температури (морозильна камера) і світиться alarm .	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Натисніть alarm. ✓ Попереджувальний сигнал вимикається. <p>Дверцята приладу відчинено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Закрійте дверцята приладу. <p>Зовнішні вентиляційні отвори перекрито.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Приберіть перешкоди перед зовнішніми вентиляційними отворами.
Фактичний рівень температури значно відрізняється від установленого.	<p>Закладено багато свіжих продуктів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Не перевищуйте здатність заморожування. → "Заморожувальна здатність", Стор. 22
	<p>Можливі різні причини.</p> <p>1. Вимкніть прилад. → Стор. 17</p> <p>2. Через прибл. 5 хвилин знову увімкніть прилад. → Стор. 17</p> <ul style="list-style-type: none"> - Якщо температура зависока, знову перевірте температуру через кілька годин. - Якщо температура занизька, знову перевірте температуру наступного дня.
Дно холодильного відділення вологе.	<p>Дренажний жолоб або дренажний отвір засмічені.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Прочистіть дренажний жолоб і дренажний отвір. → Стор. 26
Прилад гуде, булькає, деренчить або клацає.	<p>Не є несправністю. Працює двигун, наприклад, холодильного агрегату, вентилятора. Холодагент тече по трубах. Вимикається чи вимикається двигун, перемикач або електромагнітні клапани.</p> <p>Жодні дії не потрібні.</p>
Прилад шумить.	<p>Елементи устаткування хитаються або застрягають.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте висувні елементи оснащення і встановіть їх на місце.

Несправність	Причина та усулення несправностей
Прилад шумить.	<p>Пляшки або ємності торкаються одна одної.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Розмістіть пляшки або інші ємності так, щоб між ними був проміжок. <p>Увімкнено Заморожування з функцією «Супер». Жодні дії не потрібні.</p>

14.1 Порушення електропостачання

Під час відключення електро живлення температура всередині приладу підвищується, що скорочує час зберігання і знижує якість заморожених продуктів.

На нашому веб-сайті для вашого приладу ви знайдете у технічних даних час зберігання заморожених продуктів у разі несправності.

Вказівки

- У разі збою в подачі електроенергії відкривайте прилад якомога рідше і не закладайте нові продукти.
- Перевірте якість продуктів відразу після відключення електроенергії.
 - Утилізуйте продукти, які розтанули або мають температуру понад 5 °C.
 - Зваріть або запечіть продукти, що злегка розтанули, або вжийте їх чи знову заморозьте.

14.2 Виконання самоперевірки приладу

1. Вимкніть прилад. → Стор. 17
2. Через 5 хвилин знову увімкніть прилад. → Стор. 17
3. Впродовж 10 секунд після увімкнення натисніть та утримуйте **super** (морозильна камера) протягом 3-5 секунд, доки не пролунає другий звуковий сигнал.
- ✓ Програма самоперевірки приладу запускається.
- ✓ Під час самоперевірки приладу лунає тривалий звуковий сигнал.
- ✓ Якщо після завершення самоперевірки приладу пролунають 2 звукових сигнали та на індикаторі температури відобразиться задана температура,

ваш прилад справний. Прилад переходить у звичайний режим роботи.

- ✓ Якщо після завершення самоперевірки приладу пролунають 5 звукових сигналів та протягом 10 секунд блимматиме **super** (морозильна камера), зверніться в сервісну службу.

15 Зберігання й утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як підготувати прилад до зберігання. Крім того, ви дізнаєтесь, як утилізувати старі пристрії.

15.1 Виведення приладу з експлуатації

1. Вимкніть прилад. → Стор. 17
2. Відключіть прилад від мережі живлення.
3. Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
4. Вийміть усі продукти.
4. Розморосяйте прилад. → Стор. 24
5. Очистіть прилад. → Стор. 25
6. Для забезпечення вентиляції приладу зсередини залиште його відчиненим.

15.2 Утилізація старих пристрій

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠️ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Щоб дітям було важче забратися всередину приладу, не виймайте з нього поліці й контейнери.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу, що відпрацював свій строк служби.

⚠️ УВАГА!

Небезпека пожежі!

Пошкодження труб може привести до витоку і займання легкозаймистого холодаагенту і шкідливих газів.

- ▶ Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and

electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

16 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Докладніше відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "Роберт Бош Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищева, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.

16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській таблиці.

→ "Прилад", Мал. 1/5, Стор. 14
Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

17 Технічні характеристики

Тип холодоагенту, корисний об'єм та інші технічні дані зазначено на паспортній табличці.

→ "Прилад", Мал. **1 / 5**, Стор. 14







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001655009 (020210)
uk