JIMMY

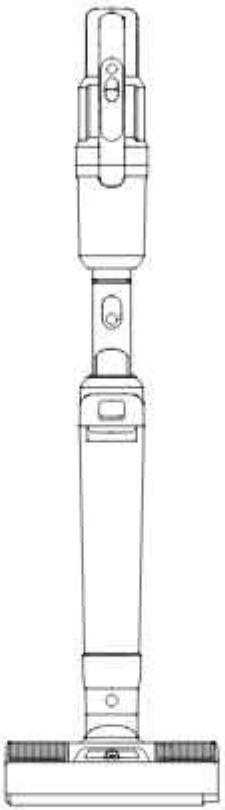

PW11 Pro Max

Contents

Українська	1
русский язык	16
English	31

Вимоги щодо техніки безпеки

Перед використанням цього продукту, будь ласка, ознайомтеся з усіма інструкціями та попередженнями. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або травмування.
При використанні електроприладів завжди слід дотримуватися
основні запобіжні заходи, щоб знизити ризик пожежі, ураження електричним струмом і травм.

Попередження!

1. Перед увімкненням пристрою переконайтеся, що напруга джерела живлення відповідає параметрам, вказаним на адаптері живлення.
2. Перед використанням обов'язково перевірте пристрій. Якщо пристрій або адаптер пошкоджено, не використовуйте його.
3. Використовуйте у суворій відповідності до цієї інструкції.
4. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки, пов'язані з цим. Діти не повинні грати з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні проводитись дітьми без нагляду.
5. Не використовуйте цей продукт як іграшку. Зберігайте його у недоступному для дітей місці. Подбайте про дітей і переконайтеся, що вони не ставляться до цього пристрою як до іграшки.
6. Не торкайтеся вилки мокрими руками.
7. Будьте особливо обережні при прибиранні на сходах, щоб не впасти.
8. Не використовуйте, не розбирайте і не замінюйте будь-який компонент, якщо шнур живлення, вилка, батарея або провідні частини пошкоджені. Самостійне розбирання або заміна компонентів може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. JIMMY не бере на себе відповідальність. У разі пошкодження виріб необхідно відремонтувати або замінити у компанії JIMMY.
9. Замінити деталі може лише дистриб'ютор JIMMY або кваліфікована особа, призначена JIMMY, щоб уникнути травм.
10. Заряджайте лише за допомогою зарядної бази JIMMY.
11. Використовуйте лише акумулятор JIMMY. Використання будь-якого іншого акумулятора може призвести до вибуху, травмування або пошкодження виробу.
12. Якщо продукт не працює відповідно до інструкцій, серйозно постраждав, упав з висоти, пошкоджений або впав у воду, не використовуйте його та зверніться до JIMMY або дистриб'ютора JIMMY.
13. Використовуйте лише рекомендовані JIMMY запасні частини та пристрої.
14. Не тягніть та не натискайте на кабель. Тримайте кабель далеко від нагрітих поверхонь. Не кладіть кабель у зачинені двері та не простягайте його через гострий край або кут. Тримайте кабель подалі від пішохідних зон. Не тягніть виріб через кабель.
15. Вимкніть виріб, коли він не використовується або перед ремонтом.
16. Не тягніть за шнур, щоб перемістити виріб, і не використовуйте шнур як ручку.
17. Виріб являє собою електроприлад, що перезаряджається. Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
18. Виймайте акумуляторну батарею, коли виріб чиститься, ремонтується або довго простоює.
19. Не наближуйтесь до нагрівальних приладів і не піддавайте їх тривалому впливу сонячних променів, щоб запобігти перегріву, що викликає деформацію корпусу.
20. Тримайте предмети, які можуть перешкоджати проходженню повітря через впускний та випускний отвори, щоб запобігти перегріву пристрою.
21. Основний корпус виробу та насадка для підлоги мають електричні компоненти, їх не можна мити під водою.
22. Не чистіть і не розбирайте кришку роликової щітки або роликову щітку, коли машина увімкнена або перебуває в роботі, щоб запобігти травмам.
23. Не використовуйте пристрій для прибирання палаючих предметів, таких як вугілля, сигарета тощо.
24. Не використовуйте виріб для прибирання гострих предметів, наприклад, битого скла.
25. Не використовуйте виріб для збирання вапна, цементу, тонера, гіпсового порошку, борошна та інших дрібнодисперсних речовин.
26. Не використовуйте виріб для збору кислотно-лужної рідини, прального порошку та інших агресивних рідин.
27. Не використовуйте виріб для прибирання легкозаймистих та вибухонебезпечних предметів, таких як бензин, алкоголь, парфуми, фарба тощо.

28. Не розбирайте пристрій та не намагайтеся змінити його характеристики. Звертайтеся за допомогою лише до професійного персоналу виробника, його відділу технічного обслуговування або аналогічних відділів, інакше це може спричинити небезпеку.
29. Вимкніть живлення та від'єднайте зарядний пристрій, якщо виріб тривалий час простоює.
30. Технічні характеристики продукту в цьому посібнику ґрунтуються на результатах лабораторних випробувань JIMMY або уповноважених третіх осіб. Компанія залишає у себе всі права на остаточні роз'яснення.

Інструкції щодо використання пристрою

1. Цей продукт підходить для прибирання твердої підлоги в приміщенні, включаючи натерті підлоги, гумові, плиткові та герметичні дерев'яні підлоги, підлоги з масиву дерева та інші плоскі поверхні. Використання продукту на нерівній поверхні може дати найкращого ефекту.
2. Не вмикайте пристрій, доки резервуар для брудної води та резервуар для чистої води не будуть встановлені на місце відповідно до інструкції.
3. Не трусіть виріб вгору і вниз і не штовхайте його сильно, щоб запобігти попаданню брудної води в двигун; коли виріб увімкнено, не піднімайте та не переносіть його вгору та вниз, не нахиляйте виріб убік та не кладіть його на підлогу, щоб запобігти потраплянню брудної води у двигун.
4. Не використовуйте виріб протягом тривалого часу, якщо поплавок блокує повітрозабірник, щоб уникнути пошкоджень.
5. Після використання продукту очистіть резервуар для брудної води, всмоктуючу насадку, повітряний канал і зберігайте його в сухому та провітрюваному місці. Вологе місце вплине на ізоляцію та термін служби електроприладів.

Про розчин, що чистить

1. Велика кількість розчину для чищення, що потрапляє в двигун, може призвести до пошкодження приладу.
2. Змішайте розчин із чистою водою згідно з інструкцією (співвідношення розчину до чистої води 1:50). Рекомендується використовувати розчин, що додається. Не використовуйте чистячий розчин, що містить кислоту, луг, спиртовий розчин або шкідливі речовини для навколишнього середовища.
3. Зберігайте розчин, що чистить, у недоступному для дітей місці. При попаданні розчину у вічі негайно промийте їх чистою водою. Якщо випадково проковтнули будь-який розчин, негайно зверніться за медичною допомогою.
4. Утилізація брудної води та розчинів повинна відповідати місцевим екологічним нормам.

Про утилізацію акумулятора

1. Батарея виробу містить матеріали, шкідливі навколишнього середовища. Перед утилізацією вийміть акумулятор із виробу.
2. Перш ніж виймати акумулятор, вимкніть продукт і від'єднайте адаптер.
3. Поводьтеся з відпрацьованою акумуляторною батареєю безпечно та правильно. Не кидайте її у вогонь, воду чи ґрунт.
4. Якщо витік викинутої батареї спричинив забруднення шкіри або одягу, промийте їх чистою водою і негайно зверніться за медичною допомогою.

Виріб може мати такі знаки, що мають таке значення:

Знак	Значення
	Зверніть увагу на високотемпературні поверхні, оскільки вони можуть нагріватися під час використання. Будьте обережні, щоб не обпектися.
	Не використовуйте під час купання чи душу.
	Потужна насадка для всмоктування води.
	Не накривайте
IPX4	Водонепроникність

Частина 1. Складання пристрою

Найменування деталей

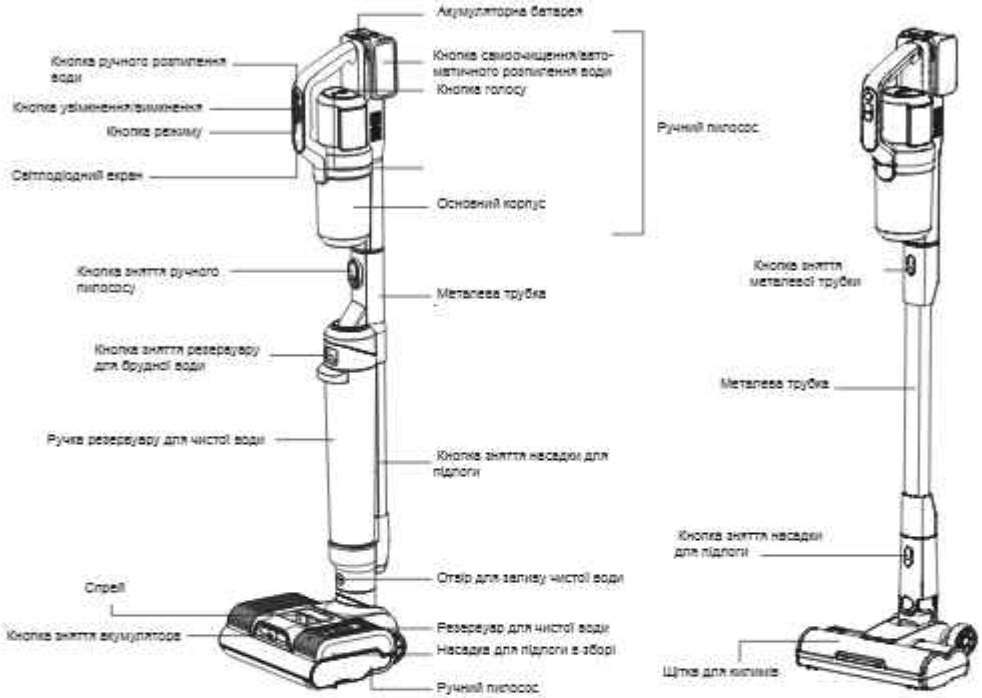

Пакувальний список

Ручний пилосос	Основний корпус у зборі	Насадка для підлоги	Батарейний блок	Верх зарядної бази	Низ зарядної бази
1	1	1	1	1	1
Насадка для килимів	Насадка для оббивки	Насадка для кутів	Чистяче щітка	Чистячий розчин	Насадка для матраца
1	1	1	1	1	1
Металева трубка	Трубка тримача аксесуарів	Тримач аксесуарів	Шнур живлення	Інструкція з експлуатації	
1	1	1	1	1	

Складання та розбирання пристрою

Примітка. Вимкніть живлення перед розбиранням або збиранням пристрою.

Складання та розбирання основного корпусу

Під час встановлення основного корпусу вставте кінець основного корпусу у роз'єм насадки для підлоги вертикально до клацання. Переконайтеся, що основний корпус затягнутий та не бовтається. Щоб зняти основний корпус, просто натисніть кнопку звільнення насадки для підлоги та підніміть основний корпус вгору. (Мал. 1)

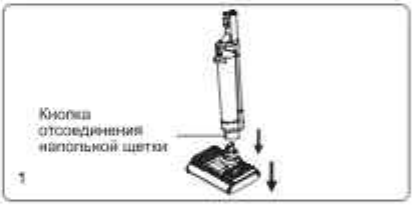

Складання та розбирання акумуляторної батареї

1. Утримуючи батарею, посуньте її вздовж головного паза і натисніть, доки не почуєте клацання.
2. Натисніть кнопку звільнення акумулятора, потягніть акумулятор догори, щоб вийняти його. (Мал. 2)

Примітка. Не виймайте батарею, якщо вона не потребує заміни.

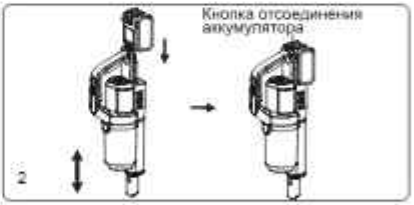

Складання та розбирання ручного пилососа

Вставте кінець ручного пилососа, в якому встановлено акумулятор, у роз'єм основного корпусу вертикально до клацання. Переконайтеся, що ручний пилосос затягнутий та не бовтається.

У цьому стані виріб використовується як бездротовий миючий пилосос. Щоб зняти ручний пилосос окремо, просто натисніть кнопку розблокування ручного пилососа та підніміть його вертикально. (Мал. 3)

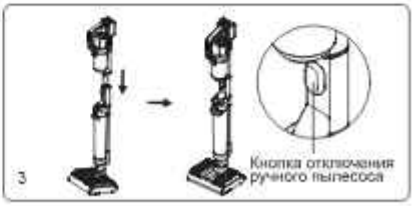

Складання та розбирання резервуару для брудної води

Щоб зібрати резервуар для брудної води, розташуйте дно резервуара для брудної води в гніздо лотка основного корпусу, а потім підштовхніть його до основного корпусу доти, доки не пролунає клацання. Щоб вийняти резервуар для брудної води, візьміться однією рукою за основний корпус, а іншою - за ручку резервуара для брудної води, натисніть великим пальцем кнопку розблокування резервуару для брудної води та вийміть його. (Мал. 4)

Складання зарядної бази

Притисніть верхню частину зарядної бази до нижньої зарядної бази, як показано на малюнку. Після того, як пролунає клацання і фіксатори опиняться у відповідних отворах, складання завершено. (Мал. 5)

Заряджання та розміщення пристрою

Встановіть насадку для підлоги у вертикальне положення, підніміть пристрій, поєднайте гніздо для заряджання в задній частині пристрою з гніздом для заряджання на зарядній базі та обережно помістіть пристрій на зарядну базу; щоб вийняти пристрій, візьміться за ручку пилососа та витягніть його із зарядної бази. (Рис. 6)

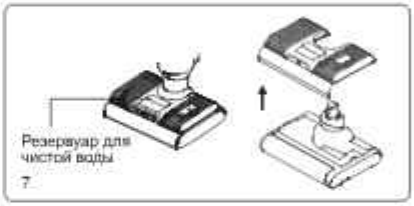

Складання та розбирання резервуару для чистої води

Щоб зняти резервуар для чистої води, візьміться за ручку і потягніть її вгору, щоб зняти його. Щоб встановити резервуар для чистої води, помістіть його на насадку для підлоги і натисніть, доки не почуєте клацання. (Мал. 7)

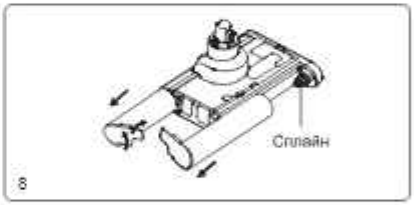

Складання та розбирання роликової щітки

Щоб зняти роликову щітку, спочатку зніміть резервуар для чистої води, потім однією рукою натисніть на насадку для підлоги, іншою рукою поверніть кришку ролика вгору і зніміть ролик назовні; під час встановлення роликової щітки спочатку поєднайте один кінець роликової щітки зі шліцом, поверніть його всередину вниз, а потім поверніть кришку роликової щітки на іншому кінці роликової щітки, щоб зафіксувати її. (Мал. 8)

Складання та розбирання металевої трубки та насадки для килимів

Зібравши разом ручний пилосос, металеву трубку та насадку для килимів, пристрій можна використовувати як бездротовий ручний пилосос. Під час складання металевої трубки поєднайте роз'єм металевої трубки з отвором ручного пилососа та натисніть на пилосос, доки не почуєте клацання. Щоб зняти металеву трубку, натисніть кнопку розблокування та потягніть металеву трубку. Складання та розбирання щітки для килимів аналогічне. (Мал. 9)

Складання тримача аксесуарів та аксесуарів

Під час складання тримача аксесуарів вставте роз'єм трубки тримача у роз'єм тримача аксесуарів вертикально і натисніть донизу, доки не почуєте клацання. Покладіть аксесуари на тримач у правильному положенні, вказаному на малюнку. (Мал. 10)

Частина 2. Використання пристрою

Примітка. Перед використанням перевірте, чи заряджено пристрій. Якщо ні, повністю зарядіть його перед використанням.

Світлодіодний екран та інструкція

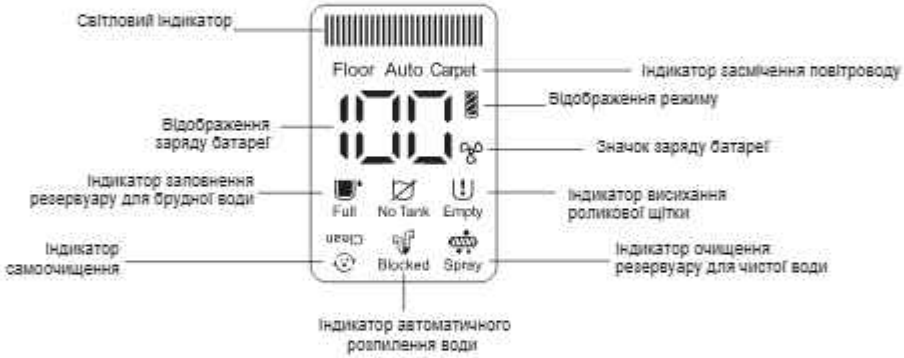

Використання функції сухого та вологого збирання

У вертикальному положенні натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, і виріб почне працювати. За усталеним налаштуванням встановлено автоматичний режим. Натисніть кнопку режиму, щоб переключитися між очищенням підлоги, килима і автоматичним режимом, що супроводжується голосовим нагадуванням. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення ще раз, голос нагадає: «Пристрій вимикається», головний двигун працюватиме протягом 2 секунд, пристрій перестане працювати. (Мал. 11)

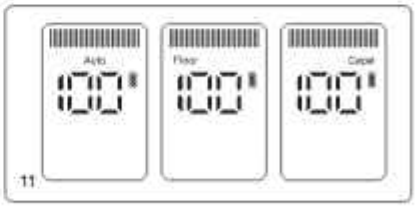

В автоматичному режимі потужність пристрою змінюється автоматично залежно від кількості виявленої брудної води або пилу. І колір світлодіодного освітлення змінюється відповідно. Чим більше брудної води або пилу виявлено, тим більше червоних індикаторів. І що менше брудної води чи пилу виявлено, то більше синього світла.

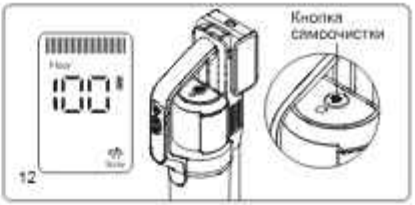

Примітки:
1. Під час чищення килима спочатку очистіть насадку для підлоги (докладнішу інформацію див. у розділі «Чищення та догляд. Чищення насадки для підлоги»), а для глибокого очищення килима рекомендується замінити насадку для килимів. (Щітку для килимів можете обрати відповідно до ваших потреб і придбати у дистриб'юторів JIMMY).
2. Коли рівень заряду батареї нижче 20%, перемикатися в режим чищення килима неможливо.

Коли пилосос працює у вертикальному положенні, натисніть кнопку розпилення води, функцію автоматичного розпилення води відкрито за усталеним налаштуванням. На світлодіодному екрані з'явиться індикатор автоматичного розпилення, і чиста вода автоматично розпилюватиметься на ролик. Щоб вимкнути функцію автоматичного розпилення води, утримуйте кнопку самоочищення більше 3 секунд, коли пристрій увімкнено. Щоб знову увімкнути функцію автоматичного розпилення води, натисніть і утримуйте кнопку самоочищення більше 3 секунд, коли пристрій увімкнено. (Мал. 12)

Якщо підлога дуже брудна, ви можете розпилити більше води на підлогу, використовуючи функцію ручного розпилення води, щоб покращити ефект чищення підлоги. При увімкненому пристрої натисніть кнопку ручного розпилення води, розпилювач розпорошує воду віялоподібно; відпустіть кнопку розпилення води, щоб припинити розпилення. Функцію ручного розпилення води можна активувати незалежно від того, увімкнена або вимкнена функція автоматичного розпилення води. (Мал. 13)

Примітка:
1. Кнопку ручного розпилення води не можна використовувати одночасно з кнопкою увімкнення/-вимкнення або кнопкою режиму.
2. Рекомендується використовувати режим чищення килимів при сильному забрудненні або плямах від води.
3. Під час чищення килима вимкніть функцію автоматичного розпилення води.
4. Для очищення цього пристрою використовуйте розчин для чищення з низьким піноутворенням. Не додавайте розчин, що легко піняться, в резервуар для чистої води для використання, в іншому випадку під час використання буде утворюватися більше піни, яка може проникнути в пристрій і викликати небезпеку.

Функція прибирання під меблями

Якщо пристрій покласти горизонтально для чищення під меблями, його робоча потужність автоматично зменшується. Це нормально. Коли пристрій лежить рівно, не струшуйте його сильно, щоб вода не потрапила в пилозбірник.

Використання ручного пилососу

1. Зніміть ручний пилосос та підключіть необхідні аксесуари. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення. Екран дисплея спалахне. За усталеним налаштуванням встановлено очищення підлоги. Натисніть кнопку режиму, щоб перейти між режимом для підлоги та режимом очищення килима. Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення ще раз, щоб вимкнути пилосос, і екран дисплея згасне.
2. Ручний пилосос можна підключити до металевої трубки та насадки для килимів, щоб використовувати його як пилосос для очищення підлоги та килима. До нього можна підключати різні аксесуари, такі як насадка для оббивки, насадка для кутів, електрична насадка для матраца для

для різних цілей очищення (рис. 14). Направте насадку до ручного пилососа та натисніть вгору, доки не почуєте клацання. Натисніть на кнопку аксесуара, щоб зняти його з пилососа.

Примітка:

1. При необхідності інші аксесуари, такі як щітка для домашніх тварин або еластичний шланг, також можна придбати у місцевого дистриб'ютора JIMMY.
2. Коли рівень заряду батареї нижче 20%, пристрій автоматично перемикається в режим чищення підлоги.
3. Не використовуйте ручний пилосос та насадку для килимів для збирання рідини.

14-1

14-2

14-3

14-4

Заряджання пристрою

Підключіть шнур живлення до розетки, поставте пилосос на зарядну базу, щоб розпочати заряджання

Примітка:

1. Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор. Розрядіть акумулятор перед другою зарядкою, щоб забезпечити довгий термін служби акумулятора.
2. Якщо виріб довго простоюватиме, заряджайте його раз на три місяці. (Будь ласка, використовуйте лише шнур живлення, який постачається разом із пристроєм).

15

3. Якщо ви не заряджаєте пристрій, виймайте шнур живлення зарядної бази з розетки, щоб запобігти небезпеці випадкового дотику.
4. Якщо потрібно зарядити акумулятор окремо, відповідний зарядний пристрій можна придбати у дистриб'ютора JIMMY.

Функція сушіння роликової щітки

У режимі заряджання натисніть кнопку режиму, щоб увійти в режим гарячого сушіння ролика, який триває 3 години. У процесі сушіння кожні 3 хвилини роликова щітка обертається на 2 секунди, а вентилятор та нагрівач PTC протягом усього процесу сушіння. Після завершення сушіння роликової щітки пристрій повертається в режим заряджання; Якщо потрібно заздалегідь вимкнути функцію сушіння, натисніть кнопку режиму ще раз.

Примітка. Ця функція призначена для запобігання розмноженню бактерій або зменшення запаху у вологому ролику.

Функція самоочищення роликової

У режимі заряджання натисніть кнопку самоочищення, щоб увійти в режим самоочищення (мал. 15). Після самоочищення пристрій автоматично переходить у режим сушіння роликової щітки. Якщо під час самоочищення необхідно завершити самоочищення заздалегідь, натисніть кнопку ввімкнення/-вимкнення або кнопку режиму. Пристрій повернеться в режим заряджання, а вентилятор вимкнеться через 3 хвилини (мал. 16).

Примітка:
1. Перш ніж почати самоочищення, злийте воду з резервуару для брудної води та переконайтеся, що виріб встановлений на зарядну базу, шнур живлення підключений до розетки живлення та зарядної бази, а в резервуарі для чистої води міститься не менше 50 % води. Після самоочищення знову очистіть резервуар для брудної води.
2. Коли потужність нижче 10%, пристрій не може перейти в режим самоочищення або гарячого сушіння. Після заряджання протягом певного періоду часу він може працювати в режимі самоочищення або гарячого сушіння.

Індикатор порожнього резервуару для чистої води

1. Під час використання сухого та вологого режиму прибирання на світлодіодному екрані відображається "(!)" та голос нагадує: «Немає чистої води, будь ласка, налийте воду», налийте чисту воду в резервуар для чистої води, а потім продовжуйте використовувати пристрій.
2. Якщо під час самоочищення в резервуарі для чистої води немає води, самоочищення автоматично припиняється, і голос нагадує: "Немає чистої води, будь ласка, налийте воду". Будь ласка, налийте чисту воду в резервуар для чистої води, а потім знову натисніть кнопку самоочищення, щоб відновити самоочищення.

Заповнення резервуару для чистої води

Наповніть резервуар для чистої води: після зняття резервуара для чистої води відкрийте пробку для заливки води, поверніть її вгору, щоб відкрити отвір для подачі води, налийте туди чисту воду та розчин, що чистить, а потім закрийте кришку і встановіть резервуар для чистої води на місце. (Мал. 17)
Примітка. При додаванні чистої води ви можете додати розчин для чищення JIMMY, що додається до виробу, співвідношення становить приблизно дві пляшки розчину для чищення на один повний резервуар для води, температура води не може перевищувати 40°C.

Індикатор заповнення бака для брудної води

1. Якщо при сухому чи вологому прибиранні виявиться, що резервуар для брудної води заповнений, машина припинить роботу та видасть голосове нагадування. Очистіть повний резервуар для брудної води і поставте його на місце перед використанням.
2. Коли виявиться, що резервуар для брудної води заповнений у режимі самоочищення, машина припинить роботу та видасть голосове нагадування. Будь ласка, очистіть повний бак для брудної води, поставте його на місце та натисніть кнопку самоочищення, щоб відновити самоочищення.

Очищення резервуару для брудної води

Зніміть верхню кришку резервуару для брудної води та раму фільтра, злийте брудну воду, зберіть резервуар для брудної води після промивання та встановіть його назад у основний корпус. (подробиці див. у розділі "Чистка та обслуговування резервуара для брудної води")

Індикатор блокування роликової щітки

При роботі пилососа в робочому режимі або в режимі самоочищення, якщо роликова щітка застрягла, машина зупиниться та подасть голосове нагадування. Будь ласка, вийміть роликову щітку, очистіть від сторонніх предметів, що прилипли до неї, або від волосся, намотаного на роликову щітку, і знову встановіть її у насадку для підлоги, щоб відновити роботу.

Очищення роликової щітки

Після виймання резервуару для чистої води вийміть роликову щітку, використовуйте міні-щітку, щоб зрізати волосся, що намотуються на роликову щітку, та очистіть сторонні предмети, прикріплені до роликової щітки та насадки для підлоги, встановіть роликову щітку назад. (подробиці див. у розділі "Чистка та технічне обслуговування насадки для підлоги в зборі")

Індикатор блокування повітроводу

1. Якщо пилосос перебуває в робочому режимі або в режимі самоочищення, якщо повітряний канал заблоковано, машина припинить роботу та видасть голосове нагадування. Будь ласка, послідовно очистіть можливі засмічені ділянки, такі як ручний пилозбірник, повітряний канал насадки, резервуар для брудної води. Після очищення перезапустіть пристрій для роботи.
2. Під час роботи ручного пилососа, якщо канал подачі повітря заблоковано, пилосос автоматично зупиняється. У цей час необхідно очистити пилозбірник та фільтр.

Очищення повітроводу

Розберіть резервуар для брудної води, зніміть верхню кришку резервуару для брудної води та пилозбірник, вимийте всі деталі та зберіть їх назад. Використовуйте щітку для чищення, щоб очистити бруд, сторонні предмети та волосся всередині повітроводу насадки для підлоги. Встановіть резервуар для брудної води у основний корпус.
Зніміть пилозбірник, потім вийміть циклон, очистіть пилозбірник, вийміть HEPA фільтр, очистіть всі деталі і знову зберіть пилозбірник. (Докладніше див. у розділі "Чистка та технічне обслуговування")

Функція голосового нагадування

Пристрій включає голосове нагадування б різними мовами: англійською, німецькою, італійською, французькою та російською. За усталеним налаштуванням встановлена англійська мова. Натисніть кнопку голосу, щоб перейти на іншу мову, продовжуйте натискати кнопку голосу, щоб вимкнути голосову функцію; натисніть кнопку голосу ще раз, щоб увімкнути голосову функцію. (Мал. 18)

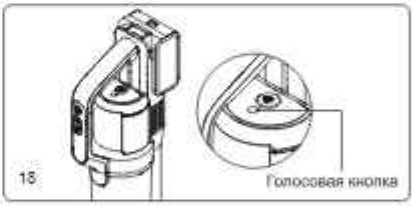

Примітка: Під час використання пристрою в якості ручного пилососа відсутня функція голосового зв'язку.

Індикатор низького заряду батареї

1. Під час експлуатації в робочому режимі голос нагадує "Розряджений акумулятор. Будь ласка, зарядіть акумулятор", будь ласка, використовуйте його після заряджання.
2. Під час експлуатації в робочому режимі голос нагадує "Розряджений акумулятор. Пристрій незабаром вимкнеться. Будь ласка, зарядіть акумулятор", пилосос ось-ось розрядиться, і він автоматично відключиться. Потрібна повна зарядка для використання.
3. При використанні пилососа значок на світлодіодному екрані відображає робочі хвилини, що залишилися. Коли заряд батареї падає нижче 20%, піктограма батареї у верхньому правому куті змінює колір з білого на червоний.

Частина 3. Очищення та технічне обслуговування

Очищення резервуару для брудної води

Після вимкнення пилососа зніміть резервуар для брудної води, підніміть верхню кришку резервуара для води та зніміть з нього рамку фільтра, відкрийте кришку рамки фільтра, вийміть фільтр. Вилийте брудну воду та забруднення з резервуара для води, потім промийте резервуар для брудної води, кришку резервуара для води, рамку фільтра та сам фільтр. Якщо у трубі резервуара для брудної води є сторонні предмети, їх можна очистити щіткою для чищення; висушіть вищезгадані деталі після миття. А потім зберіть усі деталі назад у резервуар для брудної води. Встановіть резервуар для брудної води назад до основного корпусу, щоб продовжити роботу. (Мал. 19)

Примітка:

1. Після використання ручного пилососу рекомендується негайно очистити резервуар для брудної води;
2. Під час повторного встановлення пилозбірника не підкладайте чорну м'яку гуму під фільтр.

Чищення насадки для підлоги

Після виймання резервуара для чистої води, роликової щітки та резервуара для брудної води вставте щітку, що чистить, у круглий отвір під місцем встановлення основного корпусу, щоб очистити трубу від сторонніх предметів і накипу, а також від волосся; Використовуйте лезо міні-щітки, щоб зрізати заплутане волосся на роликовій щітці; Протріть забруднені деталі пристрою, а потім зберіть їх у пристрій (роликову щітку можна помістити в корпус для сушіння). Вимийте щітку, що чистить, а потім покладіть її назад в корпус роликової щітки. (Мал.20)

Примітка: Не мийте водою насадку для підлоги!

Очищення пилозбірника

Натисніть кнопку від'єднання пилозбірника, щоб витягти пилозбірник із ручного пилососу. Підніміть металеву ручку циклону, щоб витягти циклон у зборі та очистити пилозбірник. Візьміться за металеву ручку і поверніть, щоб витягти фільтр HEPA. (Мал. 21)

Технічне обслуговування та зберігання

1. Рекомендується очищати резервуар для брудної води, пилозбірник, роликову щітку після кожного використання. У разі виникнення будь-якої з наведених нижче ситуацій:
1) Фільтр HEPA пропускає пил.
2) Пошкоджений поролоновий фільтр.
3) У роликової щітки спостерігається серйозне випадання щетини або сильна вібрація та ненормальний шум під час використання.
2. Рекомендується придбати несправні матеріали та замінити їх, щоб уникнути збоїв у роботі пристрою.
3. Якщо пристрій не використовується тривалий час, помістіть його в прохолодне та сухе місце, уникайте потрапляння прямих сонячних променів або вологого середовища. При упаковці та зберіганні пристрою, будь ласка, обов'язково очистіть його та висушіть всі деталі, щоб запобігти пошкодженню машини.

Пошук та усунення несправностей

Перед зверненням до служби післяпродажного обслуговування слід прочитати наведену нижче інформацію.

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Неможливо запустити або зупинити пристрій	Низький заряд батареї.	Перезарядіть акумулятор.
	Кнопка увімкнення/вимкнення не натиснута.	Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
	Намотування сторонніх предметів на роликову щітку.	Очистіть роликову щітку.
	Резервуар для брудної води заповнений.	Очистіть резервуар для брудної води.
	Акумуляторна батарея зібрана неправильно.	Виконайте повторне складання батареї.
	Всмоктуючий отвір засмічений.	Очистіть всмоктуючий отвір фільтра.
Слабке всмоктування	Всмоктуючий отвір засмічений.	Очистіть всмоктуючий отвір фільтра.
	Немає встановленого фільтра HEPA.	Встановіть фільтр HEPA.
Сторонній шум	Всмоктуючий отвір засмічений.	Очистіть всмоктуючий отвір фільтра.
	Немає встановленого фільтра HEPA.	Встановіть фільтр HEPA.
Розпилювач не розбризкує воду	Резервуар для чистої води порожній.	Заповніть резервуар для чистої води.
	Кнопка розпилення води не натиснута.	Натисніть кнопку розпилення води.
	Резервуар для чистої води неправильно складений.	Знову встановіть резервуар для чистої води.
Розпилення води із каналу для випуску повітря	Використовується фільтр, який ще до кінця не просушений.	Перед використанням просушіть фільтр після промивання.
	У резервуарі для брудної води не встановлений фільтр.	Встановіть фільтр у резервуар для брудної води.
	Під фільтром утворюються складки пластику.	Перевстановіть фільтр, м'який клей не повинен утворювати складки.

Примітка: Якщо наведене вище посібник з усунення несправностей не дає рішення або на екрані відображається код помилки від F0 до F9, будь ласка, зверніться до служби технічної підтримки або до місцевого дистриб'ютора за підтримкою.

Специфікація пристрою

Технічні характеристики

Найменування	Бездротовий пилосос для сухого та вологого прибирання
Модель	PW11 Pro Max
Номінальна потужність	460 Вт
Ємність акумулятора	4600 мАч 21,6 В
Час зарядки	5 Ч+/-0,5 Ч
Вхід адаптера	100-240 В ~ 50-60 Гц
Номінальна напруга	21,6 В

Друкована плата

Інформація про виробника

Виробник	Кінгклін Електрик Ко., Лтд
Адреса	№1, Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу

CE

Утилізація

Пристрій, аксесуари та упаковка мають бути надіслані на екологічно безпечну переробку.
Прилади, що відслужили, не повинні викидатися спільно з побутовими відходами!

Тільки для країн-членів ЄС:

Відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU прилади, що відслужили, і, відповідно до Європейської директиви 2006/66/ЄС, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки необхідно збирати окремо та утилізувати без шкоди для навколишнього середовища.

Акумуляторні батареї/батарейки:

Можливі зміни без попередження. Інтегровані акумуляторні батареї дозволяється вилучати для утилізації лише кваліфікованим персоналом. Відкриття корпусу може призвести до пошкодження або руйнування приладу.
Не викидайте акумуляторні батареї/батарейки в сміття, вогонь або воду. Акумуляторні батареї/батарейки слід збирати, по можливості в розрядженому стані, для вторинної переробки або утилізації екологічно безпечним чином.

Інформація про гарантію

Гарантія на цей продукт складає два роки з дати покупки.
Гарантія не поширюється на нормальне зношування, комерційне використання, зміни в придбаному приладі, чищення, наслідки неправильного використання чи пошкодження покупцем або третьою особою, а також пошкодження, які можуть бути пов'язані із зовнішніми обставинами.

Требования по технике безопасности

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или травмам.
При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током и травм.

Внимание!

1. Данное устройство предназначено только для бытового использования.
2. Перед включением устройства, убедитесь, что напряжение источника питания соответствует параметрам, указанным на адаптере питания.
3. Перед использованием обязательно проверьте прибор. Если устройство или адаптер повреждены, не используйте их.
4. Используйте в строгом соответствии с данной инструкцией.
5. Данный прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или знаниями, за исключением случаев, когда устройство используется указанными лицами под наблюдением или руководством ответственного за их безопасность (при том, что им была разъяснена инструкция по использованию прибора и правила безопасности).
6. Не используйте данное устройство в качестве игрушки. Храните его в недоступном для детей месте. Пожалуйста, присматривайте за детьми и удостоверьтесь, что они не используют данное устройство в качестве игрушки.
7. Не касайтесь вилки мокрыми руками.
8. Будьте особенно осторожны при уборке лестницы, чтобы не упасть.
9. Если кабель, вилка, батарея или токопроводящие детали повреждены, не используйте их, а также не разбирайте и не заменяйте детали самостоятельно. Самостоятельная разборка и замена деталей может привести к поражению электрическим током или пожару, и компания JIMMY не несет за это ответственности. Во избежание опасностей, в случае повреждения ремонт или замена оборудования должны быть произведены представителями компании JIMMY, дистрибьютором JIMMY или лицом с соответствующей квалификацией, сертифицированным компанией JIMMY.
10. Для зарядки можно использовать только зарядное устройство, указанное JIMMY.
11. Можно использовать только аккумуляторную батарею, указанную JIMMY: использование любой другой аккумуляторной батареи может привести к взрыву, травмам или повреждению устройства.
12. Если продукт не работает согласно данной инструкции, подвергся сильному удару, упал с высоты, поврежден или упал в воду, пожалуйста, не используйте его и обратитесь в компанию JIMMY или к её дистрибьютору.
13. Можно использовать только запчасти и детали, предлагаемые JIMMY.
14. Не тяните и не пережимайте кабель. Держите его подальше от нагретых поверхностей. Не помещайте кабель в щели под закрытыми дверьми, не протягивайте его через острые края или углы. Размещайте кабель вне зон передвижения. Не используйте пылесос, когда кабель находится под устройством.
15. Пожалуйста, выньте вилку из розетки перед починкой устройства, или когда устройство не используется.
16. Нельзя тянуть за провод или перемещать устройство за провод, также нельзя использовать провод в качестве ручки.
17. Данный продукт представляет собой перезаряжаемый электрический прибор. Не позволяйте устройству работать без присмотра.
18. При очистке, ремонте или длительном неиспользовании устройства аккумуляторную батарею необходимо вынуть из аккумуляторного отсека.
19. Не подносите устройство к нагревательным приборам и не подвергайте его длительному воздействию солнечных лучей, во избежание деформации корпуса из-за высокой температуры.
20. Не помещайте предметы, препятствующие свободному прохождению воздуха, у всасывающих или выпускных отверстий, во избежание перегрева устройства.
21. Корпус устройства и щетка для полов содержат электрические компоненты, поэтому их нельзя мыть

в воде.
22. Нельзя очищать роликовую щетку, вынимать её или снимать с неё крышку, когда устройство включено или работает, во избежание травм.
23. Не используйте устройство для всасывания горящих предметов, таких как тлеющие угли, окурки и т.д.
24. Не используйте устройство для всасывания острых предметов, таких как битое стекло.
25. Не используйте устройство для всасывания строительной пыли и мелкодисперсных фракций, таких как известь, цемент, угольный и гипсовый порошок, мука и т.д.
26. Не используйте устройство для всасывания химически агрессивных и коррозионных веществ, таких как кислотные и щелочные чистящие средства, стиральный порошок и т.д.
27. Не используйте устройство для всасывания легковоспламеняющихся и взрывоопасных субстанций, таких как бензин, спирт, духи, краска, лак и т.д.
28. Не разбирайте закрытое устройство самостоятельно и не пытайтесь изменить производительность устройства. Обратитесь за помощью к специалистам производителя, в его сервисный отдел или аналогичные отделы, во избежание опасных ситуаций.
29. Если устройство не используется в течение длительного времени, следует выключить питание и вынуть вилку из розетки.
30. Технические параметры, отраженные в инструкции по эксплуатации данного устройства, получены лабораторией JIMMY или утвержденной испытательной компанией, и право на их окончательную интерпретацию принадлежит компании JIMMY.
Не используйте и не храните пылесос при экстремальных неблагоприятных условиях, например, при экстремальной температуре. Рекомендуется использовать пылесос в помещении при температуре от 5°C до 40°C. Храните устройство в сухом месте и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
Транспортируйте устройство только в его оригинальной упаковке.
Не транспортируйте устройство при температуре выше 50°C или ниже 0°C.

Об использовании продукта

1. Устройство подходит для твердых полов в помещениях, включая вощеные полы, резиновые полы, плитку, паркет с защитным покрытием, полы из массива и другие плоские поверхности. Использование устройства на неровных полах может не дать наилучшие результаты.
2. Не включайте устройство, пока резервуары для грязной и чистой воды не будут установлены на место в соответствии с инструкцией.
3. Не трясите устройство вверх и вниз, и избегайте резких толчков пылесоса, чтобы грязная вода не попала в двигатель; после запуска не перемещайте устройство вверх и вниз, а также не наклоняйте его в и не кладите на пол, чтобы грязная вода не попала в двигатель.
4. Во избежание повреждений, не позволяйте устройству работать в течение длительного времени, когда всасывающее отверстие заблокировано поплавком.
5. После использования устройства очистите резервуар для грязной воды, всасывающее отверстие и воздуховод, храните в проветриваемом и сухом месте. Повышенная влажность может повредить изоляцию и снизить срок службы электронных компонентов.

О моющем средстве

1. Попадание большого количества моющего средства в двигатель может повредить устройство.
2. Смешайте моющее средство с чистой водой в соответствии с инструкцией по эксплуатации (соотношение моющего средства к чистой воде 1:50). Рекомендуется использовать моющее средство нашей компании. Нельзя использовать моющие средства, содержащие кислоту, щелочь или вещества, вредные для окружающей среды.
3. Держите моющее средство в недоступном для детей месте. Если моющее средство попало в глаза, немедленно тщательно промойте их чистой водой. Если вы случайно проглотили его, немедленно обратитесь к врачу за медицинской помощью.
4. При утилизации использованной воды и моющего средства следует соблюдать местные требования по охране окружающей среды.

Об утилизации батареи

1. Аккумуляторная батарея прибора содержит материалы, вредные для окружающей среды. Перед

утилизацией выньте аккумуляторную батарею из устройства.
2. Перед извлечением аккумуляторной батареи выключите устройство и выньте вилку из розетки.
3. С подлежащей утилизации аккумуляторной батареей следует обращаться надлежащим образом, не помещайте её в огонь, воду или почву.
4. Если утилизируемая батарея протекает, и жидкость попала на кожу или одежду – промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.

Продукт может иметь следующие обозначения, которые имеют следующие значения:

Знак	Значение
	Обращайте внимание на нагрев поверхности до высокой температурой, так как они могут нагреться во время использования. Остерегайтесь ожогов.
	Не используйте во время купания или душа.
	Приводимая в действие головка устройства для вакуумирования воды
	Не закрывайте крышку
IPX4	Класс водонепроницаемости

Сборка изделия

Наименование деталей

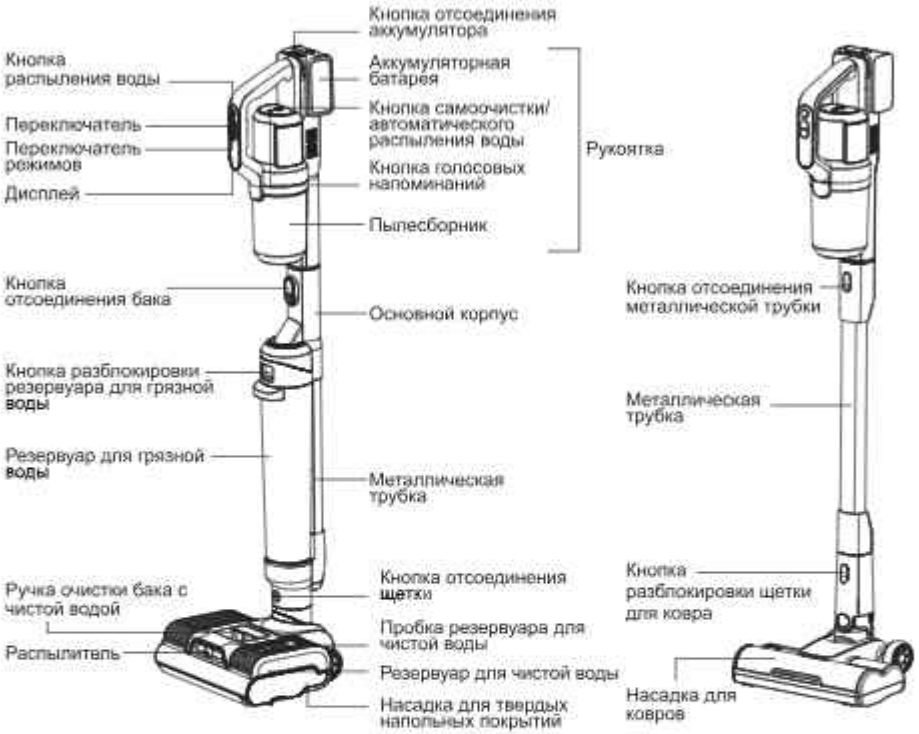

Комплектация

Портативные компоненты	Крупные компоненты корпуса	Насадка для твердых напольных покрытий	Аккумуляторная батарея	Зарядная база	Зарядная подставка
1	1	1	1	1	1
Насадка для мягкой мебели	Щелевая насадка	Электрическая щетка для пылевых клещей	Мягкая насадка	Моющее средство	Шнур питания
1	1	1	1	1	1
Щетка для пола с ковровым покрытием	Кнопка отсоединения металлической трубки	Трубка для подвешивания	Держатель для аксессуаров	Инструкция по эксплуатации	
1	1	1	1	1	

Сборка устройства

Примечание: Перед разборкой или сборкой изделия отключите питание.

Сборка основного корпуса

При установке основного корпуса вставляйте конец основного корпуса в разъем напольной головки вертикально до тех пор, пока не раздастся звук "щелчка". Убедитесь, что основной корпус плотно прилегает, а не болтается. Чтобы снять основной корпус, просто нажмите кнопку снятия напольной головки и поднимите основной корпус вверх. (Рис. 1)

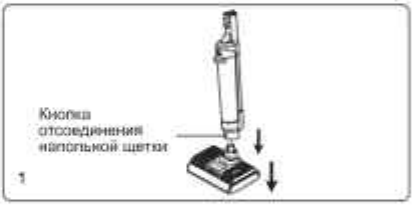

Сборка и установка аккумуляторной батареи

1. Удерживая батарею, сдвиньте ее вниз вдоль переднего гнезда, нажимайте до тех пор, пока не раздастся звук "щелчок".
2. Нажмите кнопку отсоединения аккумулятора, потяните аккумуляторный блок вверх, чтобы вынуть его. (Рис. 2)

Примечание: Нет необходимости вынимать аккумулятор, если он не нуждается в замене.

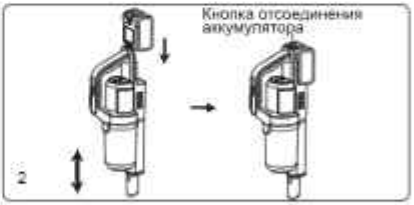

Сборка рукоятки пылесоса

Вставляйте конец портативного пылесоса, установленного вместе с батарейным блоком, вертикально в разъем основного корпуса до тех пор, пока не раздастся звук "щелчка". Убедитесь, что рукоятка пылесос плотно прилегает, а не болтается.

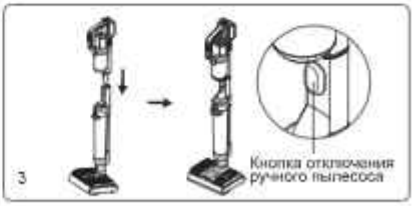

В этом состоянии устройство используется в качестве беспроводного пылесоса и моющего пылесоса. Чтобы извлечь ручной пылесос отдельно, просто нажмите кнопку отключения ручного пылесоса и поднимите его вертикально. (Рис. 3)

Сборка резервуара для грязной воды

Чтобы собрать резервуар для грязной воды, расположите дно резервуара для грязной воды в гнездо лотка основного корпуса, а затем подтолкните резервуар для грязной воды к основному корпусу до тех пор, пока не раздастся звук "щелчок". Чтобы вынуть резервуар для грязной воды, возьмитесь одной рукой за основной корпус, а другой - за ручку резервуара для грязной воды, нажмите большим пальцем кнопку разблокировки резервуара для грязной воды и извлеките резервуар для грязной воды. (Рис. 4)

Сборка зарядной базы

Прижмите верхнюю зарядную базу, корпус для чистящего раствора, корпус щеточного валика к нижней загрузочной базе, как показано на рисунке. После того, как раздастся звук "щелчок" и зажимы окажутся в соответствующих отверстиях, сборка завершена. (Рис. 5)

Сборка держателей зарядной базы

Установите напольную головку в вертикальное положение, поднимите устройство, совместите гнездо для зарядки в задней части устройства с гнездом для зарядки на зарядном основании и аккуратно опустите устройство в зарядное основание;
Чтобы извлечь устройство, возьмитесь за ручную вакуумную ручку и непосредственно извлеките устройство из зарядного устройства. (Рис. 6)

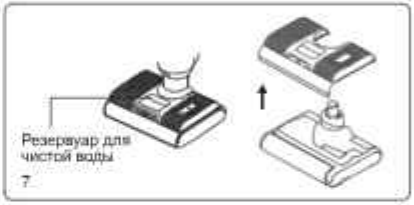

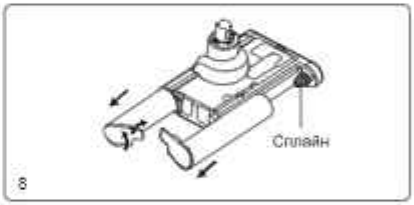

Сборка резервуара для чистой воды

Чтобы снять резервуар для чистой воды, возьмитесь за ручку резервуара для чистой воды и потяните ее вверх, чтобы снять резервуар. Чтобы установить резервуар для чистой воды, установите его на напольное покрытие и нажимайте до тех пор, пока не раздастся звук "щелчок". (Рис. 7)

Сборка крышки роликовой щетки и корпуса роликовой щетки

Чтобы снять роликовую щетку, сначала снимите резервуар для чистой воды, а затем нажмите на головку одной рукой, другой рукой поверните торцевую крышку валика вверх и извлеките валик наружу;
При установке валика сначала совместите один конец валика со шлицем, поверните его внутрь до основания, а затем поверните торцевая крышка рулона для кистей на другом конце рулона для кистей, чтобы зафиксировать рулон для кистей. (Рис. 8)

Сборка металлической трубки и щетки для ковра

Собрав ручной пылесос, металлическую щетку и валик для чистки ковра вместе, изделие можно использовать как беспроводной ручной пылесос. При сборке металлической трубки совместите разъем металлической трубки с горловиной ручного пылесоса и нажимайте

на пылесос до тех пор, пока не раздастся звук "щелчок". Чтобы извлечь металлическую трубку, нажмите кнопку и потяните за металлическую трубку. Сборка и разборка щетки для ковров аналогична. (Рис. 9)

Сборка держателя аксессуара и принадлежностей

При сборке держателя аксессуара вставьте трубчатый разъем держателя в вертикальный разъем держателя аксессуара и нажимайте вниз до тех пор, пока не раздастся звук "щелчок". Установите принадлежности на держатель в правильном положении, указанном на рисунке. (Рис. 10)

Эксплуатация устройства

Внимание: Перед первым использованием полностью зарядите устройство.

LED дисплей и инструкция по эксплуатации

Эксплуатация сухой и влажной уборки

В положении вертикального наклона нажмите кнопку включения/выключения, и устройство начнет работать. Режим по умолчанию - автоматический, нажмите кнопку mode для переключения между режимом пола, режимом ковра и автоматическим режимом, сопровождаемым голосовым помощником. Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, голос напомнит "Machine turning off", главный двигатель будет работать в течение 2 секунд, машина перестанет работать. (Рис. 11)

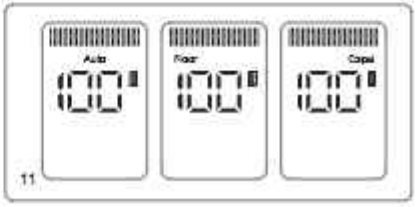

В автоматическом режиме мощность машины изменяется автоматически в зависимости от количества обнаруженной грязной воды или пыли. И соответственно меняется цвет светодиода. Чем больше обнаружено грязной воды или пыли, тем больше красных огней. И чем меньше обнаружено грязной воды или пыли, тем больше синих огней.

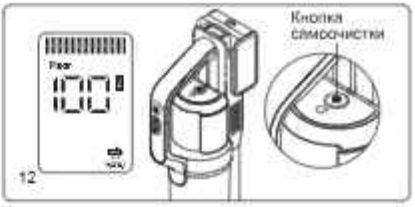

Примечание:
1. При чистке ковра, пожалуйста, сначала очистите насадку для пола (подробности см. в разделе "Чистка и техническое обслуживание, чистка насадки для пола"), а для глубокой очистки ковра рекомендуется заменить щетку для ковра. (Щетку для ковра можно выбрать в соответствии с вашими потребностями и приобрести у дистрибьюторов JIMMY)
2.Если уровень заряда батареи ниже 20%, он не может быть переключен в режим ковра.

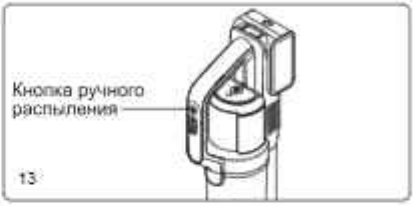

Когда вертикальный пылесос работает, нажмите кнопку распыления воды, функция автоматического распыления воды включена по умолчанию. На светодиодном экране появится индикатор автоматического распыления, и чистая вода будет автоматически распыляться на щетку. Чтобы отключить функцию автоматического распыления воды, продолжайте нажимать кнопку самоочистки более 3 секунд, когда устройство включено. Чтобы снова включить функцию автоматического распыления воды, продолжайте нажимать кнопку самоочистки более 3 секунд, когда устройство включено. (Рис. 12)

Если пол очень грязный, вы можете распылить на пол больше воды, используя функцию ручного распыления воды, чтобы улучшить эффект мытья пола. При включенной машине нажмите кнопку ручного распыления воды, распылитель распыляет воду веерообразно; отпустите кнопку распыления воды, чтобы прекратить распыление воды. Функция ручного распыления воды может быть активирована независимо от того, включена или выключена функция автоматического распыления воды. (Рис. 13)

Примечание:
1. Кнопка ручного распыления воды не может использоваться одновременно с кнопкой включения/выключения или кнопкой режима.
2. Рекомендуется использовать режим "Carpet " при сильном загрязнении или пятнах от воды.
При чистке ковра, пожалуйста, отключите функцию автоматического распыления воды.
3. Пожалуйста, используйте для чистки этого продукта чистящий раствор с низким содержанием пены, не наливайте легко пенящийся чистящий раствор в резервуар для чистой воды для использования, в противном случае во время использования образуется больше пены, которая может проникнуть внутрь машины и вызвать опасность.

Функция уборки под мебелью

Если изделие положить ровно для уборки под мебелью, мощность автоматически снизится. Это нормально. Когда изделие лежит ровно, не встряхивайте его сильно, чтобы вода не попала в пылесборник.

Использование ручного пылесоса

1. Снимите пылесос и подключите к нему необходимые принадлежности. Нажмите кнопку включения/выключения. Загорится экран дисплея. Режим по умолчанию - режим floor. Нажмите кнопку mode для переключения между режимами floor и carpet. Нажмите кнопку включения/ выключения еще раз, чтобы выключить пылесос, и экран дисплея погаснет.
2. Ручной пылесос можно подключить к металлической трубке и щетке для ковра, чтобы использовать

в качестве ручного пылесоса для пропылесосить пол и ковер. Он также может подключаться к различным аксессуарам, таким как щетка для мягкой мебели, щелевая насадка, электрическая насадка для матраса для различных целей уборки. (Рис. 14). Направьте аксессуар к горловине ручного пылесоса и нажимайте вверх до тех пор, пока не раздастся звук "щелчок". Нажмите кнопку на аксессуаре, чтобы извлечь аксессуар из пылесоса.

14-1

14-2

14-3

14-4

Примечание:
1. При необходимости другие аксессуары, такие как щетка для домашних животных или эластичный шланг, также можно приобрести у местного дистрибьютора JIMMY.
2. Когда уровень заряда батареи опустится ниже 20%, машина автоматически переключится в режим работы с полом.
3. Не используйте ручной пылесос и щетку для ковра для сбора жидкости.

Зарядка устройства

Подключите шнур питания к розетке, подключите пылесос к зарядному устройству, чтобы начать зарядку.

15

Примечание:
1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием. Разрядите аккумулятор перед повторной зарядкой, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
2. Если устройство будет длительное время работать вхолостую, пожалуйста, заряжайте его раз в три месяца.(Пожалуйста, используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки устройства)
3. Если зарядка не выполняется, пожалуйста, выньте шнур питания зарядной базы из розетки, чтобы избежать опасности случайного прикосновения.
4. Если необходимо заряжать аккумулятор отдельно, соответствующее зарядное устройство можно приобрести у дистрибьютора JIMMY.

Функция горячей сушки роликовой щетки

В режиме зарядки нажмите кнопку mode, чтобы перейти в режим горячей сушки роликовой щетки, который длится 3 часа. В процессе сушки каждые 3 минуты валик вращается на 2 секунды, а вентилятор и нагреватель PTC - на протяжении всего процесса сушки. После завершения сушки устройство возвращается в режим зарядки; Если необходимо заранее отключить функцию сушки , нажмите кнопку mode еще раз.

Примечание: Эта функция предназначена для предотвращения размножения бактерий во влажной роликовой щетке или уменьшения запаха.

Функция самоочистки роликовой щетки и воздуховода

В режиме зарядки нажмите кнопку самоочистки, чтобы перейти в режим самоочистки (Рис. 15). После самоочистки изделие автоматически переходит в режим горячей сушки щетки. Во время самоочистки, если необходимо завершить самоочистку заранее, нажмите кнопку включения/выключения или кнопку режима. И устройство вернется в режим зарядки, а вентилятор выключится через 3 минуты. (Рис. 16)

Примечание:
1.Прежде чем приступить к самоочистке, пожалуйста, слейте воду из резервуара для грязной воды и убедитесь, что устройство установлено на зарядную подставку, шнур питания подключен к розетке и зарядной подставке, а в резервуаре для чистой воды осталось не менее 50% воды. После самоочистки, пожалуйста, снова очистите резервуар для грязной воды.
2.При снижении мощности менее чем на 10% машина не может перейти в режим самоочистки или горячей сушки. После зарядки в течение определенного периода времени она может работать в режиме самоочистки или горячей сушки.

16-1

16-2

16-3

17

Индикатор пустого резервуара для чистой воды

1. Во время использования сухого и влажного режима, "[!]" если на светодиодном экране отображается сообщение "Нет чистой воды, пожалуйста, налейте воды", пожалуйста, налейте чистую воду в резервуар для чистой воды, а затем продолжайте использовать непосредственно.
2. Вовремя самоочистки, если в резервуаре для чистой воды нет воды, самоочистка автоматически прекращается, и голос напоминает: "Нет чистой воды, пожалуйста, налейте воды". Пожалуйста, налейте чистую воду в резервуар для чистой воды, а затем снова нажмите кнопку самоочистки, чтобы возобновить самоочистку.

Заполните резервуар чистой водой

Заполните резервуар для чистой воды: После снятия резервуара для чистой воды откройте пробку для заполнения водой, переверните ее вверх, чтобы открыть отверстие для подачи воды, налейте чистую воду и чистящий раствор, а затем верните пробку в исходное положение и установите резервуар для чистой воды на место. (Рис. 17)

Примечание: При добавлении чистой воды вы можете добавить чистящий раствор JIMMY, входящий в комплект поставки изделия, соотношение составляет примерно две бутылки чистящего раствора на один полный резервуар для воды, температура воды не должна превышать 40°C.

Индикатор заполнения резервуара для грязной воды

1.Если при сухой или влажной уборки обнаружиться, что бак для грязной воды заполнен, машина прекратит работу и выдаст голосовое напоминание. Пожалуйста, очистите полный бак для грязной воды и поставьте его на место перед использованием.
2. Когда обнаружиться, что бак для грязной воды заполнен в режиме самоочистки, машина прекратит работу и выдаст голосовое напоминание: Пожалуйста, очистите полный бак для грязной воды, поставьте его на место и нажмите кнопку самоочистки, чтобы возобновить самоочистку.

Очистка резервуара для грязной воды

Снимите верхнюю крышку резервуара для грязной воды и раму фильтра, слейте грязную воду, соберите резервуар для грязной воды после промывки и установите его обратно в основной корпус. (подробности см. в разделе "Чистка и обслуживание резервуара для грязной воды")

Индикатор роликовой щетки

При работе пылесоса в рабочем режиме или в режиме самоочистки, если роликовая щетка застряла, машина остановится и подаст голосовое напоминание. Пожалуйста, выньте валик из роликовой щетки, очистите от посторонних предметов, прилипших к валику щетки, или от волос, намотанных на валик

щетки, и снова установите валик в роликовую щетку, чтобы возобновить работу.

Очистка роликовой щетки

После извлечения резервуара для чистой воды извлеките роликовую щетку, используйте лезвие мини-щетки, чтобы срезать волоски, наматывающиеся на роликовую щетку, и очистите посторонние предметы, прикрепленные к роликовой щетке и напольной головке, установите роликовую щетку и резервуар обратно. (подробности см. в разделе "Чистка и техническое обслуживание напольной головки в сборе")

Индикатор блокировки воздуховода

1. Когда пылесос находится в рабочем режиме или в режиме самоочистки, если воздушный канал заблокирован, машина прекратит работу и выдаст голосовое напоминание. Пожалуйста, последовательно очистите возможные засоренные участки, такие как ручной пылесборник, воздушный канал насадки, резервуар для грязной воды. После очистки перезапустите машину для работы.
2. При работе ручного пылесоса, если канал подачи воздуха заблокирован, пылесос автоматически остановится. В это время необходимо очистить пылесборник и фильтр.

Очистка воздуховода

Разберите резервуар для грязной воды, снимите верхнюю крышку резервуара для грязной воды и пылесборник, вымойте все детали и соберите их обратно. Используйте чистящую щетку, чтобы очистить грязь, посторонние предметы и волосы внутри воздуховода насадки для пола. Установите резервуар для грязной воды обратно в основной корпус.
Снимите пылесборник, затем выньте циклон, опорожните пылесборник, извлеките HEPA фильтр, очистите все детали и снова соберите пылесборник. (Подробности см. в разделе "Чистка и техническое обслуживание")

Функция голосового напоминания

Продукт включает голосовое напоминание на 5 различных языках: английском, немецком, итальянском, французском и русском. Голос нового устройства включен и по умолчанию на английском языке, нажмите кнопку " Voice", чтобы переключиться на другой язык, продолжайте нажимать кнопку " Voice", чтобы отключить функцию " Voice"; нажмите кнопку " Voice" еще раз, чтобы включить функцию " Voice". (Рис. 18)

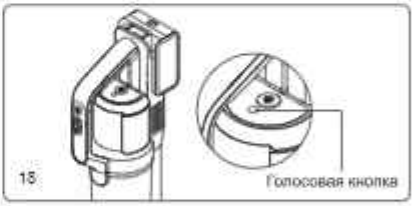

Примечание: При использовании устройства в качестве ручного пылесоса функция голосовой связи отсутствует.

Индикатор низкого заряда батареи

1.При эксплуатации в рабочем режиме, голос напоминает "Разряжен аккумулятор. Пожалуйста, зарядите аккумулятор", пожалуйста, используйте его после зарядки.
2. При эксплуатации в рабочем режиме, голос напоминает "Разряжен аккумулятор. Устройство скоро выключится. Пожалуйста, зарядите аккумулятор ", питание вот-вот разрядится, и он автоматически отключится. Требуется полная зарядка для использования.
3. При использовании пылесоса значок на светодиодном экране отображает оставшиеся рабочие минуты. Когда заряд батареи падает ниже 20%, значок батареи в правом верхнем углу меняет цвет с белого на красный.

Очистка и техническое обслуживание

Очистка резервуара для грязной воды

После выключения пылесоса снимите резервуар для грязной воды, поднимите верхнюю крышку резервуара для воды и снимите с него рамку фильтра, откройте крышку рамки фильтра, выньте фильтр. Вылейте грязную воду и загрязнения из резервуара для воды, затем промойте резервуар для грязной воды, крышку резервуара для воды, рамку фильтра и сам фильтр. Если в трубе резервуара для грязной воды есть посторонние предметы, их можно очистить щеткой для чистки; высушите вышеуказанные детали после мытья. А затем соберите все детали обратно в резервуар для грязной воды. Установите резервуар для грязной воды обратно в основной корпус, чтобы продолжить работу. (Рис. 19)

19

20

21

Примечание:
1. После использования ручного пылесоса рекомендуется немедленно очистить загрязненный резервуар;
2. При повторной установке пылесборника не подкладывайте черную мягкую резину под фильтр.

Чистка напольной насадки

После извлечения резервуара для чистой воды, роликовой щетки и резервуара для грязной воды вставьте чистящую щетку в круглое отверстие под местом установки основного корпуса, чтобы очистить трубу от посторонних предметов и накипи, а также от засоренных волос; Используйте лезвие мини-щетки, чтобы срезать запутавшиеся волосы на щеточном валике; Протрите загрязненные детали машины, а затем соберите их обратно в машину (валик для щеток можно поместить в корпус валика для сушки). Вымойте чистящую щетку, а затем положите ее обратно в корпус щеточного валика.(Рис. 20)

Примечание: Не мойте насадку для пола водой!

Очистка пылесборника

Нажмите кнопку отсоединения пылесборника, чтобы извлечь пылесборник из ручного пылесоса. Поднимите металлическую ручку циклона, чтобы извлечь циклон в сборе и опорожнить пылесборник. Возьмитесь за металлическую ручку и поверните, чтобы извлечь HEPA фильтр. (Рис. 21)

Техническое обслуживание и хранение

рекомендуется очищать резервуар для грязной воды, пылесборник, валик для щеток после каждого использования. При возникновении любой из приведенных ниже ситуаций:
1) Фильтр HEPA пропускает пыль.
2) Сильно поврежден пенофильтр.
3) У роликовой щетки наблюдается серьезное выпадение волос или сильная вибрация и ненормальный шум во время использования.

Рекомендуется приобрести расходные материалы и заменить их, чтобы избежать сбоев в работе машины.

Если машина долгое время работает на холостом ходу, поместите ее в прохладное и сухое место, избегайте попадания прямых солнечных лучей или влажной среды. При упаковке и хранении машины, пожалуйста, обязательно очистите ее и высушите все детали, чтобы предотвратить повреждение машины.

Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в службу послепродажного обслуживания следует изучить приведенную ниже информацию.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Невозможно запустить или остановить вовремя использования.	Низкий заряд батареи.	Перезарядите батарею.
	Кнопка включения/выключения не нажата.	Нажмите кнопку включения/выключения.
	Наматывание посторонних предметов на роликовую щетку.	Очистите роликовую щетку.
	Резервуар для грязной воды заполнен.	Очистите резервуар для грязной воды.
	Аккумуляторная батарея собрана неправильно.	Выполните повторную сборку батареи.
	Всасывающее отверстие засорено.	Очистите всасывающее отверстиеи фильтра.
Слабое всасывание	Всасывающее отверстие засорено.	Очистите всасывающее отверстиеи фильтра.
	Нет установленного фильтра HEPA.	Установите фильтр HEPA.
Посторонние шумы	Всасывающее отверстие засорено.	Очистите всасывающее отверстиеи фильтра.
	Нет установленного фильтра HEPA.	Установите фильтр HEPA.
Распылитель не разбрызгивает воду.	Резервуар для чистой воды пуст.	Наполните резервуар для чистой воды.
	Кнопка распыления воды ненажата.	Нажмите на кнопку распыления воды.
	Резервуар для чистой воды смонтирован неправильно.	Снова установите резервуар для чистой воды.
Распыление воды из канала для выпуска воздуха.	Используется фильтр, который еще не до конца просушен.	Перед использование просушите фильтр после промывки.
	В резервуаре для грязной воды фильтр не установлен.	Установите фильтр в резервуар для грязной воды.
	Под фильтром образуются складки мягкого пластика.	Переустановите фильтр, мягкий клей не должен образовывать складки.

Примечание: Если приведенное выше руководство по устранению неполадок не дает решения или на экране отображается код ошибки от F0 до F9, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или к местному дистрибьютору за поддержкой.

Спецификация устройства

Технические характеристики

Наименование	Беспроводной пылесос с сухой и влажной уборкой
Модель	PW11 Pro Max
Номинальная мощность	460 Вт
Емкость аккумулятора	4600 мАч 21,6 В
Время зарядки	5 Ч+/-0,5 Ч
Вход адаптера	100-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальное напряжение	21,6 В

Монтажная схема

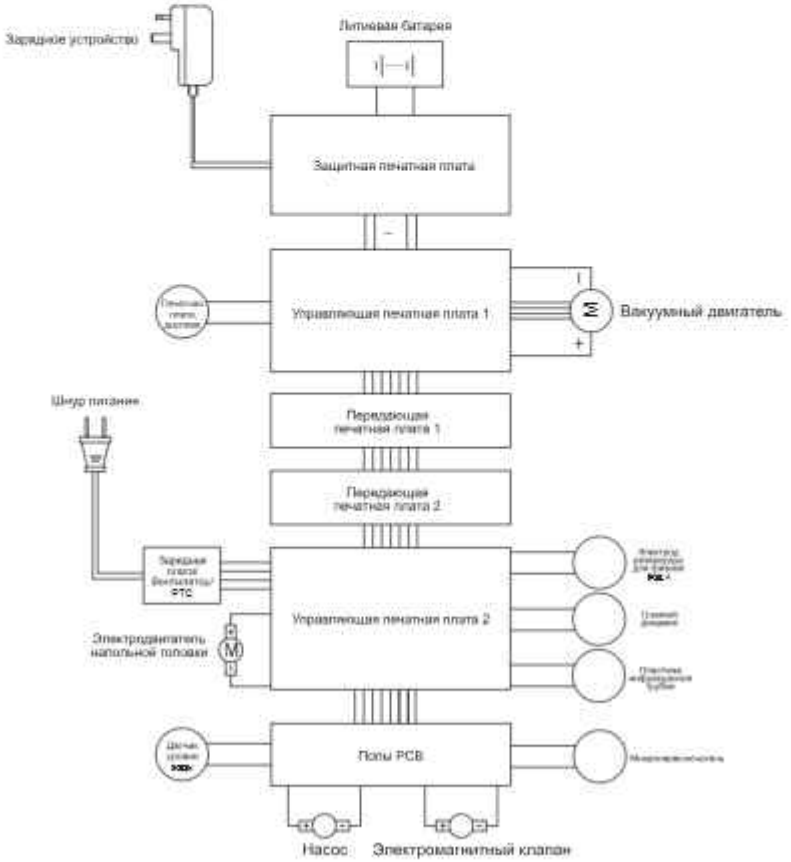

Информация о производителе

Производитель	Кингклин Электрик Ко., Лтд
Адрес	№1, Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай

CE

Утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования.

Отслужившие приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU отслужившие приборы, и, в соответствии с Европейской директивой 2006/66/EC, поврежденные либо отработанные аккумуляторные батареи/батарейки необходимо собирать отдельно и утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Аккумуляторные батареи/батарейки:

Возможны изменения без предварительного уведомления.
Интегрированные аккумуляторные батареи разрешается извлекать для утилизации только квалифицированным персоналом. Вскрытие корпуса чревато повреждением или разрушением прибора.
Не выбрасывайте аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор, огонь или воду.
Аккумуляторные батареи/батарейки следует собирать, по возможности в разряженном состоянии, для вторичной переработки или утилизации экологически безопасным образом.

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год с даты покупки.
Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с даты покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем, или третьими лицами, повреждении, вызванными внешними обстоятельствами.

Как узнать дату производства из серийного номера

Этикетка с серийным номером размещается на упаковке устройства, а также на корпусе самого устройства. Дата производства закодирована в его серийном номере.
Чтобы расшифровать дату производства, ознакомьтесь с примером серийного номера, который показан ниже:

Important Safety Instructions

1. Read all instructions and warnings before using this appliance. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.
2. When using appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury.

Warning

1.Before use the product, check whether the local voltage is consistent with the voltage marked on the charging base.
2.Inspect the product before use, stop use if the product or charging base is damaged.
3.Use only as described in this manual.
4.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved children shall not play with the appliance cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5.Do not use this product as a toy. Keep this product away from the reach of children. Take care of children and make sure they will not regard this product as a toy.
6.Do not touch plug with wet hand.
7.Use extra care when cleaning on stairs to prevent falling.
8.Do not use or disassemble or replace any component if there is damage on power cord, plug, battery or conductive parts. Disassembly or replacement of the components by yourself may cause electric shock or fire. JIMMY will not take responsibility. Once damaged, the product need to be repaired or replaced by JIMMY, 9.JIMMY's distributor or qualified person designated by JIMMY to avoid injury.
10.Recharge only with the charging base model specified by JIMMY.
11.Only to use the battery pack specified by JIMMY. Use of any other battery pack may cause explosion, injury and or product damage.
12.If the product does not operate in accordance with the instructions, is seriously impacted, falls from a height, is damaged, or falls into the water, do not use it and contact JIMMY or JIMMY distributor.
13.Only use JIMMY specified replacement parts or attachments.
14.Do not pull or press the cable. Keep cable away from heated surfaces. Do not place the cable in a closed door or pull it through a sharp edge or corner. Keep the cable away from walking area. Do not operate product across the cable.
15.Unplug the product when it is not used or before repairing.
16.Do not drag the cord or carry cord to move the product, or use cord as handle.
17.The product is a rechargeable electric appliance. Do not leave the machine to run unattended
18.Remove battery pack when the product is cleaned, repaired or long idled.
19.Do not get close to heating appliance or expose under sunshine longtime, to prevent over heating causing housing deformation.
20.Keep objects that may obstruct air path from air inlet and outlet to prevent machine overheating.
21.Product mainbody and floorhead have electric components, cannot be washed under water.
22.Do not clean or disassemble brushroll cover or brushroll when the machine is power on or under working to prevent injury.
23.Do not use the product to pick up flamming objects like burning charcoal or cigarette etc.
24.Do not use the product to pick up sharp objects like broken glass.
25.Do not use the product to pick up lime, cement, toner, gypsum powder, flour and other ultra-fine substances.
26.Do not use the product to pick up acid-base cleaning liquid, washing powder and other corrosive liquids.
27.Do not use the product to pick up inflammable and explosive objects like gasoline, alcohol, perfume, paint, etc.
28.Do not disassemble the closed machine, and do not try to change the performance of the machine. Only get help from the professional personnel of the manufacturer, its maintenance department or similar departments, otherwise it will cause danger.
29.Turn off power and unplug charger if the products is long idled.

30.Product technical specification of this manual are based on results from lab tests of JIMMY or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.

About use of the product

1.This product is suitable for hard floor in indoor environment, including waxed floor, rubber floor, tile floor and sealed wood floor, solid wood floor and other flat surface, use of the product on unflat ground may not achieve the best effect.
2.Do not turn on the machine before dirty water tank and clean water tank are assembled in place according to instruction.
3.Do not shake the product up and down or collide violently to prevent dirty water from flowing into the motor; when the product is turned on, do not lift or carry the machine up and down, and do not tilt the product to one side or lay it flat on the floor to prevent dirty water from flowing into the motor.
4.Do not run the product for a long time with the float blocking the air inlet to avoid damage.
5.After using the product, clean the dirty water tank, suction nozzle, air path and store it in ventilated and dry place. Wet place will affect the insulation and life of electrical appliances

About Cleaning Solution

1.A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
2.Mix the solution with clean water according to the instructions (the ratio of solution to clean water is 1:50). It is recommended to use provided cleaning solution. Do not use cleaning solution contains acid, alkali, alcoholic solution or substances harmful to the environment.
3.Keep cleaning solution out of reach of children. If any solution gets into the eyes, immediately flush them with clean water. If any solution is swallowed by accident, see medical care immediately.
4.Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About disposal of battery

1.The battery in the product contains materials harmful to the environment. Take out the battery pack from the product before disposal.
2.Turn off the product and unplug adaptor before taking out battery pack.
3.Handle the waste battery pack safely and properly. Do not put it into fire, water or soil.
4.If the disposed battery leakage causes pollution to skin or clothes, Wash with clean water and see medical care immediately.

The product may have following signs, which have following meanings:

Sign	Meaning
	Pay attention to high-temperature surfaces, as they may become hot during use. Be careful of burns
	Do not use during bathing or showering
	Powered head of water vacuuming device
	Do not cover up
IPX4	Water proof grade

Chapter 1 Product Assembly

Part Name

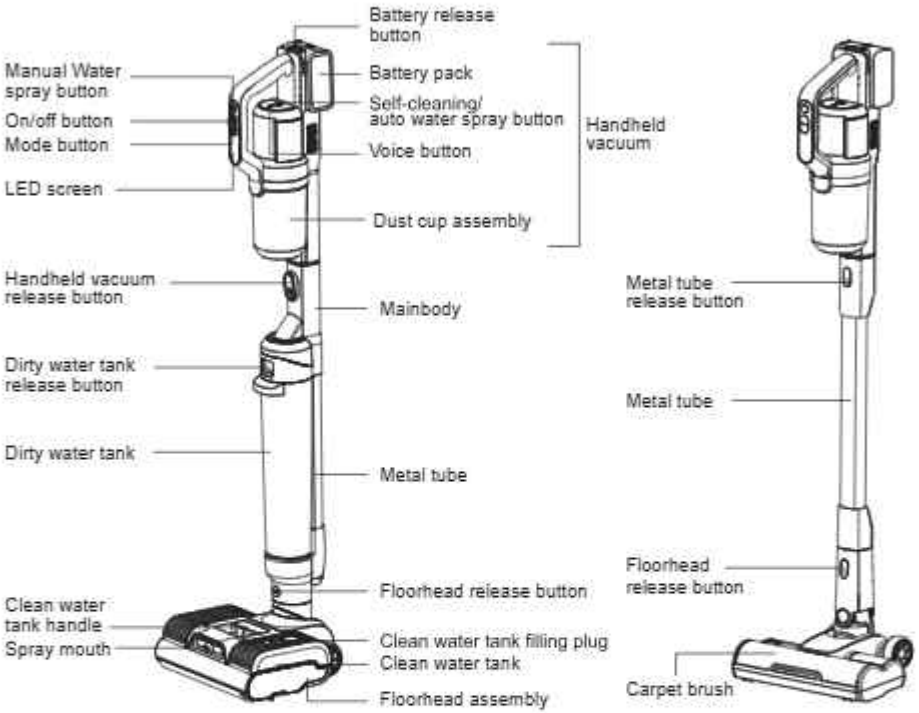

Packing list

Handheld vacuum	Mainbody assembly	Floorhead	Battery pack	Charging base upper	Charging base lower
1	1	1	1	1	1
Carpet brush	Upholstery tool	Crevice tool	Cleaning brush	Cleaning solution	Electric mattress head
1	1	1	1	1	1
Metal tube	Accessory holder tube	Accessory holder	Power cord	Instruction manual	
1	1	1	1	1	

Product assembly and disassembly

Note: Cut off power before disassembling or assembling the product.

Mainbody assembly and disassembly

When installing the mainbody, insert the end of the mainbody into floorhead connector vertically until a "click" sound is heard. Ensure that mainbody is tight and not loose. To remove the main body, simply press the floorhead release button and lift the main body upward. (Fig 1)

Battery pack assembly and disassembly

1.Hold battery and slide down along the leading slot, press down until a "click" sound is heard.
2.Press battery release button, pull battery pack upward to take it out.(Fig 2)
Note: No need to take out battery unless it needs replacement.

Handheld vacuum assembly and disassembly

Insert the end of the handheld vacuum installed with the battery pack into mainbody connector vertically until a "click" sound is heard. Ensure that the handheld vacuum is tight and not loose.

In this status, the product is used as a cordless vacuum and washer. To remove the handheld vacuum cleaner separately, simply press the handheld vacuum release button and lift it up vertically. (Fig 3)

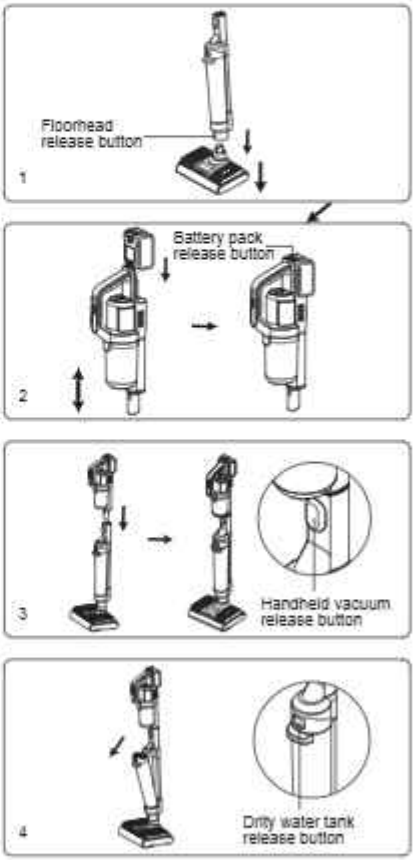

Dirty water tank assembly and disassembly

To assemble dirty water tank, locate dirty water tank bottom to mainbody tray slot and then push dirty water tank towards mainbody until a "click" sound is heard. To take out dirty water tank, hold mainbody with one hand and dirty water tank handle with another hand, press dirty water tank release button with thumb and pull dirty water tank out. (Fig 4)

Charging base assembly

Press charging base upper towards charging base lower as the picture show. After a "click" sound is heard and clips are located in corresponding holes, the assembly is completed. (Fig 5)

Machine charging and placement

Place the floorhead in upright position, lift the machine, align the charging slot at the rear of the machine with the charging socket on the charging base, and gently place down the machine into the charging base; To take out the machine, hold the handheld vacuum handle and directly pull the machine out of the charging base. (Fig 6)

Clean water tank assembly and disassembly

To remove clean water tank, hold the clean water tank handle and pull it upward to remove the clean water tank. To install clean water tank, place it on floorhead and press down until a "click" sound is heard. (Fig 7)

Brushroll assembly and disassembly

To remove the brushroll,remove clean water tank first, and then press floorhead with one hand, rotate the brushroll end cap upwards with another hand, and remove brushroll outwards; When installing the brushroll, first align one end of the brushroll with the spline, rotate it inward to the bottom, and then rotate the brushroll end cap in another end of brushroll to lock the brushroll. (Fig 8)

Assembly and disassembly of metal tube and carpet brush

By assembling handheld vacuum cleaner, metal brush and carpet brushroll together, the product can be used as a cordless stick vacuum cleaner. When assembling metal tube, align metal tube connector with handheld vacuum mouth and push toward the vacuum until a "click" sound is heard. To remove metal tube, press release button and pull metal tube. Assembly and disassembly of carpet brush is the same. (Fig 9)

Assembly of accessory holder and accessories

When assembling accessory holder, insert holder tube connector into accessory holder connector vertical and push downward until a "click" sound is heard. Put the accessories on to the holder in correct position indicated in the picture. (Fig 10)

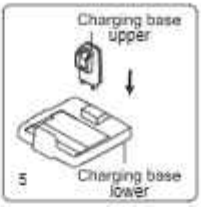

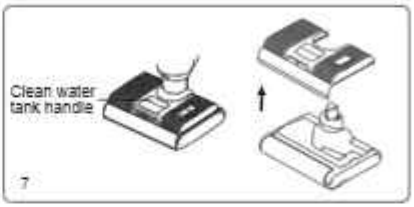

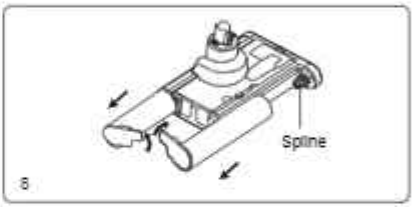

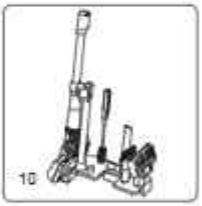

Chapter 2 Use of the Product

Note: Before use, please check whether the machine has power, if no power, please fully charge the machine before using it.

LED screen and instructions

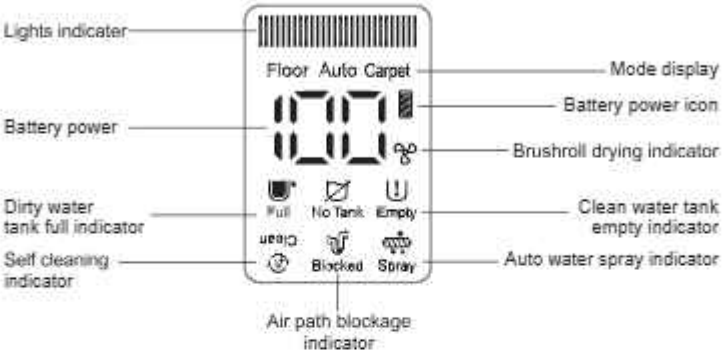

Use of stick vacuum and washer

In the upright tilt state, press the on/off button and product start to work. Default mode is in Auto mode, press the mode button to switch among floor mode, carpet mode and Auto mode, accompanied by voice reminding. Press the on/off button again, the voice reminds "Machine turning off", the main motor will run for 2 seconds, the machine stops working. (Fig 11)

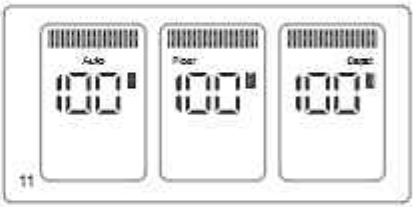

In Auto mode, the machine power changes automatically basing on how much dirty water or dust is detected. And LED light colour changes accordingly. The more dirty water or dust is detected, the more red lights. And the less dirty water or dust is detected, the more blue lights.

Notes:

1. When cleaning carpet, please clean the floorhead first (refer to "Cleaning and Maintenance, Floorhead Cleaning" for details) and to deep clean carpet it is recommended to replace the carpet brush. (Carpet brush can be selected according to your own needs and sold at JIMMY distributors)
2. When the battery level is lower than 20%, it cannot be switched to Carpet mode.

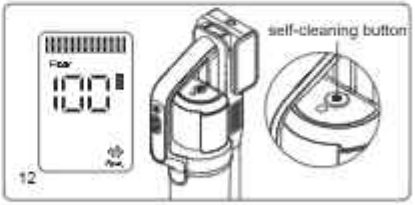

When upright vacuum cleaner is working, press the water spray button, the auto water spray function is open by default. LED screen will show auto spray indicator and clean water will be sprayed to brushroll automatically. To turn off auto water spray function, keep pressing the self cleaning button for over 3 seconds when product is on. To turn on auto water spray function again, keep pressing the self cleaning button for over 3 seconds when product is on.(Fig 12)

If floor is very dirty, you can choose to spray more water to floor by using manual water spray function to improve floor washing effect. With the machine turned on, press manual water spray button, spray mouth sprays fan-shaped water; release the water spray button to stop spraying water. Manual water spray function can be activated no matter whether auto water spray function is turned on or off. (Fig 13)

Note:

1. The manual water spray button cannot be used with the on/off button or the mode button at the same time.
2. It is recommended to use carpet mode when there is heavy pollution or water stain.
3. When cleaning carpet, please turn off auto water spray function.
4. Please use the low-foam cleaning solution with this product for cleaning, do not put the easy foaming cleaning solution into the clean water tank for use, otherwise more foam will be generated during use, which may penetrate into the machine and cause danger.

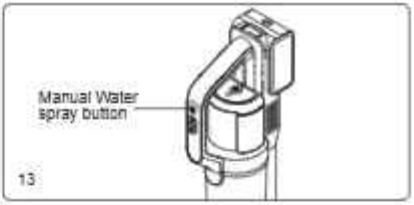

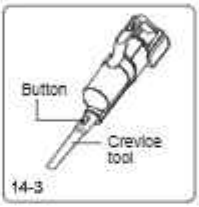

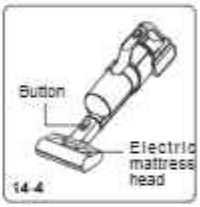

Product lay flat to vacuum function

When product is laid flat to clean under furniture, working power will automatically drop. This is normal. When product is laid flat, do not shake the product violently to prevent water entering dust cup.

Use of handheld vacuum cleaner

1.Take off handheld vacuum cleaner and connect with accessories needed. Press on/off button. Display screen will light up. Default mode is floor mode. Press mode button to switch between floor mode and carpet mode. Press on/off button again to turn off the vacuum cleaner and display screen will extinguish.

2.Handheld vacuum cleaner can be connected to metal tube and carpet brush to use as a stick vacuum cleaner to vacuum floor and carpet. It can also connect with different accessories like upholstery tool, crevice tool, electric mattress head for different cleaning purpose (Fig 14). Aim the accessory to handheld vacuum mouth and push upward until a "click" sound is heard. Push the button on accessory to remove accessory from vacuum cleaner.Note:

1.Other accessories like pet brush or stretch hose can also be bought from JIMMY local distributor if needed.
2.When the battery level is lower than 20%, the machine switches to the floor mode automatically.
3.Do not use handheld vacuum cleaner and carpet brush to pick up liquid.

Product charging

Connect power cord to power socket, put stick vaccum cleaner to charging base to start charging.

Note:

1.Fully charge battery pack before first use. Empty battery power before second charge to ensure life of battery pack.
2. If the product is to be long idled, please charge it once every three months. (Please only use power cord supplied with the unit)
3. When not charging, please remove the charging base power cord from power socket to prevent the danger of accidental touching.
4.If need to charge the battery separately, applicable charger can be bought from JIMMY distributor.

Brushroll hot drying function

Under charging mode, press mode button to enter the brushroll hot drying mode, which lasts for 3 hours. During the drying process, every 3 minutes, the brushroll rotate for 2 seconds, and the fan and PTC heater during the entire drying process. After brushroll drying completed, the product returns to charging mode; If need to turn off the brushroll drying function in advance, press the mode button again.

Note: This function is to prevent humid brushroll to breed bacteria or reduce odor.

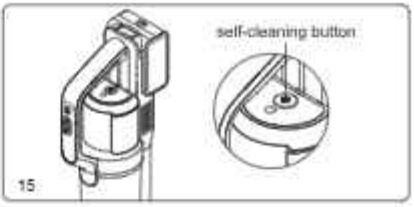

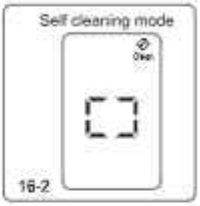

Brushroll and air path self cleaning function

Under charging mode, press self cleaning button to enter self cleaning mode (Fig 15). After self cleaning, product automatically enters brushroll hot drying mode. During self cleaning, if need to complete self cleaning in advance, press on/off button or mode button. And product will go back to charging mode and fan will turn off after 3 minutes.(Fig 16)

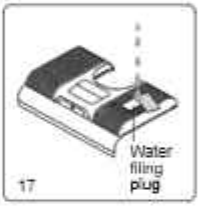

Note:
1.Before start self cleaning, please drain the dirty water tank and make sure product is placed on charging base, power cord is connected to power socket and charging base, and there is at least 50% water in clean water tank. After self cleaning, please clean dirty water tank again.
2.When the power is lower than 10%, the machine cannot enter the self cleaning mode or hot drying mode. After charging for a period of time, it can work on self cleaning mode or hot drying mode.

Clean water tank empty indicator

1.During use of the stick vacuum and washer, if LED screen shows " [!] " and the voice reminds "No clean water, please fill water", please fill clean water into clean water tank and then continue to use directly.
2.During self cleaning, if there is no water inside clean water tank, the self washing automatically stop and the voice reminds "No clean water, please fill water". Please fill clean water into clean water tank and then press self cleaning button again to restart self cleaning.

Fill up clean water tank

Fill up clean water tank: After removing the clean water tank, open the water filling plug, flip it upward to expose the water inlet hole, pour clean water and cleaning solution in, and then plug back to the original position and reinstall the clean water tank to floorhead. (Fig 17)
Note: When adding clean water, you can add the JIMMY cleaning solution equipped with the product, the ratio is about two bottle of cleaning solution to one full water tank, the water temperature cannot exceed 40°C.

Dirty water tank full indicator

1.When the stick vacuum and washer detects that the dirty water tank is full, the machine will stop working and give a voice reminder. Please clean the full dirty water tank and put it back before use.
2.When it is detected that the dirty water tank is full in self cleaning mode, the machine will stop working and give a voice reminder. Please clean the full dirty water tank and put it back and repress self clean button to restart self cleaning.

Dirty water tank cleaning

Take out dirty water tank upper cover and filter frame, dump the dirty water, assemble the dirty water tank after washing, and put it back to the mainbody. (refer to Cleaning and Maintenance of dirty water tank" for details)

Brushroll stuck indicator

When the cleaner is in vacuuming or self cleaning mode, if the brushroll is stuck, the machine will stop and give a voice reminder. Please take out brushroll, clean the foreign matter attached to the brushroll or the hair winding on brushroll and reassemble the brushroll into floorhead to resume working.

Brushroll cleaning

After removing the clean water tank, pull out brushroll, use the blade on the mini brush to cut the hairs winding on brushroll, and clean the foreign matter attached to the brushroll and floorhead, Install brushroll and window back. (refer to "Cleaning and Maintenance of Floorhead Assembly" for details)

Air path blocked indicator

1.When the stick cleaner is in working or self clean mode, if the air path is blocked, the machine will stop working and give a voice reminder. Please clean possible blocked areas like handheld vacuum dust cup, nozzle air path, dirty water tank in sequence. After cleaning, restart the machine to work.
2.When handheld vacuum cleaner is working, if the air path is blocked, cleaner will automatically stop. At this time, the dust cup and HEPA need to be cleaned.

Air path cleaning

Disassemble the dirty water tank, take out dirty water tank upper cover and garbage basket, wash all parts and them asssemble back. Use cleaning brush to clean the dirt, foreign objects and hair inside air path of floorhead. Put dirt water tank back into mainbody.
Remove the dust cup,then take out cyclone , empty the dust cup, remove HEPA, clean all parts and reassemble the dust cup. (Refer to "Cleaning and Maintenance" for details)

Voice reminding function

The product includes voice reminding of 5 different language: English, German, Italian, French and Russian. Voice of the new machine is turned on and in English by default, press the voice button to switch to other language, keep pressing the voice button to turn off the voice function; press the voice button again to turn on the voice function. (Fig 18)
Note: When the product is used as handheld vacuum cleaner or stick vacuum cleaner, there is no voice function.

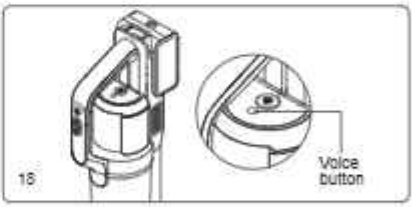

18

Battery low power indicator

1.When the stick cleaner is working, if the voice reminds "Low battery. Please charge the battery", Please use it after charging.
2.When the stick cleaner is working, if the voice reminds "Low battery. Machine will be turned off soon. Please charge the battery", the power is about to be exhausted, and it will automatically shut down. Need to charge for use.
3. When using vacuum cleaner, the icon on LED sceen displays left working minutes. When battery power is lower than 20%, the battery icon on right top corner turns from white to red.

Chapter 3 Cleaning and Maintenance

Dirty water tank cleaning

After turning off the vacuum cleaner, remove the dirty water tank, lift the water tank top cover, and remove the filter frame from it, open the flip cover of the filter frame, take out the filter. Pour out dirty water and dirt in the water tank, then wash dirty water tank, water tank cover, filter frame and filter. If there is foreign matter in the dirty water tank pipe, it can be cleaned with cleaning brush; dry the above parts after washing. And then reassemble all the parts back into dirty water tank. Put dirty water tank back into mainbody to continue working. (Fig 19)

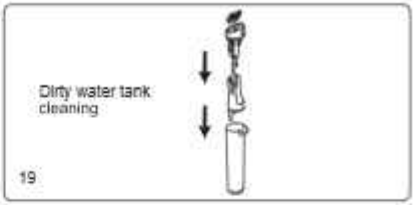

Note:
1. After using stick vacuum cleaner, it is recommended to clean the dirty tank immediately;
2. When reinstalling the garbage basket,do not fold the black soft rubber under the filter.

Floorhead cleaning

After removing the clean water tank, brushroll, and dirty water tank, insert the cleaning brush through the circular hole below the installation position of the mainbody to clear foreign matter and scales in the pipe, and the clogged hair; Use the blade on the mini brush to cut off the entangled hair on the brushroll; Wipe the dirty parts of the machine and then assemble them back into machine (the brushroll can be placed in the brushroll housing for drying). Wash clean the cleaning brush and then put it back into brushroll housing. (Fig 20)
Note: Do not wash the floorhead with water!

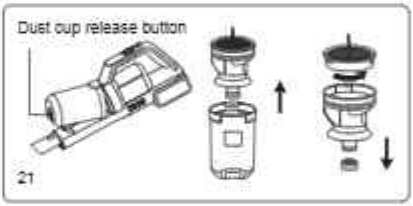

Dust cup cleaning

Press the dust cup release button to remove the dust cup from the handheld vacuum cleaner. Lift the metal handle on cyclone to pull out cyclone assembly and empty dust cup. Hold metal handle and rotate to remove HEPA. (Fig 21)

Maintenance and Storage

1. it is recommended to clean the dirty water tank, dust cup, brushroll after each use. If there is any of below situation:
1) HEPA filter leaks dust.
2) Foam filter severely damaged.
3) The brushroll has serious hair loss,or has strong vibration and abnormal noise during use.
2. It is recommended to purchase consumables and replace it to avoid machine performance.
3. when the machine is long idled, place it in a cool and dry place; avoid direct sunlight or wet environment. When pack and store the machine, please be sure to clean the machine and dry all parts to prevent damage to the machine.

Troubleshooting

Please check the following points before contacting the after sale service.

Problem	Possible cause	Solution
Can not start or stop during use	Low battery power	Recharge battery
	On/off button is not pressed down	Press down on/off button
	Brushroll is entangled	Clean brushroll
	Dirty water tank full	Clean dirty water tank
	Battery pack not assembled properly	Reassemble battery pack
	Air path blocked	Clean air path and filter
Weak suction	Suction inlet blocked	Clean suction inlet and filter
	No HEPA assembled	Assemble HEPA
Abnormal noise	Suction inlet blocked	Clean suction inlet
	No HEPA assembled	Assemble HEPA
Spray mouth does not spray water	Clean water tank empty	Fill clean water tank
	Water spray button not pressed	Press water spray button
	Clean water tank not assembled properly	Reassemble clean water tank
Water spray out from air path	HEPA and dust cup are put to use without fully dry	Dry the HEPA and dust cup after washing before use
	Filter is not assembled in the dirty water tank	Assemble filter in dirty water tank
	Soft plastic folds under the filter	Reassemble the filter, the soft glue must not be folded

Note: If the above troubleshooting guide fails to provide a solution or the screen displays error code F0 to F9, please contact after service or local distributor for support.

Product Specification

Technical specification

Product name	Cordless Vacuum&Washer
Model	PW11 Pro Max
Rated Power	460W
Battery Capacity	4600mAh 21.6V⎓
Charging Time	5h±0.5h
Adaptor Input	100-240V~ 50-60Hz
Rated Voltage	21.6V⎓

Circuit Diagram

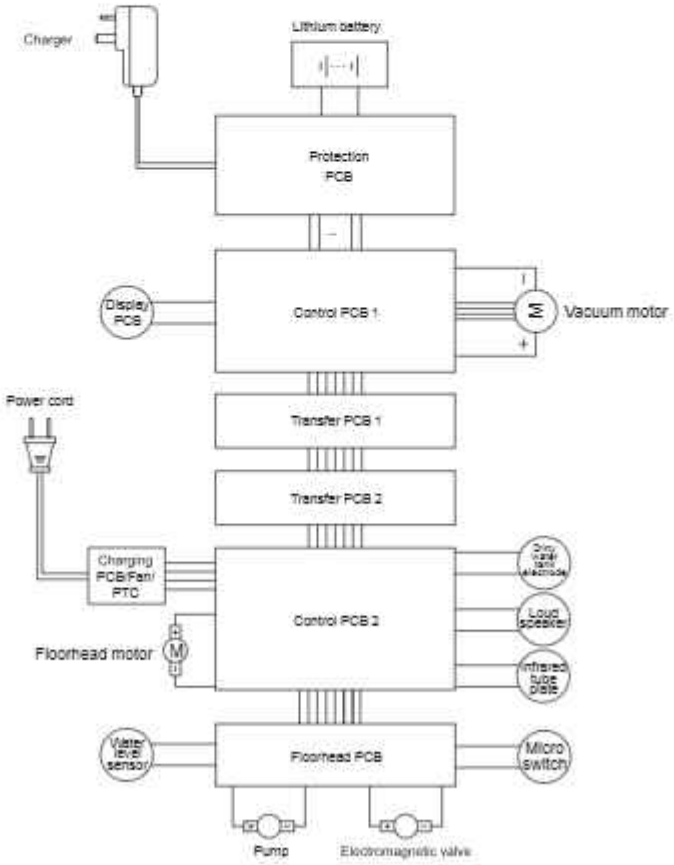

Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China

CE

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the machine into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel. Opening the housing shell can damage or destroy the machine.
Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.
Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of purchase.
Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances.

2N-01

JIMMY

CE EAC

jimmy technology

Contact us -we'll get back within 1 business day.

Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com

Сборка изделия
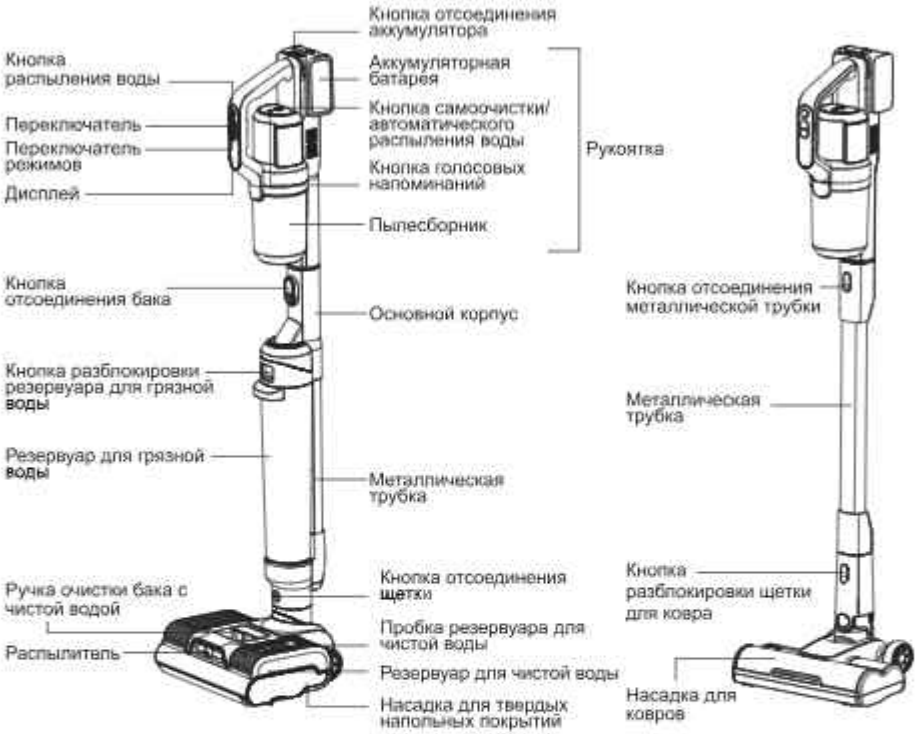
Наименование деталей